

MEDGÅNG

IT

FR



Design and Quality
IKEA of Sweden



ITALIANO

Fare riferimento all'ultima pagina del presente manuale per un elenco completo di tutti i centri assistenza IKEA e i relativi numeri di telefono nazionali.

Il manuale dell'utente in formato elettronico è disponibile su www.ikea.com.

Per ulteriori informazioni sul consumo energetico e altri dati tecnici del prodotto, accedere al seguente link: <https://eprel.ec.europa.eu>

Registrare il modello e il numero di serie di seguito come riferimento.

Data di acquisto

Numero modello

Numero di serie

 Allegare lo scontrino come riferimento futuro.

Checklist di installazione

Sportello

- ☐ Lo sportello sigilla completamente su tutti i lati
- ☐ Lo sportello è a livello

Livellamento

- ☐ Il frigorifero è a livello, stabile su entrambi i lati e inclinato di 1/4 in (6 mm) all'indietro.
- ☐ La struttura è appoggiata saldamente su tutti gli angoli
- ☐ È stato installato un supporto distanziatore (staffa antiribaltamento)

Alimentazione

- ☐ Rete di alimentazione domestica accesa
- ☐ Frigorifero collegato

Controlli finali

- ☐ Rimozione del materiale di imballaggio
- ☐ Impostazione della temperatura del frigorifero e del congelatore



FRANÇAIS

Veuillez vous reporter à la dernière page de ce manuel pour obtenir la liste complète des prestataires de service après-vente désignés par IKEA et les numéros de téléphone nationaux correspondants.

Le manuel d'utilisation électronique est disponible sur le site www.ikea.com.

Pour plus d'informations sur la consommation d'énergie et les autres données techniques de ce produit, consultez le lien suivant : <https://eprel.ec.europa.eu>

Veuillez consigner vos numéros de modèle et de série ci-dessous pour référence.

Date d'achat

Numéro de modèle

Numéro de série

i Veuillez joindre le reçu de vente ici pour vous y référer ultérieurement.

✓ Liste de vérification pour l'installation

Porte

- ☐ La porte scelle complètement l'armoire sur tous les côtés
- ☐ La porte est à niveau

Mise à niveau

- ☐ Le réfrigérateur est à niveau des deux côtés et incliné de 6 mm d'avant en arrière
- ☐ L'armoire est bien posée sur tous les coins
- ☐ Jeu de supports de fixation (fixations anti-basculement)

Alimentation électrique

- ☐ Le courant du domicile est allumé
- ☐ Le réfrigérateur est branché

Vérifications finales

- ☐ Les matériaux d'emballage ont été retirés
- ☐ La température du réfrigérateur et du congélateur est réglée

ITALIANO
FRANÇAIS

5
26

Indice

Istruzioni per la sicurezza	5	Uso quotidiano	15
Istruzioni per la sicurezza	8	Consigli e suggerimenti utili	17
Installazione	10	Manutenzione e pulizia	18
Primo utilizzo	11	Risoluzione dei problemi	19
Descrizione del prodotto	12	Informazioni tecniche	22
Funzionamento	13	Consigli per la salvaguardia dell'ambiente	23
Funzionamento	14	Garanzia IKEA	23

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile in caso di lesioni e danni causati da un'installazione ed un uso non corretti dell'apparecchiatura. Conservare le istruzioni come riferimento futuro.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con una scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchio, solamente se sorvegliati o istruiti relativamente all'uso dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi che ne derivano.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni e da persone con disabilità estese e complesse, purché vengano adeguatamente istruite.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio a carico dell'utente, senza un'adeguata supervisione.

- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare il frigorifero.
- Conservare il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirlo correttamente.

Sicurezza generale

- L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, tra cui:
 - case di campagna; cucine per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - clienti di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali;
- Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchio che nella struttura da incasso, non siano ostruite.
- Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi non raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti di conservazione degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal produttore.
- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Non conservare all'interno dell'apparecchio sostanze esplosive come bombolette spray contenenti un propellente infiammabile.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata, per evitare situazioni di pericolo.

- Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga bloccato o non sia danneggiato.
- Non posizionare più prese di corrente o unità di alimentazione portatili sul retro dell'apparecchio.
- Lasciare lo sportello aperto per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura all'interno degli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che entrano in contatto con gli alimenti e i sistemi di scarico accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non vengono utilizzati per 48 ore; scaricare il sistema dell'acqua collegato ad una sorgente di alimentazione dell'acqua se l'acqua non viene usata per 5 giorni.
- Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti all'uso nel frigorifero, in modo da evitare qualunque tipo di contatto e impedire che gocciolino su altri alimenti.
- Se il frigorifero rimane vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa all'interno.
- Gli scomparti per alimenti congelati contrassegnati con due stelle sono adatti per conservare alimenti pre-congelati e per conservare o preparare gelato e cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti contrassegnati con una, due o tre stelle non sono adatti per congelare gli alimenti freschi.
- Il frigorifero non è pensato per essere utilizzato come un'unità da incasso.
- L'apparecchio è dotato di una lampadina per l'illuminazione interna. Questa lampadina può essere sostituita solo dal tecnico dell'assistenza. Contattare il centro assistenza autorizzato,
- **AVVERTENZA:** Per evitare eventuali rischi dovuti ad una installazione instabile dell'apparecchio, si raccomanda di fissarlo come indicato nelle istruzioni.

Istruzioni per la sicurezza

Installazione

 **Avvertenza!** Questo apparecchio può essere installato unicamente da personale qualificato.

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e i bulloni di fissaggio utilizzati per il trasporto.
- Non installare o utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
- Seguire le istruzioni di installazione fornite con l'apparecchio.
- Prestare sempre la massima attenzione quando occorre spostare l'apparecchio, poiché è molto pesante. Indossare sempre guanti e scarpe di protezione.
- Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attorno all'apparecchio.
- Non inclinare il frigorifero di oltre 45° rispetto alla posizione verticale durante gli spostamenti.
- Al momento della prima installazione, o dopo avere invertito lo sportello, attendere almeno 4 ore prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione. Ciò consente all'olio di fluire nuovamente nel compressore.
- Prima di eseguire qualunque operazione sull'apparecchio (ad es. l'inversione dello sportello), scollegare la spina dalla presa di alimentazione.
- Non installare l'apparecchio in prossimità di radiatori, fornelli, forni o piani cottura.
- Il lato posteriore dell'apparecchio deve essere appoggiato alla parete.
- Non installare l'apparecchio in una posizione esposta alla luce diretta del sole.
- Non installare l'apparecchio in ambienti troppo umidi o freddi, come ad esempio aggiunte strutturali, garage o cantine.
- Dovendo spostare l'apparecchio, sollevarlo dal bordo anteriore per evitare di graffiare il pavimento.

Collegamento elettrico

 **Avvertenza!** Rischio di incendio e scosse elettriche.

 **Avvertenza!** Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga bloccato o non sia danneggiato.

 **Avvertenza!** Non utilizzare prese multiple e prolunghes.

- L'apparecchio deve disporre di una messa a terra.
- Assicurarsi che i parametri riportati sulla targa di identificazione dell'apparecchio siano compatibili con i valori elettrici nominali dell'alimentazione di rete.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Accertarsi di non danneggiare i componenti elettrici (ad es. la spina di alimentazione, il cavo di alimentazione, il compressore). Contattare il centro assistenza autorizzato o un elettricista per sostituire i componenti elettrici.
- Il cavo di alimentazione deve rimanere al di sotto del livello della spina di alimentazione.
- Collegare la spina di alimentazione alla presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio. Afferrare sempre la spina.
- Solo per il Regno Unito e l'Irlanda. Questo apparecchio è dotato di una spina di rete da 13 A. Nel caso in cui sia necessario sostituire il fusibile della spina di rete, utilizzare unicamente un fusibile ASTA (BS 1362) da 13 A.

Utilizzo

 **Avvertenza!** Rischio di lesioni, scottature o scosse elettriche.

 L'apparecchio contiene gas infiammabili e isobutano (R600a), un gas naturale altamente eco-compatibile. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante contenente isobutano.

- La superficie del compressore diventa calda: la superficie del compressore può diventare calda in normali condizioni di funzionamento. Non toccare con le mani.
- Non apportare modifiche alle specifiche dell'apparecchio.

- Non introdurre apparecchiature elettriche (ad es. gelatiere) all'interno dell'apparecchio, ove non specificamente consentito dal produttore.
- In caso di danni al circuito refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino fiamme libere e scintille nell'ambiente di installazione. Aerare bene l'ambiente.
- Non appoggiare oggetti incandescenti sulle parti in plastica dell'apparecchio.
- Non introdurre bevande analcoliche nel vano congelatore. ciò creerà una pressione all'interno del contenitore della bevanda.
- Non conservare gas e liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio.
- Non collocare prodotti infiammabili od oggetti bagnati con prodotti infiammabili al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non toccare il compressore o il condensatore. Sono molto caldi.
- Non rimuovere o toccare gli oggetti all'interno del vano congelatore con le mani bagnate o umide.
- Non ricongelare gli alimenti precedentemente scongelati.
- Seguire le istruzioni di conservazione riportate sulla confezione dell'alimento congelato.

Illuminazione interna

-  **Avvertenza!** Rischio di scosse elettriche.
- La lampadina è pensata unicamente per illuminare l'interno dell'apparecchio. Non utilizzare questo tipo di lampadina per illuminare la casa.

Manutenzione e pulizia

-  **Avvertenza!** Rischio di lesioni o danni all'apparecchio.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa di rete.
 - L'unità refrigerante di questo apparecchio contiene idrocarburi. Solo il personale qualificato è autorizzato ad eseguire la manutenzione e a ricaricare l'unità.
 - Controllare regolarmente lo scarico dell'apparecchio e, se necessario, pulirlo. L'ostruzione dello scarico può causare un deposito di acqua di sbrinamento sul fondo dell'apparecchio.

Manutenzione

- Nel caso in cui sia necessario riparare l'apparecchio, contattare un centro assistenza autorizzato indicato nell'elenco riportato alla fine del presente manuale.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

Smaltimento

-  **Avvertenza!** Rischio di lesioni o soffocamento.
- Scollegare la spina dall'alimentazione di rete.
 - Scollegare il cavo di rete e smaltirlo adeguatamente.
 - Rimuovere lo sportello per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchio.
 - Il circuito refrigerante e i materiali isolanti dell'apparecchio sono eco-compatibili.
 - La schiuma isolante contiene gas infiammabili. Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchio.
 - Non danneggiare i componenti dell'unità refrigerante che si trovano vicino allo scambiatore di calore.

Installazione

⚠ Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

Luogo d'installazione

- Per una corretta installazione dell'apparecchio, seguire le istruzioni di assemblaggio fornite separatamente.
- Installare l'apparecchio in un ambiente interno asciutto e ben ventilato, la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targa di identificazione dell'apparecchio:


Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da +10 °C a +32 °C
N	da +16 °C a +32 °C
ST	da +16 °C a +38 °C
T	da +16 °C a +43 °C

- "SN" indica che il frigorifero è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 32 °C.
- "N" indica che il frigorifero è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 32 °C.
- "ST" indica che il frigorifero è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 38 °C.
- "T" indica che il frigorifero è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 43 °C.

i Potrebbero verificarsi dei problemi funzionali in alcuni modelli in caso di utilizzo a temperature che non rientrano negli intervalli indicati. Il corretto funzionamento può essere garantito solo nel rispetto delle temperature indicate. In caso di dubbi in merito all'installazione, rivolgersi al rivenditore, al servizio clienti o al centro di assistenza autorizzato più vicino.

Luogo di utilizzo


- Per garantire prestazioni ottimali, installare l'apparecchio lontano da possibili fonti di calore, quali radiatori, caldaie, luce diretta del sole, ecc. Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente nella parte posteriore.
- Installare il supporto distanziatore fornito in dotazione, per garantire che vi sia uno spazio sufficiente tra il frigorifero e la parete (fare riferimento alle istruzioni di assemblaggio fornite separatamente). Se non è possibile installare il supporto distanziatore, lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra l'apparecchio e la parete e di almeno 30 cm tra la parte superiore dell'apparecchio e il soffitto.
- Lasciare spazio a sufficienza per accedere e aprire facilmente lo sportello (L x P ≥ 1033 × 1082 mm).

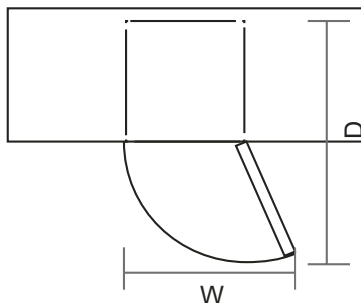

Livellamento dei piedi

Se l'apparecchio oscilla, regolare l'altezza del piede sinistro/destro dell'apparecchio in modo che sia perfettamente orizzontale. Fare riferimento alle istruzioni di assemblaggio fornite separatamente per una descrizione dettagliata della procedura di installazione.

1. Scollegare la spina dell'apparecchio dalla presa di alimentazione.
2. Ruotare il piede in senso orario per sollevare l'apparecchio; ruotarlo in senso antiorario per abbassare l'apparecchio.

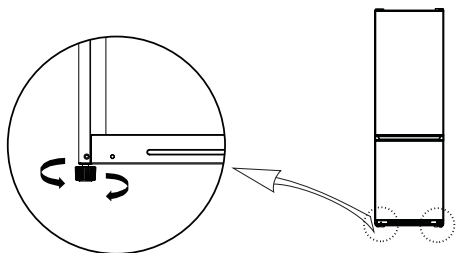

Inversione degli sportelli (opzionale)

In base alla posizione di installazione dell'apparecchio, è possibile invertire gli sportelli in modo da garantire un più facile accesso al contenuto al suo interno.

Utilizzare un cacciavite e/o una chiave adatti per reinstallare gli sportelli.


Fare riferimento alle istruzioni di assemblaggio fornite separatamente per una descrizione dettagliata della procedura di installazione.

Installazione del distanziatore

⚠ Avvertenza! In caso di ribaltamento dell'apparecchio possono verificarsi lesioni gravi o fatali a causa del pericolo di schiacciamento. Fissare SEMPRE l'apparecchio alla parete, utilizzando gli appositi fermi.

Utilizzare il distanziatore fornito in dotazione per fissare l'apparecchio alla parete, in modo da ottenere i seguenti vantaggi. Fare riferimento alle istruzioni di assemblaggio fornite separatamente per una descrizione dettagliata della procedura di installazione.

- Lasciare uno spazio sufficiente per la circolazione dell'aria tra l'apparecchio e le pareti.
- Fissare l'apparecchio alla parete per evitare il rischio di ribaltamento.

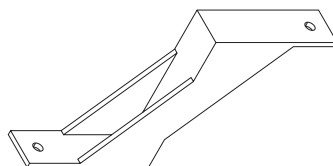

Collegamento elettrico

⚠ Attenzione! Tutti gli interventi elettrici necessari per installare l'apparecchio devono essere eseguiti da un elettricista qualificato o da personale competente.

⚠ Avvertenza! L'apparecchio deve essere collegato a terra. L'inosservanza di queste istruzioni può causare la morte o il rischio di incendio o scosse elettriche.

Il produttore non sarà in alcun modo responsabile in caso di inosservanza delle misure di sicurezza. Questo apparecchio è conforme alle direttive CEE.

Primo utilizzo


Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.

Importante! Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che possano danneggiare la finitura.

Descrizione del prodotto

Panoramica del prodotto

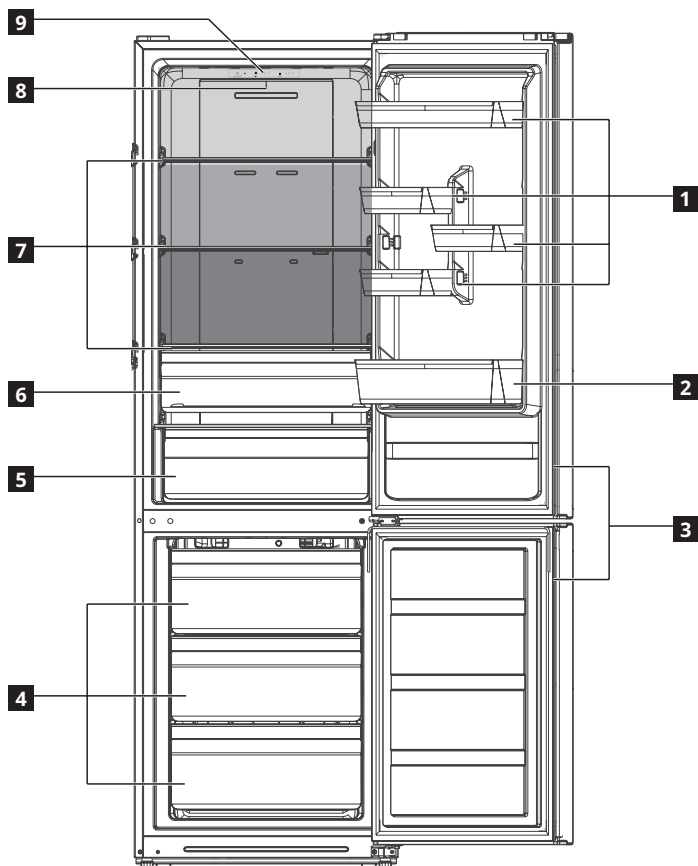


- 1** Ripiani per sportello
- 2** Ripiano per bottiglie
- 3** Guarnizioni dello sportello
- 4** Cassetti del congelatore
- 5** Vano bassa temperatura
- 6** Cassetto per verdure

- 7** Scaffali in vetro
- 8** Lampadina LED
- 9** Pannello di controllo
- Zona meno fredda
- Zona a temperatura intermedia
- Zona più fredda

Funzionamento

Pannello di controllo

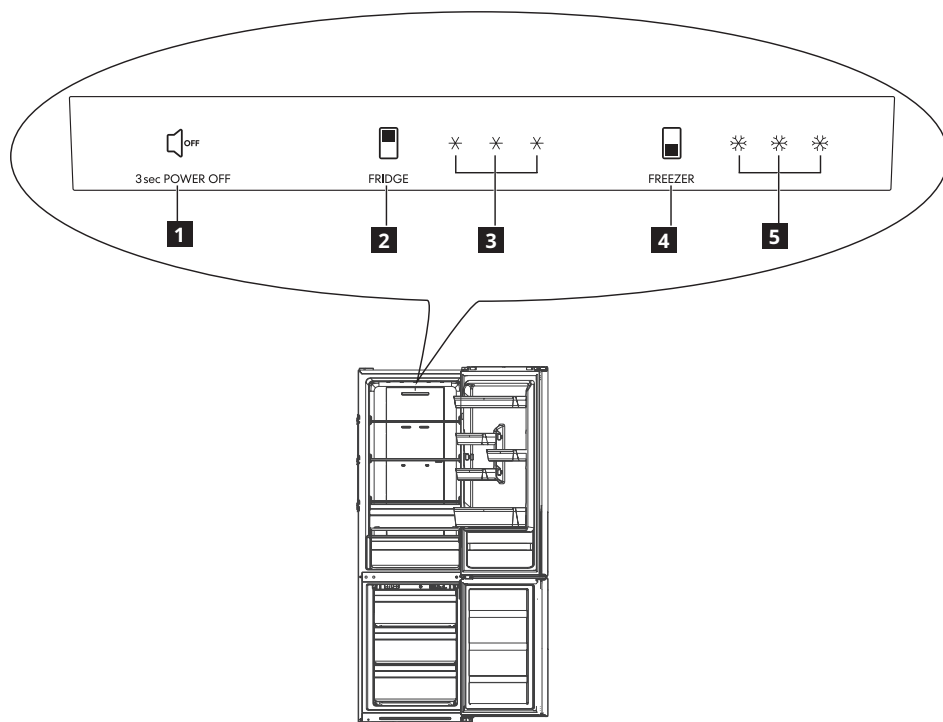

- 1** Pulsante Accensione/Spegnimento; pulsante di disattivazione dell'allarme
- 2** Pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero

- 3** Indicatori della temperatura del frigorifero
- 4** Pulsante di regolazione della temperatura del congelatore
- 5** Indicatori di temperatura del congelatore

Funzionamento

Accensione

- Collegare la spina alla presa di rete. Il display del pannello di controllo si accende. Gli indicatori della temperatura mostrano le temperature predefinite impostate rispettivamente per il vano frigo e il vano congelatore.
- Per modificare la temperatura, fare riferimento alla sezione di regolazione della temperatura.

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, impostarlo ad una temperatura molto fredda e farlo funzionare a vuoto fino a quando si stabilizza automaticamente alla temperatura impostata. Normalmente ciò richiede 2 o 3 ore; successivamente, impostare la temperatura desiderata e introdurre gli alimenti nel frigorifero.


Spegnimento

- Per spegnere l'apparecchio, premere e tenere premuto il pulsante **1** Accensione/ Spegnimento per 3 secondi. Il display si spegne.
- Per accendere l'apparecchio, premere nuovamente e tenere premuto il pulsante **1** Accensione/Spegnimento per 3 secondi.

Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete, rimuovere la spina dalla presa.

Regolazione della temperatura del vano frigo

- Premere il pulsante di regolazione della temperatura del **2** frigorifero per **3** accendere o spegnere gli indicatori della temperatura del frigorifero e impostare temperature diverse.



- Un (*) acceso indica una temperatura di 8 °C.
- Due (**) accesi indicano una temperatura di 4 °C.
- Tre (***) accesi indicano una temperatura di 2 °C.

Regolazione della temperatura del vano congelatore

- Premere il pulsante di regolazione della temperatura del **4** congelatore per **5** accendere o spegnere gli indicatori della temperatura del congelatore e impostare temperature diverse.



- Un (*) acceso indica una temperatura di -16°C.
- Due (**) accesi indicano una temperatura di -19 °C.
- Tre (***) accesi indicano una temperatura di -24 °C.

Regolare manualmente l'impostazione della temperatura tenendo presente che la temperatura interna dell'apparecchio dipende dai seguenti fattori:

- temperatura ambiente
- frequenza di apertura dello sportello
- quantità di alimenti conservati
- posizione di installazione dell'apparecchio

Importante! Se la temperatura ambiente è elevata o l'apparecchio funziona a pieno carico, l'impostazione alla temperatura minima può causare l'attivazione ininterrotta del compressore e la formazione di ghiaccio sulla parete posteriore. In questo caso, occorre impostare una temperatura più alta in modo da consentire lo sbrinamento automatico e ridurre il consumo di energia.

Allarme sportello aperto

Se lo sportello dell'apparecchio viene lasciato aperto per due minuti, l'avvisatore acustico suonerà continuamente fino a quando lo sportello verrà chiuso nuovamente. Per tacitare l'avvisatore acustico, chiudere lo sportello oppure premere il pulsante **1** Disattiva Allarme.

Uso quotidiano

Calendario di congelamento

1-2	3-4	3-6	3-6	3-6
3-6	10-12	10-12	10-12	10-12

- I simboli raffigurano diversi tipi di alimenti congelati.
- I numeri indicano i tempi di conservazione espressi in mesi per i vari tipi di alimenti congelati. Si applicherà il valore massimo e minimo del tempo di conservazione indicato a seconda della qualità degli alimenti e del trattamento al quale sono stati sottoposti prima di essere congelati.

Conservazione dei prodotti congelati

- Il vano congelatore è adatto per congelare alimenti freschi e conservare alimenti congelati e surgelati a lungo termine.
- La quantità massima di alimenti che possono essere congelati in 24 ore è specificata sulla targa di identificazione, cioè sull'etichetta applicata all'interno dell'apparecchio.
- Il processo di congelamento dura 24 ore; durante questo periodo di tempo si raccomanda di non aggiungere altri alimenti da congelare.

Conservazione dei prodotti congelati

- In caso di primo utilizzo, o dopo un certo periodo di inutilizzo, prima di collocare i prodotti nello scomparto si raccomanda di fare funzionare l'apparecchio per almeno 2 ore alla temperatura più fredda.
- Il successo del congelamento dipende dal corretto confezionamento. Quando si chiude e si sigilla la confezione non si deve consentire all'aria o all'umidità di entrare o uscire. Altrimenti, l'odore e l'aroma degli alimenti potrebbero diffondersi nel frigorifero e gli alimenti congelati potrebbero seccarsi.

- **Nota:** non collocare alimenti o bibite in bottiglia nello scomparto del congelatore.
- Per ottenere le massime prestazioni, lasciare uno spazio sufficiente nel vano congelatore in modo che l'aria possa circolare attorno alle confezioni. Inoltre, lasciare spazio sufficiente nella parte anteriore, in modo che lo sportello possa chiudersi saldamente.



Avvertenza! In caso di sbrinamento accidentale, ad esempio a causa di un'interruzione dell'alimentazione, se la corrente è rimasta disattivata per un periodo superiore rispetto a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche alla voce "Tempo di ripresa", l'alimento scongelato deve essere consumato entro breve tempo o cotto immediatamente, raffreddato e congelato nuovamente.

Scongelamento

Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigo o a temperatura ambiente, a seconda del tempo a disposizione.

Gli alimenti divisi in piccole porzioni possono essere cucinati direttamente, senza essere prima scongelati; in questo caso, tuttavia, la cottura durerà più a lungo.

Conservazione degli alimenti nel vano frigo

- Coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un gusto o un aroma forte,
- Posizionare gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad essi.
- Per ottenere le massime prestazioni, lasciare uno spazio sufficiente nel vano frigo in modo che l'aria possa circolare attorno alle confezioni. Inoltre, lasciare spazio sufficiente nella parte anteriore, in modo che lo sportello possa chiudersi saldamente.

Vano bassa temperatura

- Il cassetto è adatto per conservare alimenti freschi, come ad esempio pesce, carne e frutti di mare, poiché la temperatura all'interno è inferiore rispetto all'interno vano frigo.

- Il vano bassa temperatura è dotato di guide. In questo modo, può essere facilmente rimosso dall'apparecchio.

⚠ Attenzione! Prima di posizionare il vano bassa temperatura all'interno dell'apparecchio o di rimuoverlo, estrarre il cassetto per verdure e il coperchio in vetro.

Posizionamento dei ripiani per gli sportelli

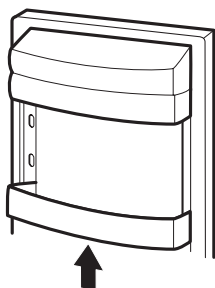


Figura a solo scopo di riferimento

- Per conservare al meglio confezioni di alimenti di diverse dimensioni, i ripiani per gli sportelli possono essere posizionati a diverse altezze.
- Rimuovere con attenzione un ripiano per sportello dal suo supporto, quindi riposizionarlo all'altezza desiderata.

⚠ Attenzione! Non posizionare lo scaffale in vetro sopra al cassetto per verdure, in modo da consentire una corretta circolazione dell'aria.

Cassetto per verdure


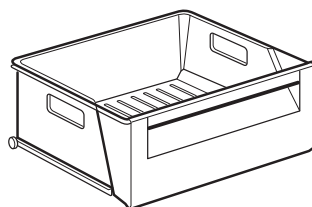


Figura a solo scopo di riferimento

- Questo cassetto è adatto per conservare frutta e verdura.
- Il cassetto può essere rimosso per la pulizia.

Indicatore della temperatura

In conformità con le normative in vigore in alcuni paesi, è necessario dotare il frigorifero con uno speciale dispositivo da posizionare in basso nel vano frigo (vedere la figura seguente) pensato per indicare la zona più fredda.

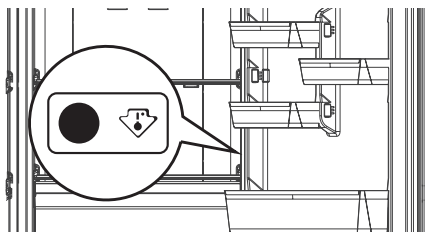

Consigli e suggerimenti utili

Rumori normali durante il funzionamento

I seguenti rumori sono da considerarsi normali:

- Un gorgoglio o borbottio dalle serpentine quando viene pompato il refrigerante.
- Un ronzio o un rumore pulsante dal compressore quando viene pompato il refrigerante.
- Uno scricchiolio improvviso dall'interno dell'apparecchio causato dalla dilatazione termica (fenomeno fisico naturale e non pericoloso).

Consigli per il risparmio energetico

- Non aprire lo sportello troppo spesso e limitare il più possibile i tempi di apertura.
- Se la temperatura ambiente è alta ed è stata impostata una temperatura interna è molto bassa e l'apparecchio funziona a pieno carico, il compressore potrebbe funzionare continuamente, causando la formazione di ghiaccio nell'evaporatore. In questo caso, alzare la temperatura interna per consentire lo sbrinamento automatico e ridurre il consumo energetico.

Consigli per la refrigerazione di alimenti freschi

- Non introdurre alimenti o liquidi caldi nel vano frigo.
- Coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un gusto o un aroma forte,
- Disporre gli alimenti in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria.

Consigli per la refrigerazione

Consigli utili:

- Carne (di tutti i tipi): avvolgerla in una confezione adatta e riporla sullo scaffale in vetro sopra al cassetto per verdure. Conservare la carne al massimo per 1-2 giorni.
- Alimenti cotti, piatti freddi: coprire e posizionarli su qualunque scaffale.
- Frutta e verdura: pulire accuratamente e riporla nell'apposito cassetto. Banane, patate, cipolle e aglio non devono essere conservati nel frigorifero senza confezione.

- Burro e formaggio: posizionarli in uno speciale contenitore ermetico oppure avvolgerli nella pellicola di alluminio o in un sacchetto di polietilene, per impedire quanto più possibile che l'aria penetri all'interno.
- Bottiglie: chiudere con un tappo e posizionarle sul ripiano per bottiglie nello sportello, oppure (se disponibile) sull'apposito scaffale.

Avvertenze per l'uso

- Più alimenti si mettono all'interno o più volte e più a lungo si apre lo sportello, maggiore sarà il consumo energetico e la possibilità di un malfunzionamento.
- Collegare nuovamente la spina di alimentazione ad intervalli superiori a 10 minuti.
- Non posizionare bibite in bottiglia nel congelatore, in quanto potrebbero rompersi e danneggiare il frigorifero.
- Aprire lo sportello il meno possibile durante l'interruzione di corrente.
- Durante lo sbrinamento, non utilizzare oggetti affilati o metallici per rimuovere il ghiaccio dalla superficie dell'evaporatore, in quanto potrebbe danneggiarsi.
- Non toccare gli alimenti e i contenitori nel vano congelatore con le mani bagnate, per evitare il rischio di congelamento.

Consigli per il congelamento

Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti importanti per sfruttare al meglio il processo di congelamento:

- la quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è riportata sulla targa di identificazione del prodotto.
- Il processo di congelamento richiede 24 ore. Finché non è concluso, non aggiungere altri alimenti da congelare.
- Congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente lavati.
- Dividere gli alimenti in piccole porzioni, in modo da facilitare un congelamento rapido e consentire lo scongelamento solo della quantità necessaria.
- Avvolgere gli alimenti in una pellicola di alluminio o polietilene e assicurarsi che tutte le confezioni siano ermetiche.

- Non disporre gli alimenti freschi a contatto con quelli già congelati, per evitare l'aumento della temperatura di questi ultimi.
- Gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli ricchi di grassi, mentre il sale riduce la durata di conservazione degli alimenti.
- I ghiaccioli, se consumati appena prelevati dal vano congelatore, possono causare ustioni da freddo.
- Si raccomanda di riportare su ogni confezione la data di congelamento, in modo da potere controllare il tempo di conservazione.

Consigli per la conservazione degli alimenti surgelati

Per ottenere risultati ottimali è consigliabile:

- controllare che gli alimenti surgelati esposti nei punti vendita siano stati adeguatamente conservati.
- Assicurarsi che gli alimenti surgelati vengano trasferiti dal punto vendita al congelatore entro il più breve tempo possibile.
- Non aprire lo sportello troppo spesso e limitare il più possibile i tempi di apertura.
- una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;
- non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.

Manutenzione e pulizia

 **Avvertenza!** Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

Avvertenze generali

 **Attenzione!** Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, estrarre la spina dalla presa.

 Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento, pertanto le operazioni di manutenzione e ricarica devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato.

 Gli accessori e i componenti dell'apparecchio non sono lavabili in lavastoviglie.

Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.

 **Attenzione!** Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che possano danneggiare la finitura.

Pulizia delle pareti esterne del frigorifero/congelatore

Pulire il lato esterno della porta del frigorifero/congelatore con un panno non abrasivo inumidito con acqua e detergente delicato progettato specificamente per l'apparecchio.

Prima accensione

 **Attenzione!** Prima di inserire la spina nella presa ed accendere l'apparecchio per la prima volta, lasciarlo in posizione verticale per almeno 4 ore. In questo modo, vi sarà il tempo necessario affinché l'olio torni al compressore. In caso contrario il compressore o i componenti elettronici potrebbero riportare dei danni.

Pulizia periodica

 **Attenzione!** Non tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'alloggiamento

 **Attenzione!** Non danneggiare il sistema di raffreddamento.

 **Attenzione!** Quando si sposta l'apparecchio, sollevarlo dal bordo anteriore, in modo da non graffiare il pavimento.

L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:

1. Lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le guarnizioni della porta ed eliminare con un panno umido tracce di sporco e residui.
3. Risciacquare e asciugare accuratamente.

4. Pulire il condensatore e il compressore sul retro dell'apparecchio con una spazzola. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchio, riducendone il consumo di energia.

Periodi di non utilizzo

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:

1. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
3. Sbrinare (se necessario) e pulire l'apparecchio e tutti gli accessori.
4. Pulire l'apparecchio e tutti gli accessori.
5. Lasciare gli sportelli aperti per evitare la formazione di odori sgradevoli.

⚠ Attenzione! Se si desidera tenere acceso l'apparecchio, assicurarsi che qualcuno possa verificare ogni tanto, in modo da evitare che gli alimenti all'interno si deteriorino in caso di un'interruzione di alimentazione.

Sbrinamento del vano congelatore

Durante un normale utilizzo, il ghiaccio viene eliminato automaticamente dall'evaporatore del vano frigo ogni volta che il compressore si arresta. L'acqua di sbrinamento viene scaricata

attraverso un foro in uno speciale contenitore sul retro dell'apparecchio, sopra al compressore, dove evapora.

È importante pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento sul retro del vano frigo, per impedire che l'acqua fuoriesca e goccioli sugli alimenti all'interno.

Sbrinamento del vano congelatore

Il vano congelatore è dotato di una funzione di sbrinamento automatico.

A causa delle variazioni stagionali della temperatura, può formarsi uno spesso strato di ghiaccio. Per eseguire lo sbrinamento manuale, osservare quanto segue.

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e lasciare aperto lo sportello del congelatore.
- Rimuovere tutti gli alimenti, il vassoio dei cubetti di ghiaccio e gli scaffali, oppure trasferire il tutto nel vano frigo.
- Pulire e asciugare il ghiaccio sciolto con un panno.
- Al termine dello sbrinamento, collegare nuovamente l'apparecchio all'alimentazione.

⚠ Attenzione! Per evitare di danneggiare le pareti del vano congelatore, non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio o separare gli alimenti congelati.

Risoluzione dei problemi

⚠ Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

Cosa fare se...


Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita correttamente nella presa di alimentazione.	Inserire correttamente la spina nella presa di alimentazione.
	Assenza di tensione nella presa di alimentazione.	Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura elettrica. Contattare un elettricista qualificato.
L'apparecchio è rumorosa.	L'apparecchio non è posizionato in modo stabile.	Livellare i piedi dell'apparecchio per stabilizzarlo. Fare riferimento al capitolo "Livellamento dei piedi" o leggere le istruzioni di assemblaggio fornite separatamente.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'allarme acustico è attivo.	Lo sportello è rimasto aperto.	Chiudere lo sportello. Fare riferimento al capitolo "Allarme sportello aperto".
La lampadina non si accende.	La lampadina è difettosa.	Fare riferimento al capitolo "Sostituzione della lampadina".
Non è possibile regolare la temperatura.	È stata attivata una modalità di controllo (raffreddamento rapido, congelamento rapido o funzione Vacanze).	Disattivare la modalità di controllo. Fare riferimento al capitolo "Funzionamento".
Il compressore funziona continuamente.	La temperatura impostata non è corretta.	Fare riferimento al capitolo "Funzionamento".
	Sono stati introdotti troppi alimenti contemporaneamente.	Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.
	La temperatura ambiente è troppo alta.	Fare riferimento alla tabella della classe climatica riportata sulla targa di identificazione del prodotto.
	Gli alimenti introdotti nell'apparecchio erano troppo caldi.	Lasciare raffreddare gli alimenti a temperatura ambiente prima di introdurli nel frigorifero.
	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Fare riferimento al capitolo "Chiusura dello sportello".
La temperatura all'interno dell'apparecchio è troppo bassa/troppo alta.	La temperatura non è impostata correttamente.	Impostare una temperatura superiore/inferiore.
	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Fare riferimento al capitolo "Chiusura dello sportello".
	La temperatura degli alimenti è troppo alta.	Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
	Sono stati introdotti troppi alimenti contemporaneamente.	Introdurre un numero inferiore di alimenti nello stesso momento.
	Lo spessore dello strato di ghiaccio supera i 4 - 5 mm.	Sbrinare l'apparecchio.
	Lo sportello viene aperto frequentemente.	Aprire lo sportello solo quando è necessario.
	L'aria fredda non circola all'interno dell'apparecchio.	Assicurarsi che vi sia una circolazione sufficiente di aria fredda all'interno dell'apparecchio.
La quantità di acqua condensata sulla parete del frigorifero è eccessiva,	Lo sportello è stato aperto troppo frequentemente.	Aprire lo sportello solo quando è necessario.
	Lo sportello non è chiuso completamente.	Assicurarsi che lo sportello sia chiuso completamente.
	Gli alimenti conservati nel frigorifero non sono stati avvolti correttamente.	Avvolgere gli alimenti in confezioni adatte prima di riporli all'interno dell'apparecchio.
L'acqua scorre all'interno del frigorifero.	Il foro di scarico sul retro dell'apparecchio è ostruito.	Pulire il foro di scarico con un pezzo di filo.
	Gli alimenti all'interno del frigorifero impediscono all'acqua di fluire nel contenitore di raccolta.	Assicurarsi che gli alimenti non tocchino la piastra posteriore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'acqua scorre sul pavimento.	Lo sportello non è chiuso bene.	Fare riferimento alla sezione "Chiusura dello sportello", oppure consultare la voce di risoluzione dei problemi di seguito riportata ("Lo sportello non si chiude completamente").
	L'apparecchio è inclinato in avanti.	Inclinare l'apparecchio leggermente all'indietro (di un quarto di pollice). Fare riferimento alle istruzioni di assemblaggio fornite separatamente per il livellamento dell'apparecchio.
	La vaschetta raccogliogocce è rotta.	Contattare il centro assistenza autorizzato indicato nell'elenco riportato alla fine del presente manuale.
	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è intasato.	Pulire il foro di scarico con un pezzo di filo.
Lo sportello non si chiude completamente.	Gli scaffali non posizionati correttamente.	Assicurarsi che gli scaffali siano nella posizione corretta. Fare riferimento al capitolo "Scaffali removibili".
	Le guarnizioni dello sportello sono sporche.	Pulire le guarnizioni dello sportello.
	L'apparecchio non è livellato correttamente.	Assicurarsi che le apparecchiature siano installate a livello. Fare riferimento al capitolo "Livellamento dei piedi" o leggere le istruzioni di assemblaggio fornite separatamente.

Allarme malfunzionamento

In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, gli indicatori LED sul pannello di controllo lampeggeranno per indicare un guasto e l'avvisatore acustico suonerà. Per tacitare l'avvisatore acustico, premere il pulsante **1** Disattiva Allarme.



- **1** e **2** lampeggiano: Guasto del sensore di temperatura all'interno del vano frigo
- **1** e **5** lampeggiano: Guasto del sensore di temperatura all'interno del vano congelatore
- **1** e **3** lampeggiano: Guasto del sensore di sbrinamento all'interno del vano congelatore

- **2** e **4** lampeggiano: Errore di comunicazione
- **1** e **4** lampeggiano: Guasto del sensore della temperatura ambiente

i Se l'apparecchio continua a non funzionare correttamente anche dopo avere eseguito tutti i controlli sopra descritti, contattare il centro assistenza autorizzato. L'elenco è disponibile alla fine di questo manuale.

Chiusura dello sportello

1. Pulire le guarnizioni dello sportello.
2. Se necessario, regolare lo sportello. Fare riferimento alle istruzioni di assemblaggio fornite separatamente.
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni difettose. Contattare il centro assistenza autorizzato.

Sostituzione della lampadina

L'apparecchio è dotato di una lampadina per l'illuminazione interna.

Questa lampadina può essere sostituita solo dal tecnico dell'assistenza. Contattare il centro assistenza autorizzato,

Per risolvere rapidamente il problema, consultare l'elenco dei centri assistenza autorizzati riportati alla fine del presente manuale e contattare il numero di telefono del centro corrispondente.

Informazioni tecniche

Categoria del prodotto	
Tipo di prodotto	Frigorifero - Congelatore
Tipo di installazione	Unità autonoma
Dimensioni del prodotto	
Altezza	1874 mm
Larghezza	595 mm
Profondità	630 mm
Volume netto	
Frigorifero	219,0 litri
Congelatore	83,0 litri
Sistema di sbrinamento	
Frigorifero	automatico
Congelatore	automatico
Valutazione a stelle	****
Tempo di ripresa	9 ore
Capacità di congelamento	3,89 kg/24 ore
Consumo energetico	232 kWh/y
Livello di rumorosità	41 dB, C
Classe di efficienza energetica	E
Tensione	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz

i Il codice prodotto e il numero di serie sono riportati sulla targa di identificazione sul lato interno sinistro dell'apparecchio.

Codice prodotto
(codice di 8 cifre)

Numero di serie
(codice di 22 cifre
che inizia con SN)

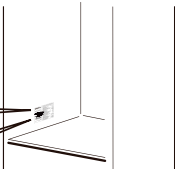


Figura a solo scopo di riferimento

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

Riciclare i materiali contrassegnati con il simbolo . Riporre le confezioni negli appositi contenitori per il riciclo. Si raccomanda di riciclare correttamente i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine

di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Garanzia IKEA

Quanto dura la garanzia IKEA?

La garanzia è valida per **5 anni** a partire della data originale di acquisto dell'apparecchio presso un punto vendita IKEA. È necessario esibire lo scontrino originale come documento comprovante l'acquisto. Eventuali interventi di assistenza effettuati durante la garanzia non ne estenderanno la validità.

Chi fornisce il servizio?

Il fornitore di servizi IKEA fornirà questo servizio attraverso il proprio servizio assistenza o una rete di partner autorizzati.

Cosa copre questa garanzia?

La garanzia copre i difetti dell'apparecchio causati da vizi di fabbricazione (difetti funzionali), a partire dalla data di acquisto/consegna dello stesso apparecchio. Questa garanzia è applicabile solo all'uso domestico. Eventuali eccezioni sono descritte alla voce "Cosa non è coperto dalla garanzia?". Durante il periodo di validità della garanzia, saranno coperti tutti i costi di riparazione, inclusi ad esempio pezzi di ricambio, manodopera e trasferte del personale tecnico, fermo restando che l'accesso all'apparecchio per l'intervento di riparazione non comporti spese particolari. In simili condizioni, si applicano le linee guida UE (N. 99/44/EG) e le rispettive normative locali. I componenti sostituiti diventano proprietà di IKEA.

Come interverrà IKEA per risolvere il problema?

Il fornitore di servizi nominato da IKEA esaminerà il prodotto e deciderà, a sua esclusiva discrezione, se è coperto dalla garanzia. Se l'apparecchio è coperto dalla garanzia, il fornitore di servizi IKEA deciderà a sua sola discrezione se riparare il prodotto difettoso o sostituirlo con un altro prodotto uguale o con uno simile.

Cosa non è coperto dalla garanzia?

- Normale usura.
- Danni provocati deliberatamente o danni provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento, da un'installazione non corretta o in seguito al collegamento ad una tensione errata; danni provocati da reazioni chimiche o elettrochimiche, ruggine, corrosione o danni causati da acqua, inclusi, in via esemplificativa, i danni causati da una quantità eccessiva di calcare nelle condutture idriche; infine, danni causati da eventi atmosferici e naturali.
- Le parti soggette ad usura, incluse batterie e lampadine.
- Danni a parti non funzionali e decorative che non influiscono sul normale uso dell'apparecchio, inclusi graffi e differenze di colore.
- Danni accidentali causati da corpi o sostanze estranee e danni causati da pulizia o eliminazione di ostruzioni da filtri, sistemi di scarico o cassette del detersivo.

- Danni ai seguenti componenti: vetroceramica, accessori, cestelli per posate e stoviglie, tubi di alimentazione e di scarico, guarnizioni, lampadine e copri lampadine, griglie, manopole, rivestimenti e parti del rivestimento. A meno che non si possa provare che tali danni siano stati causati da errori di fabbricazione.
- Casi in cui non è stato riscontrato alcun guasto durante l'intervento del tecnico.
- Riparazioni non eseguite dal nostro servizio assistenza autorizzato e/o da un partner contrattuale di assistenza autorizzato o in caso di uso di ricambi non originali.
- Riparazioni necessarie in seguito ad un'installazione non corretta o non conforme alle specifiche.
- Casi di uso improprio e/o non domestico dell'apparecchio, ad es. un uso professionale.
- Danni derivanti dal trasporto. In caso di trasporto del prodotto da parte del cliente presso il proprio domicilio o ad un altro indirizzo, IKEA non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni generati durante il trasporto. Tuttavia, in caso di trasporto del prodotto da parte di IKEA all'indirizzo di consegna del cliente, eventuali danni derivanti dal trasporto saranno coperti dalla garanzia.
- Costi inerenti la prima installazione dell'apparecchio IKEA. Tuttavia, se un fornitore di servizi IKEA o un suo partner di assistenza autorizzato ripara o sostituisce l'apparecchio in base ai termini della presente garanzia, lo stesso fornitore di servizi o il partner di assistenza autorizzato dovrà reinstallare l'apparecchio riparato o un apparecchio sostitutivo, se necessario.

Questa limitazione non si applica ai lavori eseguiti correttamente da uno specialista qualificato che utilizza i nostri pezzi di ricambio originali per adattare l'apparecchio alle specifiche tecniche di sicurezza di un altro paese dell'UE.

Applicazione delle leggi nazionali

La garanzia IKEA definisce diritti legali specifici, che coprono o sostituiscono i requisiti locali. Tali condizioni non limitano tuttavia in alcun modo i diritti del consumatore definiti dalle leggi locali.

Ambito di validità

Per gli elettrodomestici acquistati in un paese europeo e trasferiti in un altro paese europeo, i servizi saranno forniti in base alle condizioni di garanzia applicabili nel nuovo paese. L'obbligo di fornire il servizio in base alle condizioni della garanzia esiste solo se l'apparecchio è conforme ed è installato secondo:

- le specifiche tecniche del paese in cui viene richiesta l'applicazione della garanzia;
- le informazioni sulla sicurezza contenute nelle istruzioni di assemblaggio e nel manuale dell'utente.

Servizio assistenza dedicato per gli elettrodomestici IKEA:

Non esitare a contattare il servizio assistenza IKEA per:

1. richiedere assistenza tecnica ai sensi della garanzia;
2. chiedere chiarimenti in merito all'installazione di un elettrodomestico come parte di una cucina dedicata IKEA. Il servizio assistenza non fornirà chiarimenti in merito a:
 - l'installazione generale di una cucina IKEA;
 - i collegamenti alla linea elettrica (se l'elettrodomestico viene fornito senza spina e cavo), idrica e al gas, poiché devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza autorizzato.
3. Chiedere chiarimenti sul contenuto del manuale dell'utente e sulle specifiche dell'elettrodomestico IKEA.

Per assicurarvi la migliore assistenza, vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di assemblaggio e/o la sezione corrispondente del manuale dell'utente, prima di contattarci.

Come contattarci se avete bisogno di assistenza



Fare riferimento all'ultima pagina del presente manuale per un elenco completo dei fornitori autorizzati IKEA e i relativi numeri di telefono nazionali.

- i** Al fine di fornirvi un servizio più rapido, vi raccomandiamo di utilizzare i numeri di telefono specifici elencati alla fine di questo manuale. Fare sempre riferimento ai numeri elencati nel libretto specifico dell'apparecchio per il quale si richiede l'assistenza. Prima di contattarci, assicuratevi di avere a portata di mano il codice prodotto IKEA (codice a 8 cifre) e il numero di serie (codice a 22 cifre che si trova sulla targhetta di identificazione) dell'apparecchio per il quale si richiede l'assistenza.

- i** **CONSERVARE LO SCONTRINO!** Lo scontrino è la prova del vostro acquisto ed è necessario esibirlo affinché la garanzia sia valida. Sullo scontrino sono riportati anche il nome e il codice prodotto IKEA (8 cifre) per ogni apparecchio acquistato.

Avete bisogno di ulteriore aiuto?

Per ulteriori domande non inerenti all'assistenza degli elettrodomestici, contattare il call center del punto vendita IKEA più vicino. Vi preghiamo di leggere attentamente la documentazione tecnica relativa all'apparecchio prima di contattarci.

Si prega di notare che l'auto-riparazione o una riparazione non eseguita da personale esperto può avere conseguenze sulla sicurezza e può annullare la garanzia.

Successivamente alla messa fuori produzione del modello, i seguenti pezzi di ricambio saranno disponibili per 7 anni: termostati, sensori di temperatura, circuiti stampati, sorgenti luminose, maniglie delle porte, cerniere delle porte, ripiani e cestelli. Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per il personale esperto addetto alle riparazioni e che non tutti i pezzi di ricambio si applicano a tutti i modelli.

Le guarnizioni degli sportelli saranno disponibili per 10 anni a partire dal momento in cui il modello sarà fuori produzione.

Sommaire

Informations de sécurité	26	Utilisation quotidienne	36
Consignes de sécurité	29	Conseils et astuces	38
Installation	31	Entretien et nettoyage	39
Première utilisation	32	Dépannage	40
Description de l'appareil	33	Données techniques	43
Fonctionnement	34	Protection de l'environnement	44
Fonctionnement	35	Garantie IKEA	44

Peut être modifié sans préavis.

Informations de sécurité

Avant l'installation et l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement les instructions fournies. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de blessures ou de dommages résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions avec l'appareil pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou de la connaissance nécessaire, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil et s'ils en comprennent les dangers.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 3 à 8 ans et les personnes souffrant de handicaps très étendus et complexes s'ils ont été correctement instruits.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil sans surveillance.

- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger les appareils de réfrigération.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants et éliminez-les de manière appropriée.

Sécurité générale

- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou autre utilisation similaire telle que :
 - fermes, cuisines pour le personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - par les clients d'hôtels, motels, gîtes et autres environnements de type résidentiel.
- Une fois encastré ou installé, maintenez les ouvertures de ventilation de l'appareil dégagées de toute obstruction.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas de jet d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez que des détergents neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons abrasifs, de solvants ou d'objets métalliques.
- Ne conservez pas dans cet appareil de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son centre de service agréé, ou un technicien qualifié, afin d'éviter tout risque inutile.

- Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes de vidange accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez la conduite reliée au système de distribution d'eau si l'eau n'a pas été puisée pendant 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et ne coulent pas sur eux.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.
- Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés à la congélation d'aliments frais.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.
- L'appareil est équipé d'une lampe pour l'éclairage intérieur. Seul le centre de service est autorisé à remplacer le dispositif d'éclairage. Contactez votre centre de service agréé.

- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Consignes de sécurité

Installation

- ⚠ **Avertissement !** Seule une personne qualifiée peut installer cet appareil.
- Retirez tous les emballages et les boulons de transport.
- N'installez pas et n'utilisez pas un appareil endommagé.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Faites toujours preuve de prudence lorsque vous déplacez l'appareil, car celui-ci est lourd. Portez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Assurez-vous que l'air peut circuler autour de l'appareil.
- N'inclinez pas le réfrigérateur de plus de 45° par rapport à la verticale lorsque vous le déplacez.
- Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Cela permettra à l'huile de circuler de nouveau dans le compresseur.
- Avant d'effectuer toute opération sur l'appareil (par exemple, inverser la porte), retirez la fiche de la prise de courant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de radiateurs ou de cuisinières, de fours ou plaques de cuisson.
- L'arrière de l'appareil doit se trouver contre le mur.
- N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas cet appareil dans des endroits trop humides ou trop froids, tels que les annexes de construction, les garages ou les caves à vin.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, soulevez-le par le côté avant pour éviter de rayer le sol.

Connexion électrique

- ⚠ **Avertissement !** Risque de choc électrique et d'incendie.
- ⚠ **Avertissement !** Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- ⚠ **Avertissement !** Ne pas utiliser de multiprises et de rallonges.
- L'appareil doit être connecté à la terre.
- Assurez-vous que les paramètres indiqués sur la plaque signalétique sont compatibles avec les caractéristiques électriques de l'alimentation secteur.
- Utilisez toujours une prise résistante aux chocs et correctement installée.
- Assurez-vous de ne pas endommager les composants électriques (par ex. : prise secteur, câble secteur, compresseur). Contactez le centre de service agréé ou un électricien pour changer les composants électriques.
- Le câble secteur doit rester en dessous du niveau de la prise secteur.
- Ne branchez l'appareil sur le secteur qu'une fois l'installation terminée. Assurez-vous de bien pouvoir accéder à la prise secteur après l'installation.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Débranchez-le toujours en saisissant la prise secteur.
- Royaume-Uni et Irlande uniquement. Cet appareil est équipé d'une prise secteur de 13 A. S'il est nécessaire de changer le fusible de la prise secteur, utilisez uniquement un fusible ASTA (BS 1362) de 13 A.

Utilisation

 **Avertissement !** Risque de blessures, de brûlures, de choc électrique ou d'incendie.



L'appareil contient du gaz inflammable, de l'isobutane (R600a), un gaz naturel qui se caractérise par un niveau élevé de compatibilité environnementale. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant l'isobutane.

- Les surfaces du compresseur peuvent devenir chaudes : La surface du compresseur peut devenir chaude dans le cadre d'une utilisation normale. Ne le touchez pas avec les mains.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Ne mettez pas d'appareils électriques (par ex. : sorbetières) dans l'appareil, sauf s'ils ont été expressément conçus à cette fin.
- Si des dégâts surviennent sur le circuit frigorifique, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes et de sources d'allumage dans la pièce. Aérez la pièce.
- Ne laissez pas d'objets chauds entrer en contact avec les éléments en plastique de l'appareil.
- Ne mettez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur. Cela créerait de la pression sur le contenant des boissons.
- Ne conservez pas de gaz ou liquides inflammables dans l'appareil.
- Ne mettez pas de produits inflammables ou d'objets imbibés de liquide inflammable dans, sur ou à proximité de l'appareil.
- Ne touchez pas le compresseur ou le condenseur. Ceux-ci sont chauds.
- N'enlevez pas ou ne touchez pas d'objets du compartiment congélateur si vos mains sont humides ou mouillées.
- Ne recongelez pas des aliments déjà décongelés.
- Suivez les instructions de stockage figurant sur l'emballage des aliments surgelés.

Éclairage intérieur

 **Avertissement !** Risque de choc électrique.

- La lampe sert uniquement à l'éclairage intérieur de l'appareil. Ne l'utilisez pas pour l'éclairage de la maison.

Entretien et nettoyage

 **Avertissement !** Risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

- Avant toute opération de maintenance, éteignez l'appareil et débranchez sa prise murale.
- L'unité de refroidissement de cet appareil contient des hydrocarbures. Seule une personne qualifiée peut effectuer la maintenance et la recharge de l'appareil.
- Examinez régulièrement le drain de l'appareil et nettoyez-le si nécessaire. Si le drain est bloqué, de l'eau de dégel s'accumulera en bas de l'appareil.

Entretien

- Pour faire réparer l'appareil, contactez un centre de service agréé indiqué à la fin de ce manuel.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Élimination

 **Avertissement !** Risque de blessures ou d'étouffement.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
- Coupez et jetez le cordon d'alimentation.
- Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux domestiques de s'enfermer dans l'appareil.
- Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil sont respectueux de la couche d'ozone.
- La mousse d'isolation contient du gaz inflammable. Contactez votre municipalité pour de plus amples informations sur la manière d'éliminer cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Veillez à ne pas endommager la partie de l'unité de refroidissement située à proximité de l'échangeur de chaleur.

Installation

⚠ Avertissement ! Consultez les chapitres sur la sécurité.

Positionnement

- Suivez les instructions de montage séparées pour installer cet appareil.
- Cet appareil doit être installé dans un espace intérieur sec et bien ventilé dont la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :


Classe climatique	Température ambiante
SN	de +10°C à +32°C
N	de +16°C à +32°C
ST	de +16°C à +38°C
T	de +16°C à +43°C

- « SN » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C.
- « N » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C.
- « ST » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C.
- « T » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C.

i Certains problèmes fonctionnels peuvent se produire sur certains types de modèles en cas d'utilisation en dehors de cette plage. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que dans la plage de températures spécifiée. Si vous avez des doutes au sujet de l'installation, veuillez vous adresser au vendeur, à notre service clientèle ou au centre de service agréé le plus proche.

Emplacement


- Pour assurer des performances optimales, installez l'appareil loin de toute source de chaleur telle que radiateur, chauffage, lumière directe du soleil etc., et veillez à ce que l'air circule librement à l'arrière.
- Installez le support de fixation fourni pour laisser suffisamment d'espace entre le réfrigérateur et le mur (reportez-vous aux instructions de montage séparées). S'il n'est pas possible d'installer le support de fixation fourni, laissez un espace d'au moins 10 cm entre l'appareil et le mur, et d'au moins 30 cm entre le haut de l'appareil et le plafond.
- Laissez suffisamment d'espace pour accéder et ouvrir la porte facilement (L x P ≥ 1 033 x 1 082 mm).

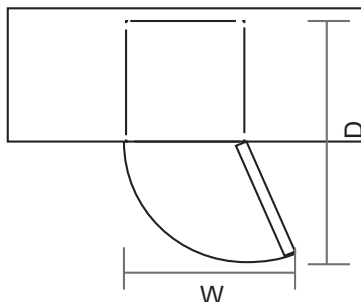

Mise à niveau des pieds

Si l'appareil est penché d'une manière ou d'une autre, réglez la hauteur du pied gauche/droit de l'appareil pour le mettre à niveau. Reportez-vous aux instructions de montage séparées pour plus de détails sur l'installation.

1. Débranchez la fiche de l'appareil de la prise de courant.
2. Tournez le pied dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever l'appareil ; tournez-le dans le sens inverse pour baisser l'appareil.

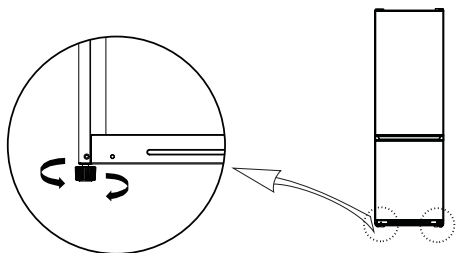

Inverser les portes (facultatif)

Selon l'emplacement de l'appareil, vous devrez peut-être inverser les portes pour faciliter l'accès au contenu de l'appareil.

Un tournevis et/ou une clé appropriés sont nécessaires pour la réinstallation de la porte. Reportez-vous aux instructions de montage séparées pour plus de détails sur l'installation.


Installation du support de fixation

⚠ Avertissement ! Le renversement d'un appareil peut entraîner des blessures graves ou mortelles par écrasement. Fixez TOUJOURS cet appareil au mur à l'aide de dispositifs de fixation anti-basculement.

L'utilisation du support de fixation fourni pour fixer l'appareil au mur présente les avantages suivants. Reportez-vous aux instructions de

montage séparées pour plus de détails sur l'installation.

- Prévoyez un espace suffisant pour la circulation de l'air entre l'appareil et les murs.
- Fixez l'appareil au mur pour éviter qu'il ne bascule.

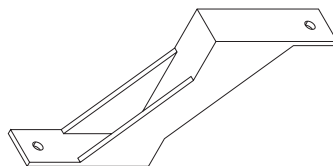

Connexion électrique

⚠ Attention ! Tout travail électrique nécessaire à l'installation de cet appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.

⚠ Avertissement ! Cet appareil doit être mis à la terre. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces mesures de sécurité. Cet appareil est conforme aux directives européennes.

Première utilisation


Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur caractéristique des produits neufs, puis séchez-les complètement.

Important ! N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car ils endommageraient la finition.

Description de l'appareil


Vue d'ensemble du produit

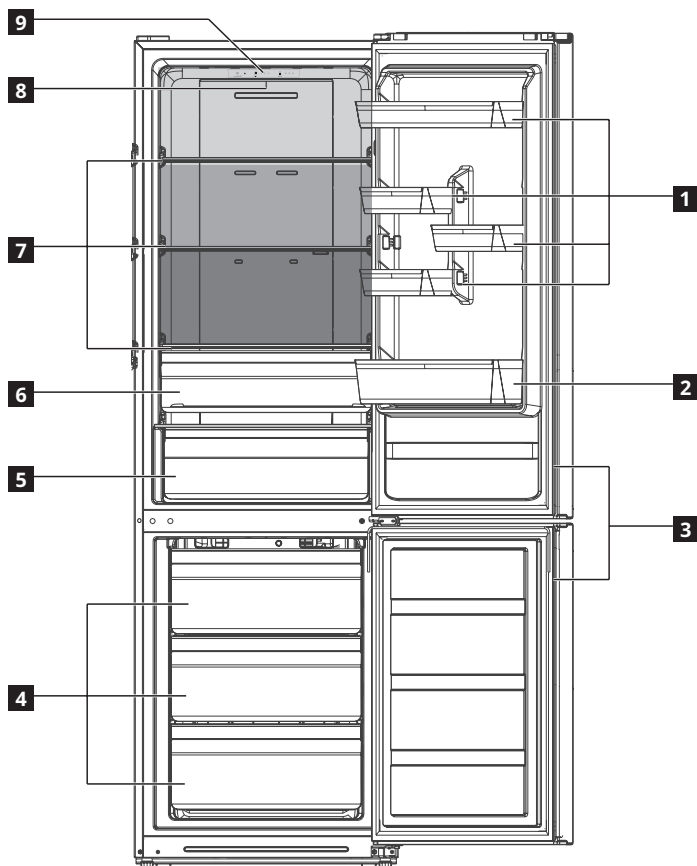

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Balconnets | 7 Clayettes en verre |
| 2 Compartiment à bouteilles | 8 Lampe LED |
| 3 Joints de porte | 9 Bandeau de commande |
| 4 Tiroirs du congélateur | Zone la moins froide |
| 5 Compartiment basse température | Zone de température intermédiaire |
| 6 Bac à légumes | Zone la plus froide |

Fonctionnement

Bandeau de commande

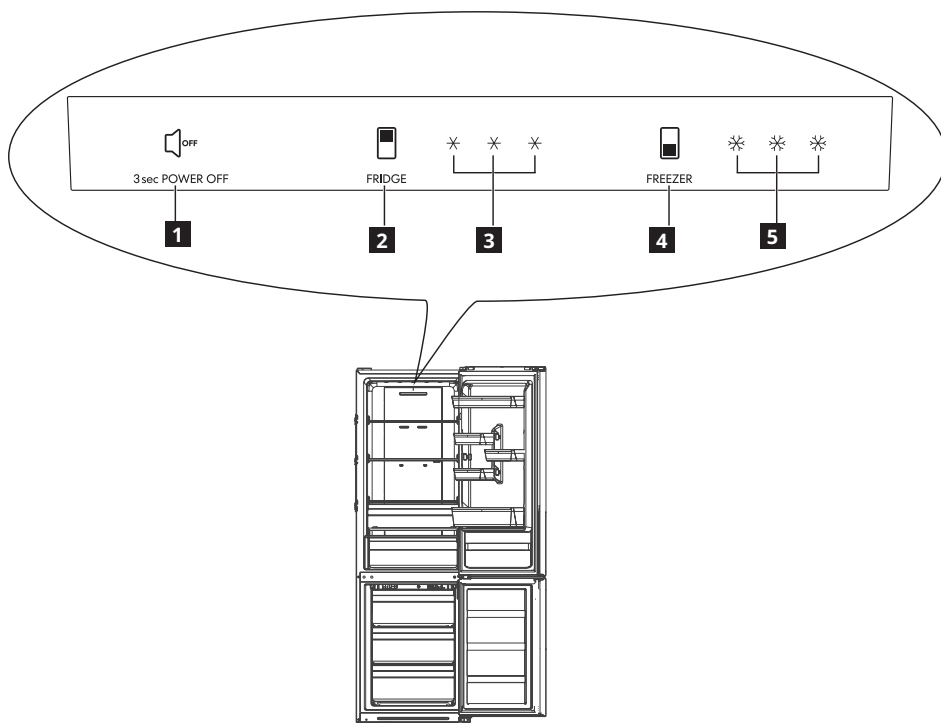

- 1** Bouton marche/arrêt ; bouton éteindre l'alarme
- 2** Bouton de réglage de la température du réfrigérateur

- 3** Indicateurs de température du réfrigérateur
- 4** Bouton de réglage de la température du congélateur
- 5** Indicateurs de température du congélateur

Fonctionnement

Mise en marche

- Branchez la fiche secteur à la prise de courant. L'affichage du panneau de commande s'allumera. Les indicateurs de température indiquent les températures par défaut réglées pour le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur respectivement.
- Pour changer la température, reportez-vous à la section relative à la régulation de la température.

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, réglez l'appareil à une température plus froide et faites-le fonctionner sans charger d'aliments jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement à la température réglée. Cela prend généralement 2 ou 3 heures ; ensuite, réglez la température souhaitée et placez les aliments dans l'appareil.


Arrêt

- Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton **1** marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes. L'écran s'éteint.
- Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton **1** marche/arrêt enfoncé de nouveau pendant 3 secondes.

Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

Régulation de la température du compartiment réfrigérateur

- Appuyez sur le **2** bouton de réglage de la température du réfrigérateur pour activer ou désactiver les **3** indicateurs de réglage de la température du réfrigérateur afin de régler différentes températures.



- Un voyant (*) allumé indique que la température est réglée sur 8 °C.
- Deux voyants (*) (*) allumés indiquent que la température est réglée sur 4 °C.
- Trois voyants (*) (*) (*) allumés indiquent que la température est réglée sur 2 °C.

Régulation de la température du compartiment congélateur

- Appuyez sur le bouton de **4** réglage de la température du congélateur pour activer ou désactiver les **5** indicateurs de réglage de la température du congélateur afin de régler différentes températures.



- Un voyant (*) allumé indique que la température est réglée sur -16 °C.
- Deux voyants (*) (*) allumés indiquent que la température est réglée sur -19 °C.
- Trois voyants (*) (*) (*) allumés indiquent que la température est réglée sur -24 °C.

Ajustez le réglage de la température en gardant à l'esprit que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de :

- la température de la pièce
- la fréquence d'ouverture de la porte
- la quantité d'aliments stockés
- l'emplacement de l'appareil

Important ! Si la température ambiante est élevée ou si l'appareil est complètement rempli et qu'il est réglé sur des températures plus froides, il peut fonctionner en continu et causer une formation de givre sur la paroi arrière. Dans ce cas, une température plus élevée doit être réglée pour permettre un dégivrage automatique et donc une consommation d'énergie réduite.

Alarme d'ouverture de porte

Si la porte de l'appareil est laissée ouverte pendant deux minutes, l'avertisseur sonore sonnera en continu jusqu'à ce que la porte soit refermée. Pour éteindre l'avertisseur, fermez la porte ou appuyez sur le bouton **1** Éteindre l'alarme.

Utilisation quotidienne

Calendrier de congélation

				
1-2	3-4	3-6	3-6	3-6
				
3-6	10-12	10-12	10-12	10-12

- Les symboles présentent différents types de produits surgelés.
- Les chiffres indiquent les durées de stockage en mois pour les types de produits congelés appropriés. La validité de la valeur supérieure ou inférieure de la durée de conservation indiquée dépend de la qualité des aliments et du traitement avant congélation.

Congélation d'aliments frais

- Le compartiment congélateur permet de congeler des aliments frais et de conserver longtemps des aliments congelés et surgelés.
- La quantité maximale de nourriture pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique, une étiquette située à l'intérieur de l'appareil.
- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Conservation d'aliments congelés

- Lors de la première mise en service de l'appareil ou après une période d'inutilisation, avant de placer les produits dans le compartiment, laissez l'appareil tourner au moins 2 heures sur le réglage le plus froid.
- Une congélation réussie dépend d'un emballage approprié. Lorsque vous fermez et scellez l'emballage, ne laissez pas entrer ou sortir d'air ou d'humidité. Dans le cas contraire, le goût et l'odeur des aliments seront communiqués aux autres produits du congélateur, avec également un risque de dessèchement des aliments congelés.

- **Remarque :** Ne mettez jamais des aliments ou des boissons en bouteille dans le compartiment de congélation.
- Pour des performances optimales, laissez suffisamment d'espace dans le compartiment congélateur afin que l'air puisse circuler autour des emballages. Laissez également suffisamment d'espace à l'avant afin que la porte puisse se fermer correctement.



Avertissement ! En cas de décongélation accidentelle, par exemple en raison d'une panne de courant, si le courant a été coupé pendant une durée supérieure à la valeur indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques sous « autonomie », les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement, refroidis puis recongelés.

Décongélation

Les aliments surgelés ou congelés, avant d'être utilisés, peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante, en fonction du temps disponible.

Les aliments de petite taille peuvent être cuits lorsqu'ils sont encore congelés, directement à la sortie du congélateur : dans ce cas, la cuisson prendra plus longtemps.

Stockage des aliments dans le compartiment réfrigérateur

- Couvrez ou enveloppez les aliments, particulièrement s'ils ont une odeur forte.
- Positionnez la nourriture de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'elle.
- Pour des performances optimales, laissez suffisamment d'espace dans le compartiment réfrigérateur afin que l'air puisse circuler autour des emballages. Laissez également suffisamment d'espace à l'avant afin que la porte puisse se fermer correctement.

Compartment basse température

- Ce tiroir est adapté à la conservation des aliments frais comme le poisson, la viande, les fruits de mer, car la température y est plus basse que dans le reste du compartiment réfrigérateur.
- Le compartiment basse température est équipé de glissières. Vous pouvez le sortir de l'appareil.

⚠ Attention ! Avant de placer ou de retirer le compartiment basse température à l'intérieur de l'appareil, sortez le bac à légumes et le couvercle en verre.

Placement des balconnets

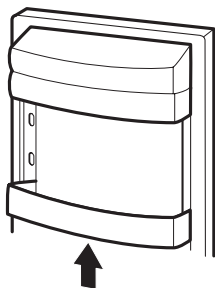


Illustration à titre de référence uniquement

- Pour permettre le stockage d'emballages alimentaires de différentes tailles, les balconnets peuvent être placés à différentes hauteurs.
- Retirez le balconnet avec précaution, puis repositionnez-le comme vous le souhaitez.

⚠ Attention ! Ne bougez pas la clayette en verre au-dessus du tiroir à légumes pour assurer une bonne circulation de l'air.

Bac à légumes


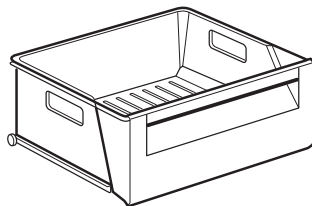


Illustration à titre de référence uniquement

- Ce tiroir est adapté à la conservation des fruits et légumes.
- Le tiroir peut être retiré pour être nettoyé.

Indicateur de température

Conformément à la réglementation en vigueur dans certains pays, un dispositif spécial (voir la figure ci-dessous) doit être placé dans le compartiment inférieur du réfrigérateur pour indiquer la zone la plus froide de celui-ci.

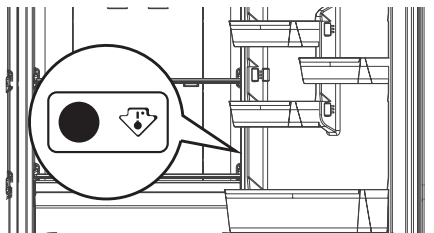

Conseils et astuces

Bruits de fonctionnement normaux

Les sons suivants sont normaux lors du fonctionnement :

- un léger gargouillement et un bruit de bouillonnement produit par les spires lors du pompage du fluide frigorigène ;
- un ronronnement et un bruit de pulsation produit par le compresseur lors du pompage du fluide frigorigène ;
- un craquement soudain provenant de l'intérieur de l'appareil causé par la dilatation thermique (phénomène physique naturel non dangereux).

Conseils pour économiser l'énergie

- N'ouvrez pas la porte fréquemment et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Si la température ambiante est élevée, que la température interne est très basse et que l'appareil est entièrement chargé, le compresseur peut fonctionner en continu, ce qui provoque l'apparition de givre ou de glace sur l'évaporateur. Si cela se produit, réglez la température interne sur une valeur plus élevée pour permettre un dégivrage automatique et donc une économie de consommation d'électricité.

Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

- N'introduisez pas de nourriture chaude ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
- Couvrez ou enveloppez les aliments, particulièrement s'ils ont une odeur forte.
- Positionnez les aliments de manière à ce que l'air circule librement autour.

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

- Viande (tous types) : envelopper dans un emballage approprié et placer sur la clayette en verre au-dessus du tiroir à légumes. Conserver la viande pendant un à deux jours au maximum.
- Aliments cuits, plats froids : couvrir et placer sur n'importe quelle clayette.
- Fruits et légumes : bien nettoyer et placer dans un tiroir spécial. Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés au réfrigérateur s'ils ne sont pas emballés.

- Beurre et fromage : placer dans un récipient hermétique spécial ou envelopper dans une feuille d'aluminium ou un sachet en polyéthylène pour exclure autant d'air que possible.
- Bouteilles : fermer avec un bouchon et placer sur l'étagère à bouteilles de la porte, ou (si disponible) sur le porte-bouteilles.

Précautions pour l'utilisation

- Plus le nombre d'aliments introduits dans l'appareil est important, ou plus la porte est ouverte (en durée et en fréquence), plus la consommation d'électricité sera élevée, avec un risque accru de dysfonctionnements.
- Rebranchez la prise de courant à plus de dix minutes d'intervalle.
- Ne placez pas de boissons en bouteille dans le congélateur, elles risquent de se casser et d'endommager l'appareil.
- Ouvrez la porte le moins possible lors des coupures de courant.
- Lors du dégivrage, n'utilisez jamais d'objets pointus ou métalliques pour enlever le givre de la surface de l'évaporateur, car cela l'endommagerait.
- Ne touchez pas les aliments et les récipients du compartiment de congélation avec des mains humides afin d'éviter les gelures.

Conseils pour la congélation

Pour vous aider à obtenir le meilleur résultat de congélation, voici quelques conseils importants :

- la quantité maximum de nourriture pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique ;
- le processus de congélation prend 24 heures ; aucun aliment supplémentaire ne doit être ajouté pendant cette période ;
- ne congelez que des aliments de bonne qualité, frais et correctement nettoyés ;
- préparez la nourriture en petites portions pour lui permettre de se congeler rapidement et complètement et pour permettre de ne décongeler que la quantité nécessaire ;
- emballez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou des sachets de polyéthylène et assurez-vous que les emballages ne laissent pas passer l'air ;

- ne laissez pas d'aliments frais et non congelés toucher des aliments déjà congelés, afin d'éviter d'augmenter la température de ces derniers ;
- les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments ;
- les glaçons, s'ils sont consommés immédiatement après avoir été enlevés du compartiment du congélateur, peuvent éventuellement causer des gelures ;
- il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur chaque paquet individuel pour vous permettre de garder le suivi des durées de congélation.

Conseils pour la conservation des aliments congelés

Pour obtenir des performances optimales de cet appareil, il est conseillé de :

- veiller à ce que les aliments congelés du commerce aient été stockés d'une manière adéquate par le vendeur ;
- veiller à ce que les aliments congelés soient transférés du magasin d'alimentation au congélateur dans les plus brefs délais.
- N'ouvrez pas la porte fréquemment et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire.
- une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;
- ne pas dépasser la période de conservation indiquée par le fabricant des aliments.

Entretien et nettoyage

 **Avertissement !** Consultez les chapitres sur la sécurité.

Avertissements généraux

 **Attention !** Débranchez l'appareil avant de procéder à toute opération de maintenance.

 L'unité de refroidissement de cet appareil contient des hydrocarbures ; la maintenance et le rechargement ne doivent donc être effectués que par des techniciens qualifiés.

 Les accessoires et les pièces de l'appareil ne sont pas adaptés à un lavage en lave-vaisselle.

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, l'intérieur de l'appareil et tous ses accessoires doivent être lavés avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur caractéristique des produits neufs, puis séchés complètement.

 **Attention !** N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car ils endommageraient la finition.

Nettoyage de l'extérieur du réfrigérateur/congélateur

Nettoyez l'extérieur de la porte du réfrigérateur/congélateur à l'aide d'un chiffon non abrasif imbibé d'eau chaude et de savon doux ou d'un détergent spécialement conçu pour l'appareil.

Allumage initial

 **Attention !** Avant de brancher et d'allumer l'appareil pour la première fois, laissez-le en position verticale pendant au moins 4 heures. Cela garantira un délai suffisant pour que l'huile retourne dans le compresseur. Dans le cas contraire, le compresseur ou les composants électroniques pourraient subir une détérioration.

Nettoyage périodique

 **Attention !** Ne tirez pas sur les tuyaux et les câbles à l'intérieur de l'appareil, ne les déplacez pas et ne les endommagez pas.

 **Attention !** N'endommagez pas le circuit frigorifique.

 **Attention !** Lorsque vous déplacez l'appareil, soulevez-le par le côté avant pour éviter de rayer le sol.

L'équipement doit être nettoyé régulièrement :

1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et du savon neutre.
2. Vérifiez régulièrement les joints des portes et essuyez-les pour les nettoyer, afin de garantir l'absence de débris et leur propreté.
3. Rincez et séchez-les complètement.

4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur et le compresseur à l'arrière de l'appareil avec une brosse. Cette opération améliorera les performances de l'appareil et réduira la consommation d'électricité.

Périodes de non-utilisation

Lorsque l'appareil doit rester inutilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

1. débranchez l'appareil ;
2. enlevez tous les aliments ;
3. dégivrez (si nécessaire) et nettoyez l'appareil et tous ses accessoires ;
4. nettoyez l'appareil et tous ses accessoires ;
5. laissez la ou les portes ouvertes pour éviter les odeurs déplaisantes.

⚠ Attention ! Si vous souhaitez laisser l'appareil allumé, demandez à quelqu'un de le vérifier de temps en temps pour éviter que les aliments à l'intérieur ne s'abîment en cas de panne de courant.

Dégivrer le compartiment réfrigérateur

Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur chaque fois que le motocompresseur s'arrête, dans le cadre d'une utilisation normale. L'eau de dégivrage s'écoule par une gouttière dans un

récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du motocompresseur, où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement le trou de vidange de l'eau de dégivrage à l'arrière du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de s'écouler sur les aliments à l'intérieur.

Dégivrer le compartiment congélateur

Le compartiment congélateur est doté d'une fonction de dégivrage automatique.

En raison des changements de saison, une épaisse couche de gel peut se former. Pour dégivrer le congélateur manuellement, suivez les étapes suivantes.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez la porte du congélateur ouverte.
- Retirez tous les aliments, le bac à glaçons et rangez-les ou transférez-les vers le compartiment réfrigérateur.
- Nettoyez et essuyez le givre fondu avec un chiffon.
- Après le dégivrage, branchez l'appareil à l'alimentation électrique.

⚠ Attention ! Pour éviter d'endommager la paroi du compartiment congélateur, n'utilisez aucun objet pointu pour enlever le givre ou séparer les aliments congelés.

Dépannage

⚠ Avertissement ! Consultez les chapitres sur la sécurité.

Que faire si... ?


Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne marche pas.	La prise secteur n'est pas correctement branchée.	Branchez la prise directement sur le secteur.
	Il n'y a pas de tension dans la prise secteur.	Branchez un autre appareil électrique sur la prise secteur. Contactez un électricien qualifié.
L'appareil fait du bruit.	L'appareil n'est pas posé de manière stable.	Mettez les pieds de l'appareil à niveau pour le stabiliser. Reportez-vous à la section « Mise à niveau des pieds » ou aux instructions de montage séparées.
L'alarme acoustique est activée.	La porte a été laissée ouverte.	Fermez la porte. Reportez-vous à la section « Alarme d'ouverture de porte ».

Problème	Cause possible	Solution
La lampe ne fonctionne pas.	La lampe est défectueuse.	Consultez la section « Remplacer la lampe ».
La température ne peut pas être ajustée.	Un mode de contrôle (refroidissement rapide, congélation rapide ou mode vacances) est activé.	Désactivez le mode de contrôle. Consultez le chapitre « Fonctionnement ».
Le compresseur fonctionne en continu.	La température n'est pas réglée correctement.	Consultez le chapitre « Fonctionnement ».
	De nombreux produits alimentaires ont été insérés en même temps.	Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
	La température de la pièce est trop élevée.	Consultez le tableau de classe climatique sur la plaque signalétique.
	Les produits alimentaires placés dans l'appareil étaient trop chauds.	Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les introduire dans l'appareil.
	La porte n'est pas fermée correctement.	Consultez la section « Fermer la porte ».
La température de l'appareil est trop basse/trop élevée.	La température n'est pas réglée correctement.	Réglez une température plus élevée/plus basse.
	La porte n'est pas fermée correctement.	Consultez la section « Fermer la porte ».
	La température des aliments est trop élevée.	Laissez la température des aliments descendre à température ambiante avant de les introduire dans l'appareil.
	De nombreux produits alimentaires sont insérés en même temps.	Insérez moins de produits alimentaires en même temps.
	L'épaisseur du givre est supérieure à 4 ou 5 mm.	Dégivrez l'appareil.
	La porte a été ouverte trop souvent.	N'ouvrez la porte que lorsque cela est nécessaire.
	Il n'y a pas de circulation d'air froid dans l'appareil.	Assurez-vous qu'il y a une circulation d'air froid dans l'appareil.
Il y a trop d'eau condensée sur la paroi arrière du réfrigérateur.	La porte a été ouverte trop fréquemment.	Ouvrez la porte uniquement lorsque c'est nécessaire.
	La porte n'a pas été fermée correctement.	Assurez-vous que la porte est bien fermée.
	Les aliments conservés n'étaient pas emballés.	Emballer les aliments dans un emballage approprié avant de les conserver dans l'appareil.
De l'eau coule à l'intérieur du réfrigérateur.	Le trou de vidange à l'arrière de l'appareil est bouché.	Nettoyez le trou de vidange à l'aide d'un morceau de fil de fer.
	Des produits alimentaires empêchent l'eau de s'écouler dans le collecteur d'eau.	Veillez à ce que les produits alimentaires ne touchent pas la plaque arrière.

Problème	Cause possible	Solution
L'eau coule sur le sol.	La porte n'est pas bien fermée.	Reportez-vous à la section « Fermer la porte », ou consultez le point de dépannage ci-dessous (« La porte ne se ferme pas complètement »).
	L'appareil est incliné vers l'avant.	Inclinez l'appareil légèrement vers l'arrière (environ 6 mm plus bas à l'arrière). Reportez-vous aux instructions de montage séparées pour plus d'informations sur la mise à niveau de l'appareil.
	Le bac d'égouttement est fissuré.	Contactez le centre de service agréé indiqué à la fin de ce manuel.
	Le trou de vidange de l'eau de dégivrage est bouché.	Nettoyez le trou de vidange à l'aide d'un morceau de fil de fer.
Les portes ne se ferment pas complètement.	Les étagères ne sont pas dans la bonne position.	Assurez-vous que les étagères sont dans une position adaptée. Reportez-vous à la section « Clayettes amovibles ».
	Les joints de la porte sont sales.	Nettoyez les joints de la porte.
	L'appareil n'est pas à niveau.	Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane. Reportez-vous à la section « Mise à niveau des pieds » ou aux instructions de montage séparées.

Alarme de dysfonctionnement

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, les voyants du panneau de contrôle clignoteront pour indiquer une panne et l'avertisseur sonnera. Pour éteindre l'avertisseur, appuyez sur le bouton **1** Éteindre l'alarme.



- **1** et **2** clignotent : défaillance du capteur de température de la chambre du réfrigérateur
- **1** et **5** clignotent : défaillance du capteur de température de la chambre du congélateur
- **1** et **3** clignotent : défaillance du capteur de dégivrage de la chambre du congélateur
- **2** et **4** clignotent : échec de la communication
- **1** et **4** clignotent : défaillance du capteur de température ambiante

i Si votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir effectué les

vérifications ci-dessus, contactez le centre de service agréé. Vous trouverez la liste à la fin de ce manuel.

Fermer la porte

1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous aux instructions de montage séparées.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez le service après-vente.

Remplacer la lampe

L'appareil est équipé d'une lampe pour l'éclairage intérieur.

Seul le centre de service est autorisé à remplacer le dispositif d'éclairage. Contactez votre centre de service agréé. Pour une solution rapide, consultez toujours la liste complète des centres de service agréés à la fin de ce manuel et appelez le numéro de téléphone correspondant.

Données techniques

Catégorie de produit	
Type de produit	Réfrigérateur - Congélateur
Type d'installation	Pose libre
Dimensions du produit	
Hauteur	1874 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	630 mm
Volume net	
Réfrigérateur	219,0 L
Congélateur	83,0 L
Système de dégivrage	
Réfrigérateur	automatique
Congélateur	automatique
Classement par étoiles	***
Autonomie	9 heures
Capacité de congélation	3,89 kg/24 h
Consommation énergétique	232 kWh/an
Niveau sonore	41 dB, C
Catégorie énergétique	E
Tension	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz

i Le numéro d'article et le numéro de série se trouvent sur la plaque signalétique, sur le côté intérieur gauche de l'appareil.

Numéro d'article
(code à 8 chiffres)

Numéro de série
(commence
par SN, code à
22 chiffres)

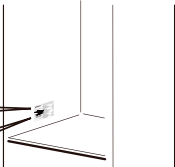


Illustration à titre de référence uniquement

Protection de l'environnement

Recyclez les matériaux portant le symbole . Placez les emballages dans les conteneurs appropriés pour les recycler. Aidez à protéger l'environnement et la santé humaine en

recyclant les déchets d'appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués du symbole  avec les déchets ménagers. Retournez le produit à votre service de recyclage local ou contactez votre mairie.

Garantie IKEA

Quelle est la durée de validité de la garantie IKEA ?

Cette garantie est valable pendant **5 ans** à compter de la date d'achat initiale de votre appareil chez IKEA. La preuve d'achat originale est requise. Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas la période de garantie de l'appareil.

Qui effectuera la réparation ?

Le prestataire de services IKEA fournira le service par le biais de ses propres opérations de service ou d'un réseau de partenaires de service autorisés.

Que couvre la garantie ?

La garantie couvre les défauts de l'appareil dus à des vices de matière ou de fabrication à compter de la date d'achat chez IKEA. Cette garantie ne s'applique que dans le cas d'un usage domestique. Les exceptions sont spécifiées à la rubrique « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ? ». Pendant la période de garantie, les coûts engagés pour remédier au problème, par exemple les réparations, les pièces, la main-d'œuvre et les déplacements sont pris en charge à condition que l'appareil soit accessible à des fins de réparation sans dépenses particulières. Dans ces conditions, les directives de l'UE (no 99/44/EG) et les réglementations locales respectives sont applicables. Les pièces remplacées deviendront propriété d'IKEA.

Que fera IKEA pour régler le problème ?

Le prestataire de services désigné par IKEA examinera le produit et décidera, à sa seule discrétion, s'il est couvert par cette garantie. S'il est considéré comme couvert, le prestataire de services IKEA ou son partenaire de service agréé, par le biais de ses propres opérations

de service, réparera alors, à sa seule discrétion, le produit défectueux ou le remplacera par un produit identique ou comparable.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ?

- L'usure normale.
- Les dommages occasionnés sciemment ou par négligence, les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation, d'une installation inadéquate ou d'une alimentation électrique inadéquate, les dommages causés par des réactions chimiques ou électrochimiques, la rouille, la corrosion ou un dégât des eaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, les dommages causés par un excès de calcaire dans l'eau et les dommages causés par des conditions environnementales anormales.
- Les consommables, y compris les ampoules et les piles.
- Les éléments non fonctionnels et décoratifs qui n'affectent pas l'usage normal de l'appareil, y compris les rayures et les éventuelles différences de couleur.
- Les dommages accidentels causés par des corps étrangers ou des substances, et le nettoyage et le débouchage des filtres, des systèmes de vidange ou des compartiments à savon.
- Les dommages occasionnés aux éléments suivants : vitrocéramique, accessoires, paniers à vaisselle et à couverts, tuyaux d'alimentation et de vidange, joints, ampoules et diffuseurs, écrans, boutons, revêtements et parties de revêtements, sauf s'il est prouvé que ces dommages sont dus à des vices de fabrication.
- Les cas où aucun défaut n'a pu être constaté lors de la visite d'un technicien.

- Les réparations qui ne sont pas effectuées par nos réparateurs désignés et/ou un partenaire contractuel autorisé ou en cas d'utilisation antérieure de pièces non d'origine.
- Les réparations consécutives à une installation inadéquate ou non conforme aux spécifications.
- L'utilisation de l'appareil dans un environnement non domestique, (p. ex. professionnel).
- Les dommages occasionnés par ou durant le transport. Si un client transporte le produit à son domicile ou à une autre adresse, IKEA n'est pas responsable des dommages qui pourraient survenir pendant le transport. Toutefois, si IKEA livre le produit à l'adresse de livraison du client, les dommages subis par le produit lors de cette livraison seront couverts par cette garantie.
- Les frais liés à l'installation initiale de l'appareil IKEA. Toutefois, si un prestataire de services IKEA ou son partenaire de service agréé répare ou remplace l'appareil selon les termes de cette garantie, le prestataire de services ou son partenaire de service agréé réinstallera l'appareil réparé ou installera l'appareil de rechange, si nécessaire.

Cette restriction ne s'applique pas aux travaux sans défaut effectués par un spécialiste qualifié utilisant nos pièces d'origine afin d'adapter l'appareil aux spécifications techniques de sécurité d'un autre pays de l'UE.

Loi nationale applicable

La garantie IKEA vous donne des droits légaux spécifiques, qui couvrent ou dépassent les exigences locales. Cependant, ces conditions ne limitent en aucun cas les droits des consommateurs décrits dans la législation locale.

Zone de validité

Pour les appareils achetés dans un pays européen et transportés dans un autre pays européen, les interventions seront effectuées dans le cadre des conditions de garantie normales dans le nouveau pays. L'obligation de réparation dans le cadre de la garantie n'est effective que si l'appareil est conforme et installé conformément aux :

- spécifications techniques du pays dans lequel la demande d'intervention sous garantie est introduite ;
- instructions de montage et aux informations relatives aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation.

Le service après-vente dédié aux appareils IKEA :

n'hésitez pas à contacter le service après-vente IKEA pour :

1. faire une demande d'intervention sous garantie ;
2. demander des précisions sur l'installation de l'appareil IKEA dans le meuble de cuisine IKEA dédié. Les services ne fourniront pas de précisions à ce sujet :
 - l'installation générale de la cuisine IKEA ;
 - les branchements à l'électricité (si la machine est livrée sans fiche ni câble), à l'eau et au gaz, car ceux-ci doivent être effectués par un technicien de service autorisé.
3. des précisions sur le contenu du manuel d'utilisation et les spécifications de l'appareil IKEA.

Afin que nous puissions vous fournir la meilleure assistance possible, veuillez lire attentivement les instructions de montage et/ou la section du manuel d'utilisation de cette brochure avant de nous contacter.

Comment nous joindre en cas de besoin



Veuillez vous reporter à la dernière page de ce manuel pour obtenir la liste complète des contacts désignés par IKEA et les numéros de téléphone nationaux correspondants.

- i** Afin de vous fournir un service plus rapide, nous vous recommandons d'utiliser les numéros de téléphone spécifiques indiqués à la fin de ce manuel. Reportez-vous toujours aux numéros indiqués dans la brochure de l'appareil spécifique pour lequel vous avez besoin d'une assistance. Avant de nous appeler, assurez-vous que vous avez en main le numéro d'article IKEA (code à 8 chiffres) et le numéro de série (code à 22 chiffres qui se trouve sur la plaque signalétique) de l'appareil pour lequel vous avez besoin de notre aide.

- i** **GARDEZ LE TICKET DE CAISSE !** La preuve de votre achat est nécessaire pour l'application de la garantie. Notez que le reçu indique également le nom et le numéro de l'article IKEA (code à 8 chiffres) pour chacun des appareils que vous avez achetés.

Besoin d'aide supplémentaire ?

Pour toute question supplémentaire non liée au service après-vente de vos appareils, veuillez contacter le centre d'appel du magasin IKEA le plus proche. Nous vous recommandons de lire attentivement toute la documentation fournie avec l'appareil avant de nous contacter.

Veuillez noter qu'une réparation effectuée par vous-même ou par un non-professionnel peut avoir des conséquences sur la sécurité et peut annuler la garantie.

Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 7 ans après l'arrêt de la production du modèle : thermostats, capteurs de température, circuits imprimés, sources lumineuses, poignées de porte, charnières de porte, plateaux et paniers. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange ne sont disponibles que pour les réparateurs professionnels, et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.

Les joints de porte seront disponibles pendant 10 ans après l'abandon du modèle.

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Deutschland	08007242420	Kostenlos	8am - 5pm
France	0805543333	Gratuit	8.30 am – 7.00 pm (lun-ven) 8.30 am – 1.00 pm (sam)
United Kingdom	08009175827	free	9am till 5pm
Ireland		free	9am till 5pm
Italia	800130373	Gratuito	9am-6pm
España	900822398	Gratis	9am-6pm
Ελλάδα	0080044146128 (+30)21 6860020	Χωρίς χρέωση	9am-6pm
България	0 700 10 218	Безплатно	9.00 – 18.00 ч. (пон. - пет.)
Nederland	Local(within NL): 050-7111267 International: +31 507111267	Gratis	Ma-Vr 8-20, Za 9-20
Sverige	0775700500	Kostnadsfritt	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Schweiz	0800110344	Kostenlos	8am - 5pm
Suisse		Gratuit	8am - 5pm
Svizzera		Gratuito	8am - 5pm
Österreich	0800909626	Kostenlos	9am-5pm
België	080080159	Gratis	9am-5pm
Belgique		Gratuit	9am-5pm
Luxembourg		Gratuit	9am-5pm
Danmark	70 15 09 09	Gratis	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Norge	80031407	Gratis	9.00 am – 4.00 pm
Polska	800012088	Bezpłatne	9am-5pm
Portugal	800210151	Gratuita	9am-6pm
Česká republika	800050717	Zdarma	9am-5pm
Suomi	0800302588	Maksuton	9.00 am – 4.00 pm
Magyarország	0680984517	Ingyenes	9am-5pm
Türkiye	4449774	Ücretsiz	8.00 am – 17.30 pm
Россия	88005510448	Бесплатно	9am-6pm
USA	(001)866 646 4332	free	Mon-Fri 8:00 AM to 8:00 PM (EST) Saturday 8:00 AM to 6:00 PM (EST)
Slovensko	(+42)1415623915	Bezpłatne	9.00 – 18.00 (pondelok – piatok)
Latvia	(+371)67717065	Bezmaksas	9.00 – 18.00 (P – Pk)
Estonia	(+372)6366525	Tasuta	9.00 – 18.00 (E–R)
Lithuania	(+370)67641956	Nemokamai	9.00 – 18.00 (Pr–Pn)
България	IKEA.com	Безплатно	

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Gran Canaria	IKEA.com	Gratis	
Serbia	IKEA.com	Besplatno	
Ísland	IKEA.com	Ókeypis	
România	IKEA.com	Gratuit	
Hrvatska	IKEA.com	Ne naplaćuje se	
Slovenija	IKEA.com	Brezplačno	
Tenerife	IKEA.com	Gratis	

