

MEDGÅNG

DK

NO



Design and Quality
IKEA of Sweden



DANSK

Se sidste side i vejledningen med en komplet liste over IKEA's udpegede udbydere af eftersalgsservice og tilhørende lokale telefonnumre.

Den elektroniske vejledning findes på www.ikea.com.

Åbn følgende weblink for at få flere oplysninger om energiforbrug og andre tekniske data for produktet: <https://eprel.ec.europa.eu>

Registrér model- og serienumrene nedenfor til fremtidig brug.

Købsdato

Modelnummer

Serienummer

 Vedhæft salgskvittering til fremtidig brug.

Tjekliste for installation

Dør

- ☐ Dør lukker helt tæt til skab på alle sider
- ☐ Dør er i niveau

Nivellering

- ☐ Køleskabet er i niveau fra side til side og hælder 6 mm fra forside mod bagside
- ☐ Køleskab står solidt i alle hjørner
- ☐ Afstandsbeslag indstillet (beslag mod væltning)

Strøm

- ☐ Strøm i bolig tændt
- ☐ Køleskab tilsluttet stikkontakt

Slutkontrol

- ☐ Emballage fjernet
- ☐ Temperatur i køleskab og fryser indstillet



NORSK

Se manualens siste side for en komplett oversikt over IKEA-godkjente tjenesteleverandører for ettersalgsservice og aktuelle telefonnummer. Den elektroniske brukermanualen er tilgjengelig fra www.ikea.com. For mer informasjon om energiforbruket og annen teknisk informasjon om dette produktet, benyttes følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu>

Noter modell- og serienumrene nedenfor for referanse.

Kjøpsdato

Modellnummer

Serienummer

i Fest kjøpskvitteringen her for fremtidig referanse.

✓ Installasjonssjekkliste

Dør

- ☐ Døren forsegles fullstendig til kabinettet på alle sider
- ☐ Døren er i vater

Nivellering

- ☐ Kjøleskapet er i vater, side-til-side og skrånet 6 mm (¼ in.) front-til-bak
- ☐ Kabinettet står stødig i alle hjørnene
- ☐ Avstandholder (veltesikringsbrakett) festet

Strøm

- ☐ Hovedsikringen er på
- ☐ Kjøleskapet er koblet til

Siste kontroller

- ☐ Emballasjen er fjernet
- ☐ Kjøleskap- og frysertemperatur er valgt

DANSK
NORSK

5
24

Indhold

Oplysninger om sikkerhed	5	Daglig brug	14
Sikkerhedsvejledning	7	Råd og tip	15
Installation	9	Rengøring og vedligeholdelse	17
Første brug	10	Fejlfinding	18
Beskrivelse af produktet	11	Tekniske oplysninger	20
Betjening	12	Miljøhensyn	21
Betjening	13	IKEAs garanti	21

Med forhold for ændringer uden varsel.

Oplysninger om sikkerhed

Før installation og brug af apparatet bedes du læse den medfølgende brugsanvisning omhyggeligt. Producenten kan ikke holdes ansvarlig, hvis forkert installation og brug medfører personskade og skader. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, så den kan læses i fremtiden.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget undervisning i, hvordan apparatet kan bruges på sikker måde, og hvis de har forstået de medfølgende farer.
- Apparatet kan bruges af børn i aldersgruppen 3-8 år og af personer med omfattende og komplekse handicaps, hvis de har modtaget forsvarlig undervisning.
- Børn under 3 år må ikke komme i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Børn må ikke rengøre eller udføre vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

- Børn i aldersgruppen 3-8 år må sætte ting ind i og tage ting ud af køleapparater.
- Hold al emballage uden for børns rækkevidde, og bortskaf emballagen på korrekt vis.

Generelt om sikkerhed

- Apparatet er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelser, eksempelvis:
 - Stuehuse, kantineområder i forretninger, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer.
 - Af gæster på hoteller, moteller, B&B og andre former for beboelsesområder.
- Sørg for at holde ventilationsåbninger på apparatet eller i indbygningselementer fri for forhindringer.
- Brug ikke mekaniske redskaber eller andre hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- Undgå at beskadige kølekredsløbet.
- Brug ikke elektriske apparater inden i køleskabet, med mindre de er af en type, som producenten anbefaler.
- Sprøjt ikke vand eller damp ind i apparatet for at rengøre det.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende produkter, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Opbevar ikke eksplosive materialer som fx aerosolbeholdere med brændbar drivgas i dette apparat.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret tekniker for at undgå fare.
- Kontrollér, at netledningen ikke sidder i klemme eller er beskadiget, når du placerer apparatet.
- Placér ikke stikdåser med flere stik eller bærbare strømforsyninger bag apparatet.

- Åbning af døren i længere perioder kan medføre en betydelig forøgelse af temperaturen i apparatets rum.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer, og tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været anvendt i 48 timer. Skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke er tappet vand i 5 dage.
- Opbevar rå kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet for at undgå kontakt med eller dryp på andre madvarer.
- Hvis køleapparatet er tomt i en længere periode, skal du slukke apparatet, afrime, rengøre, tørre apparatet samt lade døren stå åben for at forhindre dannelse af mug i apparatet.
- Rum med to stjerner til frosne madvarer er egnede til opbevaring af frosne madvarer, opbevaring eller tilberedning af is og frysning af isterninger.
- Rum med henholdsvis en, to eller tre stjerner er ikke egnede til indfrysning af friske madvarer.
- Køleskabet er ikke egnet til indbygning.
- Apparatet har et lys til indvendig belysning. Lysenheden må kun udskiftes af en servicemedarbejder. Kontakt dit autoriserede servicecenter.
- ADVARSEL: Apparatet skal fastgøres i henhold til instruktionerne for at undgå fare på grund af ustabilitet.

Sikkerhedsvejledning

Installation



Advarsel! Apparatet må kun installeres af en kvalificeret person.

- Fjern al emballage og transportskruerne.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der fulgte med apparatet.
- Vær altid forsigtig ved flytning af apparatet, der er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring apparatet.
- Vip ikke køleskabet i en vinkel på mere end 45° fra dets opretstående stilling, når det skal flyttes.
- Vent mindst 4 timer ved den første installation eller efter vending af døren, før apparatet tilsluttes strømforsyningen. Dette er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.
- Træk stikket på netledningen ud af stikkontakten, før der udføres handlinger på apparatet (fx vending af døren).

- Installér ikke apparatet i nærheden af radiatorer eller komfurer, ovne eller kogeplader.
- Apparatets bagside skal anbringes mod væggen.
- Installér ikke apparatet på et sted med direkte sollys.
- Installér ikke apparatet på områder med for høj fugtighed eller kulde som fx udhuse, garager eller vinkældre.
- Når apparatet skal flyttes, skal du løfte det op i forkanten for at undgå, at gulvet bliver ridset.

Elektrisk tilslutning

-  **Advarsel!** Risiko for brand og elektrisk stød.
-  **Advarsel!** Kontrollér, at netledningen ikke sidder i klemme eller er beskadiget, når du placerer apparatet.

-  **Advarsel!** Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord.
- Kontrollér, at specifikationer på typepladen er kompatible med de elektriske nominelle værdier for elnettet.
- Brug altid en korrekt installeret og stødsikker stikkontakt.
- Pas på ikke at beskadige de elektriske dele (fx netstik, netledning, kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en elektriker for udskiftning af de elektriske dele.
- Netledningen skal befinde sig under netstikkets niveau.
- Sæt først stikket i stikkontakten, når installationen er helt fuldført. Sørg for, at der er fri adgang til stikket efter installationen.
- Undgå at trække i netledningen for at slukke apparatet. Træk altid kun i selve stikket.
- Kun Storbritannien og Irland. Apparatet er udstyret med et stik til elnettet på 13 A. Brug kun en sikring på 13 A ASTA (BS 1362), hvis sikringen på stikket skal udskiftes.

Brug

-  **Advarsel!** Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Apparatet indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), der er en naturlig gasart med en høj grad af miljømæssig kompatibilitet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kredsløbet med kølemidlet isobutan.

- Kompressorens overflade bliver varm: Kompressorens overflade kan blive varm ved normal drift. Rør ikke ved den med hænderne.
- Foretag ingen ændringer af apparatets specifikationer.
- Sæt ingen el-apparater (fx ismaskiner) ind i apparatet, medmindre producenten har angivet det som egnet.
- Hvis der opstår skade på kølekredsløbet, skal du sikre dig, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i rummet. Sørg for udluftning af rummet.
- Lad ikke varme genstande komme i berøring med apparatets plastikdele.
- Læg ikke sodavand ind i frostrummet. Det vil skabe tryk på drikkevarerbeholderen.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare produkter, i eller i nærheden eller på apparatet.
- Berør ikke kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Undgå at fjerne eller røre ved genstande fra frostrummet, hvis du har våde eller fugtige hænder.
- Undgå at indfryse madvarer igen, hvis de har været optøet.
- Følg opbevaringsinstruktionerne, når du emballerer frosne madvarer.

Indvendigt lys

-  **Advarsel!** Risiko for elektrisk stød.
- Lyset er kun beregnet til indvendig belysning i apparatet. Må ikke bruges til boligoplysning.

Rengøring og vedligeholdelse

-  **Advarsel!** Risiko for personskade eller skade på apparatet.
- Før der foretages vedligeholdelse, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af stikkontakten.

- Apparatet indeholder kulbrinter i kølesystemet. Kun en kvalificeret person må udføre vedligeholdelse og påfyldning af kølemiddel.
- Undersøg vandafløbet fra apparatet regelmæssigt og rengør det efter behov. Hvis vandafløbet er blokeret, vil afrymningsvand samle sig i bunden af apparatet.

Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter på listen bagerst i vejledningen for reparation af apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

Bortskaffelse



Advarsel! Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip ledningen af og smid den væk.
- Fjern døren for at forhindre, at børn og husdyr kan blive lukket inde i apparatet.
- Kredsløbet til kølemidlet og isoleringsmaterialerne i apparatet er miljøvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din kommune for yderligere oplysninger om, hvordan apparatet kan bortskaffes på korrekt måde.
- Undgå at beskadige den del af køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

Installation



Advarsel! Se afsnittet om sikkerhed.

Opstilling

- Følg den særskilte samlingsvejledning for at installere apparatet.
- Dette apparat bør installeres i et tørt og godt ventileret indendørs område, hvor rumtemperaturen svarer til klimaklassen på apparatets typeskilt:

Klimaklasse	Rumtemperatur
SN	10-32 °C
N	16-32 °C
ST	16-38 °C
T	16-43 °C


- "SN" angiver, at køleskabet kan bruges i et rum med et temperaturinterval på 10-32 °C.
- "N" angiver, at køleskabet kan bruges i et rum med et temperaturinterval på 16-32 °C.
- "ST" angiver, at køleskabet kan bruges i et rum med et temperaturinterval på 16-38 °C.
- "T" angiver, at køleskabet kan bruges i et rum med et temperaturinterval på 16-43 °C.



Der kan opstå funktionsproblemer for visse modeltyper, hvis de bruges uden for dette interval. Der kan kun garanteres korrekt drift inden for det specificerede temperaturinterval. Ret henvendelse til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste autoriserede servicecenter, hvis du har spørgsmål om installationen.

Placering


- Installér apparatet i god afstand fra varmekilder, fx radiatorer, fyr, direkte sollys osv., for at opnå den bedste ydelse. Sørg for, at luften kan cirkulere uhindret rundt om bagsiden af skabet.
- Installér det medfølgende afstandsbeslag for at skabe tilstrækkelig afstand mellem køleskabet og væggen (se den særskilte samlingsvejledning). Efterlad et frirum på mindst 10 cm mellem apparatet og væggen og mindst 30 cm mellem toppen af apparatet og loftet, hvis det ikke er muligt at installere det medfølgende afstandsbeslag.
- Efterlad tilstrækkelig plads, så der er nem adgang, og døren nemt kan åbnes ($B \times D \geq 1.033 \times 1.082$ mm).

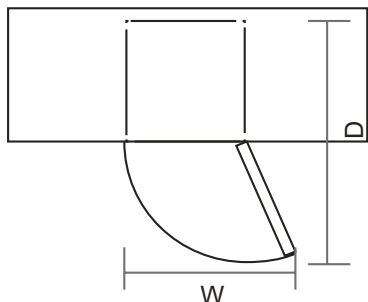

Indstilling af fødder

Hvis apparatet står en smule skævt, skal du justere højden på den venstre/højre fod på apparatet for at bringe apparatet i vandret niveau. Se samlingsvejledningen med detaljerede oplysninger om installation.

1. Træk stikket på apparatets netledning ud af stikkontakten.
2. Drej foden med uret for at hæve apparatet. Drej foden mod uret for at sænke apparatet.

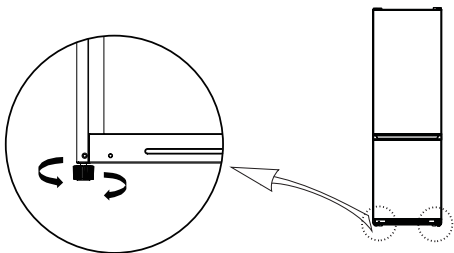

Vendbare døre (valgfrie)

Alt efter placeringen af apparatet har du muligvis behov for at vende dørene for at skabe nem adgang til indholdet i apparatet. Du skal bruge en egnet skruetrækker og/eller skruenøgle til geninstallation af døren.


Se samlingsvejledningen med detaljerede oplysninger om installation.

Installation af afstandsbeslag

⚠ Advarsel! Der kan opstå alvorlige eller dødelige klemningsskader, hvis apparatet vælter. Fastgør **ALTID** apparatet til væggen med fastholdelsesbeslag for at undgå væltning.

Brug det medfølgende afstandsbeslag for at fastgøre apparatet til væggen med følgende fordele. Se samlingsvejledningen med detaljerede oplysninger om installation.

- Afsæt tilstrækkeligt frirum mellem apparatet og væggene til luftcirkulation.
- Fastgør apparatet til væggen for at forhindre væltning.

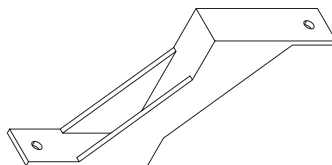

Elektrisk tilslutning

⚠ Forsigtig! Eventuelt elarbejde, der kræves for at installere apparatet, skal udføres af en autoriseret elektriker eller en kompetent person.

⚠ Advarsel! Apparatet skal jordforbindes. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død, brand eller elektrisk stød.

Producenten påtager sig intet ansvar, hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes. Dette apparat overholder forskrifterne i EØF-direktiverne.

Første brug


Indvendig rengøring

Før apparatet bruges første gang, bør du vaske de indvendige sider og det indvendige tilbehør med lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et helt nyt produkt. Tør grundigt efter.

Vigtigt! Brug ikke vaskepulver eller rengøringsmiddel med slibemidler, da det vil ødelægge overfladen.

Beskrivelse af produktet

Produktoversigt

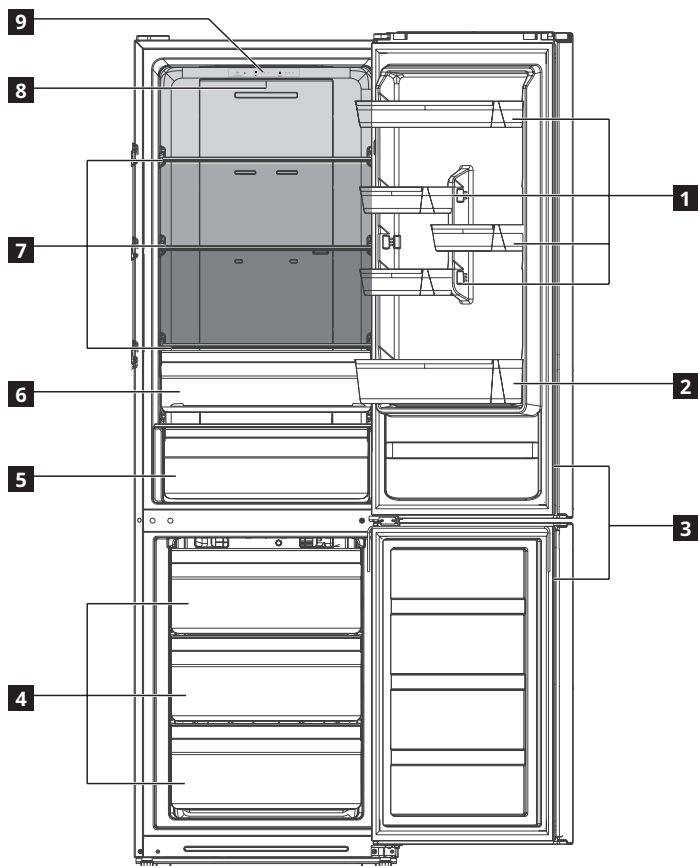


- 1** Dørhylde
- 2** Flaskehylde
- 3** Dørpakninger
- 4** Fryseskuffer
- 5** Rum med lav temperatur
- 6** Grøntsagsskuffe

- 7** Glashylde
- 8** LED-lys
- 9** Kontrolpanel
- Mindst kolde zone
- Zone med middeltemperatur
- Koldeste zone

Betjening

Kontrolpanel

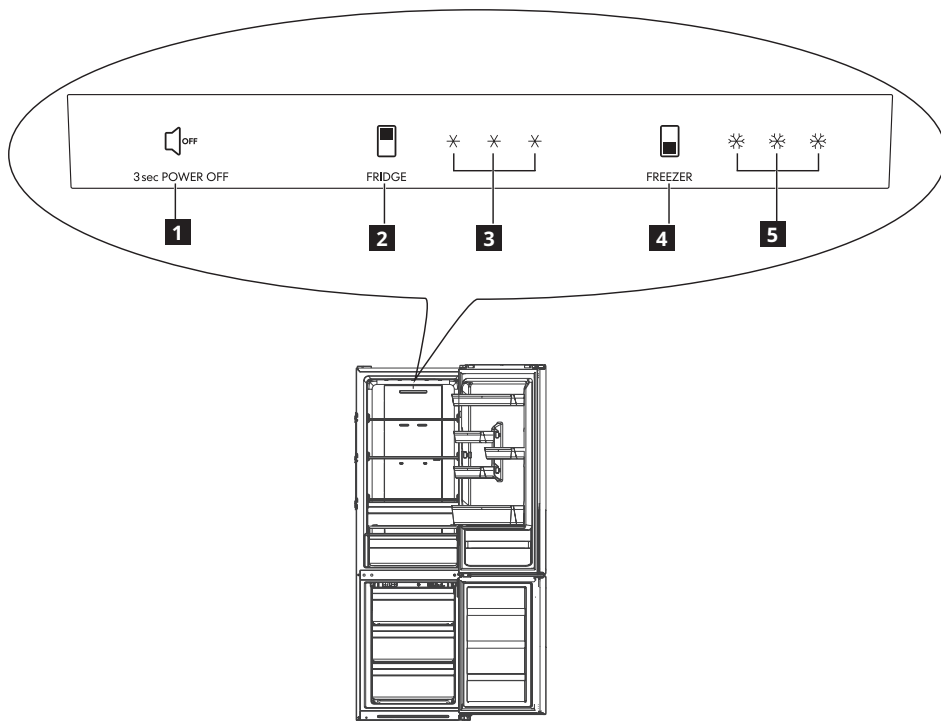

- 1** Knappen Tænd/sluk, knappen Alarm fra
- 2** Knap til køleskabstemperatur
- 3** Kontrollamper for køleskabstemperatur

- 4** Knap til fryserumstemperatur
- 5** Kontrollamper for fryserumstemperatur

Betjening

Sådan tændes apparatet

- Sæt stikket på netledningen i stikkontakten. Displayet på kontrolpanelet tænder. Kontrollamperne for temperatur viser den indstillede standardtemperatur for henholdsvis køleskabsrummet og fryserummet.
- Se afsnittet om temperaturregulering for oplysninger om at justere temperaturen.

Indstil apparatet til en koldere temperatur, når du tænder køleskabet første gang, og lad det køre uden indhold, indtil det stopper automatisk ved den indstillede temperatur. Det varer normalt 2-3 timer. Indstil derefter en ønsket temperatur, og læg madvarer i skabet.

Sådan slukkes apparatet

- Hold knappen **1** Tænd/sluk nede i 3 sekunder. Displayet slukkes.
- Hold igen knappen **1** Tænd/sluk nede i 3 sekunder for at tænde apparatet

Træk stikket på netledningen ud af stikkontakten for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.

Regulering af temperatur i køleskabsrummet

- Tryk på **2** knappen til køleskabstemperatur for at slå **3** kontrollamperne for køleskabstemperaturen til eller fra og indstille en anden temperatur.



- En tændt (X) angiver, at 8 °C er indstillet.
- To tændte (X X) angiver, at 4 °C er indstillet.
- Tre tændte (X X X) angiver, at 2 °C er indstillet.

Regulering af temperatur i frostrummet

- Tryk på **4** knappen til fryserumstemperatur for at slå **5** kontrollamperne for fryserumstemperatur til eller fra og indstille en anden temperatur.



- En tændt (X) angiver, at -16 °C er indstillet.
- To tændte (X X) angiver, at -19 °C er indstillet.
- Tre tændte (X X X) angiver, at -24 °C er indstillet.

Justér temperaturindstillingen, og husk på, at temperaturen i apparatet afhænger af:

- rumtemperatur
- hvor ofte døren åbnes
- mængden af opbevarede madvarer
- placeringen af apparatet

Vigtigt! Hvis den omgivende temperatur er høj, eller hvis apparatet er helt fyldt op, og køleskabet er indstillet til den laveste temperatur, kan apparatet køre konstant, hvilket kan medføre, at der dannes is på bagvæggen. I dette tilfælde skal der indstilles en højere temperatur for at give mulighed for automatisk afrimning og dermed lavere energiforbrug.

Alarm ved åben dør

Brummeren lyder konstant, hvis døren til apparatet efterlades åben i 2 minutter, indtil døren lukkes. Luk døren, eller tryk på knappen

- 1** Alarm fra for at slukke brummeren.

Daglig brug

Opbevaringsperioder for frosne madvarer



1-2



3-4



3-6



3-6



3-6



3-6



10-12



10-12



10-12



10-12

- Symbolerne viser forskellige typer af frosne varer.
- Tallene viser opbevaringsperioden i måneder for de relevante typer frosne varer. Om den angivne længste eller korteste periode for opbevaring finder anvendelse, afhænger af kvaliteten af madvarerne og behandlingen før indfrysning.

Indfrysning af friske madvarer

- Frostrummet er egnet til indfrysning af friske madvarer og opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i længere tid.
- Den maksimale mængde af madvarer, der kan indfryses i løbet af 24 timer, er angivet på typepladen, der er en mærkat på indersiden af apparatet.
- Indfrysningen tager 24 timer: Læg ikke nye madvarer i frostrummet til indfrysning i løbet af denne periode.

Opbevaring af frosne madvarer

- Lad apparatet køre i mindst 2 timer på den koldeste indstilling, når du starter apparatet første gang eller efter en længere periode uden brug, før du lægger produkter i rummet.
- Korrekt indfrysning afhænger af korrekt indpakning. Når du lukker og forsegler indpakningen, skal du sørge for, at der ikke kan komme luft eller fugtighed ind eller ud. Ellers kan du få madlugt og smagsoverførsel i hele køleskabet, og det kan også udtørre frosne madvarer.
- **Bemærk:** Bring aldrig madvarer eller drikkevarer på flaske i frostrummet.

- Efterlad tilstrækkelig plads i frostrummet, så luften kan cirkulere rundt om pakkerne. Derved opnår du den bedste ydeevne. Sørg også for, at der er tilstrækkeligt frirum forrest i køleskabet, så døren kan lukke helt til.



Advarsel! I tilfælde af afrimning ved et uheld, fx på grund af en strømafbrydelse, og strømmen har været afbrudt længere end værdien vist i diagrammet over de tekniske specifikationer under "Afrimningstid", skal de optøede madvarer bruges hurtigt eller straks tilberedes, afkøles og derefter fryses igen.

Optøning

Dybfrosne eller frosne madvarer kan, før de skal bruges, optøs i køleskabsrummet eller ved stuetemperatur, afhængig af hvor megen tid der kræves til dette.

Små stykker kan endda tilberedes, mens de stadig er frosne, og direkte fra frostrummet: Tilberedningen vil i så fald tage længere tid.

Opbevaring af madvarer i køleskabsrummet

- Læg låg på maden eller dæk den til, især hvis den har en stærk smag;
- Placér madvarerne således, at luften kan cirkulere frit omkring maden.
- Efterlad tilstrækkelig plads i køleskabsrummet, så luften kan cirkulere rundt om pakkerne. Derved opnår du den bedste ydeevne. Sørg også for, at der er tilstrækkeligt frirum forrest i køleskabet, så døren kan lukke helt til.


Rum med lav temperatur

- Skuffen er egnet til opbevaring af friske madvarer, såsom fisk, kød og skaldyr, fordi temperaturen er lavere i skuffen end i resten af køleskabsrummet.
- Rummet med lav temperatur er udstyret med holdere. Du kan trække det ud af apparatet.



Forsigtig! Træk grøntsagsskuffen og glasdækslet ud, før du placerer eller fjerner rummet med lav temperatur.

Placering af dørhylder

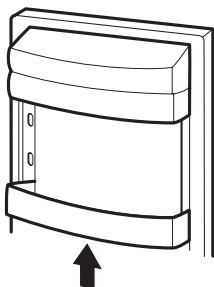


Billede er kun til reference

- For at give mulighed for opbevaring af pakker af forskellig størrelse med madvarer kan dørhylderne placeres i forskellig højde.
- Fjern forsigtigt en dørhylde fra holderen, og sæt den tilbage i en ny placering.

⚠ Forsigtig! Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen for at sikre korrekt luftcirkulation.

Grøntsagsskuffe

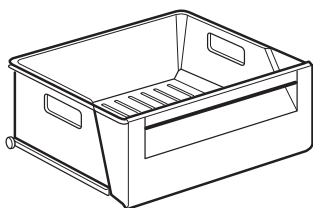


Billede er kun til reference

- Skuffen er egnet til opbevaring af frugt og grøntsager.
- Skuffen kan trækkes ud og rengøres.

Temperaturindikator

I henhold til bestemmelser i visse lande skal apparatet være udstyret med en speciel enhed (se figuren nedenfor) i den nederste del af køleskabsrummet, der viser den koldeste zone i skabet.

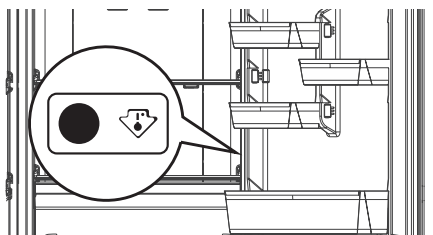

Råd og tip

Normale driftslyde

Følgende lyde er normale under drift:

- Der kommer en svag gurglende og boblende lyd fra kølerørene, når kølevæske pumpes rundt.
- Der kommer en summende og pulserende lyd fra kompressoren, når kølevæske pumpes rundt.
- Der kommer en pludselig knækkende lyd fra apparatets inderside forårsaget af termisk udvidelse (som er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen).

Energisparetips

- Åbn ikke døren alt for tit, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
- Kompressoren kan køre konstant og danne rim eller is på fordamperen, hvis rumtemperaturen er høj, og der er indstillet en meget lav indvendig temperatur. I dette tilfælde skal du indstille en højere indvendig temperatur for at give mulighed for automatisk afrimning og dermed lavere energiforbrug.

Råd om køling af friske madvarer

- sæt ikke varm mad eller dampende væsker i køleskabet;
- læg låg på maden eller dæk den til, især hvis den har en stærk smag;
- anbring maden på en sådan måde, at luften kan cirkulere frit omkring den.

Råd om køling

Nyttige tip:

- Kød (alle typer): Indpakkes i en egnet emballage og placeres på glashylden over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i maksimalt 1-2 dage.
- Tilberedte madvarer, kolde retter: Tildækkes, og placeres på en vilkårlig hyld.
- Frugt og grøntsager: Rengøres grundigt, og placeres i en særlig skuffe. Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke opbevares i køleskabet, medmindre de er indpakke.
- Smør og ost: Placeres i en særlig lufttæt beholder eller pakkes ind i aluminiumsfolie eller en plastpose for at reducere luftmængden så meget som muligt.
- Flasker: Lukkes med en prop, og placeres i flaskehylde på døren eller (hvis tilgængelig) i flaskereolen.

Råd om brugen af apparatet

- Jo flere madvarer der opbevares, og jo længere døren er åben, desto større bliver strømforbruget. Det kan ligefrem medføre funktionsfejl.
- Sæt stikket på netledningen i stikkontakten med mellemrum på over 10 minutter.
- Opbevar ikke drikkevarer i flasker i frostrummet for at forhindre, at glasset springer og beskadiger køleskabet.
- Åbn døren så få gange som muligt under en strømafbrydelse.
- Ved afrimning må du aldrig bruge skarpe genstande eller metalgenstande til at fjerne islaget fra fordampers overflade, da det beskadiger fordampers.
- Rør ikke ved madvarer eller beholdere i frostrummet med våde hænder for at forhindre, at du får forfrysninger.

Råd om frysning

Som en hjælp til at få mest ud af fryseprocessen er her nogle vigtige råd:

- Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses inden for 24 timer, kan aflæses på typeskiltet.
- Indfrysningen varer 24 timer. Der bør ikke tilføjes flere madvarer til indfrysning i løbet af denne periode.
- Indfrys kun madvarer af bedste kvalitet, friske og grundigt rengjorte.
- Del maden op i små portioner, således at den indfryses hurtigt og fuldstændigt. Så kan du også senere nøjes med tage den fornødne mængde ud.
- Pak maden ind i alufolie eller plastik og sørg for, at indpakningen er lufttæt.
- Lad ikke friske, ufrosne madvarer komme i berøring med madvarer, der allerede er frosne, for at undgå, at temperaturen i de frosne varer stiger.
- Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige madvarer. Salt reducerer madvarernes holdbarhed.
- Sodavandsis kan forårsage forfrysninger på huden, hvis de spises lige efter, at de er taget ud af frostrummet.
- Det tilrådes at anføre indfrysningsdatoen på hver pakke, således at du kan holde øje med holdbarheden.

Råd for opbevaring af frosne madvarer

For at få den bedste ydelse af køleskabet bør du:

- Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været korrekt opbevaret hos den handlende;
- Sørg for, at frosne madvarer bringes fra supermarkedet til fryseren på den kortest mulige tid.
- Åbn ikke døren alt for tit, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
- Madvarer, der er tøet op, har meget kort holdbarhed og må ikke fryses ned igen.
- Overskrid ikke udløbsdatoen, der er angivet af madvareproducenten.

Rengøring og vedligeholdelse

 **Advarsel!** Se afsnittet om sikkerhed.

Generelle advarsler

-  **Forsigtig!** Tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
-  Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden; vedligeholdelse og genopladning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
-  Apparatets tilbehør og dele er ikke egnede til at blive rengjort i opvaskemaskine.

Indvendig rengøring

Før du bruger apparatet første gang, bør den indvendige side og alt tilbehøret vaskes med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af nyt produkt. Herefter skal det aftørres grundigt.

 **Forsigtig!** Brug ikke vaskepulver eller rengøringsmiddel med slibemidler, da det vil ødelægge overfladen.

Rengøring af køle/fryseskabets ydre

Rengør køle/fryseskabets dør med en ikke-slibende klud med varmt vand og en mild sæbe, der er specielt beregnet til brug med enheden.

Første gang apparatet tændes

 **Forsigtig!** Før du sætter stikket i stikkontakten og tænder for apparatet første gang, skal apparatet have stået i opretstående stilling i mindst 4 timer. Dette sikrer, at olien har haft tilstrækkelig lang tid til at løbe tilbage i kompressoren. I modsat fald kan kompressoren eller de elektroniske dele tage skade.

Regelmæssig rengøring

-  **Forsigtig!** Undgå at trække i, flytte eller beskadige rør og/eller ledninger i køleskabet.
-  **Forsigtig!** Beskaidig ikke kølesystemet.
-  **Forsigtig!** Når apparatet skal flyttes, skal du løfte det op i forkanten for at undgå, at gulvet ridses.

Udstyret skal rengøres regelmæssigt:

1. Rengør undersiden og tilbehøret med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel.
2. Efterse regelmæssigt dørens pakningslister og tør dem af, så de er rene og frie for belægninger.
3. Skyl efter og tør omhyggeligt.
4. Hvis det er muligt, bør du rengøre kondensatoren og kompressoren på apparatets bagside med en børste. Dette forbedrer apparatets ydeevne og sparer strøm.

Pause i brug

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage følgende forholdsregler:

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern al maden.
3. Afrim (efter behov) og rengør apparatet og alt tilbehøret.
4. Rengør apparatet og alt tilbehøret.
5. Lad døren(ene) stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.

 **Forsigtig!** Bed en person om at kontrollere apparatet ind imellem, hvis du lader apparatet være tændt, for at undgå, at madvarer i køleskabet bliver fordærvede i tilfælde af en strømafbrydelse.

Afrimning af køleskabsrummet

Rim fjernes automatisk under normal brug fra fordampere i køleskabet, hver gang kompressormotoren stopper. Vand fra afrimningen løber gennem en kanal ud i en særlig beholder på bagsiden af apparatet over kompressormotoren og fordamper.

Det er vigtigt regelmæssigt at rengøre afløbshullet til vandet fra afrimningen på bagsiden af køleskabsrummet for at forhindre, at vandet løber over og drypper ned på madvarerne i køleskabet.

Afrimning af frostrummet

Frostrummet har en automatisk afrimningsfunktion.

Der kan dannes et tykt lag rim på grund af ændringer i årstiderne. Gør følgende for manuel afrimning.

- Træk stikket på netledningen ud af stikkontakten, og lad døren til fryseren stå åben.

- Fjern alle madvarer, bakke til isterninger og hylde, eller læg det i køleskabsrummet.
- Rens og tør den smeltede is af med en klud.
- Slut apparatet til stikkontakten igen efter afrimning.



Forsigtig! Brug ikke skarpe genstande til at fjerne rimen eller adskille de frosne madvarer for at forhindre at beskadige væggen i frostrummet.

Fejlfinding



Advarsel! Se afsnittet om sikkerhed.


Hvad gør jeg hvis...

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke.	Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten.	Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
	Der er ingen strøm i stikkontakten.	Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til stikkontakten. Kontakt en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.	Apparatet er ikke placeret stabilt.	Justér fødderne på apparatet for at stabilisere det. Læs "Indstilling af fødder" eller den særskilte samlingsvejledning.
Akustisk alarm er slået til.	Døren står åben.	Luk døren. Se "Alarm ved åben dør".
Lampen lyser ikke.	Lampen er defekt.	Se under "Udskiftning af lampen".
Temperaturen kan ikke justeres.	Der er aktiveret en kontroltilstand (hurtig køling, hurtig indfrysning eller ferietilstand).	Deaktiver kontroltilstanden. Se under afsnittet "Betjening".
Kompressoren arbejder konstant.	Temperaturen er forkert indstillet.	Se under afsnittet "Betjening".
	Der blev lagt mange madvarer ind i skabet på samme tid.	Vent nogle timer, og kontrollér så temperaturen igen.
	Stuetemperaturen er for høj.	Se klimaklassediagrammet på typeskiltet.
	Madvarerne, som du har anbragt i køleskabet, var for varme.	Lad madvarerne afkøle til stuetemperatur, før du lægger dem ind.
	Døren er ikke lukket rigtigt.	Se under "Lukning af døren".

Problem	Mulig årsag	Løsning
Temperaturen i køleskabet er for lav/ høj.	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Indstil en højere/lavere temperatur.
	Døren er ikke lukket rigtigt.	Se under "Lukning af døren".
	Madvarernes temperatur er for høj.	Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før du lægger dem ind.
	Der blev lagt mange madvarer ind i skabet på samme tid.	Læg færre madvarer ind på samme tid.
	Rimens tykkelse er over 4-5 mm.	Afrim apparatet.
	Døren er blevet åbnet for mange gange.	Åbn kun døren, når det er nødvendigt.
	Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet.	Kontrollér, at der er cirkulation af kold luft i apparatet.
Der er for meget kondensvand på den bagerste væg af køleskabet.	Døren er åbnet for ofte.	Åbn kun døren, når det er nødvendigt.
	Døren lukkede ikke helt.	Sørg for, at døren lukkes helt.
	Opbevarede madvarer var ikke pakket ind.	Indpak madvarer i egnet emballage før opbevaring i apparatet.
Der løber vand inden i køleskabet.	Afløbshullet bagerst i apparatet er tilstoppet.	Rengør afløbshullet med et stykke metaltråd.
	Madvarer forhindrer vandet i at løbe ind i vandbeholderen.	Sørg for, at madvarer ikke rører ved bagpladen.
Vand løber ud på gulvet.	Døren er ikke lukket rigtigt.	Henvi til "Lukning af døren" eller til punktet i fejlfinding nedenfor ("Døren lukker ikke helt.").
	Apparatet hælder fremover.	Vip apparatet lidt tilbage (ca. 6 mm lavere bagtil). Se den særskilte samlingsvejledning med detaljerede oplysninger om niveaujustering.
	Drypbakken er revnet.	Kontakt et autoriseret servicecenter på listen bagerst i vejledningen.
	Afløb til vand fra afrimning er stoppet.	Rengør afløbshullet med et stykke metaltråd.
Dørene lukker ikke helt.	Hylterne sidder forkert.	Sørg for, at hylterne er anbragt rigtigt. Se "Indstillelige hylter".
	Dørens pakninger er snavsede.	Rengør dørens pakninger.
	Apparatet er ikke i niveau.	Sørg for, at apparatet installeres plant. Læs "Indstilling af fødder" eller den særskilte samlingsvejledning

Alarm om fejlfunktion

Hvis der er en fejl på apparatet, blinker LED-kontrollamperne på kontrolpanelet for at vise en fejl, og brummeren lyder. Tryk på knappen **1** Alarm fra for at slukke brummeren.



- **1** og **2** blinker: Fejl i temperatursensor i køleskabsrummet
- **1** og **5** blinker: Fejl i temperatursensor i frostrummet
- **1** og **3** blinker: Fejl i afrimningssensor i frostrummet
- **2** og **4** blinker: Kommunikationsfejl
- **1** og **4** blinker: Fejl i sensor til rumtemperatur

i Kontakt vores autoriserede servicecenter, hvis apparatet fortsat ikke fungerer korrekt, når du har gennemført ovennævnte procedurer til fejlfinding. Du kan finde listen bagerst i vejledningen.

Lukning af døren

1. Rengør dørens pakninger.
2. Justér om nødvendigt døren. Se den særskilte samlingsvejledning.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.

Udskiftning af lampen

Apparatet har et lys til indvendig belysning.

Lysenheden må kun udskiftes af en servicemedarbejder. Kontakt dit autoriserede servicecenter.

Se altid oversigten over autoriserede servicecentre bagerst i vejledningen for en hurtig løsning, og ring til telefonnummeret, der er relevant for dig.

Tekniske oplysninger

Produktkategori	
Produkttype	Køleskab – fryser
Installationstype	Fritstående
Produktmål	
Højde	1874 mm
Bredde	595 mm
Dybde	630 mm
Nettorumfang	
Køleskab	219,0 l
Fryser	83,0 l
Afrimningssystem	
Køleskab	automatisk
Fryser	automatisk
Antal stjerner	***
Afrimningstid	9 timer
Indfrysningsskapacitet	3,89 kg/24 t.
Energiforbrug	232 kWh/år
Støjniveau	41 dB, C

Energiklasse	E
Spænding	220-240 V
Frekvens	50 Hz


- i** Varenummeret og serienummeret findes på typepladen på apparatets venstre side indvendigt.

Varenummer
(kode på 8 cifre)

Serienummer
(starter med SN,
kode på 22 cifre)

XXX.XXX.XX 

Serial No.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

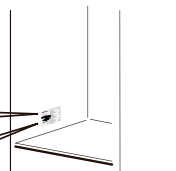

Billede er kun til reference

Miljøhensyn

Genbrug materialer med symbolet . Placer emballagen i dertil beregnede containere med henblik på genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at genbruge affald af elektriske og elektroniske

apparater. Bortskaf ikke apparater, der er mærket med symbolet  sammen med almindeligt husholdningsaffald. Returnér produktet til din lokale genbrugsstation eller kontakt din kommune.

IKEAs garanti

Hvor længe gælder IKEA-garantien?

Garantien gælder i **5 år** fra den oprindelige købsdato for apparatet fra IKEA. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet.

Hvem står for servicen?

IKEA's serviceudbyder yder service gennem sin egen servicevirksomhed eller netværk af autoriserede servicepartnere.

Hvad er dækket under denne garanti?

Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften "Hvad er ikke dækket under denne

garanti?" Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejds løn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse vilkår gælder EU-retningslinjerne (direktiv 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilfalder IKEA.

Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?

En af IKEA udpeget serviceudbyder undersøger produktet og beslutter, efter udbyderens eget skøn, om problemet er dækket under garantien. Hvis problemet er dækket, vil den af IKEA udpegede serviceudbyder eller vedkommendes autoriserede servicepartner via sin egen servicevirksomhed, efter serviceudbyderens eget skøn, enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt.

Hvad er ikke dækket af garantien?

- Normalt slid.
- Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold.
- Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer.
- Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl.
- Tilfælde, hvor der ikke konstateredes fejl under et teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele.
- Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt.
- Brugen af produktet uden for almindelig husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.
- Transportskader. IKEA er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå under transporten, hvis en kunde transporterer produktet til sin bopæl eller til en anden adresse. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, dækker garantien skader på produktet, der opstår under leveringen.
- Omkostninger for at udføre installation af produktet. Hvis en af IKEA's serviceudbydere eller autoriserede partnere reparerer eller udskifter apparatet i henhold til vilkårene i garantien, installerer serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner om nødvendigt det reparerede apparat eller udskiftningsapparatet på ny.

Begrænsningen finder ikke anvendelse på fejlfrit arbejde udført af en kvalificeret ekspert, der bruger originale dele med henblik på at tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-medlemsland.

Gældende lokal lovgivning

IKEA's garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, der dækker eller går ud over lokale krav. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugers rettigheder i medfør af gældende national lov.

Gyldighedsområde

For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelse blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med:

- De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes.
- Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen.

Eftersalgsservice for IKEA's apparater:

Du kan altid kontakte IKEA's eftersalgsservice for at:

1. anmode om service under garantien;
2. bede om afklaring vedrørende installation af IKEA's apparater i IKEA's køkkener. Servicen kan ikke give afklaringer om:
 - generel installation af IKEA's køkkener
 - ertilslutning (hvis apparatet leveres uden stik og netledning) samt tilslutning af vand og gas, da sådanne tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør.
3. bede om afklaring vedrørende indholdet i brugervejledninger og specifikationer for IKEA's apparater.

Læs omhyggeligt installationsvejledningen og/eller afsnittet med brugervejledning i denne brochure, før du kontakter os, så vi kan sikre, at du får den bedste hjælp.

Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov?



Se sidste side i vejledningen med en komplet liste over IKEA's udpegede kontaktpersoner og tilhørende lokale telefonnumre.

- i** Vi anbefaler, at du bruger telefonnumrene bagerst i vejledningen, så vi kan give dig en hurtigere service. Referér altid til numrene i brochuren til apparatet, som du har brug for hjælp til. Hav IKEA's varenummer (kode på 8 cifre) og serienummeret (kode på 22 cifre på typepladen) til apparatet ved hånden, før du ringer til os om hjælp vedrørende apparatet.

- i** **GEM KØBSKVITTERINGEN!** Den er dit bevis på købet og er nødvendig for garantiens gyldighed. Bemærk, at kvitteringen også indeholder IKEA's varenavn og -nummer (kode på 8 cifre) på alle købte apparater.

Hvis du har brug for yderligere hjælp

Kontakt callcentret i vores nærmeste IKEA varehus, hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice til dine apparater. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Bemærk, at egenreparation eller ikke-professionel reparation kan have konsekvenser for sikkerheden og muligvis annullere garantien.

Følgende reservedele kan fås i 7 år efter, at modellen er udgået: termostater, temperatursensorer, printkort, lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, bakker og kurve. Bemærk, at visse reservedele kun udleveres til professionelle reparatører, og at alle reservedele ikke er relevante for alle modeller.

Dørpakninger kan fås 10 år efter, at modellen er udgået.

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	24	Daglig bruk	33
Sikkerhetsinstruksjoner	26	Hint og tips	34
Installasjon	28	Vedlikehold og rengjøring	36
Første bruk	29	Feilsøking	37
Produktbeskrivelse	30	Teknisk informasjon	39
Drift	31	Miljøinformasjon	40
Drift	32	IKEA-Garanti	40

Kan endres uten varsel.

Sikkerhetsinformasjon

Les instruksjonene nøye før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig installering eller bruk fører til personskader eller skader. Oppbevar instruksjonene sammen med apparatet til senere bruk.

Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette apparatet kan brukes av barn som er fylt 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller personer som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de er under tilsyn eller får instruksjoner i sikker bruk av apparatet og forstår risikoene forbundet med bruken.
- Dette apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og sammensatte funksjonshemninger, så fremt de har mottatt tilstrekkelige instruksjoner.
- Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er under løpende tilsyn.
- Ikke la barna leke med apparatet.
- Barna skal ikke utføre rengjørings- og vedlikeholdsarbeid på apparatet uten tilsyn.
- Barn i alderen 3 til 8 år tillates å ta ting inn og ut av kjøleapparater.

- Oppbevar all innpakning utenfor barns rekkevidde, og avhend på riktig måte.

Generelt om sikkerhet

- Dette apparatet er beregnet for bruk i hjem og lignende, deriblant følgende:
 - gårdshus, kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser;
 - av kunder på hoteller, moteller, B&B og andre overnattingssteder;
- Sørg for at lufttilførselen i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen ikke blokkeres.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å fremskynde avisingsprosessen, med mindre de er anbefalt av produsenten.
- Du må ikke skade kretsen til kuldemediet.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatets oppbevaringsrom for mat, med mindre de er av en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk vannspray eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en myk, fuktig klut. Bruk nøytrale rengjøringsmidler. Ikke bruk skuremidler, skrubber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Du må ikke oppbevare eksplosiver, for eksempel aerosolflasker med lett antennelig drivstoff, i dette apparatet.
- Hvis strømtilførselen skades, må den erstattes av produsenten, et godkjent servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå potensielle farer.
- Når apparatet plasseres, må det sikres av strømledningen ikke trækkes på eller skades.
- Ikke plasser flere portable strømuttak eller portable strømforsyninger på baksiden av apparatet.

- Åpning av døren i lengre perioden kan forårsake betydelig temperaturøkning i apparatets indre kamre.
- Rengjør overflater som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer jevnlig.
- Tøm vanntanker dersom de ikke har blitt brukt på 48 timer. Spyl vannsystemet tilkoblet til en vannforsyning, dersom vannet ikke har blitt tappet på 5 dager.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Dersom kjøleapparatet står tomt i lengre perioder slås det av, avises, rengjøres, tørkes og etterlates med døren åpen for å unngå oppbygning av mugg inne i apparatet.
- Tostjerners kamre for frossenmat er egnet for lagring av mat under opptining, samt lagring eller tilberedning av iskrem og isbiter.
- En-, to- og trestjerners kamre er ikke egnet for frysing av fersk mat.
- Dette kjøleapparatet er ikke ment som et innbyggingsapparat.
- Apparatet er utstyrt med en lampe for indre belysning. Kun servicearbeidere tillates å bytte lysenheten. Kontakt ditt autoriserte servicesenter.
- ADVARSEL: For å unngå fare grunnet ustabilitet med apparatet, må det festes i henhold til instruksjonene.

Sikkerhetsinstruksjoner

Installasjon



Advarsel! Kun en kvalifisert person kan installere dette apparatet.

- Fjern all emballasje og fraktbolter.
- Du må ikke installere eller bruke et ødelagt apparat.
- Følg installasjonsinstruksjonene levert med apparatet.
- Vær forsiktig ved flytting av apparatet, da det er tungt. Bruk alltid beskyttelseshansker og solid fottey.
- Sørg for at luften har fri flyt rundt apparatet.
- Ikke vipp kjøleskapet mer enn 45° fra oppreist posisjon når du flytter det.
- Etter første installasjon eller etter reversering av døren, ventes det minst 4 timer før apparatet kobles til strømkilden. På denne måten får oljen flyte tilbake inn i kompressoren.

- Før det utføres handlinger med apparatet (f.eks. reversering av døren), fjernes støpselet fra strømuttaket.
- Ikke installer apparatet i nærheten av sentralvarmeapparater eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
- Baksiden av apparatet må stå mot en vegg.
- Ikke installer apparatet på et sted med direkte sollys.
- Ikke installer dette apparatet på steder som er utsatt for spesielt høye eller lave temperaturer eller luftfuktighet, for eksempel anleggsbygg, garasjer eller vinkjellere.
- Løft apparatet etter fremre kant når du flytter det, for å unngå skaper i gulvet.

Elektrisk tilkobling

-  **Advarsel!** Risiko for brann og elektrisk støt.
-  **Advarsel!** Når apparatet plasseres, må det sikres av strømledningen ikke trækkes på eller skades.
-  **Advarsel!** Ikke bruk adaptere med flere stikkontakter eller skjøteledninger.
- Apparatet må jordes.
- Sørg for at parameterne på typeskiltet er kompatibel med den elektriske belastningen fra strømnettet.
- Bruk alltid en støtsikker stikkontakt som er installert på riktig måte.
- Sørg for at du ikke skader de elektriske delene (f.eks. støpsel, kabel og kompressor). Ta kontakt med et godkjent servicesenter eller en elektriker for å bytte de elektriske delene.
- Strømledningen må holdes under støpselet.
- Koble støpselet til kontakten når installeringen er fullført. Sørg for at du har tilgang til støpselet etter installeringen.
- Ikke dra i kabelen for å koble fra apparatet. Du skal alltid dra i støpselet.
- Kun Storbritannia og Irland. Dette apparatet er utstyrt med et 13 A støpsel. Dersom det er nødvendig å bytte sikringen til støpselet, benyttes kun 13 A ASTA (BS 1362) sikring.

Bruk

-  **Advarsel!** Risiko for personskade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Apparatet inneholder brennbar gass, isobutan (R600a), en naturgass med høyt miljøkompatibilitet. Vær forsiktig så det ikke oppstår skade på kjølekretsen som inneholder isobutan.

- Overflaten på kompressoren blir varm: Overflaten på kompressoren kan bli varm under vanlig drift. Ikke berør den med hendene.
- Endre ikke spesifikasjonen for dette apparatet.
- Ikke plasser elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, med mindre produsenten sier de er egnet.
- Hvis kretsen til kuldemediet blir skadet, må du sørge for at det ikke er åpne flammer eller brannkilder i rommet. Luft ut rommet.
- Ikke plasser varme gjenstander på plastdelene av apparatet.
- Ikke legg leskedrikker i fryseboksen. Dette skaper trykk i drikkebeholderen.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet.
- Ikke legg brannfarlige produkter eller gjenstander som er dynket med lett antennelige produkter i, i nærheten av eller på apparatet.
- Ikke ta på kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke fjern eller ta på gjenstander fra fryseboksen hvis hendene dine er våte eller fuktige.
- Ikke frys mat som har blitt tint.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på pakken til fryst mat.

Indre belysning

-  **Advarsel!** Risiko for elektrisk støt.

- Lampen er kun for indre belysning av apparatet. Ikke bruk den til husbelysning.

Vedlikehold og rengjøring

-  **Advarsel!** Risiko for personskade eller skade på apparatet.

- Slå av apparatet, og koble støpselet fra kontakten før vedlikehold.

- Kjøleenheten til dette apparatet inneholder hydrokarboner. Vedlikehold og opplading av enheten kan bare utføres av en kvalifisert person.
- Gå over sluket på apparatet regelmessig. Rengjør sluket ved behov. Hvis sluket er tett, samler det seg smeltevann i bunnen av apparatet.

Service

- For å reparere apparatet, kontaktes et autorisert servicesenter oppgitt bakerst i denne manualen.
- Benytt kun originale reservedeler.

Avhenging



Advarsel! Risiko for personskade eller kvelning.

- Koble apparatet fra ledningsnettet.
- Kutt hovedledningen og kast den.
- Ta av døren for å hindre at barn og kjæledyr stenges inne i apparatet.
- Kjølekretsen og isolasjonsmaterialene i dette apparatet er osonvennlige.
- Isoleringsskummet inneholder lett antennelig gass. Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hvordan du går frem for å kaste apparatet.
- Du må ikke skade delen av kjøleenheten som er i nærheten av varmeveksleren.

Installasjon



Advarsel! Du finner mer informasjon i delen om sikkerhet.

Plassering

- Følg de separate monteringsinstruksjonene for å installere dette apparatet.
- Dette apparatet skal installeres på et tørt sted innendørs med god utlufting hvor omgivelsestemperaturen samsvarer med klimaklassen som er oppgitt på strømetiketten på apparatet:

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C


- "SN" indikerer at dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 10°C til 32°C.
- "N" indikerer at dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16°C til 32°C.
- "ST" indikerer at dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16°C til 38°C.
- "T" indikerer at dette kjøleapparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16°C to 43°C.



Det kan oppstå funksjonelle problemer for enkelte modeller ved bruk utenfor dette området. Korrekt drift kan bare garanteres ved bruk innenfor det oppgitte temperaturområdet. Dersom du er i tvil om montering, bes du kontakte leverandøren, vår kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.

Plassering


- For å sikre best ytelse, installeres apparatet godt unna varmekilder slik som radiatorer, kjeler, direkte sollys osv. Sørg for at luften kan sirkulere fritt rundt kabinettets bakside.
- Installer den inkluderte avstandsholderen slik at det blir tilstrekkelig plass mellom kjøleskapet og veggen (se egne monteringsinstruksjoner). Dersom montering av den inkluderte avstandsholderen ikke er mulig, må det være minst 10 cm avstand mellom apparatet og veggen, og minst 30 cm mellom toppen av apparatet og taket.
- La det være nok plass for tilgang til og enkel åpning av døren ($B \times D \geq 1\,033 \times 1\,082$ mm).

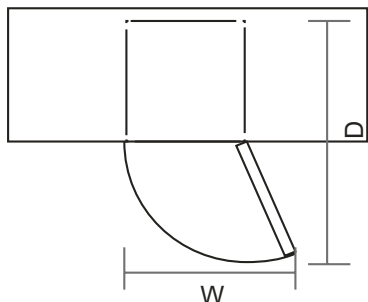

Justere føttene

Dersom apparatet heller, justeres høyden på venstre/høyre fot på apparatet for å justere apparatet horisontalt. Se separate monteringsinstruksjoner for detaljert installering.

1. Frakoble apparatets støpsel fra strømuttaket.
2. Vri foten med klokkeretningen for å heve apparatet, eller vri foten mot klokkeretningen for å senke apparatet.

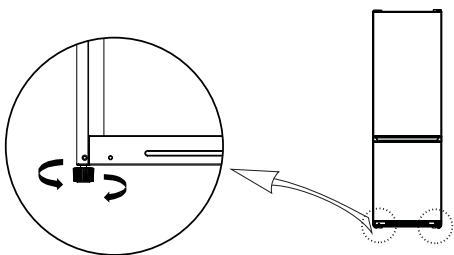

Reversering av dører (valgfritt)

Basert på apparatets plassering, kan det være du må reversere dørene for å gi enkelt tilgang til apparatets innhold.


En egnet skrutrekker og/eller skiftenøkkel er nødvendig for reversering av dør. Se separate monteringsinstruksjoner for detaljert installering.

Installere avstandsholder

⚠ Advarsel! Alvorlige eller fatale knuseskader kan oppstå dersom apparatet velter. Sikre ALLTID apparatet til veggen med veltestøtter.

Bruk den inkluderte avstandsholderen for å montere apparatet til veggen for følgende fordeler. Se separate monteringsinstruksjoner for detaljert installering.

- La det være nok plass til at luften kan sirkulere mellom apparatet og veggene.
- Sikre apparatet til veggen for å forhindre velting.

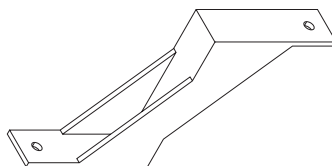

Elektrisk tilkobling

⚠ Forsiktig! Elektrisk arbeid nødvendig for å installere dette apparatet må utføres av kvalifisert elektriker eller kompetent person.

⚠ Advarsel! Dette apparatet må jordes. Hvis du forsømmer disse instruksjonene, kan det føre til dødsfall, brann eller elektrisk støt.

Produsenten aviser ethvert ansvar dersom disse sikkerhetstiltakene ikke følges. Dette apparatet overholder EU-direktivene.

Første bruk


Rengjøre innsiden

Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske innsiden og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og en nøytral såpe for å fjerne lukten av det nye produktet. Tørk godt.

Viktig! Ikke bruk vaskemidler eller skuremidler, disse ødelegger overflaten.

Produktbeskrivelse

Produktoversikt

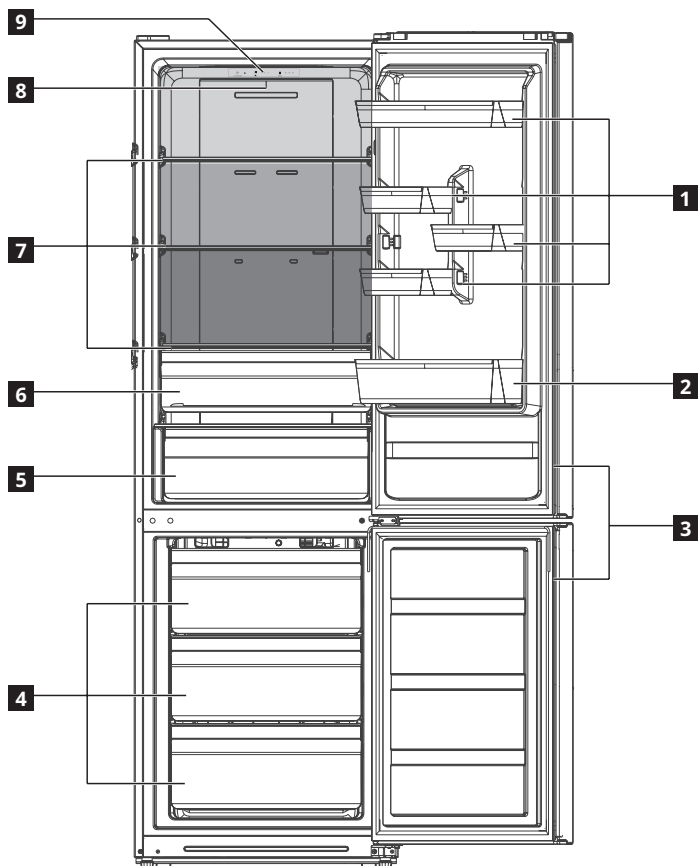


- 1** Dørhyller
- 2** Flaskeholder
- 3** Dørpakninger
- 4** Fryerskuffer
- 5** Lavtemperatur-kammer
- 6** Grønnsaksskuff

- 7** Glasshyller
- 8** LED-lampe
- 9** Kontrollpanel
- Minst kalde sone
- Mellomtemperatursone
- Kaldeste sone

Drift

Kontrollpanel

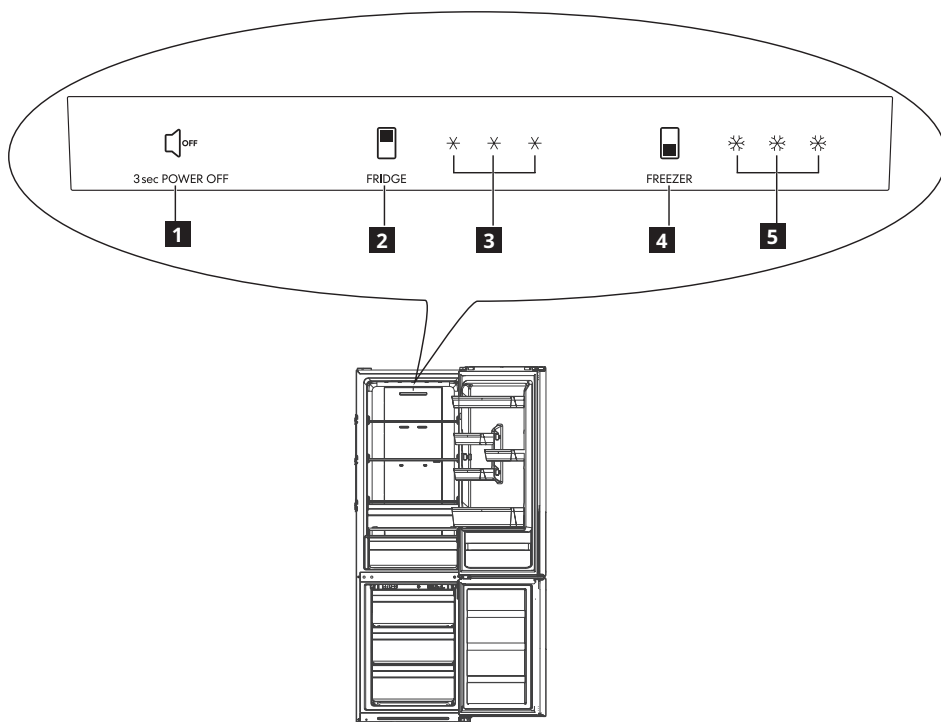

- 1** På/Av-knapp; alarm av-knapp
- 2** Kjøleskapets temperaturknapp
- 3** Kjøleskapstemperaturindikatorer

- 4** Fryserens temperaturknapp
- 5** Frysertemperaturindikatorer

Drift

Slå på apparatet

- Koble støpselet til strømuttaket. Skjermen på kontrollpanelet slås på. Temperaturindikatorene viser valgte temperaturer for henholdsvis kjøleskaps- og fryserdelen.
- For endring av temperatur, henvises det til delen om temperaturregulering.

Når apparatet brukes for første gang, velges en kaldere temperatur. Sett det i drift uten å plassere inn mat, til det automatisk stopper på den valgte temperaturen. Normalt tar det 2 eller 3 timer. Deretter velges ønsket temperatur og maten plasseres i apparatet.


Slå av apparatet

- For å slå apparatet av, trykk og hold inne **1** På/Av-knappen i 3 sekunder. Skjermen slås av.
- For å slå apparatet på, trykk og hold inne **1** På/Av-knappen i 3 sekunder.

For å koble apparatet fra strømkilden, kobles støpselet ut fra strømuttaket.

Temperaturregulering for kjøleskapsdelen

- Trykk på **2** Kjøleskapstemperatur-knappen for å slå **3** kjøleskapstemperaturindikatorene på eller av, eller for å velge andre temperaturer.



- En (*) på indikerer at 8°C er valgt.
- To (**) på indikerer at 4°C er valgt.
- Tre (***) på indikerer at 2°C er valgt.

Temperaturregulering for fryserdelen

- Trykk på **4** Frysertemperatur-knappen for å slå **5** frysertemperaturindikatorene på eller av, eller for å velge andre temperaturer.



- En (*) på indikerer at -16°C er valgt.
- To (**) på indikerer at -19°C er valgt.
- Tre (***) på indikerer at -24°C er valgt.

Juster temperaturinnstillingene samtidig som det hensyntas at temperaturen inne i apparatet avhenger av:

- romtemperatur
- hvor ofte døren åpnes
- mengden matvarer som oppbevares
- apparatets plassering

Viktig! Hvis omgivelsestemperaturen er høy eller apparatet er helt fylt og apparatet er stilt inn med laveste temperatur, kan det føre til at det kontinuerlig dannes frost på den bakre veggen. I dette tilfellet må det velges en høyere temperatur, for å tillate automatisk avising og dermed redusert energibruk.

Åpen dør-alarm

Dersom apparatets dør forblir åpen i to minutter, vil summeren gi løpende lyd inntil døren lukkes. For å slå summeren av, lukkes døren eller trykk på **1** Alarm av-knappen.

Daglig bruk

Frysekalender

				
1-2	3-4	3-6	3-6	3-6
				
3-6	10-12	10-12	10-12	10-12

- Symbolene viser forskjellige typer fryste matvarer.
- Tallene indikerer lagringstidene i måneder, for de aktuelle typene fryste matvarer. Hvorvidt den øvre eller nedre verdien til de indikerte lagringstidene er gyldige, avhenger av kvaliteten på matvarene og behandlingen før frysing.

Frysing av fersk mat

- Fryserdelen er egnet for frysing av fersk mat og langtidsoppbevaring av fryst og dypfryst mat.
- Den maksimale mengden mat som kan fryses på 24 timer er spesifisert på typeskiltet, en merking på innsiden av apparatet.
- Fryseprosessen varer i 24 timer. I denne perioden må det ikke legges til annen mat for frysing.

Oppbevaring av dypfryste matvarer

- Ved første oppstart etter en lang periode uten bruk, må apparatet være på i minst 2 timer på den kaldeste innstillingen før det legges inn matvarer.
- Fryseresultatet avhenger av emballasjen. Når du lukker og forseglar emballasjen, må du ikke la luft eller fukt komme inn eller ut av pakken. Hvis dette skjer, kan du få matlukt og overføring av smak i kjøleskapet. Dette kan også tørke ut dypfryste matvarer.
- **Merk:** Du må aldri legge matvarer eller drikkevarer på flasker i fryseboksen.
- For best resultat, må det være nok rom i fryserdelen til at luft kan sirkulere rundt innpakningene. Sørg også for at det er tilstrekkelig med plass foran i kjøleskapet slik at døren lukkes ordentlig.

 **Advarsel!** I tilfelle avising ved et uhell, for eksempel på grunn av strømbrudd, slik at strømmen har vært frakoblet i lengere tid enn verdien vist i det tekniske diagrammet under "stigende tid", må den aviste maten konsumeres eller tilberedes raskt, kjøles og fryses på nytt.

Optiming

Dypfryste eller frosne matvarer kan tines i kjøleskapet eller i romtemperatur før bruk avhengig av tiden du har til rådighet for denne handlingen.

Små biter kan også tilberedes i dypfryst tilstand direkte fra fryseboksen. I så tilfelle tar tilberedningen lenger tid.

Lagring av mat i kjøleskapsdelen


- Dekk til eller pakk inn maten, spesielt dersom den har sterk smak.
- Plasser maten slik at luft kan sirkulere rundt den.
- For best resultat, må det være nok rom i kjøleskapsdelen til at luft kan sirkulere rundt innpakningene. Sørg også for at det er tilstrekkelig med plass foran i kjøleskapet slik at døren lukkes ordentlig.

Lavtemperatur-kammer

- Skuffen er egnet for lagring av fersk mat som fisk, kjøtt og sjømat, siden temperaturen er lavere her enn i resten av kjøleskapsdelen.
- Lavtemperatur-kammeret er utstyrt med spor. Du kan dra den ut av apparatet.

 **Forsiktig!** Før lavtemperatur-kammeret plasseres i eller fjernes fra apparatet, tas grønnsaksskuffen og glassdekselet ut.

Plassering på dørholderne

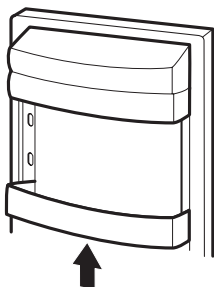


Bildet er kun for referanse

- For å muliggjøre oppbevaring av matemballasje i forskjellige størrelser, kan dørhyllene plasseres ved forskjellige høyder.
- Fjern forsiktig en dørholder fra festet, plasserer den på nytt etter ønske.

⚠ Forsiktig! Ikke flytt glasshyllen over grønnsaksskuffen, den sørger for riktig luftsirkulasjon.

Grønnsaksskuff

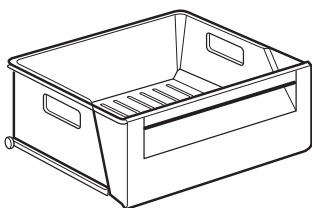


Bildet er kun for referanse

- Skuffen er egnet for lagring av frukt og grønnsaker.
- Skuffen kan tas ut for rengjøring.

Temperaturmåler

I samsvar med reguleringer i enkelte land, må den leveres med en spesiell enhet (se bilde nedenfor) plassert i apparatets nedre kjøleskapskammer for å indikere den kaldeste sonen.

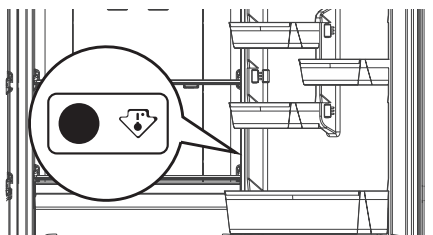

Hint og tips

Vanlige lyder under drift

Følgende lyder er vanlige under drift:

- Du hører en svak klukkelyd og sprudlelyd fra rørslangene når det pumpes kjølemiddel.
- Du hører susing og en pulserende lyd fra kompressoren når det pumpes kjølemiddel.
- Du hører en plutselig knakelyd fra innsiden av apparatet. Dette skyldes termisk utvidelse (et naturlig og helt ufarlig fysisk fenomen).

Tips til strømsparing

- Unngå å åpne døren unødvendig, og ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
- Dersom omgivelsestemperaturen er høy og det er valgt en svært lav indre temperatur samtidig som apparatet er lastet fullt, kan kompressoren måtte kjøres løpende noe som forårsaker rim eller is på fordampere. Dersom dette skjer må den indre temperaturen settes varmere, noe som tillater automatisk avising og reduserer elektrisitetsbruken.

Tips for nedkjøling av fersk mat

- Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker i kjøleskapet;
- Dekk til eller pakk inn maten, spesielt dersom den har sterk smak.
- Plasser maten slik at det er fri luftflyt rundt den.

Tips for nedkjøling

Nyttige tips:

- Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet innpakning og plasseres på glasshyllen over grønnsaksskuffen. Oppbevar kjøtt maksimalt 1–2 dager.
- Kokt mat, kalde retter: dekk til og plasser på ønsket hylle.
- Frukt og grønnsaker: rengjør nøye og plasser i spesialskuffen. Bananer, tomater, løk og hvitløk skal kun oppbevares innpakket kjøleskapet.
- Smør og ost: plasseres i en spesiell lufttett beholder, eller pakk inn i aluminiumsfolie eller en polyetylenpose for å unngå så mye luft som mulig.
- Flasker: lukk korken og plasser i nedre dørhylle, eller (hvis tilgjengelig) i flaskestativet.

Forsiktighetsregler for bruk

- Jo mer mat du putter inn i det, og jo mer og lenger døren er åpen, desto mer elektrisitet krever det. Dette kan føre til feil på apparatet.
- Koblet til støpselet etter et intervall på over ti minutter.
- Ikke oppbevar drikkeflasker i fryseboksen. Dette kan føre til skade på flaske og kjøleskap.
- Åpne døren så lite som mulig ved strømbrytning.
- Ikke bruk skarpe gjenstander eller gjenstander av metall for å fjerne frost på overflaten av fordampningen under avising. Dette kan skade fordampningen.
- Ikke ta på mat og beholdere i fryseboksen med våte hender. Dette kan føre til frostskaader.

Tips for dypfrysing

Her er noen viktige tips som kan hjelpe deg med å få best mulig utbytte av dypfrysingen:

- Den største mengden matvarer som kan dypfrys på 24 timer vises på strømetiketten.
- Dypfrysingen tar 24 timer. Du må ikke legge flere matvarer til dypfrysing i løpet av denne perioden.
- Du bør bare dypfryse ferske og vaskede matvarer av ypperste kvalitet.
- Tilbered mat i mindre mengder slik at det tar kortere tid å fryse det og slik at du bare trenger å tine den mengden du trenger.
- Pakk inn maten i aluminiumsfolie eller polyetylen, og sørg for at pakkene er lufttette.
- Ikke la fersk mat som ikke er dypfroset, komme i kontakt med mat som allerede er dypfroset. Hvis dette skjer, kan temperaturen i sistnevnte bli varmere.
- Magre matvarer kan oppbevares lengre enn fettholdige matvarer, salt reduserer holdbarhetstiden.
- Vannbasert is kan føre til kuldeskader på huden hvis det spises rett etter å ha blitt tatt ut av fryseboksen.
- Det er anbefalt at du noterer datoen for dypfrysingen på hver individuelle pakke slik at du kan holde orden på holdbarhetstiden.

Tips for oppbevaring av dypfroste matvarer

For å få best mulig ytelse fra dette apparatet bør du gjøre følgende:

- Kontroller at dypfroste matvarer kjøpt i butikk ble riktig oppbevart i butikken.
- Sørg for at froste matvarer bringes fra matbutikken til fryseren på kortest mulig tid.
- Unngå å åpne døren unødvendig, og ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
- Matvarer forderver raskt når de er tint, de kan ikke dypfrys på nytt.
- Ikke overskrid holdbarhetstiden fra matvareprodusenten.

Vedlikehold og rengjøring

⚠ Advarsel! Du finner mer informasjon i delen om sikkerhet.

Generelle advarsler

- ⚠ Forsiktig!** Trekk ut stikkkontakten før du utfører vedlikeholdsoperasjoner.
- i** Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Vedlikehold og opplading kan bare utføres av godkjente teknikere.
- i** Tilbehøret og delene i apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Rengjøre innsiden

Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske innsiden og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og nøytral såpe for å fjerne lukten av det nye produktet og deretter tørke godt over.

⚠ Forsiktig! Ikke bruk vaskemidler eller skuremidler, disse ødelegger overflaten.

Rengjøre kjøleskapets/fryserens utside

Rengjør kjøleskaps-/fryserdøren med en ikke-slipende klut som er fuktet med varmt vann og mild såpe eller et rengjøringsmiddel som er spesiallaget for apparatet.

Første oppstart

⚠ Forsiktig! La apparatet stå oppreist i minst 4 timer før du kobler støpselet til stikkkontakten og slår på kabinettet for første gang. Dette sikrer at oljen flyter tilbake til kompressoren. Hvis du ikke venter lenge nok, kan kompressoren eller andre elektroniske deler bli ødelagt.

Periodisk rengjøring

- ⚠ Forsiktig!** Ikke dra, flytt eller ødelegg rør og/eller kabler i kabinettet.
- ⚠ Forsiktig!** Ikke skad kjølesystemet.
- ⚠ Forsiktig!** Løft kabinettet etter fremre kant når du flytter det, for å unngå skrapet i gulvet.

Utstyret må rengjøres regelmessig:

1. Rengjør innsiden og tilbehør med lunkent vann og nøytral såpe.
2. Kontroller forseglingen i døren regelmessig, og tørk av for å sikre at de er rene og ikke dekket med smuss.

3. Skyll av og tørk godt.
4. Hvis du har tilgang, rengjør du kondensatoren og kompressoren på baksiden av apparatet med en kost. Denne handlingen forbedrer ytelsen til apparatet og gir redusert strømforbruk.

Perioder uten bruk

Når apparatet ikke brukes over lengre perioder, bør du ta følgende forholdsregler:

1. Koble apparatet fra strømforsyningen.
2. Ta ut alle matvarer.
3. Avis (ved behov), og rengjør apparatet og alt tilbehør.
4. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
5. La dørene stå åpne for å hindre ubehagelig lukt.

⚠ Forsiktig! Dersom du ønsker å ha apparatet slått på, ber du noen om å kontrollere det av og til for å forhindre at maten på innsiden blir ødelagt i tilfelle strømfeil.

Avis kjøleskapsdelen

Ved vanlig bruk fjernes rim automatisk fra fordampingen til kjøleskapsdelen hver gang motorkompressoren stopper. Smeltevann føres ut gjennom en spesialbeholder på baksiden av apparatet over motorkompressoren, hvor det fordampes.

Det er viktig å periodisk rengjøre tappehullet for smeltevann bak på kjøleskapsdelen, for å forhindre at vannet flommer over og drypper på maten på innsiden.

Avis fryserdelen

Fryserdelen har en automatisk avisingsfunksjon. På grunn av sesongendringer, kan det oppstå et tykt lag med is. For manuell avising, må følgende gjøres.

- Frakoble apparatet fra strømkilden, og la fryserdøren være åpen.
- Fjern all mat, isbitbrett og hylle, eller flytt over til kjøleskapsdelen.
- Rengjør og tørk opp smeltevann med en klut.
- Etter avising kobles apparatet til strømkilden.

⚠ Forsiktig! For å unngå skader på fryserdelens vegg, må det ikke benyttes skarpe gjenstander til å fjerne is eller til å separere fryste matvarer.

Feilsøking

 **Advarsel!** Du finner mer informasjon i delen om sikkerhet.


Hva gjør du hvis...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Støpselet er ikke koblet til kontakten på riktig måte.	Koble støpselet til kontakten på riktig måte.
	Det er ikke spenning i kontakten.	Koble et annet elektrisk apparat til kontakten. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker.
Apparatet bråker.	Apparatet er ikke plassert stabilt.	Juster apparatets føtter for å stabilisere det. Se "Justere føttene" eller egne monteringsinstruksjoner.
Lydalarmen er på.	Døren er forlatt åpen.	Lukk døren. Se "Åpen dør-alarm".
Lampen fungerer ikke.	Lampen er ødelagt.	Se "Bytte lampen".
Temperaturen kan ikke justeres.	En kontrollmodus (hurtigkjøl, hurtigfrys eller feriefunksjon) er aktivert.	Deaktiver kontrollmodusen. Se kapittelet "Drift".
Kompressoren kjører kontinuerlig.	Temperaturen er ikke angitt riktig.	Se kapittelet "Drift".
	Mange matvarer ble satt inn samtidig.	Vent et par timer, og kontroller temperaturen på nytt.
	Romtemperaturen er for høy.	Se diagrammet med klimaklasse på strømetiketten.
	Matvarene som ble plassert i apparatet, var for varme.	La matvarene kjøle seg ned til romtemperatur før du setter de i kjøleskapet.
	Døren er ikke lukket ordentlig.	Se "Lukke døren".
Temperaturen i apparatet er for lav / for høy.	Temperaturen er ikke riktig angitt.	Angi en høyere/lavere temperatur.
	Døren er ikke lukket ordentlig.	Se "Lukke døren".
	Matvarenes temperatur er for høy.	La matvarene kjøle seg ned til romtemperatur før du setter de i kjøleskapet.
	Mange matvarer ble satt inn samtidig.	Sett inn færre matvarer samtidig.
	Tykkelsen på isen er større enn 4–5 mm.	Avis apparatet.
	Døren er åpnet ofte.	Åpne døren bare når det er behov for det.
	Det er ikke ingen sirkulasjon av kald luft i apparatet.	Sørg for at det er sirkulasjon av kald luft i apparatet.
Det er for mye kondensvann på den bakre veggten til kjøleskapet.	Døren har blitt åpnet for hyppig.	Åpne døren kun når nødvendig.
	Døren ble ikke lukket skikkelig.	Sørg for at døren lukkes fullstendig.
	Lagret mat var ikke innpakket.	Pakk inn maten i egnet innpakning før den lagres i apparatet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Vann flyter inne i kjøleskapet.	Tappehullet på baksiden av apparatet er tett.	Rengjør tappehullet med en metalltråd.
	Matvarer forhindrer vann fra å flyte inn i vannoppsamlere.	Sørg for at matvarer ikke berører den bakte platen.
Vann renner på gulvet.	Døren er ikke lukket skikkelig.	Se "Lukke døren" eller feilsøking nedenfor ("Døren lukkes ikke fullstendig").
	Apparatet skråner forover.	Skråne apparatet litt bakover (6 mm lavere bakerst). Se egne monteringsinstruksjoner for nivellering av apparatet.
	Dryppannen sprekker.	Kontakt autorisert servicesenter oppgitt bakerst i denne manualen.
	Tappehullet for smeltevann er tett.	Rengjør tappehullet med en metalltråd.
Døren lukkes ikke fullstendig.	Hyllene er feilplassert.	Sørg for at hyllene er plassert riktig. Se "Flyttbare hyller".
	Dørpakningene er skitne.	Rengjør dørpakningene.
	Apparatet står ikke jevnt.	Sørg for at apparatet installeres i vater. Se "Justere føttene" eller egne monteringsinstruksjoner.

Funksjonsfeilalarm

Ved funksjonsfeil på apparatet, vil LED-indikatorene på kontrollpanelet blinke for å indikere en feil og summeren gir lyd. For å slå summeren av, trykk på **1** Alarm av-knappen.



- **1** og **2** blinker: Feil med temperatursensoren til kjøleskapskammeret
- **1** og **5** blinker: Feil med temperatursensoren til fryserkammeret
- **1** og **3** blinker: Feil med avisingsensoren til fryserkammeret
- **2** og **4** blinker: Kommunikasjonsfeil
- **1** og **4** blinker: Feil med omgivelsestemperatursensoren

i Dersom apparatet ditt fremdeles ikke fungerer ordentlig etter at kontrollene ovenfor er utført, kontaktes et autorisert servicesenter. Du finner en oversikt på slutten av denne manualen.

Lukke døren

1. Rengjør dørpakningene.
2. Juster døren ved behov. Se de separate monteringsinstruksjonene.
3. Bytt ut de ødelagte dørpakningene ved behov. Ta kontakt med ettersalgsservice.

Bytte lampen

Apparatet er utstyrt med en lampe for indre belysning.

Kun servicearbeidere tillates å bytte lysenheten. Kontakt ditt autoriserte servicesenter. For en rask løsning, henvises det alltid til oversikten med autorisert servicesenter oppgitt bakerst i denne manualen. Ring til det aktuelle telefonnummeret.


Teknisk informasjon

Produktkategori	
Produkttype	Kjøleskap – fryser
Installasjonstype	Frittstående
Produktmål	
Høyde	1874 mm
Bredde	595 mm
Dybde	630 mm
Nettovolum	
Kjøleskap	219,0 L
Fryseboks	83,0 L
Avisingsystem	
Kjøleskap	automatisk
Fryseboks	automatisk
Stjernevurdering	***
Stigningstid	9 timer
Kapasitet for dypfrysing	3,89 kg/24 t
Strømforbruk	232 kWh/å
Støynivå	41 dB, C
Energiklasse	E
Spenning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz

i Varenummeret og serienummeret er plassert på typeskiltet, på indre venstre side av apparatet.

Varenummer
(8-sifret kode)

Serienummer
(starter med SN,
22-sifret kode)

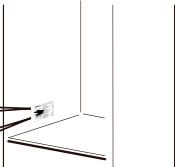

Bildet er kun for referanse

Miljøinformasjon

Resirkulere materialer med symbolet

 Avhende innpakningen i aktuelle resirkuleringsbeholdere. Hjelp med å beskytte miljø og helse ved å resirkulere avfall fra

elektronikk og elektroniske apparater. Du må ikke kaste apparater merket med  sammen med husholdningsavfall. Lever produktet hos en lokal miljøstasjon, eller ta kontakt med kommunen.

IKEA-Garanti

Hvor lenge er IKEA-garantien gyldig?

Denne garantien er gyldig for **5 år** fra den opprinnelige kjøpsdatoen av ditt apparat hos IKEA. Den opprinnelige kvitteringen kreves som kjøpsbevis. Hvis det utføres servicearbeid under garantien, forlenger ikke dette apparatets garantiperiode.

Hvem skal utføre servicen?

IKEAs servicetilbyder vil levere servicen gjennom sin egen servicedrift, eller gjennom nettverket til en autorisert servicepartner.

Hva dekker denne garantien?

Garantien dekker feil på apparatet som stammer fra produksjonsfeil eller materialfeil som fantes i produktet den datoen det ble kjøpt fra IKEA. Denne garantien gjelder kun for privat bruk. Unntakene beskrives under "Hva dekkes ikke av denne garantien?". I garantiperioden vil kostnadene for å løse problemet, altså reparasjoner, deler, arbeid og reise, så lenge apparatet kan repareres uten uvanlige utgifter. For disse betingelsene er EUs retningslinjer (nr. 99/44/EG) og de respektive lokale forskriftene gjeldende. Delene som skiftes ut tilfaller IKEA.

Hva gjør IKEA for å løse problemet?

IKEAs servicetilbyder vil undersøke produktet og etter eget skjønn avgjøre hvorvidt det dekkes av denne garantien. Dersom det vurderes å dekkes, vil IKEAs servicetilbyder eller deres autoriserte servicepartner etter eget skjønn enten reparere det defekte produktet, eller bytte det med et likt eller tilsvarende produkt.

Hva dekkes ikke av denne garantien?

- Normal bruksslitasje.
- Forsettlig skader eller skader forårsaket av skjødesløshet, skader grunnet manglende overholdelse av bruksinstruksjonene, feil montering eller tilkobling av feil spenning,

skader fra kjemiske eller elektrokjemiske reaksjoner, rust, eller korrodering, vannskader, inkludert, men ikke begrenset til skader forårsaket av for høyt kalkinnhold i vannforsyningen, og skader forårsaket av unormale forhold i omgivelsene.

- Forbruksdeler, inkludert batterier og lamper.
- Funksjonsfrie og dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av apparatet, inkludert skraper og eventuelle fargeforskjeller.
- Tilfeldige skader forårsaket av fremmedlegemer eller kjemiske substanser, rengjøring av og fjerning av blokkeringer fra filtre, avløpssystemer og såpeskuffer.
- Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, service- og bestikk-kurver, tilførsels- og avløpsrør, pakninger, lamper og lampedekslar, display, knotter, innfatninger og deler av innfatninger. Med mindre det kan bevises at slike skader skyldes produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor ingen feil finnes ved besøk av en tekniker.
- Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceleverandører og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.
- Reparasjoner som forårsakes av montering som er feil eller ikke utføres i samsvar med spesifikasjonene.
- Bruk av apparatet utenfor hjemmet, altså profesjonell bruk.
- Transportskader. Dersom en kunde transporterer produktet til sitt hjem eller en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for skade som oppstår under transport. Men dersom IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, dekkes skade på produktet som oppstår under leveringen av denne garantien.

- Kostnaden for å utføre den opprinnelige monteringen av IKEA-produktet. Men dersom en IKEA-servicetilbyder eller deres autoriserte servicepartner reparerer eller bytter apparatet i samsvar med denne garantien, vil servicetilbyderen eller deres autoriserte servicepartner hvis nødvendig reinstallere det reparerte apparatet eller installere erstatningsproduktet.

Denne begrensningen gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert spesialist som benytter våre originale deler for å tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

Bruk av nasjonale lover

IKEA-garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter, som dekker eller overgår lokale krav. Men disse forholdene påvirker på ingen måte forbrukerens rettigheter som disse er beskrevet i lokale lover.

Gyldighetsområde

For apparater som er kjøpt i ett EU-land og fraktet til et annet EU-land, blir tjenestene utført innenfor rammeverket til garantiforholdene som er normale for det nye landet. Det eksisterer kun en forpliktelse til å utføre garantirelaterte tjenester hvis apparatet oppfyller kravene til og er montert i samsvar med:

- de tekniske kravene i landet der garantikravet fremmes,
- monteringsinstruksjonene og sikkerhetsinformasjonen i brukermanualen.

Dedikert ettersalgsservice for IKEA-apparater:

Ikke nøl med å kontakte IKEAs ettersalgsservice for å:

1. fremme en forespørsel om garantiservice;
2. be om avklaring ved installasjon av IKEA-apparatet i et IKEA-kjøkken. Denne tjenesten leverer ikke avklaringer relatert til:
 - generell installasjon av IKEA-kjøkken;
 - tilkobling til elektrisitet (dersom maskinen kommer uten støpsel og kabel), til vann og gass siden dette må utføres av en autorisert servicetekniker.
3. be om avklaring vedrørende innholdet i brukermanualen, og spesifikasjonene til IKEA-apparatet.

For å sikre at vi gir deg best mulig assistanse, bes du lese monteringsinstruksjonene nøye og/eller brukermanual-delen i denne brosjyren før

du kontakter oss.

Slik når du oss hvis du trenger service



Se manualens siste side for en komplett oversikt over IKEA-godkjente kontakter og aktuelle telefonnummer.

- i** For å gi deg en raskest mulig service, anbefaler vi at du benytter de aktuelle telefonnummerne angitt på slutten av denne manualen. Hvis alltid til hummerne oppført i brosjyren til det aktuelle apparatet som du trenger assistanse til. Før du ringer oss må du sørge for at du har IKEAs varenummer (8-sifret kode) og serienummeret (22-sifret kode som finnes på typeskiltet) til applikasjonen som du trenger assistanse til.

- i** **TA VARE PÅ KVITTERINGEN!** Den er bevis på kjøpet ditt og du trenger den for at garantien skal gjelde. Merk at kvitteringen også inneholder IKEAs artikkelnavn og nummer (8-sifret kode) for hvert av apparatene du har kjøpt.

Trenger du ekstra hjelp?

Ved ytterligere spørsmål ikke relatert til ettersalgsservice av ditt apparat, kontaktes vårt nærmeste IKEA-callcenter. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen for apparatet nøye for du kontakter oss.

Merk at reparasjoner utført av deg selv eller ufaglærte kan få sikkerhetsmessige konsekvenser og ugyldiggjøre garantien.

Følgende reservedeler er tilgjengelige i 7 år etter at modellen er avviklet: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver. Merk at noen av disse reservedelene kun er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

Pakningene til døren forblir tilgjengelige i ti år etter at modellen går ut av produksjon.

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Deutschland	08007242420	Kostenlos	8am - 5pm
France	0805543333	Gratuit	8.30 am – 7.00 pm (lun-ven) 8.30 am – 1.00 pm (sam)
United Kingdom	08009175827	free	9am till 5pm
Ireland		free	9am till 5pm
Italia	800130373	Gratuito	9am-6pm
España	900822398	Gratis	9am-6pm
Ελλάδα	0080044146128 (+30)21 6860020	Χωρίς χρέωση	9am-6pm
България	0 700 10 218	Безплатно	9.00 – 18.00 ч. (пон. - пет.)
Nederland	Local(within NL): 050-7111267 International: +31 507111267	Gratis	Ma-Vr 8-20, Za 9-20
Sverige	0775700500	Kostnadsfritt	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Schweiz	0800110344	Kostenlos	8am - 5pm
Suisse		Gratuit	8am - 5pm
Svizzera		Gratuito	8am - 5pm
Österreich	0800909626	Kostenlos	9am-5pm
België	080080159	Gratis	9am-5pm
Belgique		Gratuit	9am-5pm
Luxembourg		Gratuit	9am-5pm
Danmark	70 15 09 09	Gratis	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Norge	80031407	Gratis	9.00 am – 4.00 pm
Polska	800012088	Bezpłatne	9am-5pm
Portugal	800210151	Gratuita	9am-6pm
Česká republika	800050717	Zdarma	9am-5pm
Suomi	0800302588	Maksuton	9.00 am – 4.00 pm
Magyarország	0680984517	Ingyenes	9am-5pm
Türkiye	4449774	Ücretsiz	8.00 am – 17.30 pm
Россия	88005510448	Бесплатно	9am-6pm
USA	(001)866 646 4332	free	Mon-Fri 8:00 AM to 8:00 PM (EST) Saturday 8:00 AM to 6:00 PM (EST)
Slovensko	(+42)1415623915	Bezpłatne	9.00 – 18.00 (pondelok – piatok)
Latvia	(+371)67717065	Bezmaksas	9.00 – 18.00 (P – Pk)
Estonia	(+372)6366525	Tasuta	9.00 – 18.00 (E–R)
Lithuania	(+370)67641956	Nemokamai	9.00 – 18.00 (Pr–Pn)
България	IKEA.com	Безплатно	

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Gran Canaria	IKEA.com	Gratis	
Serbia	IKEA.com	Besplatno	
Ísland	IKEA.com	Ókeypis	
România	IKEA.com	Gratuit	
Hrvatska	IKEA.com	Ne naplaćuje se	
Slovenija	IKEA.com	Brezplačno	
Tenerife	IKEA.com	Gratis	

