

MEDGÅNG

GR

NL



Design and Quality
IKEA of Sweden



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα των επιλεγμένων παρόχων τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών αριθμών σε κάθε χώρα.

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.ikea.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και άλλα τεχνικά στοιχεία αυτού του προϊόντος, επισκεφθείτε τον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: <https://eprel.ec.europa.eu>

Καταγράψτε παρακάτω το μοντέλο και τους σειριακούς αριθμούς της συσκευής σας.

Ημερομηνία αγοράς

Αριθμός μοντέλου

Σειριακός αριθμός

i Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς για μελλοντική αναφορά.

✓ **Λίστα ελέγχου εγκατάστασης**

Πόρτα

- ☐ Η πόρτα σφραγίζει πλήρως σε όλες της πλευρές
- ☐ Η πόρτα είναι οριζοντιωμένη

Οριζοντίωση

- ☐ Το ψυγείο είναι οριζοντιωμένο και έχει κλίση $\frac{1}{4}$ ίντσας (6 mm) από εμπρός προς τα πίσω
- ☐ Ο θάλαμος είναι σταθερός σε όλες τις γωνίες
- ☐ Ο αποστάτης (βραχίονας αποτροπής ανατροπής) έχει τοποθετηθεί

Τροφοδοσία

- ☐ Η παροχή της οικίας είναι ενεργή
- ☐ Το ψυγείο έχει συνδεθεί στην πρίζα

Τελικοί έλεγχοι

- ☐ Τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί
- ☐ Οι θερμοκρασίες ψύξης και κατάψυξης έχουν ρυθμιστεί



NEDERLANDS

Raadpleeg de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing voor de volledige lijst met door IKEA benoemde dienstverleners voor service na de verkoop en de bijbehorende nationale telefoonnummers. De elektronische gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar op www.ikea.com. Zie de volgende link voor meer informatie over energieverbruik en andere technische gegevens van dit product: <https://eprel.ec.europa.eu>

Schrijf ter referentie de model- en serienummers hieronder.

Aankoopdatum

Modelnummer

Serienummer

i Voeg voor toekomstige referentie het aankoopbewijs hier bij.

✓ Checklist installatie

Deur

- ☐ De deur sluit aan alle kanten volledig aan op de kast
- ☐ De deur is waterpas

Afstellen

- ☐ De koelkast staat van links naar rechts waterpas en helt 6 mm (¼ in.) van voor naar achteren
- ☐ De kast staat stevig op alle hoeken
- ☐ Set afstandhouders (beugels tegen omvallen)

Elektrische stroomvoorziening

- ☐ Stroomvoorziening thuis ingeschakeld
- ☐ Stekker van koelkast in het stopcontact

Laatste controles

- ☐ Transportmateriaal verwijderd
- ☐ Koel- en vriestemperatuur ingesteld

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	5
NEDERLANDS	28

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας	5	Καθημερινή χρήση	16
Οδηγίες ασφαλείας	8	Υποδείξεις και συμβουλές	18
Εγκατάσταση	10	Φροντίδα και καθαρισμός	19
Πρώτη χρήση	12	Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
Περιγραφή προϊόντος	13	Τεχνικές πληροφορίες	24
Λειτουργία	14	Περιβαλλοντικά θέματα	25
Λειτουργία	15	Εγγύηση IKEA	25

Με την επιφύλαξη αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες ασφαλείας

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα τις παρούσες οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες εάν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει παραμένουν μακριά, εκτός και αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν τρόφιμα σε συσκευές ψύξης.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα ορθά.

Γενικές πληροφορίες ασφάλειας

- Η παρούσα συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Αγροικίες, χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου.
- Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των θαλάμων συντήρησης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτήν τη χρήση από τον κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε εκρηκτικές ουσίες, όπως φιάλες αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτή τη συσκευή.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί φθορά.
- Μην τοποθετείτε πολλά φορητά πολύπριζα ή φορητές συσκευές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που συνδέεται με παροχή νερού εάν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
- Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα.
- Εάν η συσκευή ψύξης πρόκειται να παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, αποψύξτε, καθαρίστε και στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.
- Οι θάλαμοι κατάψυξης δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την κατασκευή παγοκύβων.
- Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

- Αυτή η συσκευή ψύξης δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λυχνία εσωτερικού φωτισμού. Η αντικατάσταση της διάταξης φωτισμού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω αστάθειας της συσκευής, πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οδηγίες ασφαλείας

Εγκατάσταση

- ⚠ **Προειδοποίηση!** Μόνο εξειδικευμένο άτομο μπορεί να εγκαταστήσει αυτήν τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους κοχλίες μεταφοράς.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθώς είναι βαριά. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.
- Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
- Κατά τη μεταφορά, μη γέρνετε το ψυγείο πάνω από 45 μοίρες.
- Κατά την πρώτη εγκατάσταση ή μετά την αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας, περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο συμπιεστή.
- Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή (π.χ. αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας), αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή εστίες μαγειρέματος.
- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υπερβολική υγρασία ή κρύο, όπως αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την ανασηκώσετε από το μπροστινό μέρος για να μη χαράξετε το δάπεδο.

Ηλεκτρική σύνδεση

- ⚠ **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
- ⚠ **Προειδοποίηση!** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί φθορά.
- ⚠ **Προειδοποίηση!** Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.
- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με την ηλεκτρική τάση της παροχής.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φως τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του φως τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φως τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φως τροφοδοσίας.
- Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Αυτή η συσκευή διαθέτει πρίζα 13 Α. Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την ασφάλεια της πρίζας, χρησιμοποιήστε μόνο μια ασφάλεια 13 Α ASTA (BS 1362).

Χρήση

-  **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

 Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού περιέχει εύφλεκτο ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού που περιέχει ισοβουτάνιο.

- Η επιφάνεια του συμπιεστή θερμαίνεται πολύ: Η επιφάνεια του συμπιεστή ενδέχεται να θερμανθεί πολύ κατά την κανονική λειτουργία. Μην αγγίζετε τον συμπιεστή με τα χέρια σας.
- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές της παρούσας συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
- Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
- Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε αναψυκτικά στον θάλαμο κατάψυξης. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται πίεση στα δοχεία αυτών των ποτών.
- Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά μέσα στη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.
- Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι πολύ θερμά.
- Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά, μην αφαιρείτε ή αγγίζετε προϊόντα από τον θάλαμο κατάψυξης.
- Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης στη συσκευασία των καταψυγμένων τροφίμων.

Εσωτερικός φωτισμός

-  **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Ο λαμπτήρας προορίζεται αποκλειστικά για τον εσωτερικό φωτισμό της συσκευής. Μην τον χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.

Φροντίδα και καθαρισμός

-  **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.

- Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Η παρούσα συσκευή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα. Η συντήρηση και η αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο.
- Επιθεωρείτε τακτικά την οπή αποστράγγισης της συσκευής και, αν απαιτείται, καθαρίστε την. Εάν η οπή αποστράγγισης είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Επισκευές

- Για επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που αναφέρεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Απορρίψη

⚠ Προειδοποίηση! Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.
- Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και απορρίψτε το.
- Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή.

- Το κύκλωμα ψυκτικού και τα μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι φιλικά προς το όζον.
- Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής.
- Μην προκαλείτε φθορές στο τμήμα της ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας.

Εγκατάσταση

⚠ Προειδοποίηση! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.

Τοποθέτηση

- Ακολουθήστε τις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης για να εγκαταστήσετε αυτήν τη συσκευή.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο, όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής:


Κλιματική κατηγορία	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

- Η ένδειξη «SN» υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 °C έως 32 °C.
- Η ένδειξη «N» υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 32 °C.
- Η ένδειξη «ST» υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 38 °C.
- Η ένδειξη «T» υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 43 °C.

i Ενδέχεται να παρουσιαστούν λειτουργικά προβλήματα σε ορισμένους τύπους μοντέλων όταν λειτουργούν εκτός αυτού του εύρους. Η σωστή λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση, απευθυνθείτε στον πωλητή, στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας ή στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Θέση


- Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου.
- Τοποθετήστε τον παρεχόμενο αποστάτη για να εξασφαλίσετε επαρκή απόσταση μεταξύ του ψυγείου και του τοίχου (ανατρέξτε στις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης). Εάν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του παρεχόμενου αποστάτη, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ της συσκευής και του τοίχου και τουλάχιστον 30 cm μεταξύ της κορυφής της συσκευής και της οροφής.
- Αφήστε αρκετό χώρο για εύκολη πρόσβαση και άνοιγμα της πόρτας ($\Pi \times B \geq 1033 \times 1082 \text{ mm}$).

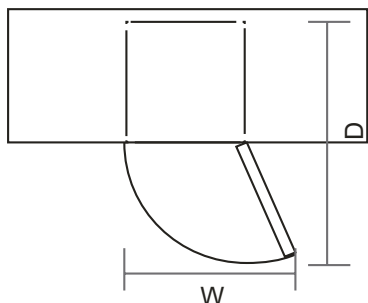

Ευθυγράμμιση πελμάτων

Εάν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε κλίση, ρυθμίστε το ύψος του αριστερού/δεξιού πέλματος για να οριζοντιώσετε τη συσκευή. Για λεπτομέρειες εγκατάστασης, ανατρέξτε στις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης.

1. Αποσυνδέστε το φινιρζ τροφοδοσίας της συσκευής από την πρίζα.
2. Στρέψτε το πέλμα πόδι δεξιόστροφα για να ανυψώσετε τη συσκευή ή αριστερόστροφα για να τη χαμηλώσετε.

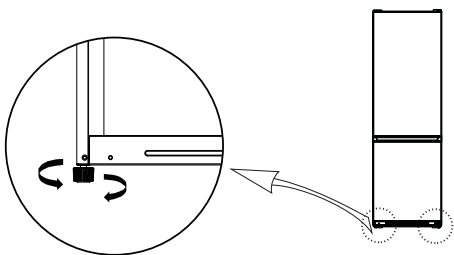

Αντιστροφή ανοίγματος πορτών (προαιρετικά)

Με βάση τη θέση της συσκευής, ίσως χρειαστεί να αντιστρέψετε τις πόρτες για να επιτρέψετε την εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα της συσκευής.

Απαιτείται κατάλληλο κατσαβίδι ή/και κλειδί για την επανεγκατάσταση της πόρτας.


Για λεπτομέρειες εγκατάστασης, ανατρέξτε στις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης.

Εγκατάσταση αποστάτη

⚠ Προειδοποίηση! Σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί μπορεί να προκληθούν από ανατροπή της συσκευής. Ασφαλίστε ΠΑΝΤΑ αυτήν τη συσκευή στον τοίχο χρησιμοποιώντας διατάξεις προστασίας από ανατροπή.

Η χρήση του παρεχόμενου αποστάτη για τη στερέωση της συσκευής στον τοίχο εξασφαλίζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. Για λεπτομέρειες εγκατάστασης, ανατρέξτε στις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης.

- Επάρκεια κυκλοφορίας αέρα μεταξύ της συσκευής και των τοίχων.
- Ασφάλιση της συσκευής στον τοίχο για πρόληψη ανατροπής.

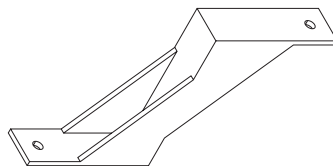

Ηλεκτρική σύνδεση

⚠ Προσοχή! Κάθε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή άλλο αρμόδιο άτομο.

⚠ Προειδοποίηση! Η συσκευή απαιτεί τροφοδοσία από πρίζα με γείωση. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της ΕΟΚ.

Πρώτη χρήση


Καθαρισμός του εσωτερικού

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι για την απομάκρυνση της χαρακτηριστικής οσμής που αναδίδουν τα καινούρια προϊόντα και, στη συνέχεια, να στεγνώσουν καλά.

Σημαντικό! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν, καθότι καταστρέφουν το φινίρισμα.

Περιγραφή προϊόντος

Επισκόπηση προϊόντος

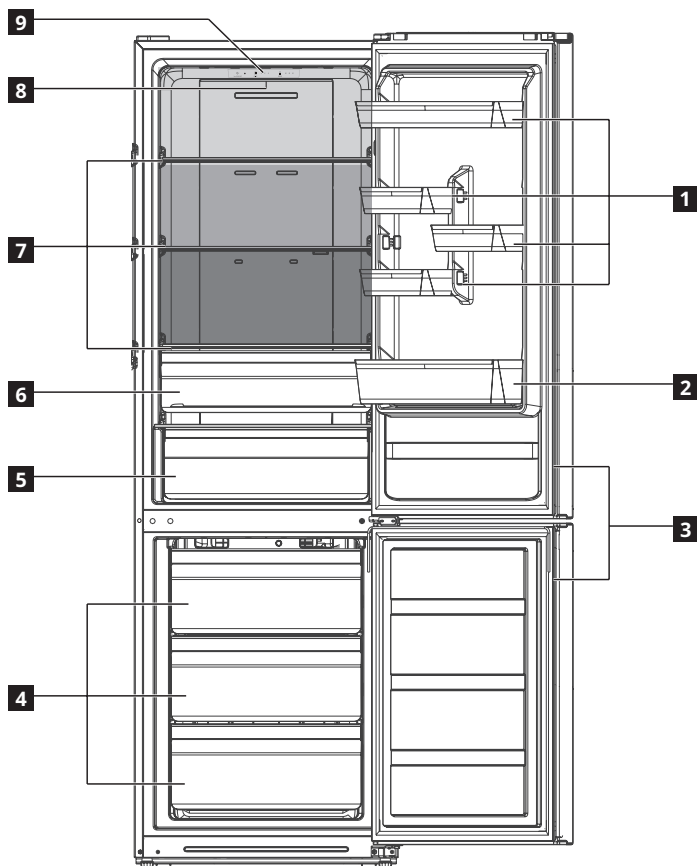


- 1** Ράφια πόρτας
- 2** Ράφι φιαλών
- 3** Λάστιχα πόρτας
- 4** Συρτάρια κατάψυξης
- 5** Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας
- 6** Συρτάρι λαχανικών

- 7** Ράφια από γυαλί
- 8** Λαμπτήρας LED
- 9** Πίνακας ελέγχου
- Λιγότερο ψυχρή ζώνη
- Ζώνη μέσης θερμοκρασίας
- Ψυχρότερη ζώνη

Λειτουργία

Πίνακας ελέγχου

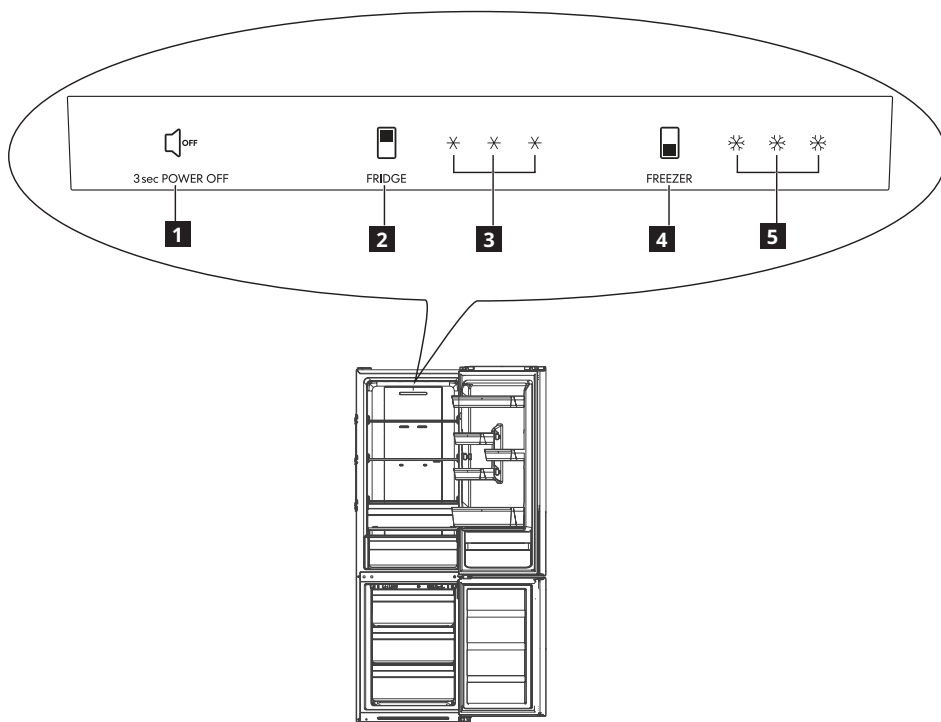

- 1** Κουμπι Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, κουμπι απενεργοποίησης ειδοποίησης
- 2** Κουμπι ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης

- 3** Ενδείξεις θερμοκρασίας ψύξης
- 4** Κουμπι ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης
- 5** Ενδείξεις θερμοκρασίας κατάψυξης

Λειτουργία

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα. Η οθόνη στον πίνακα ελέγχου ανάβει. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας δείχνουν τις καθορισμένες θερμοκρασίες για τα διαμερίσματα ψυγείου και καταψύκτη αντίστοιχα.
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, ανατρέξτε στην ενότητα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής, λειτουργήστε τη συσκευή χωρίς να τοποθετήσετε τρόφιμα μέχρι να επιτευχθεί αυτόματα η επιθυμητή θερμοκρασία. Συνήθως αυτό απαιτεί 2 ή 3 ώρες. Στη συνέχεια ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και τοποθετήστε τα τρόφιμα στη συσκευή.


Απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **1** Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη απενεργοποιείται.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το κουμπί **1** Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την τροφοδοσία, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης

- Πατήστε το **2** Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις **3** ενδείξεις θερμοκρασίας ψύξης για να αλλάξετε τη ρύθμιση.



- Ένα (X) υποδεικνύει ότι έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία 8°C.
- Δύο (X X) υποδεικνύουν ότι έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία 4°C.
- Τρία (X X X) υποδεικνύουν ότι έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία 2°C.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης

- Πατήστε το **4** Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις **5** ενδείξεις θερμοκρασίας κατάψυξης για να αλλάξετε τη ρύθμιση.



- Ένα (X) υποδεικνύει ότι έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία -16°C.
- Δύο (X X) υποδεικνύουν ότι έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία -19°C.
- Τρία (X X X) υποδεικνύουν ότι έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία -24°C.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται από:

- τη θερμοκρασία δωματίου
- πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα
- την ποσότητα των τροφίμων
- τη θέση της συσκευής

Σημαντικό! Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη και έχει ρυθμιστεί στις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενδέχεται να λειτουργεί συνεχώς δημιουργώντας πάγο στο πίσω τοίχωμα. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μια υψηλότερη θερμοκρασία ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη και, επομένως, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Συναγερμός ανοικτής πόρτας

Εάν η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοιχτή για δύο λεπτά, ο βομβητής ηχεί συνεχώς μέχρι να κλείσει η πόρτα. Για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή, κλείστε την πόρτα ή πατήστε το κουμπί **1** απενεργοποίησης ειδοποίησης.

Καθημερινή χρήση

Ημερολόγιο κατάψυξης



1-2



3-4



3-6



3-6



3-6



3-6



10-12



10-12



10-12



10-12

- Τα σύμβολα δείχνουν διαφορετικούς τύπους κατεψυγμένων προϊόντων.
- Οι αριθμοί δείχνουν τους χρόνους διατήρησης σε μήνες για τους κατάλληλους τύπους κατεψυγμένων προϊόντων. Η ανώτερη ή η χαμηλότερη τιμή του υποδεικνυόμενου χρόνου διατήρησης εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων και την επεξεργασία τους πριν την κατάψυξη.

Κατάψυξη νωπών τροφίμων

- Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιών κατεψυγμένων τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε διάστημα 24 ωρών καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην προσθέτετε άλλα τρόφιμα για να καταψυχθούν.

Διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων

- Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια περίοδο διακοπής λειτουργίας, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες υπό ελάχιστη θερμοκρασία πριν την τοποθέτηση τροφίμων.
- Η επιτυχής κατάψυξη τροφίμων εξαρτάται από τη σωστή συσκευασία. Όταν κλείνετε και σφραγίζετε τη συσκευασία, δεν πρέπει είναι δυνατή η είσοδος ή η έξοδος αέρα ή υγρασίας. Αν αυτό συμβεί, ενδέχεται

να προκύψει μεταφορά της οσμής και της γεύσης των τροφίμων σε όλο το ψυγείο, ενώ ενδέχεται να στεγνώσουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

- **Σημείωση:** Μην τοποθετείτε ποτέ εμφιαλωμένα τρόφιμα ή ποτά στον θάλαμο κατάψυξης.
- Για βέλτιστη απόδοση, αφήνετε αρκετό χώρο στον θάλαμο κατάψυξης για την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τις συσκευασίες. Αφήνετε επίσης αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος, ώστε η πόρτα να κλείνει ερμητικά.



Προειδοποίηση! Σε περίπτωση τυχαίας απόψυξης, για παράδειγμα λόγω διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισσότερο χρόνο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα «χρόνος ανόδου», τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν εκ νέου.

Απόψυξη

Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν πριν τη χρήση τους να αποψύχονται στον θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.

Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν την περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότερο.

Αποθήκευση νωπών τροφίμων στον θάλαμο ψύξης


- Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν έχουν έντονη οσμή.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους.
- Για βέλτιστη απόδοση, αφήνετε αρκετό χώρο στον θάλαμο ψύξης για την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τις συσκευασίες. Αφήνετε επίσης αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος, ώστε η πόρτα να κλείνει ερμητικά.

Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας

- Το συρτάρι είναι κατάλληλο για αποθήκευση νωπών τροφίμων, όπως ψάρι, κρέας, θαλασσινά, επειδή η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη εδώ από τον υπόλοιπο θάλαμο του ψυγείου.
- Ο θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας είναι εξοπλισμένος με ράγες. Μπορείτε να τον τραβήξετε και να τον αφαιρέσετε από τη συσκευή.

⚠ Προσοχή! Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τον θάλαμο χαμηλής θερμοκρασίας μέσα στη συσκευή, αφαιρέστε το συρτάρι λαχανικών και το γυάλινο κάλυμμα.

Τοποθέτηση ραφιών πόρτας

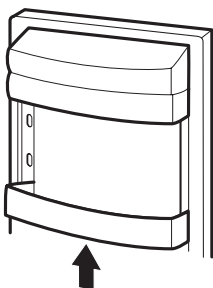


Η εικόνα προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς

- Για να είναι εφικτή η τοποθέτηση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη.
- Αφαιρέστε προσεκτικά ένα ράφι από τη βάση στήριξης και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το στο επιθυμητό σημείο.

⚠ Προσοχή! Μην μετακινείτε το γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών ώστε να διασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα.

Συρτάρι λαχανικών

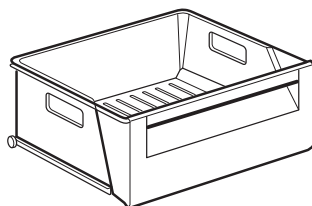


Η εικόνα προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς

- Το συρτάρι είναι κατάλληλο για τη συντήρηση φρούτων και λαχανικών.
- Το συρτάρι μπορούν να αφαιρεθεί για να καθαριστεί.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν σε ορισμένες χώρες, πρέπει να παρέχεται με μια ειδική διάταξη (βλ. εικόνα κάτω) τοποθετημένη στον κάτω θάλαμο ψύξης για να υποδεικνύει την πιο κρύα ζώνη του.

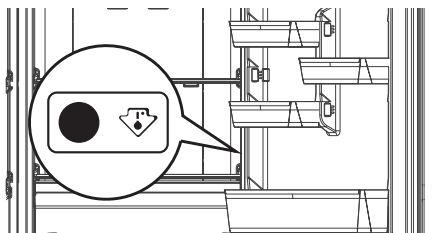

Υποδείξεις και συμβουλές

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας

Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:

- Ένας αμυδρός ήχος νερού που ρέει ακούγεται από τα πηνία όταν αντλείται το ψυκτικό.
- Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος ακούγονται από τον συμπιεστή όταν αντλείται το ψυκτικό.
- Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το εσωτερικό της συσκευής, ο οποίος προκαλείται από τη θερμική διαστολή (ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό φαινόμενο).

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητο.
- Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, έχει επιλεγεί πολύ χαμηλή θερμοκρασία και η συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη, ο συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς, δημιουργώντας πάγο επάνω στον εξατμιστή. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη και, επομένως, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Συμβουλές ψύξης νωπών τροφίμων

- Μην τοποθετείτε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται;
- Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν έχουν έντονη οσμή.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους.

Συμβουλές ψύξης

Χρήσιμες συμβουλές:

- Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε κατάλληλες πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των λαχανικών. Συντηρήστε το κρέας για 1-2 ημέρες το πολύ.
- Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα: καλύψτε και τοποθετήστε σε οποιοδήποτε ράφι.

- Φρούτα και λαχανικά: καθαρίστε καλά και τοποθετήστε στο ειδικό συρτάρι. Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο χωρίς συσκευασία.
- Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίξετε με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες, αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.
- Φιάλες: σφραγίστε με πώμα και τοποθετήστε στο ράφι φιαλών στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα φιαλών.

Υποδείξεις για τη χρήση

- Όταν τοποθετείτε πολλά τρόφιμα στο ψυγείο ή αν ανοίγετε πολλές φορές την πόρτα ή αν την αφήνετε ανοιχτή για αρκετή ώρα, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια, ενώ ενδέχεται επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Εάν αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος, μπορείτε να το επανασυνδέσετε μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Μην τοποθετείτε εμφιαλωμένα ποτά στην κατάψυξη, καθώς ενδέχεται να σπάσουν και να προκαλέσουν φθορά στο ψυγείο.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου όσο το δυνατόν λιγότερο.
- Κατά την απόψυξη, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από την επιφάνεια του εξατμιστή, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στον εξατμιστή.
- Μην αγγίζετε τα τρόφιμα και τα δοχεία που βρίσκονται στην κατάψυξη με βρεγμένα χέρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος κρουπαγήματος.

Συμβουλές κατάψυξης

Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύστε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές:

- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος δεν πρέπει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς κατάψυξη.

- Καταψύχετε μόνο καλής ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
- Καταψύχετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης κατάψυξη τους και η μεταγενέστερη απόψυξη μόνο της απαιτούμενης ποσότητας.
- Τυλίγεται τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και ελέγχετε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
- Μην αφήνετε νωπά, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων.
- Τα άπαχα τρόφιμα συντηρούνται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά. Το αλάτι μειώνει τη διάρκεια συντήρησης των τροφίμων.
- Τα παγωτά τύπου γρανίτας, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη, ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο στο δέρμα.
- Είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία, ώστε να γνωρίζετε τον χρόνο διατήρησης.

Συμβουλές για τη συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της παρούσας συσκευής:

- Ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς τους.
- Εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων από το κατάστημα αγοράς τους στον καταψύκτη.
- Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητο.
- Μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά.
- Μην υπερβαίνετε τον χρόνο διατήρησης που υποδεικνύεται από τους παρασκευαστές των τροφίμων.

Φροντίδα και καθαρισμός

⚠ Προειδοποίηση! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.

Γενικές προειδοποιήσεις

- ⚠ Προσοχή!** Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.
- i** Η παρούσα συσκευή περιέχει υδρογονάνθρακες στη μονάδα ψύξης της και για το λόγο αυτό οι εργασίες συντήρησης και αναπλήρωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
- i** Τα εξαρτήματα και τα μέρη της συσκευής δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός του εσωτερικού

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι για την απομάκρυνση της χαρακτηριστικής οσμής που αναδίδουν τα καινούρια προϊόντα και, στη συνέχεια, να στεγνώσουν καλά.

⚠ Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν, καθώς καταστρέφουν το φινιρίσμα.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του ψυγείου/καταψύκτη

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της πόρτας του ψυγείου/καταψύκτη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό βρεγμένο με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για τη συσκευή.

Πρώτη ενεργοποίηση

⚠ Προσοχή! Πριν από την τοποθέτηση του φινιρίσματος στην πρίζα και την ενεργοποίηση του ψυγείου για πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή σε όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την επιστροφή του λαδιού στον συμπιεστή. Διαφορετικά, ο συμπιεστής ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να υποστούν βλάβη.

Τακτικός καθαρισμός

⚠ Προσοχή! Μην τραβάτε, μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε σωληνώσεις ή/και καλώδια που βρίσκονται στο εσωτερικό του θαλάμου.

⚠ Προσοχή! Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.

⚠ Προσοχή! Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος για να μη χαράξετε το δάπεδο.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:

1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας, ώστε να παραμένουν καθαρά και χωρίς υπολείμματα.
3. Ξεπλένετε και σκουπίζετε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίζετε το συμπυκνωτή και το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την απόδοση της συσκευής και μειώνει την κατανάλωση ρεύματος.

Περίοδοι διακοπής λειτουργίας

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Κάντε απόψυξη (εάν είναι απαραίτητο) και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα.
4. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα.
5. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές για να αποτρέψετε τον σχηματισμό δυσάρεστων οσμών.

⚠ Προσοχή! Εάν η συσκευή πρόκειται να παραμείνει σε λειτουργία, ζητήστε από κάποιο άτομο να ελέγχει τη συσκευή κατά διαστήματα, ώστε να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτερικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Απόψυξη του θαλάμου ψύξης

Κατά την κανονική χρήση, ο παγετός αποβάλλεται αυτόματα από τον εξατμιστή του θαλάμου ψύξης ψυγείου κάθε φορά που ο συμπιεστής σταματά να λειτουργεί. Το νερό αποστραγγίζεται μέσω ενός δοχείου σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής, πάνω από τον συμπιεστή του κινητήρα, όπου εξατμίζεται.

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε περιοδικά την οπή αποστράγγισης του νερού απόψυξης στο πίσω μέρος του θαλάμου ψύξης για να αποτρέψετε την υπερχειλίση του νερού και την επαφή του με τα τρόφιμα.

Απόψυξη θαλάμου κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης διαθέτει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Λόγω των εποχιακών αλλαγών, μπορεί να σχηματιστεί ένα παχύ στρώμα πάγου. Για χειροκίνητη απόψυξη, τηρήστε τις παρακάτω υποδείξεις.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε ανοιχτή την πόρτα του καταψύκτη.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, την παγοθήκη και το ράφι ή μεταφέρετέ τα στον θάλαμο του ψυγείου.
- Καθαρίστε και αφαιρέστε τον λιωμένο πάγο με ένα πανί.
- Μετά την απόψυξη, συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.

⚠ Προσοχή! Για την αποφυγή πρόκλησης φθοράς στα τοιχώματα του θαλάμου κατάψυξης, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο ή να διαχωρίσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 **Προειδοποίηση!** Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.

Τι να κάνετε αν...


Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Δεν έχει συνδεθεί σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.	Συνδέστε σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
	Δεν υπάρχει τάση ρεύματος στην πρίζα.	Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.	Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σταθερά.	Ρυθμίστε τα πέλματα της συσκευής για να τη σταθεροποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ευθυγράμμιση πελμάτων» ή στις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης.
Ο ηχητικός συναγερμός είναι ενεργοποιημένος.	Η πόρτα έχει παραμείνει ανοικτή.	Κλείστε την πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός ανοικτής πόρτας».
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.	Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση του λαμπτήρα».
Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί.	Έχει ενεργοποιηθεί μια λειτουργία ελέγχου (ταχεία ψύξη, ταχεία κατάψυξη ή λειτουργία διακοπών).	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία».
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία».
	Τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.	Περιμένετε μερικές ώρες και ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής κατηγορίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
	Τα τρόφιμα που τοποθετήσατε στη συσκευή ήταν πολύ ζεστά.	Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
	Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή/πολύ υψηλή.	Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.	Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία.
	Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
	Η θερμοκρασία των τροφίμων είναι πολύ υψηλή.	Αφήστε τη θερμοκρασία των τροφίμων να μειωθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την τοποθέτηση.
	Τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.	Τοποθετείτε λιγότερα τρόφιμα ταυτόχρονα.
	Το πάχος του πάγου είναι μεγαλύτερο από 4-5 mm.	Πραγματοποιήστε απόψυξη της συσκευής.
	Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά.	Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο.
	Δεν υπάρχει κυκλοφορία ψυχρού αέρα στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία ψυχρού αέρα στη συσκευή.
Υπάρχει έντονη συμπύκνωση νερού στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.	Η πόρτα έχει ανοίξει πολλές φορές.	Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο.
	Η πόρτα δεν είχε κλείσει σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά.
	Τα τρόφιμα δεν ήταν συσκευασμένα.	Τυλίγετε τα τρόφιμα σε κατάλληλη συσκευασία πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
Ροή νερού μέσα στο ψυγείο.	Η οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής είναι φραγμένη.	Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης με ένα σύρμα.
	Τα τρόφιμα εμποδίζουν τη ροή του νερού στον συλλέκτη νερού.	Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω τοίχωμα.
Ρέει νερό στο δάπεδο.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας» ή στο παρακάτω σημείο αντιμετώπισης προβλημάτων («Η πόρτα δεν κλείνει σωστά»).
	Η συσκευή γέρνει προς τα εμπρός.	Γείρετε τη συσκευή ελαφρώς προς τα πίσω (ένα τέταρτο της ίντσας χαμηλότερα στο πίσω μέρος). Για λεπτομέρειες σχετικά με οριζοντίωση της συσκευής, ανατρέξτε στις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης.
	Το δοχείο αποστράγγισης έχει σπάσει.	Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που αναφέρεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.
	Η αποχέτευση του νερού απόψυξης είναι φραγμένη.	Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης με ένα σύρμα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά.	Τα ράφια δεν είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.	Βεβαιωθείτε ότι τα ράφια έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κινητά ράφια».
	Τα λάστιχα της πόρτας είναι λερωμένα.	Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
	Το ψυγείο δεν έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ευθυγράμμιση πελαμάτων» ή στις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης

Ειδοποίηση δυσλειτουργίας

Εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία, οι ενδεικτικές λυχνίες LED στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνουν για να υποδείξουν σφάλμα και ηχεί ο βομβητής. Για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή, πατήστε το κουμπί **1** απενεργοποίησης ειδοποίησης.



- Οι ενδείξεις **1** και **2** αναβοσβήνουν: Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας στον θάλαμο ψύξης
- Οι ενδείξεις **1** και **5** αναβοσβήνουν: Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας στον θάλαμο κατάψυξης
- Οι ενδείξεις **1** και **3** αναβοσβήνουν: Σφάλμα αισθητήρα απόψυξης στον θάλαμο κατάψυξης
- Οι ενδείξεις **2** και **4** αναβοσβήνουν: Σφάλμα επικοινωνίας
- Οι ενδείξεις **1** και **4** αναβοσβήνουν: Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος

i Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη λειτουργεί σωστά μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

Κλείσιμο της πόρτας

- Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
- Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε την πόρτα. Ανατρέξτε στις ξεχωριστές Οδηγίες συναρμολόγησης.
- Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λυχνία εσωτερικού φωτισμού.


Η αντικατάσταση της διάταξης φωτισμού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Για γρήγορη εξυπηρέτηση, ανατρέξτε στην πλήρη λίστα Εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις στο τέλος αυτού του εγχειριδίου και καλέστε στον σχετικό αριθμό κλήσης.

Τεχνικές πληροφορίες

Κατηγορία προϊόντος	
Τύπος προϊόντος	Ψυγειοκαταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης	Ελεύθερο
Διαστάσεις προϊόντος	
Ύψος	1874 mm
Πλάτος	595 mm
Βάθος	630 mm
Καθαρός όγκος	
Ψυγείο	219,0 λίτρα
Καταψύκτης	83,0 λίτρα
Σύστημα απόψυξης	
Ψυγείο	αυτόματα
Καταψύκτης	αυτόματα
Βαθμολογία αστεριών	
Χρόνος ανόδου	9 ώρες
Ικανότητα κατάψυξης	3,89 kg/24 ώρες
Κατανάλωση ενέργειας	232 kWh/έτος
Στάθμη θορύβου	41 dB, C
Ενεργειακή κλάση	E
Τάση	220 - 240 V
Συχνότητα	50 Hz

i Ο αριθμός είδους και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην εσωτερική αριστερή πλευρά της συσκευής.

Αριθμός είδους
IKEA (8-ψήφιος
κωδικός)
Αριθμός σειράς
(ξεκινά με SN,
κωδικός
22 ψηφίων)

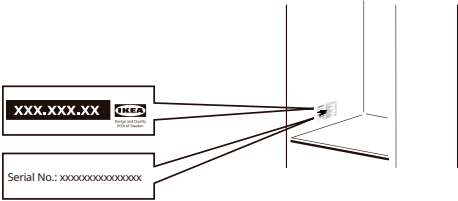

Η εικόνα προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς

Περιβαλλοντικά θέματα

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο .
Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας

τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιτρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

Εγγύηση IKEA

Για πόσο διάστημα ισχύει η εγγύηση της IKEA;

Αυτή η εγγύηση ισχύει για **5 χρόνια** από την αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας από την IKEA. Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ως αποδεικτικό στοιχείο. Εάν εκτελεστούν εργασίες σέρβις εντός εγγύησης, δε θα επεκταθεί το χρονικό διάστημα της εγγύησης για τη συσκευή.

Ποιος εκτελεί τις εργασίες επισκευής;

Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ποιες περιπτώσεις καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες της συσκευής που προκλήθηκαν από εσφαλμένη κατασκευή ή από αστοχίες υλικού από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται κάτω από την επικεφαλίδα «Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;» Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, καλύπτεται το κόστος αποκατάστασης της βλάβης, π.χ. επισκευές, εξαρτήματα, εργατικά και μετακινήσεις, εφόσον για την επισκευή της συσκευής δεν απαιτούνται ειδικές δαπάνες. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της EE (Αρ. 99/44/EK) και οι αντίστοιχες εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που αντικαθιστώνται περιέρχονται στην κατοχή της IKEA.

Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το πρόβλημα;

Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Εφόσον

αυτό κριθεί ότι καλύπτεται, ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, είτε στην επισκευή του προβληματικού προϊόντος, είτε στην αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο προϊόν.

Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;

- Φυσιολογική φθορά.
- Βλάβη από πρόθεση ή αμέλεια, βλάβη που οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, εσφαλμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε ακατάλληλη τάση, βλάβη που οφείλεται σε χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση, σκουριά, διάβρωση ή βλάβη λόγω του νερού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, βλάβης λόγω υπερβολικής συσσώρευσης αλάτων στην παροχή νερού, καθώς και βλάβη που οφείλεται σε μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Αναλώσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών και λαμπτήρων.
- Τα μη λειτουργικά ή τα διακοσμητικά εξαρτήματα που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των γρατζουνιών και των πιθανών δυσχρωμιών.
- Τυχαιά βλάβη που προκαλείται από ξένα σωματίδια ή ουσίες, καθώς και βλάβη που οφείλεται στον καθαρισμό ή την απόφραξη φίλτρων, συστημάτων αποστράγγισης ή θηκών απορρυπαντικού.
- Ζημιές στα παρακάτω εξαρτήματα: υαλοκεραμικές επιφάνειες, πρόσθετα εξαρτήματα, σκεύη και καλάθια μαχαιροπίρουνων, σωλήνες παροχής και αποστράγγισης, λάστιχα στεγανοποίησης,

λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες, διακόπτες, περιβλήματα και τμήματα περιβλημάτων. Εκτός εάν αυτές οι ζημιές αποδεχτεί πως έχουν προκληθεί από ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος.

- Οι περιπτώσεις όπου δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα κατά την επίσκεψη του τεχνικού.
- Οι επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν από εξουσιοδοτημένους και/ή από αντισυμβαλλόμενους τεχνικούς παροχής υπηρεσιών σέρβις, ή όταν έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης που δεν πληρεί τις προδιαγραφές.
- Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό περιβάλλον, π.χ. επαγγελματική χρήση.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν ένας πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο, εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
- Το κόστος για την αρχική εγκατάσταση της συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των όρων της παρούσας εγγύησης, ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα εγκαταστήσει τη συσκευή αντικατάστασης, εάν απαιτείται.

Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.

Πώς εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία

Η εγγύηση της IKEA σάς παραχωρεί ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις εθνικές νομικές απαιτήσεις. Ωστόσο αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιορίζουν με κανένα τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή που περιγράφηκαν στην τοπική νομοθεσία.

Περιοχή ισχύος

Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μια χώρα της ΕΕ, και μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ., οι υπηρεσίες θα προσφερθούν εντός του πλαισίου των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα χώρα. Η εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν η συσκευή συμμορφώνεται και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με:

- τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία υποβάλλεται το αίτημα για εργασίες εγγύησης,
- τις Οδηγίες συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες ασφάλειας του εγχειριδίου χρήσης.

Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση για συσκευές IKEA:

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση της IKEA για να κάνετε τα εξής:

1. να υποβάλετε αίτημα εργασιών στο πλαίσιο της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική εξυπηρέτηση δε θα παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τα ακόλουθα:
 - τη συνολική εγκατάσταση της κουζίνας της IKEA,
 - τις συνδέσεις στις παροχές ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος (εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού και αερίου καθώς αυτές πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
3. διευκρινίσεις για το εγχειρίδιο χρήστη και για τις προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.

Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες συναρμολόγησης και/ή την σχετική ενότητα του παρόντος Εγχειριδίου χρήστη προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας



Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα των επιλεγμένων παρόχων τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών αριθμών σε κάθε χώρα.

- i** Προκειμένου να σας προσφέρουμε γρήγορη εξυπηρέτηση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που αναγράφονται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου. Πάντα να ανατρέχετε στους αριθμούς που αναγράφονται στο φυλλάδιο της εκάστοτε συσκευής για την οποία χρειάζεστε βοήθεια. Πριν μας καλέσετε, φροντίστε να έχετε πρόχειρο τον αριθμό είδους IKEA (8-ψήφιος κωδικός) και τον αριθμό σειράς της συσκευής (22-ψήφιος κωδικός στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών) για την οποία χρειάζεστε βοήθεια.

- i** **ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!**
Αποτελεί αποδεικτικό αγοράς και είναι απαραίτητη ώστε να ισχύει η εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η απόδειξη αναφέρει επίσης το όνομα και τον αριθμό είδους IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για κάθε μία από τις συσκευές που αγοράσατε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του πλησιέστερου καταστήματος IKEA. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο της συσκευής πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Λάβετε υπόψη ότι τυχόν επισκευές από τον χρήστη ή μη επαγγελματίες τεχνικούς μπορεί να έχουν συνέπειες για την ασφάλεια και ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση.

Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για 7 χρόνια μετά τη διακοπή της διάθεσης του μοντέλου: θερμοστάτες, αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, πηγές φωτός, λαβές πορτών, μεντεσέδες πορτών, δίσκοι και καλάθια. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα από αυτά τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες επισκευαστές και ότι δεν είναι κατάλληλα όλα τα ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα.

Τα λάστιχα πόρτας θα είναι διαθέσιμα για 10 χρόνια μετά τη διακοπή της διάθεσης του μοντέλου.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	28	Dagelijks gebruik	38
Veiligheidsinstructies	31	Wenken en tips	40
Installatie	33	Reiniging en onderhoud	41
Eerste gebruik	34	Probleemoplossing	42
Productbeschrijving	35	Technische informatie	45
Bediening	36	Milieu	46
Bediening	37	IKEA-garantie	46

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinformatie

Lees voor de installatie en het gebruik van het apparaat de meegeleverde instructies zorgvuldig door. De fabrikant is niet verantwoordelijk als een onjuiste installatie en onjuist gebruik letsel of schade veroorzaken. Bewaar de instructies altijd bij het apparaat om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien zij onder toezicht staan of aanwijzingen krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en zij de gevaren die hiermee zijn gemoeid begrijpen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar en personen met zeer uitgebreide en gecompliceerde beperkingen, als zij juist zijn geïnstrueerd.
- Kinderen met een leeftijd van minder dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder constant toezicht staan.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Kinderen mogen niet zonder toezicht reiniging en gebruikersonderhoud aan het apparaat uitvoeren.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen zaken uit koelkast halen en erin zetten.
- Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en voer deze op de juiste wijze af.

Algemene veiligheid

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals:
 - Boerderijen; personeelskantines bij winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen.
 - Voor gasten van hotels, motels, logies met ontbijt en andere soorten woonomgevingen.
- Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of de inbouwkast vrij van belemmeringen.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te versnellen, anders dan door de fabrikant worden aanbevolen.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat die bestemd zijn voor het bewaren van levensmiddelen, tenzij deze van een type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik uitsluitend neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende producten, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen, in dit apparaat.

- Als het netsnoer is beschadigd, dient het om gevaar te vermijden te worden vervangen door de fabrikant, het bevoegde onderhoudscentrum of door een gelijkwaardig bevoegde persoon.
- Verzeker bij het plaatsen van het apparaat, dat het netsnoer niet beklemd of beschadigd raakt.
- Plaats geen verlengsnoeren of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.
- Het gedurende langer tijd openen van de deur kan een aanzienlijke toename van de temperatuur in de vakken van het apparaat veroorzaken.
- Reinig oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
- Reinig waterreservoirs als deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het op een watertoevoer aangesloten watersysteem als er gedurende 5 dagen geen water is gebruikt.
- Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte containers in de koelkast, zodat deze niet in contact komen met, of druipen op andere levensmiddelen.
- Als de koelkast is gedurende langer tijd leeg blijft, schakel hem dan uit, ontdooi, reinig en droog hem en laat de deur open om te voorkomen dat er zich schimmel ontwikkelt in het apparaat.
- Tweesterren vriesvakken zijn geschikt voor het bewaren van vooraf ingevroren levensmiddelen, het bewaren van of het maken van ijs en ijsblokjes.
- Een-, twee- en driesteren vakken zijn niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
- Deze koelkast is niet bestemd om als inbouwapparaat te worden gebruikt.

- Het apparaat is voorzien van een lamp voor interieurverlichting. De verlichting mag uitsluitend door de onderhoudsdienst worden vervangen. Neem contact op met het bevoegde servicecentrum.
- **WAARSCHUWING:** Ter voorkoming van gevaar vanwege instabiliteit van het apparaat, moet het in overeenstemming met de instructies worden gerepareerd.

Veiligheidsinstructies

Installatie

- ⚠ Waarschuwing!** Dit apparaat mag uitsluitend door een gekwalificeerde persoon worden geïnstalleerd.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en de transportbouten.
 - Installeer of gebruik een beschadigd apparaat niet.
 - Volg de bij het apparaat geleverde installatie-instructies.
 - Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat, omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
 - Zorg ervoor dat de lucht rondom het apparaat kan circuleren.
 - Kantel tijdens het verplaatsen de koelkast niet meer dan 45°.
 - Wacht bij de eerste installatie ten minste 4 uur voordat u het apparaat aansluit op de stroomvoorziening. Dit is om ervoor te zorgen dat de olie terug kan vloeien naar de compressor.
 - Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u enige handelingen uitvoert aan het apparaat (bijv. omdraaien van de deur).
 - Installeer het apparaat niet in de buurt van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.
 - De achterkant van het apparaat moet tegen de muur staan.
 - Installeer het apparaat niet in direct zonlicht.
 - Installeer het apparaat niet in ruimtes die te vochtig of te koud zijn, zoals in kruipruimtes, garages of wijnkelders.
 - Til het apparaat bij het verplaatsen op aan de voorste rand, om te voorkomen dat de vloer krast.

Elektrische aansluiting

- ⚠ Waarschuwing!** Risico op brand en elektrische schokken.
- ⚠ Waarschuwing!** Verzeker bij het plaatsen van het apparaat, dat het netsnoer niet beklemd of beschadigd raakt.
- ⚠ Waarschuwing!** Gebruik geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.
- Het apparaat moet worden geaard.
 - Zorg ervoor dat de parameters op het typeplaatje overeenkomen met de elektrische waarden van het lichtnet.
 - Gebruik altijd een goed geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
 - Zorg ervoor om de elektrische componenten (bijv. netstekker, netsnoer, compressor) niet te beschadigen. Neem voor het vervangen van de elektrische componenten contact op met het bevoegde servicecentrum of een elektricien.
 - Het netsnoer moet zich onder het niveau van de netstekker bevinden.
 - Steek de netstekker pas na het voltooiën van de installatie in het stopcontact. Zorg ervoor dat de netstekker na de installatie bereikbaar is.
 - Trek niet aan het netsnoer om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen. Haal altijd de netstekker uit het stopcontact.
 - Alleen VK en Ierland. Dit apparaat is voorzien van een netzekering van 13 A. Als het nodig is om de netzekering te vervangen, gebruik dan uitsluitend een ASTA (BS 1362) zekering van 13 A.

Gebruik

 **Waarschuwing!** Risico op letsel, brandwonden, elektrische schokken of brand!

 Het apparaat bevat brandbaar gas, isobutaan (R600a), een natuurlijk gas met een hoge mate van milieucompatibiliteit. Zorg ervoor om het koelcircuit dat isobutaan bevat niet te beschadigen.

- Het oppervlak van de compressor wordt heet: Het oppervlak van de compressor kan bij normaal gebruik heet worden. Raak het niet aan met uw handen.
- Wijzig de specificaties van dit apparaat niet.
- Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmakers) in het apparaat, tenzij de fabrikant heeft aangegeven dat zij hiervoor geschikt zijn.
- Als er schade aan het koelcircuit ontstaat, zorg er dan voor dat er geen vlammen of ontstekingsbronnen in de ruimte aanwezig zijn. Ventileer de ruimte.
- Laat geen hete voorwerpen in aanraking komen met de kunststof onderdelen van het apparaat.
- Zet geen frisdranken in het vriesvak. Dit veroorzaakt druk in de houder van de drank.
- Bewaar geen brandbare gassen en vloeistoffen in het apparaat.
- Plaats geen brandbare producten, of artikelen waarop zich brandbare producten bevinden, in, op of in de buurt van het apparaat.
- Raak de compressor of de condensator niet aan. Ze zijn heet.
- Verwijder de artikelen niet van het vriesvak of raak ze niet aan met natte of vochtige handen.
- Bevries levensmiddelen niet opnieuw als ze ontdooid zijn geweest.
- Volg de bewaarinstructies op de verpakking van bevroren levensmiddelen.

Binnenverlichting

 **Waarschuwing!** Risico op elektrische schokken.

- De lamp is alleen voor de interieurverlichting van het apparaat. Gebruik hem niet voor verlichting in huis.

Reiniging en onderhoud

 **Waarschuwing!** Risico op letsel of schade aan het apparaat.

- Schakel voor het onderhoud het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- De koeleenheid van dit apparaat bevat koolwaterstof. Het onderhoud en bijvullen van de eenheid mag uitsluitend door een bevoegde persoon worden uitgevoerd.
- Controleer de afvoer van het apparaat regelmatig en reinig hem indien nodig. Als de afvoer is verstopt, dan verzamelt er zich dooiwater op de bodem van het apparaat.

Service

- Neem contact op met een bevoegd servicecentrum dat aan het einde van deze gebruiksaanwijzing is vermeld, om het apparaat te repareren.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Afvoer

 **Waarschuwing!** Risico op letsel of verstikking.

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Snijd het netsnoer door en gooi het weg.
- Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren in het apparaat kunnen worden opgesloten.
- Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
- Het isolatieschuim bevat brandbaar gas. Neem contact op met uw gemeentebestuur voor informatie over het op de juiste wijze afvoeren van het apparaat.
- Beschadig het deel van de koeleenheid dat zich in de buurt van de warmtewisselaar bevindt, niet.

Installatie

⚠ Waarschuwing! Zie de hoofdstukken over veiligheid.

Plaatsing

- Volg de afzonderlijke montagehandleiding om dit apparaat te installeren.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in een droge, goed geventileerde ruimte binnenshuis, waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die is aangegeven op het typeplaatje van het apparaat:


Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot +32 °C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38 °C
T	+16 °C tot +43 °C

- "SN" geeft aan dat deze koelkast is bestemd om te worden gebruikt bij omgevingstemperaturen binnen een bereik van 10 °C tot 32 °C.
- "N" geeft aan dat deze koelkast is bestemd om te worden gebruikt bij omgevingstemperaturen binnen een bereik van 16 °C tot 32 °C.
- "ST" geeft aan dat deze koelkast is bestemd om te worden gebruikt bij omgevingstemperaturen binnen een bereik van 16 °C tot 38 °C.
- "T" geeft aan dat deze koelkast is bestemd om te worden gebruikt bij omgevingstemperaturen binnen een bereik van 16 °C tot 43 °C.

i Er kunnen zich bij sommige soorten modellen problemen met de werking voordoen, als ze buiten dat bereik worden gebruikt. De goede werking kan alleen binnen het opgegeven temperatuursbereik worden gegarandeerd. Als u enig twijfels hebt met betrekking tot de installatie, neem dan contact op met de leverancier, onze klantenservice of met het dichtstbijzijnde bevoegde servicecentrum.

Locatie


- Installeer voor de beste prestaties het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals radiators, boilers, direct zonlicht enz. Zorg ervoor dat de lucht vrij om de achterkant van de kast kan circuleren.
- Installeer de meegeleverde afstandhouder voor voldoende ruimte tussen de koelkast en de wand (raadpleeg de afzonderlijke assemblage-instructies). Als de installatie van de meegeleverde afstandhouders niet mogelijk is, laat dan een ruimte van ten minste 10 cm tussen het apparaat en de wand en ten minste 30 cm tussen de bovenkant van het apparaat en het plafond.
- Laat genoeg ruimte om de deur gemakkelijk te kunnen bereiken en openen (b x d ≥ 1033 × 1082 mm).

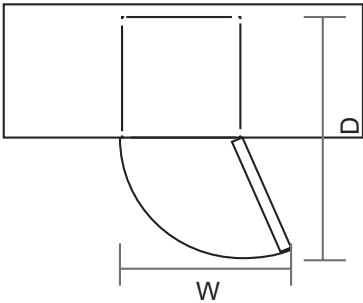

Stelvoetjes

Als het apparaat enigszins helt, stel dan de hoogte van het linker/rechter voetje van het apparaat af om het waterpas te stellen. Raadpleeg de afzonderlijke montagehandleiding voor gedetailleerde installatie.

1. Haal de lichtnetstekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Draai de voetje met de klok mee om het apparaat hoger in te stellen; draai de voetje tegen de klok in om het apparaat lager in te stellen.

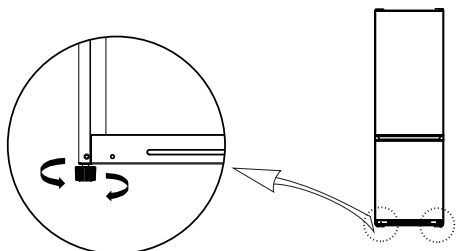

Omdraaien van deuren (optioneel)

Het kan zijn dat u, op basis van de locatie van het apparaat, de deur moet omkeren om gemakkelijk toegang te kunnen krijgen tot de inhoud van het apparaat.

Er is een geschikte schroevendraaier en/of moersleutel nodig voor het opnieuw installeren van de deur.


Raadpleeg de afzonderlijke montagehandleiding voor gedetailleerde installatie.

Installatie van de afstandshouder

⚠ Waarschuwing! Er kan zich ernstig of fataal letsel door beknelling ontstaan als het apparaat omvalt. Beveilig dit apparaat **ALTIJD** aan de wand met omvalbeveiligingen.

Gebruik de meegeleverde afstandshouder om het apparaat aan de wand te bevestigen, voor de volgende voordelen. Raadpleeg de afzonderlijke montagehandleiding voor gedetailleerde installatie.

- Houd genoeg ruimte voor luchtcirculatie tussen het apparaat en de wanden.
- Bevestig het apparaat aan de wand om te voorkomen dat het omvalt.

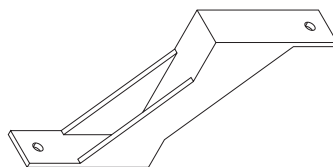

Elektrische aansluiting

⚠ Let op! Alle elektrische werkzaamheden die zijn vereist voor de installatie van dit apparaat, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of een bevoegde persoon.

⚠ Waarschuwing! Dit apparaat moet worden geaard. Het nalaten om deze aanwijzingen op te volgen kan leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als deze veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Eerste gebruik


Het reinigen van het interieur

Was voor het voor de eerste keer in gebruik nemen van het apparaat het interieur en alle inwendige accessoires af met lauw water en een beetje neutrale zeep, om de typische geur van een gloednieuw product te verwijderen, en droog ze grondig af.

Belangrijk! Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurpoeder, omdat die de afwerking beschadigen.

Productbeschrijving

Productoverzicht

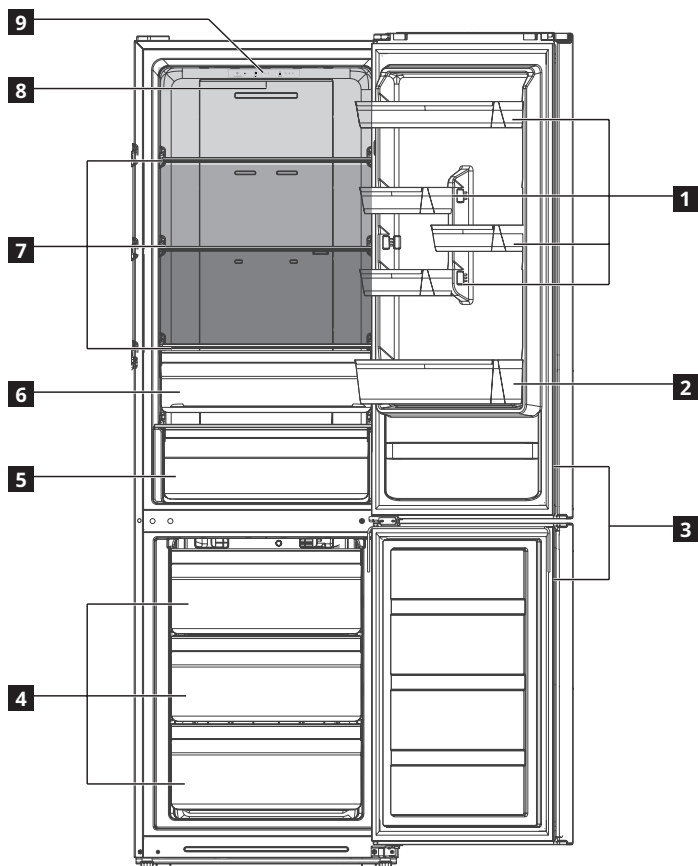

1 Doorvakken

2 Flessenvak

3 Deurrubbers

4 Vriezerlades

5 Vak voor lage temperatuur

6 Groentelade

7 Glazen schappen

8 Ledlamp

9 Bedieningspaneel


Minst koude zone

Gemiddelde temperatuurzone

Koudste zone

Bediening

Bedieningspaneel

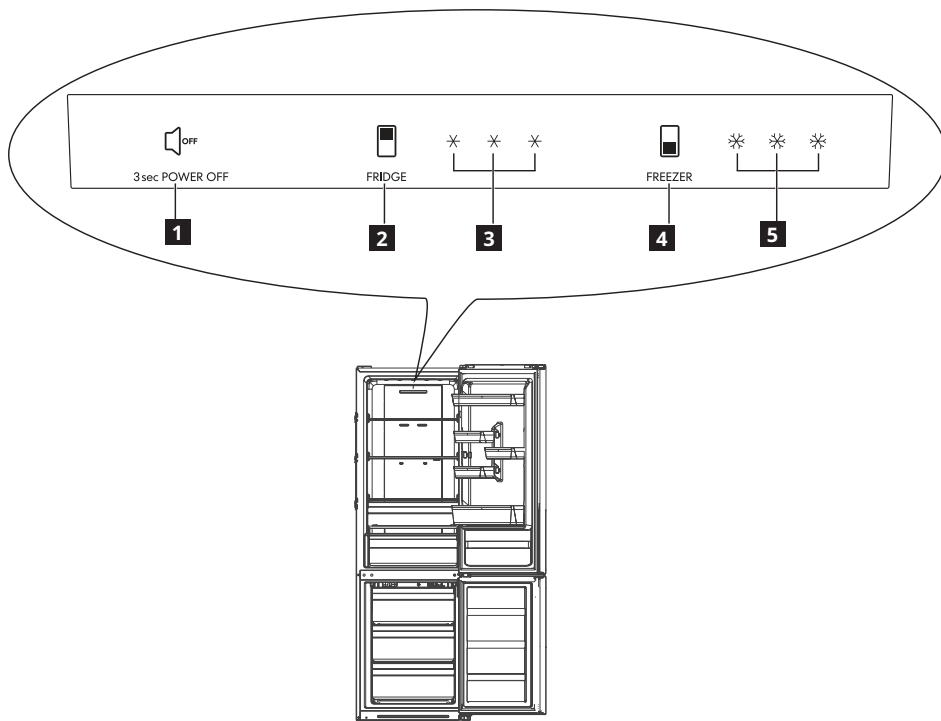

- 1** Aan-/uitknop; knop alarm uit
- 2** Toets koeltemperatuur
- 3** Indicatielampjes koeltemperatuur

- 4** Toets voor vriestemperatuur
- 5** Indicatielampjes vriestemperatuur

Bediening

Inschakelen

- Steek de lichtnetstekker in het stopcontact. Het scherm op het bedieningspaneel gaat aan. De temperatuurindicators tonen respectievelijk de ingestelde standaardtemperaturen voor het koel- en vriesvak.
- Raadpleeg de paragraaf voor temperatuurregeling, om de temperatuur te wijzigen.

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan een lagere temperatuur in en laat het draaien zonder enige levensmiddelen, totdat het automatisch op de ingestelde temperatuur stopt. Dit duurt meestal 2 of 3 uur; stel daarna de gewenste temperatuur in en zet levensmiddelen in het apparaat.

Uitschakelen

- Houd de **1** aan-/uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Het scherm gaat uit.
- Houd de **1** aan-/uitknop weer gedurende 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Haal de lichtnetstekker uit het stopcontact, om het apparaat van de stroomvoorziening te ontkoppelen.

Temperatuurregeling voor koelvak

- Druk op de **2** knop voor de koeltemperatuur om de **3** indicators voor de koeltemperatuur afwisselend in of uit te schakelen, voor het instellen van verschillende temperaturen.



- Eén (*) aan geeft aan dat 8°C wordt ingesteld.
- Twee (**) aan geeft aan dat 4°C wordt ingesteld.
- Drie (***) aan geeft aan dat 2°C wordt ingesteld.

Temperatuurregeling voor het vriesvak

- Druk op de **4** knop voor de vriestemperatuur om de **5** indicators voor de vriestemperatuur afwisselend in of uit te schakelen, voor het instellen van verschillende temperaturen.



- Eén (*) aan geeft aan dat -16°C wordt ingesteld.
- Twee (**) aan geeft aan dat -19°C wordt ingesteld.
- Drie (***) aan geeft aan dat -24°C wordt ingesteld.

Pas de temperatuurstelling aan door te onthouden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

- kamertemperatuur
- hoe vaak de deur wordt geopend
- de bewaarde hoeveelheid levensmiddelen
- de locatie van het apparaat

Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of het apparaat vol is en het apparaat op de laagste temperatuur is ingesteld, kan het zijn dat het apparaat constant blijft draaien, wat ijsafzetting op de achterwand veroorzaakt. In dit geval moet er een hogere temperatuur worden ingesteld om automatisch ontdooien, en daarom een lager energieverbruik, toe te staan.

Alarm deur open

Als de deur van het apparaat gedurende twee minuten open wordt gelaten, klinkt de zoemer constant, totdat de deur wordt gesloten. Sluit de deur of druk op de knop **1** Alarm uit, om de zoemer uit te schakelen.

Dagelijks gebruik

Vrieskalender

				
1-2	3-4	3-6	3-6	3-6
				
3-6	10-12	10-12	10-12	10-12

- De symbolen tonen verschillende soorten bevroren levensmiddelen.
- De nummers geven bewaartijden in maanden voor de toepasselijke soorten bevroren levensmiddelen. De geldigheid van de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd is afhankelijk van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling vóór het invriezen.

Invriezen van verse levensmiddelen

- Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen en het langdurig bewaren van bevroren en diepgevroren levensmiddelen.
- De maximale hoeveelheid levensmiddelen die binnen 24 uur kan worden ingevroren, wordt gespecificeerd op het typeplaatje, een label dat zich aan binnen in het apparaat bevindt.
- Het invriezen duurt 24 uur: voeg tijdens deze periode geen andere in te vriezen levensmiddelen toe.

Het bewaren van bevroren levensmiddelen

- Als het apparaat na een periode dat het niet is gebruikt, weer voor het eerst wordt gebruikt, laat het dan ten minste 2 uur op de koude instelling draaien, voordat u de producten in het vak zet.
- Succesvol invriezen is afhankelijk van de juiste verpakking. Zorg ervoor dat wanneer u de verpakking afsluit, er geen lucht of vocht kan binnendringen of uittreden. Als dit wel het geval is, kunnen de lucht en smaak van de levensmiddelen zich door de hele koelkast verspreiden en kunnen de ingevroren levensmiddelen uitdrogen.

- **Opmerking:** Zet nooit frisdranken of levensmiddelen in flessen of potten in het vriesvak.
- Laat voor de beste prestaties genoeg ruimte in het vriesvak, zodat de lucht rondom de pakketjes kan circuleren. Laat ook genoeg ruimte vrij aan de voorkant, zodat de deur goed kan sluiten.



Waarschuwing! In geval van per ongeluk ontdooien, als de stroom bijvoorbeeld vanwege stroomuitval langer uit is geweest dan de in de tabel met technische eigenschappen onder "oplooptijd" vermelde waarde, moeten de ontdoide levensmiddelen snel worden geconsumeerd of onmiddellijk worden gekookt, gekoeld en dan opnieuw worden ingevroren.

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren levensmiddelen kunnen voor consumptie in het koelvak of bij kamertemperatuur worden ontdooid, afhankelijk van de hiervoor beschikbare tijd.

Kleine stukjes kunnen zelfs direct vanuit de vriezer worden bereid terwijl ze nog bevroren zijn: in dit geval duurt het bereiden langer.

Het bewaren van levensmiddelen in het koelvak


- Bedek of verpak de levensmiddelen, vooral als deze een sterk aroma hebben.
- Plaats de levensmiddelen zodat de lucht er vrij omheen kan circuleren.
- Laat voor de beste prestaties genoeg ruimte in het koelvak, zodat de lucht rondom de pakketjes kan circuleren. Laat ook genoeg ruimte vrij aan de voorkant, zodat de deur goed kan sluiten.

Vak voor lage temperatuur

- De lade is geschikt voor het bewaren van verse levensmiddelen, zoals vis, vlees of zeebanket, omdat de temperatuur hier lager is dan in de rest van het koelvak.
- Het vak voor lage temperatuur is voorzien van geleiders. U kunt het uit het apparaat trekken.

- ⚠ Let op!** Trek het glazen schap van de groentelade uit, voordat u het vak voor lage temperatuur in het apparaat plaatst of het eruit verwijdt.

Het plaatsen van de deurvakken

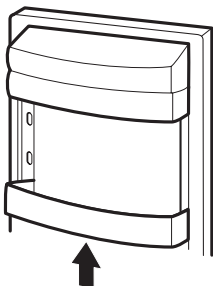


Afbeelding uitsluitend ter referentie

- Om het bewaren van pakketten levensmiddelen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de deurvakken op verschillende hoogtes worden geplaatst.
- Verwijder een deurvak voorzichtig van de steun en plaats het dan in de nieuwe gewenste positie.

- ⚠ Let op!** Verplaats het glazen schap boven de groentelade niet, om de juiste luchtcirculatie te verzekeren.

Groentelade

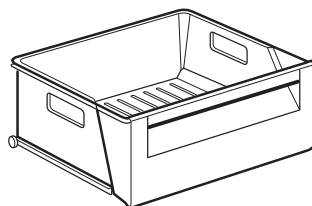


Afbeelding uitsluitend ter referentie

- De lade is geschikt voor het bewaren van groenten en fruit.
- De lade kan er voor reiniging worden uitgetrokken.

Temperatuurindicatie

In overeenstemming met voorschriften in sommige landen, moet deze voorzien zijn van een speciaal apparaat (zie de onderstaande afbeelding), dat in het onderste koelvak van het apparaat wordt geplaatst om de koudste zone hiervan aan te geven.

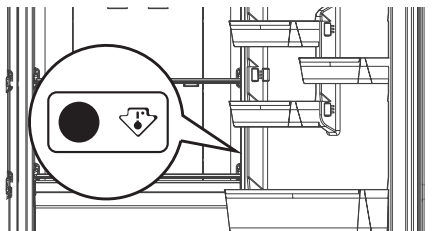

Wenken en tips

Normale geluiden als het apparaat in werking is

De volgende geluiden zijn normaal als het apparaat in werking is:

- Er klinkt een zwak gorgelend en bubbelend geluid van de spiraal als het koelmiddel wordt rondgepompt.
- Er klinkt een zoemend en pulserend geluid van de compressor als het koelmiddel wordt rondgepompt.
- Er kan een plotseling krakend geluid van binnenin het apparaat komen, dat wordt veroorzaakt door thermische uitzetting (een natuurlijk fenomeen dat niet gevaarlijk is).

Tips voor energiebesparing

- Open de deur niet vaak en laat hem niet langer open dan absoluut noodzakelijk.
- Als de omgevingstemperatuur hoog is en er een zeer lage inwendige temperatuur is ingesteld en het apparaat volledig is beladen, kan de compressor constant draaien, waardoor er rijp of ijs op de verdamper kan ontstaan. Als dit gebeurt, stel dan de inwendige temperatuur hoger in, om automatisch ontdooien mogelijk te maken en dus het elektriciteitsverbruik te verminderen.

Tips voor het koelen van verse levensmiddelen

- Bewaar geen warme levensmiddelen of verdampende vloeistoffen in de koelkast;
- Bedek of verpak de levensmiddelen, vooral als deze een sterk aroma hebben.
- Plaats de levensmiddelen zodanig dat de lucht er vrij omheen kan circuleren.

Tips voor de het koelen

Handige tips:

- Vlees (alle soorten): verpak dit in een geschikte verpakking en plaats het op het glazen schap boven de groentelade. Bewaar vlees gedurende hooguit 1-2 dagen.
- Gekookte levensmiddelen, koude gerechten: afdekken en op een willekeurig schap plaatsen.
- Groenten en fruit: grondig reinigen en in een speciale lade plaatsen. Bananen, aardappelen, uien en knoflook moeten niet onverpakt in de koelkast worden bewaard.

- Boter en kaas: doe deze in een speciale luchtdichte container of verpak ze in aluminiumfolie of een polyetheen zak om zo veel mogelijk lucht buiten te sluiten.
- Flessen: sluit ze af met een dop en zet ze in het deurvak voor flessen of (indoen aanwezig) op het flessenrek.

Waarschuwingen voor het gebruik

- Als er meer levensmiddelen in de koelkast worden bewaard en de deur langer open wordt gelaten, verbruikt de koelkast meer elektriciteit, wat zelfs storingen kan veroorzaken.
- Steek de netstekker met een interval van meer dan tien minuten weer in het stopcontact.
- Doe geen drank in flessen in de vriezer, om te voorkomen dat de fles breekt en de koelkast wordt beschadigd.
- Open tijdens stroomonderbrekingen de deur zo weinig mogelijk.
- Gebruik bij het ontdooien nooit scherpe of metalen voorwerpen om het ijs van het oppervlak van de verdamper te verwijderen, omdat de verdamper hierdoor wordt beschadigd.
- Raak levensmiddelen en bakjes in het vriesvak niet met natte handen aan, om bevriezing te voorkomen.

Tips voor het invriezen

Hier zijn een paar belangrijke tips om het meeste uit het invriezen te halen:

- De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt op het typeplaatje aangegeven;
- Het invriezen duurt 24 uur. Tijdens deze periode mogen er niet meer in te vriezen levensmiddelen in de koelkast worden geplaatst;
- Vries uitsluitend verse, grondig schoongemaakte levensmiddelen van topkwaliteit in;
- Bereid levensmiddelen in kleine porties, zodat ze snel en volledig invriezen en om het mogelijk te maken dat daarna alleen de benodigde hoeveelheid wordt ontdooid;
- Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststoffolie en zorg ervoor dat de pakketjes luchtdicht zijn;

- Laat verse, niet ingevroren levensmiddelen niet in contact komen met levensmiddelen die al zijn bevroren, waardoor een stijging van de temperatuur van de laatstgenoemde wordt voorkomen;
- Magere levensmiddelen kunnen langer en beter worden bewaard dan vette levensmiddelen; zout vermindert de houdbaarheid van levensmiddelen;
- Als water onmiddellijk nadat het uit het vriesvak wordt gehaald wordt geconsumeerd, bevriest het, waardoor de huid kan bevroren;
- Het wordt geadviseerd om de datum van invriezen op ieder afzonderlijk pakket aan te geven, zodat u de bewaarperiode in de gaten kunt houden.

Tips voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen

Handel als volgt voor de beste prestaties van dit apparaat:

- Zorg ervoor dat commerciële bevroren levensmiddelen op de juiste wijze bij de detailhandelaar werden bewaard;
- Zorg ervoor dat bevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de levensmiddelenwinkel naar de vriezer worden overgebracht.
- Open de deur niet vaak en laat hem niet langer open dan absoluut noodzakelijk.
- Zodra levensmiddelen zijn ontdooid, bederven ze snel en kunnen ze niet opnieuw worden ingevroren;
- Overschrijd de door de levensmiddelenfabrikant aangegeven bewaarperiode niet.

Reiniging en onderhoud

⚠ Waarschuwing! Zie de hoofdstukken over veiligheid.

Algemene waarschuwingen

⚠ Let op! Haal de stekker van het apparaat vóór het uitvoeren van enig onderhoud uit het stopcontact.

i De koeleenheid van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; daarom mag het onderhoud en bijvullen van de eenheid uitsluitend door bevoegde monteurs worden uitgevoerd.

i De accessoires en onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt om in een vaatwasser te worden afgewassen.

Het reinigen van het interieur

Was voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt het interieur en alle inwendige accessoires af met lauw water en een beetje neutrale zeep, om de typische geur van een gloednieuw product te verwijderen, en droog ze grondig af.

⚠ Let op! Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurpoeder, omdat die de afwerking beschadigen.

De buitenkant van de koelkast/vriezer reinigen

Maak de buitenkant van de koelkast/vriezerdeur schoon met een niet-schurende doek die een beetje nat is gemaakt met warm water en een milde zeep of met een reinigingsmiddel specifiek voor dit soort apparaat.

Eerste keer inschakelen

⚠ Let op! Laat het apparaat voordat u de stekker in het stopcontact steekt en de koelkast voor de eerste keer inschakelt, gedurende ten minste 4 uur rechtop staan. Dit is om ervoor te zorgen dat de olie voldoende tijd heeft om terug te vloeien naar de compressor. Anders kunnen de compressor of elektronische componenten schade oplopen.

Periodiek reinigen

⚠ Let op! Trek niet aan leidingen en/of kabels in de kast en verplaats of beschadig ze niet.

⚠ Let op! Beschadig het koelsysteem niet.

⚠ Let op! Til de kast bij het verplaatsen op aan de voorste rand, om te voorkomen dat de vloer krast.

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:

1. Reinig de binnenkant en accessoires met lauw water en een beetje neutrale zeep.
2. Controleer de deurrubbers regelmatig en veeg ze schoon om te verzekeren dat ze vrij zijn van vuil.
3. Spoel ze af en droog ze grondig.
4. Reinig indien bereikbaar het koelelement en de compressor aan de achterkant van het apparaat met een borstel. Dit verbetert de prestaties van het apparaat en vermindert het elektriciteitsverbruik.

Periodes dat het apparaat niet wordt gebruikt

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Verwijder alle levensmiddelen.
3. Ontdooi het apparaat (indien nodig) en reinig het apparaat en alle accessoires.
4. Reinig het apparaat en alle accessoires.
5. Laat de deur/deuren open om onplezierige luchtjes te voorkomen.

 **Let op!** Als u het apparaat ingeschakeld wilt laten, vraag dan iemand om het af en toe te controleren, om te voorkomen dat de levensmiddelen erin bederven, in geval van stroomuitval.

Ontdooien van het koelvak

Tijdens normaal gebruik wordt ijs iedere keer dat de compressor stopt, automatisch van de verdamer van het koelvak verwijderd. Het dooiwater wordt afgevoerd in een speciale bak aan de achterkant van het apparaat, boven de motor van de compressor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om de afvoeropening voor dooiwater aan de achterkant van het koelvak regelmatig te reinigen, om te voorkomen dat het water overloopt en op de levensmiddelen in het koelvak loopt.

Ontdooien van het vriesvak

Het vriesvak heeft een automatische ontdooifunctie.

Er kan zich door seizoenswijzigingen een dikke laag ijs vormen. Neem het volgend in acht om handmatig te ontdooien.

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat de deur van de vriezer open.
- Verwijder alle levensmiddelen, het bakje voor ijsklontjes en de schappen of zet ze in het koelvak.
- Veeg het smeltwater weg met een doek.
- Steek na het ontdooien de stekker van het apparaat weer in het stopcontact.

 **Let op!** Gebruik geen scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen of bevroren levensmiddelen te scheiden, om beschadiging van de wand van het vriesvak te voorkomen.

Probleemoplossing

 **Waarschuwing!** Zie de hoofdstukken over veiligheid.

Wat moet u doen als...


Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	De netstekker zit niet goed in het stopcontact.	Steek de netstekker goed in het stopcontact.
	Er staat geen spanning op het stopcontact.	Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact. Neem contact op met een erkende elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.	Het apparaat is niet stabiel geplaatst.	Stel de voetjes van het apparaat af om het te stabiliseren. Raadpleeg "Stelvoetjes", of de afzonderlijke montagehandleiding.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het akoestische alarm is aan.	De deur is open gelaten.	Sluit de deur. Raadpleeg "Alarm deur open".
De lamp brandt niet.	De lamp is kapot.	Zie 'Het vervangen van de lamp'.
De temperatuur kan niet worden aangepast.	Er wordt een bedieningsmodus (functie snel koelen, snel invriezen of vakantie) geactiveerd.	Deactiveren van de bedieningsmodus. Zie het hoofdstuk 'Bediening'.
De compressor werkt constant.	De temperatuur is goed ingesteld.	Zie het hoofdstuk 'Bediening'.
	Er werden gelijktijdig veel levensmiddelen geplaatst.	Wacht een paar uur en controleer dan de temperatuur opnieuw.
	De kamertemperatuur is te hoog.	Zie het diagram voor de klimaatklasse op het typeplaatje.
	De in het apparaat geplaatste levensmiddelen waren te warm.	Laat de levensmiddelen voor het bewaren afkoelen tot kamertemperatuur.
	De deur is niet goed gesloten.	Zie 'Het sluiten van de deur'.
De temperatuur in het apparaat is te laag/te hoog.	De temperatuur is niet juist ingesteld.	Stel een hogere/lagere temperatuur in.
	De deur is niet goed gesloten.	Zie 'Het sluiten van de deur'.
	De temperatuur van de levensmiddelen is te hoog.	Laat de temperatuur van de levensmiddelen dalen tot kamertemperatuur voordat u ze in de koelkast zet.
	Er worden gelijktijdig veel levensmiddelen geplaatst.	Plaats minder levensmiddelen gelijktijdig.
	De dikte van de ijsafzetting bedraagt meer dan 4-5 mm.	Ontdooi het apparaat.
	De deur wordt te vaak geopend.	Open de deur alleen indien nodig.
	Er is geen circulatie van koude lucht in het apparaat.	Zorg ervoor dat er circulatie van koude lucht in het apparaat is.
Er bevindt zich teveel gecondenseerd water op de achterwand van de koelkast.	De deur is te vaak geopend.	Open de deur alleen als dit noodzakelijk is.
	De deur was niet volledig gesloten.	Zorg ervoor dat de deur volledig wordt gesloten.
	Bewaarde levensmiddelen waren niet verpakt.	Verpak levensmiddelen in geschikte verpakking voordat u deze in het apparaat bewaart.
Er stroomt water in de koelkast.	De afvoeropening aan de achterkant van het apparaat is verstopt.	Reinig de afvoeropening met een stuk draad.
	Levensmiddelen voorkomen dat het water in de waterverzamelaar stroomt.	Zorg ervoor dat er geen levensmiddelen de achterplaat raken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er stroomt water op de vloer.	De deur is niet goed gesloten.	Raadpleeg "Het sluiten van de deur" of raadpleeg het onderstaande artikel voor problemen oplossen ("De deur sluit niet volledig").
	Het apparaat helt voorover.	Kantel het apparaat iets naar achteren (zes mm lager aan de achterkant). Raadpleeg de afzonderlijke assemblage-instructies voor het waterpas stellen van het apparaat.
	De lekbak barst.	Neem contact op met het bevoegde servicecentrum dat aan het einde van deze gebruiksaanwijzing is vermeld.
	De afvoer voor dooiwater is verstopt.	Reinig de afvoeropening met een stuk draad.
De deuren sluiten niet volledig.	De schappen zijn niet goed geplaatst.	Zorg ervoor dat u de schappen goed plaatst. Raadpleeg "Verplaatsbare schappen".
	De deurrubbers zijn vuil.	Reinig de afdichtrubbers van de deur.
	Het apparaat staat niet waterpas.	Zorg ervoor dat het apparaat waterpas wordt geïnstalleerd. Raadpleeg "Stelvoetjes" of de afzonderlijke montagehandleiding

Storingsalarm

Als het apparaat een storing vertoont, knipperen de led-indicatielampjes op het bedieningspaneel om een storing aan te geven en klinkt de zoemer. Druk op de knop **1** Alarm uit, om de zoemer uit te schakelen.



- **1** en **2** knipperen: Storing temperatuursensor van het koelvak
- **1** en **5** knipperen: Storing temperatuursensor van het vriesvak
- **1** en **3** knipperen: Storing ontdooisensor van het vriesvak
- **2** en **4** knipperen: Communicatiestoring
- **1** en **4** knipperen: Storing omgevingstemperatuursensor

i Als het apparaat na het uitvoeren van bovenstaande controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met het bevoegde servicecentrum. U vindt de lijst aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Het sluiten van de deur

1. Reinig de afdichtrubbers van de deur.
2. Stel indien nodig de deur af. Raadpleeg de afzonderlijke montagehandleiding.
3. Vervang indien nodig de kapotte deurrubbers. Neem contact op met onze klantenservice.

Het vervangen van de lamp

Het apparaat is voorzien van een lamp voor interieurverlichting.

De verlichting mag uitsluitend door de onderhoudsdienst worden vervangen. Neem contact op met het bevoegde servicecentrum. Raadpleeg voor een snelle oplossing altijd de volledige lijst met bevoegde servicecentra die zich aan het einde van deze gebruiksaanwijzing bevindt en bel het toepasselijke telefoonnummer.


Technische informatie

Productcategorie	
Producttype	Koelkast - vriezer
Installatietype	Vrijstaand
Afmetingen van het product	
Hoogte	1874 mm
Breedte	595 mm
Diepte	630 mm
Netto volume	
Koelgedeelte	219,0 l
Vriesvak	83,0 l
Ontdooisysteem	
Koelgedeelte	automatisch
Vriesvak	automatisch
Sterrenaanduiding	***
Stijgtijd	9 uur
Invriescapaciteit	3,89 kg/24 u
Energieverbruik	232 kWh/j
Geluidsniveau	41 dB, C
Energieklasse	E
Spanning	220 – 240 V
Frequentie	50 Hz

i Het artikelnummer en het serienummer bevinden zich op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat.

Artikelnummer
(8-cijferige code)

Serienummer
(start met SN,
22-cijferige code)

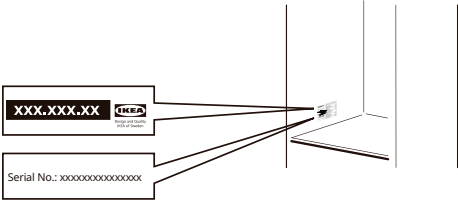

Afbeelding uitsluitend ter referentie

Milieu

Recycle materialen met het symbool . Doe de verpakkingsmaterialen in de relevante containers om deze te recycleren. Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door afgedankte elektrische en elektronische

apparaten te recycleren. Voer apparaten die met het symbool  zijn gemarkeerd niet af met het huishoudelijk afval. Lever het product in bij de lokale milieustraat of neem contact op met uw gemeente.

IKEA-garantie

Hoe lang is de IKEA garantie geldig?

Deze garantie is geldig voor **5 jaar** vanaf de originele aankoopdatum van het apparaat bij IKEA. Uw originele aankoopbewijs is vereist. Als er tijdens de garantieperiode reparaties worden uitgevoerd, wordt de garantieperiode van het apparaat niet verlengd.

Wie voert de reparaties uit?

De dienstverlener van IKEA verleent de dienst via zijn eigen servicewerkzaamheden of zijn bevoegde netwerk van dienstenpartners.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt storingen van het apparaat, die zijn veroorzaakt door verkeerde constructie of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden gespecificeerd onder het kopje "Wat valt er niet onder deze garantie?". Binnen de garantieperiode worden de kosten om de storing te verhelpen vergoed, d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon en transport, op voorwaarde dat het apparaat zonder speciale uitgaven toegankelijk voor reparaties. De EU-richtlijnen (Nr.99/44/EG) en de respectieve lokale voorschriften zijn van toepassing op deze voorwaarden. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA.

Wat doet IKEA om het probleem op te lossen?

De door IKEA benoemde dienstverlener onderzoekt het product en beslist, naar zijn eigen oordeel, of het onder deze garantie wordt gedekt. Als het als gedekt wordt beschouwd, repareert de dienstverlener van IKEA of zijn bevoegde dienstenpartner, via zijn servicewerkzaamheden en naar zijn eigen oordeel, het defecte product of vervangt het door hetzelfde of een vergelijkbaar product.

Wat valt er niet onder deze garantie?

- Normale slijtage.
- Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, onjuiste installatie of aansluiting op een verkeerde spanning, schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reacties, roest, corrosie of waterschade, schade veroorzaakt door een overmatig kalkgehalte van de watertoevoer, schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden.
- Verbruiksonderdelen, inclusief batterijen en lampjes.
- Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen.
- Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokken van filters, afvoersystemen of wasmiddellades.
- Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen. Tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout.
- Gevallen waarin tijdens het bezoek van de monteur geen storing kon worden gevonden.
- Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangewezen dienstverleners en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen zijn gebruikt.

- Reparaties die zijn veroorzaakt door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatie-instructies is uitgevoerd.
- Gebruik van het apparaat in een niet huishoudelijke omgeving d.w.z. professioneel gebruik.
- Transportschade. Als een klant het product naar zijn huis of een ander adres transporteert, is IKEA niet aansprakelijk voor enige schade die tijdens het transport ontstaat. Als IKEA het product echter aflevert op het afleveradres van de klant, dan wordt schade aan het product die ontstaat tijdens deze levering door deze garantie gedekt.
- De installatiekosten voor het installeren van het IKEA-apparaat. Als een dienstverlener van IKEA of zijn bevoegde dienstenpartner het apparaat echter repareert of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, dan installeert de dienstverlener of zijn bevoegde dienstenpartner het gerepareerde apparaat opnieuw of installeert, indien nodig de vervanging.

Deze beperking is niet van toepassing op storingsvrij werk dat wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist met onze originele onderdelen, om het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een ander EU-land.

Toepasselijkheid van landelijke wetgeving

De IKEA-garantie geeft u specifieke juridische rechten, die de lokale eisen dekken of overtreffen. Deze voorwaarden beperken op geen enkele wijze de consumentenrechten die onder de plaatselijke wetgeving vallen.

Gebied van geldigheid

Voor apparaten die in een EU-lidstaat zijn aangeschaft en meegenomen worden naar een andere EU-lidstaat, wordt de dienstverlening uitgevoerd in het kader van de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gebruikelijk zijn. Een verplichting om diensten te verlenen in het kader van de garantie bestaat uitsluitend als het apparaat voldoet aan en is geïnstalleerd in overeenstemming met:

- De technische specificaties van het land waarin aanspraak gemaakt wordt op de garantie;
- De montage-instructies en de veiligheidsinformatie uit de gebruiksaanwijzing.

De gespecialiseerde service na de verkoop voor IKEA-apparaten:

Aarzel niet om contact op te nemen met de IKEA service na de verkoop om:

1. het indienen van een claim onder deze garantie;
2. te vragen om verduidelijking van de installatie van het IKEA-apparaat in het gespecialiseerde IKEA-keukenmeubilair. De service verschaft geen verduidelijking met betrekking tot:
 - de algemene installatie van IKEA-keukens;
 - aansluitingen op elektriciteit (als machines zonder stekker en snoer worden geleverd), water en gas, aangezien deze door een geautoriseerde onderhoudsmonteur moeten worden uitgevoerd.
3. te vragen om verduidelijking van de inhoud van gebruiksaanwijzingen en specificaties van het IKEA-apparaat.

Lees de paragraaf montagehandleiding en/of gebruiksaanwijzing van dit boekje zorgvuldig, voordat u contact met ons opneemt, om te verzekeren dat wij u van de beste assistentie voorzien.

Hoe u ons kunt bereiken als u hulp nodig hebt



Raadpleeg de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing voor de volledige lijst van door IKEA benoemde contacten en de bijbehorende nationale telefoonnummers.

- i** We bevelen aan dat u gebruik maakt van de specifieke telefoonnummers die aan het einde van deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, om u van een snellere service te voorzien. Raadpleeg altijd de nummers die worden vermeld in het boekje van het specifieke apparaat waarvoor u assistentie nodig hebt. Verzekert u voordat u ons belt dat u het IKEA-artikelnnummer (8-cijferige code) en het serienummer (22-cijferige code die op het typeplaatje kan worden gevonden) bij de hand hebt voor het apparaat waarvoor u onze assistentie nodig hebt.

- i** **BEWAAR HET AANKOOPBEWIJS!** Dit is uw bewijs van aankoop, dat u ook nodig hebt om de geldigheid van de garantie aan te tonen. Merk op dat op het betalingsbewijs ook de IKEA artikelnaam en het nummer (8-cijferige code) bevatten van ieder apparaat dat u hebt aangeschaft.

Hebt u extra hulp nodig?

Neem contact op met het callcenter van de dichtstbijzijnde IKEA-winkel voor enige aanvullende vragen die niet gerelateerd zijn aan service na de verkoop van uw apparaten. Wij adviseren u de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd zorgvuldig door te lezen voordat u contact met ons opneemt.

Wees u ervan bewust dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.

De volgende reserveonderdelen zijn leverbaar tot 7 jaar na het uit de handel nemen van het model: thermostaten, temperatuursensoren, printplaten, lichtbronnen, deurklinken, deurscharnieren, laden en manden. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.

Deurpakkingen blijven nog 10 jaar verkrijgbaar nadat het model niet meer wordt geleverd.

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Deutschland	08007242420	Kostenlos	8am - 5pm
France	0805543333	Gratuit	8.30 am – 7.00 pm (lun-ven) 8.30 am – 1.00 pm (sam)
United Kingdom	08009175827	free	9am till 5pm
Ireland		free	9am till 5pm
Italia	800130373	Gratuito	9am-6pm
España	900822398	Gratis	9am-6pm
Ελλάδα	0080044146128 (+30)21 6860020	Χωρίς χρέωση	9am-6pm
България	0 700 10 218	Безплатно	9.00 – 18.00 ч. (пон. - пет.)
Nederland	Local(within NL): 050-7111267 International: +31 507111267	Gratis	Ma-Vr 8-20, Za 9-20
Sverige	0775700500	Kostnadsfritt	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Schweiz	0800110344	Kostenlos	8am - 5pm
Suisse		Gratuit	8am - 5pm
Svizzera		Gratuito	8am - 5pm
Österreich	0800909626	Kostenlos	9am-5pm
België	080080159	Gratis	9am-5pm
Belgique		Gratuit	9am-5pm
Luxembourg		Gratuit	9am-5pm
Danmark	70 15 09 09	Gratis	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Norge	80031407	Gratis	9.00 am – 4.00 pm
Polska	800012088	Bezpłatne	9am-5pm
Portugal	800210151	Gratuita	9am-6pm
Česká republika	800050717	Zdarma	9am-5pm
Suomi	0800302588	Maksuton	9.00 am – 4.00 pm
Magyarország	0680984517	Ingyenes	9am-5pm
Türkiye	4449774	Ücretsiz	8.00 am – 17.30 pm
Россия	88005510448	Бесплатно	9am-6pm
USA	(001)866 646 4332	free	Mon-Fri 8:00 AM to 8:00 PM (EST) Saturday 8:00 AM to 6:00 PM (EST)
Slovensko	(+42)1415623915	Bezpłatne	9.00 – 18.00 (pondelok – piatok)
Latvia	(+371)67717065	Bezmaksas	9.00 – 18.00 (P – Pk)
Estonia	(+372)6366525	Tasuta	9.00 – 18.00 (E–R)
Lithuania	(+370)67641956	Nemokamai	9.00 – 18.00 (Pr–Pn)
България	IKEA.com	Безплатно	

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Gran Canaria	IKEA.com	Gratis	
Serbia	IKEA.com	Besplatno	
Ísland	IKEA.com	Ókeypis	
România	IKEA.com	Gratuit	
Hrvatska	IKEA.com	Ne naplaćuje se	
Slovenija	IKEA.com	Brezplačno	
Tenerife	IKEA.com	Gratis	

