

BRÄNDBO



Design and Quality
IKEA of Sweden

עברית

יש לעיין בפרק האחריות של IKEA לפרטי יצירת הקשר של מרכז שירות
הלקוחות שלאחר המכירה.



תוכן

20	עצות וטיפים	4	מידע על בטיחות
23	שמירה וניקוי	5	הוראות בטיחות
27	איתור תקלות	7	התקנה
29	נתונים טכניים	8	תיאור המוצר
29	יעילות אנרגיה	8	לחיצת הפעלה
30	מבנה התפריט	9	לפני השימוש הראשון
31	הגנת הסביבה	11	שימוש יומיומי
31	האחריות של IKEA	16	פעולות שרון
		18	השימוש באביזרים
		19	פעולות נוספות

התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה

⚠ מידע על בטיחות

לפני ההתקנה והשימוש במכונה, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן לא יישא באחריות לכל פציעה או נזק שנגרמו מהתקנה ושימוש לא נכונים. שמור תמיד את ההוראות עם המכשיר לעיון בעתיד.

בטיחות ילדים ואנשים עם מוגבלויות

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 שנים ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש. יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 8 וכן אנשים הסובלים ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד, אלא אם כן הם נתונים להשגחה צמודה.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש.
- אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים שלו מתחממים במהלך השימוש.
- הרחק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר בעת השימוש ובעת הקירור.
- אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים, יש להפעיל אותו.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה.

בטיחות כללית

- התקנת המכשיר והחלפת הכבל יתבצעו רק על ידי אדם מוסמך.

- אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים שלו מתחממים במהלך השימוש. יש להיזהר שלא לגעת בחלקים שמתחממים.
- השתמש תמיד בכפפות לתנור כדי להסיר או להכניס אביזרים או כלי בישול.
- לפני ביצוע פעולות תחזוקה כלשהן, נתק את אספקת החשמל.
- אזהרה: יש לוודא שהמכשיר כבוי לפני החלפת המנורה כדי למנוע אפשרות להתחשמלות.
- אל תשתמש במכשיר לפני שתתקין אותו בתוך המסגרת המובנית (בילט-אין).
- אין להשתמש בניקוי קיטור לניקוי המכשיר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים קשים או במגרדי מתכת חדים לניקוי דלת הזכוכית מכיוון שהם עלולים לשרוט את המשטח, דבר שעלול לגרום לניפוץ הזכוכית.
- אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, נציג מטעם מרכז השירות המורשה, או גורם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- כדי להסיר את תומכי המגש, ראשית משוך את החלק הקדמי של תומך המגש ואז את החלק האחורי מהדפנות הצדדיים. התקן את תומכי המגש בסדר פעולות הפוך.

הוראות בטיחות

התקנה



אזהרה! התקנת המכשיר תיעשה רק על ידי אדם מוסמך.

- הסר את כל האריזות.
- אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק.
- פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- היזהר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה.
- השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובעליים סגורות.
- אל תמשוך את המכשיר מהידית.
- התקן את המכשיר במיקום בטיחותי ומתאים, שעומד בדרישות ההתקנה.
- שמור על מרחקי המינימום ממכשירים אחרים.
- לפני קיבוע המכשיר, בדוק אם דלת התנור נפתחת ללא הגבלה.

גובה ארון מינימלי (גובה מינימלי של הארון מתחת למשטח העבודה)	580 (600) מ"מ
רוחב ארון	560 מ"מ
עומק הארון	550 (550) מ"מ
גובה חזית המכשיר	589 מ"מ
גובה חלקו האחורי של המכשיר	571 מ"מ
רוחב חזית המכשיר	595 מ"מ
רוחב חלקו האחורי של המכשיר	559 מ"מ

המנותקים מהמחזיק), מפסקי דלף הארקה וממסרי מגע.

- מתקין המכשיר חייב לכלול התקן בידוד המאפשר לנתק את המכשיר מרשת החשמל בכל הקטבים.
- התקן הבידוד חייב להיות בעל פתח מגע ברוחב 3 מ"מ לכל הפחות.

שימוש



אזהרה! סכנה לפציעה, כוויות, התחשמלות או פיצוץ.

- אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר.
- ודא שפתחי האווורור אינם חסומים.
- אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת פעולתו.
- כבה את המכשיר לאחר כל שימוש.
- היזהר בעת פתיחת דלת המכשיר בזמן שהמכשיר פועל. אוויר חם עלול להשתחרר.
- אל תפעיל את המכשיר בידיים רטובות או כשהמכשיר נמצא במגע עם מים.
- אין להפעיל לחץ לפתיחת דלת המכשיר.
- אין להשתמש בתנור כמשטח עבודה או לאחסון חפצים.
- פתח את דלת המכשיר בזהירות. השימוש ברכיבים המכילים אלכוהול עלול לגרום לתערובת של אוויר ואדי כוהל.
- בזמן פתיחת הדלת יש למנוע מגע בין התנור לבין להבה פתוחה או ניצוצות.
- אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל תניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו.



אזהרה! סכנה לגרימת נזק למכשיר.

- כדי למנוע נזק לאמייל או שינויים בצבע שלו:
 - אין להניח כלי בישול או עצמים אחרים ישירות על תחתית המכשיר.
 - אל תניח רדיד אלומיניום ישירות על גבי התחתית של חלל התנור.
 - אין לשפוך מים ישירות לתוך המכשיר החם.
 - אל תשמור מזון או כלים לחים בתוך המכשיר לאחר סיום הבישול.
 - היזהר בעת הסרת האבזרים או התקנתם.
- שינוי צבע האמייל או הנירוסטה אינו פוגע בביצועי המכשיר.
- השתמש בתבנית עמוקה לעוגות לחות. מיצי פירות גורמים לכתמים שיתכן ולא יהיה ניתן להסירם.
- בשל תמיד רק כאשר דלת המכשיר סגורה.
- במקרה שהמכשיר מותקן מאחורי פאנל ריהוט (למשל, דלת) ודא שהדלת לעולם אינה סגורה כשהמכשיר פועל. חום ולחות עלולים להצטבר מאחורי פאנל ריהוט סגור ולגרום כתוצאה מכך

עומק המכשיר	569 מ"מ
עומק החלק המובנה של המכשיר	548 מ"מ
עומק כאשר הדלת פתוחה	1022 מ"מ
גודל מינימלי של פתח האווורור. הפתח מונח על הצד האחורי התחתון	560x20 מ"מ
אורך כבל אספקת המתח. הכבל מונח בפינה הימנית של הצד האחורי	1500 מ"מ
בורגי התקנה	4x25 מ"מ

חיבור לחשמל



אזהרה! קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.

- כל החיבורים החשמליים צריכים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
- יש להאריק את המכשיר.
- ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של רשת החשמל הביתית.
- הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע התחשמלות שהותקן כהלכה.
- אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים.
- היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל. אם יש צורך להחליף את כבל החשמל של המכשיר, הדבר חייב להתבצע על ידי מרכז השירות המורשה שלנו.
- אל תניח לכבל המתח לבוא במגע או להתקרב לדלת המכשיר או לנישה שמאחורי המכשיר, בפרט כאשר המכשיר פועל או כשהדלת חמה.
- התקני ההגנה מהתחשמלות של רכיבי חשמל חשופים או רכיבים מצופי בידוד חייבים להיות מחוקים באופן שאינו מאפשר להסיר אותם ללא שימוש בכלים.
- חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.
- אם שקע החשמל רופף, אל תחבר אליו את התקע. אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע.
- השתמש רק בהתקני בידוד מתאימים: מפסקים להגנת קו החשמל, נתיכים (נתיכי הברגה

פיזיים קיצוניים במכשירי חשמל ביתיים, למשל בטמפרטורות קיצוניות, רעידות ורטיבות, או שהן מיועדות לציין מידע בנוגע לסטטוס התפעולי של המכשיר. הן אינן מיועדות לשימושים אחרים ולא מתאימות לתאורה ביתית.

- מוצר זה מכיל מקור אור בדרגת יעילות אנרגיה G.
- השתמש אך ורק בנורות בעלות מפרט זהה.

שירות

- כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז השירות מורשה.
- השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים.

סילוק אשפה

⚠ אזהרה! קיימת סכנה לפציעה או חנק.

- נתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה וסלק אותו.
- הסר את הדלת כדי למנוע מילדים ומחיות מחמד להינעל בתוך המכשיר.
- **חומר אריזה:** חומר האריזה ניתן למיחזור. חלקי פלסטיק מסומנים בעזרת קיצורים בינלאומיים כגון PE, PS וכו'. השלך את חומר האריזה למכלים שסופקו למטרה זו במתקן המקומי שלך לניהול פסולת.

לנוק למכשיר, לדירה או לרצפה. אל תסגור את פאנל הריהוט עד שהמכשיר התקרר לחלוטין לאחר השימוש.

טיפול וניקוי

⚠ אזהרה! סכנה לפציעה, דליקה או גרימת נזק למכשיר.

- לפני ביצוע פעולת תחזוקה, הפסק את פעולת המכשיר ונתק את תקע החשמל מהשקע.
- יש לוודא שהמכשיר קר. ישנה סכנה לשבירת לוחות הזכוכית.
- אם נגרם נזק ללוחות הזכוכית שבדלת, יש להחליפם מייד. צור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- יש להיזהר בעת הסרת הדלת מהמכשיר. הדלת כבדה!
- יש לנקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע בלאי של החומר של פני השטח.
- שאריות שומן או מזון במכשיר עלולות לגרום לשריפה.
- אם אתה משתמש בספריי לתנור, ציית להוראות הבטיחות שעל גבי האריזה.

תאורה פנימית

⚠ אזהרה! סכנת התחשמלות!

- מידע בנוגע לנורות שבמוצר זה ונורות להחלפה שנמכרות בנפרד: הנורות מיועדות לעמוד בתנאים

התקנה

תנור זה מסופק רק עם כבל חשמל.

כבל

סוגי הכבלים המתאימים להתקנה או להחלפה:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

למידע על הכבל יש לעיין בנתוני צריכת האנרגיה הכוללת המופיעים על לוחית הדירוג. ניתן גם לעיין בטבלה:

הספק כולל (W)	חתך הכבל (מ"מ ²)
מקסימום 1,380	3 x 0.75

⚠ אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".

הרכבה

i עבור התקנה, יש לעיין בהוראות ההרכבה.

התקנה חשמלית

⚠ אזהרה! רק לאדם מוסמך מותר לבצע את ההתקנה החשמלית.

i אין היצור אחראי במקרה של אי-מילוי הוראות הבטיחות המופיעות בפרקי ה"בטיחות".

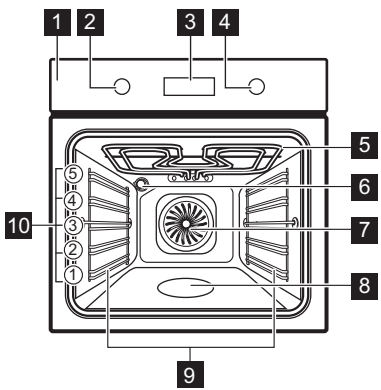
על כבל ההארקה (כבל ירוק/צהוב) להיות ארוך ב-2 ס"מ מהכבל החי והניטרלי (הכבל הכחול והחום, בהתאמה).

הספק כולל (W)	חתך הכבל (מ"מ ²)
מקסימום 2,300	3 x 1
מקסימום 3,680	3 x 1.5

תיאור המוצר

סקירה כללית

- 1 לוח בקרה
- 2 כפתור פעולות החימום
- 3 תצוגה
- 4 כפתור הבקרה
- 5 גוף חימום
- 6 נורה
- 7 מאוורר
- 8 השקע המוטבע בחלל התנור - מיכל ניקוי 'אקווה'
- 9 תומך רשתות, ניתן להסרה
- 10 מפלסי רשתות



אביזרים

- לעוגות וביסקוויטים.
- תבנית גריל/צלייה 1 x 1
- לאפייה ולצלייה או כמחבת לאיסוף שומן.

- מדף רשת 1 x 1
- לכלי בישול, תבניות עוגה, צלי.
- מגש אפייה 1 x 1

לחיצה הפעלה

כפתורים נשלפים

כדי להשתמש במכשיר, לחץ על הכפתור. הכפתור יוצא ממקומו.

סקירה כללית של לוח הבקרה



טיימר	חימום מהיר (Fast Heat Up)	תאורה (Light)	נעילה	אשר הגדרה	לחץ על	סובב את הכפתור
בחר פעולת חימום כדי להפעיל את המכשיר.						
סובב את כפתור פעולות החימום למצב כבוי כדי לכבות את המכשיר.						

תצוגה

תצוגה עם פעולות מרכזיות.	
--------------------------	--

מחווני תצוגה

מחוונים בסיסיים			
	חימום מהיר (Fast Heat Up)		הגדרות (Settings)
	נעילה		פעולות לסיוע בבישול
מחווני הטיימר			
	טיימר המונה כלפי מעלה (Uptimer)		השהיה (Time Delay)
	טיימר		שעת סיום (End time)
		מד התקדמות – לטמפרטורה או לשעה. המד אדום לחלוטין כאשר המכשיר מגיע לטמפרטורה שהוגדרה.	

לפני השימוש הראשון

⚠ אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".

ניקוי ראשוני

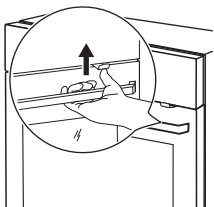
לפני השימוש הראשון, נקה את המכשיר הריק והגדר את השעה:			
00:00 הגדר את השעה. לחץ על OK.			

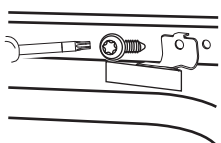
ניקוי ראשוני

חמם מראש את התנור הריק לפני השימוש הראשוני.	
שלב 1.	הסר מהתנור את כל האביזרים ותומכי הרשתות הניתנים להסרה.
שלב 2.	הגדר את הטמפרטורה המרבית עבור הפעולה:  . הנח לתנור לפעול למשך שעה אחת.
שלב 3.	הגדר את הטמפרטורה המרבית עבור הפעולה:  . הנח לתנור לפעול במשך 15 דקות.
ⓘ התנור עלול לפלוט ריח ועשן במהלך החימום המקדים. ודא שהחדר מאוורר היטב.	

אופן השימוש: אפשרות מכנית של נעילה מפני ילדים

התנור מצויד באפשרות מכנית לנעילה מפני ילדים, שכבר מותקנת בו. זהו מנעול דלת המותקן בצד הימני של התנור, מתחת ללוח הבקרה.

כדי לפתוח את דלת התנור עם הנעילה מפני ילדים:	
	שלב 1 דחוף והחזק את הנעילה מפני ילדים.
	שלב 2 משוך בידית הדלת כדי לפתוח את הדלת. סגור את דלת התנור בלי לדחוף את מנעול הנעילה מפני ילדים.

להסרת הנעילה מפני ילדים:	
	שלב 1 פתח את דלת התנור והסר את הנעילה מפני ילדים בעזרת המפתח המשושה שסופק יחד עם התנור.
	שלב 2 לאחר הסרת מנעול הנעילה מפני ילדים, הברג בחזרה את הבורג למקומו.

שימוש יומיומי

⚠ אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".

הגדרת הפעולה: פעולות חימום

שלב 1	סובב את כפתור פעולות החימום ובחר פעולת חימום.
שלב 2	סובב את כפתור הבקרה כדי לקבוע את הטמפרטורה.
» - לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את הפעולה: חימום מהיר (Fast Heat Up). האפשרות זמינה עבור חלק מפעולות התנור.	

פעולות חימום

פעולת חימום	שימוש
 בישול עם מאוורר טורבו (True Fan Cooking)	לאפייה בו-זמנית עד 3 מדפים ולייבוש מזון. הגדר את הטמפרטורה לרמה נמוכה ב-20 - 40°C מאשר עבור בישול רגיל (Conventional Cooking).
 בישול רגיל Conventional) / (Cooking ניקוי "אקוור" (Aqua) (Clean)	לאפייה ולצלייה של מזון במפלס רשת אחד. עיין בפרק "טיפול וניקוי" למידע נוסף על: ניקוי אקוור.
 מזונות קפואים	לקבלת תוצאות פריכות בהכנת מזון מהיר (כמו צ'יפס, פוטטוס או ספרינג רול).
 פונקציית פיצה (Pizza) (Function)	לאפיית פיצה. להשגת השחמה חזקה ותחתית פריכה.
 חימום תחתון (Bottom Heat)	לאפייה של עוגות עם תחתית פריכה ולשימור מזון.

פעולת חימום	שימוש
 הפשרה (Defrost)	להפשרת מזון (ירקות ופירות). זמן ההפשרה תלוי בכמות ובגודל של המזון הקפוא.
 אפייה בלחות עם מאוורר (Moist Fan Baking)	פעולה זו מיועדת לחיסכון בצריכת האנרגיה במהלך הבישול. כאשר משתמשים בפעולה זו, הטמפרטורה בחלל התנור עשויה להיות שונה מהטמפרטורה שהוגדרה. נעשה שימוש בחום השיורי. יתכן שעוצמת החימום הופחתה. למידע נוסף, עיין בפרק "שימוש יומיומי", בהערות לגבי: אפייה בלחות עם מאוורר (Moist Fan Baking).
 גריל (Grill)	לצליית חתיכות דקות של מזון ולקליית לחם.
 גריל טורבו (Turbo Grilling)	לצליית נתחי בשר גדולים או עוף עם עצמות במפלס אחד. להקרמה ולהשחמה.
 תפריט	כדי להיכנס לתפריט: פעולות לסיוע בבישול, הגדרות (Settings).

בישול עם מאוורר טורבו (True Fan Cooking), בישול רגיל (Conventional Cooking): בעת הגדרת הטמפרטורה מתחת ל-80°C הנורה נכבית אוטומטית לאחר 30 שניות. 

הערות לגבי: אפייה בלחות עם מאוורר (Moist Fan Baking)

פעולה זו משמשת לעמידה ברמת היעילות האנרגטית ודרישות העיצוב האקולוגי (בהתאם לתקנים EU 65/2014 ו- EU 66/2014). בדיקת על פי: IEC/EN 60350-1

דלת התנור צריכה להיות סגורה במהלך הבישול, כדי שהפעולה לא תופסק וכדי שהתנור יפעל ביעילות האנרגטית הגבוהה ביותר שניתן לקבל.

הגדרת הפעולה: פעולות לסיוע בבישול

לכל אחת מהמנות בתפריט המשנה יש פעולת חימום וטמפרטורה מומלצות משלה. השתמש בפעולה כדי להכין מנה במהירות באמצעות הגדרות ברירת המחדל. ניתן גם לכווّن את הזמן ואת הטמפרטורה במהלך הבישול.

עבור חלק מהמנות ניתן גם לבשל עם:		• אוטומטית לפי משקל	
שלב 1	שלב 2	שלב 3	שלב 4

			
הכנס את המנה לתנור. אשר הגדרה.	בחר את המנה. לחץ על OK.	בחר פעולות לסיוע בבישול. לחץ על OK.	היכנס לתפריט.

פעולות לסיוע בבישול

מקרא	
	אוטומטית לפי משקל זמין.
	חמם את המכשיר מראש לפני שתתחיל לבשל.
	מפלס.

התצוגה מראה **P** ומספר של המנה שניתן לבדוק
כאשר הפעולה מסתיימת, בדוק אם המזון מוכן.
בטבלה.

מנה	משקל	מפלס / אביזר
1 רוסטביף, נא	1 - 1.5 ק"ג; יחידות בעובי 4 - 5 ס"מ	 2; תבנית אפייה טגן את הבשר למשך מספר דקות על מחבת חמה. הכנס למכשיר.
2 רוסטביף, מדיום		
3 רוסטביף, עשוי היטב		
4 סטייק, מדיום	180 - 220 גר' לכל יחידה; פרוסות בעובי 3 ס"מ	 3; כלי צלייה על מדף רשת טגן את הבשר למשך מספר דקות על מחבת חמה. הכנס למכשיר.
5 צלי בקר / בקר מטוגן (אנטריקוט, כר, פלדה)	1.5 - 2 ק"ג	 2; כלי צלייה על מדף רשת טגן את הבשר למשך מספר דקות על מחבת חמה. הוסף נזול. הכנס למכשיר.
6 רוסטביף, נא (בישול איטי)	1 - 1.5 ק"ג; יחידות בעובי 4 - 5 ס"מ	 2; תבנית אפייה השתמש בתבלינים האהובים עליך או פשוט במלח ופלפל גרוס טרי. טגן את הבשר למשך מספר דקות על מחבת חמה. הכנס למכשיר.
7 רוסטביף, מדיום (בישול איטי)		
8 רוסטביף, עשוי היטב (בישול איטי)		

מנה	משקל	מפלס / אביזר
9	0.5 - 1.5 ק"ג; יחידות בעובי 5 - 6 ס"מ	פילה, נא (בישול איטי)
10		פילה, מדיום (בישול איטי)
11		פילה, עשוי היטב (בישול איטי)
12	0.8 - 1.5 ק"ג; יחידות בעובי 4 - 5 ס"מ	צלי עגל (לדוגמה: כתף)
13	1.5 - 2 ק"ג	צוואר או כתף חזיר צלויים
14	1.5 - 2 ק"ג	חזיר מפורק (בישול איטי)
15	1 - 1.5 ק"ג; יחידות בעובי 5 - 6 ס"מ	מותן, טרי
16	2 - 3 ק"ג; השתמש בצלעות ספריבס נאות, בעובי 2 - 3 ס"מ	צלעות ספריבס
17	1.5 - 2 ק"ג; יחידות בעובי 7 - 9 ס"מ	רגל טלה עם עצמות
18	1 - 1.5 ק"ג; טרי	עוף שלם
19	0.5 - 0.8 ק"ג	חצי עוף
20	180 - 200 גר' לכל יחידה	חזה עוף
21	-	רגלי עוף, טריות

2; תבנית אפייה
השתמש בתבלינים האהובים עליך או פשוט במלח ופלפל גרוס טרי. טגן את הבשר למשך מספר דקות על מחבת חמה. הכנס למכשיר.

2; כלי צלייה על מדף רשת
השתמש בתבלינים האהובים עליך. הוסף נוזל. צלה את הבשר מכוסה.

2; כלי צלייה על מדף רשת
לאחר מחצית מזמן הבישול, הפוך את הבשר.

2; תבנית אפייה
השתמש בתבלינים האהובים עליך. הפוך את הבשר לאחר חצי מזמן הבישול כדי לקבל השחמה אחידה.

2; כלי צלייה על מדף רשת
השתמש בתבלינים האהובים עליך.

3; תבנית עמוקה
הוסף נוזל כדי לכסות את תחתית התבנית. לאחר מחצית מזמן הבישול, הפוך את הבשר.

2; כלי צלייה על תבנית אפייה
הוסף נוזל. לאחר מחצית מזמן הבישול, הפוך את הבשר.

2; תבנית בישול על תבנית אפייה
השתמש בתבלינים האהובים עליך. הפוך את העוף לאחר חצי מזמן הבישול כדי לקבל השחמה אחידה.

3; תבנית אפייה
השתמש בתבלינים האהובים עליך.

2; תבנית על מדף רשת
השתמש בתבלינים האהובים עליך. טגן את הבשר למשך מספר דקות על מחבת חמה.

3; תבנית אפייה
אם השרית את רגלי העוף במרינדה תחילה, קבע טמפרטורה נמוכה יותר ובשל אותן זמן רב יותר.

מנה	משקל	מפלס / אבזור
22	2 - 3 ק"ג	2;  כלי צלייה על מדף רשת השתמש בתבלינים האהובים עליך. הנח את הבשר בכלי הצלייה. לאחר מחצית מזמן הבישול, הפוך את הברווז.
23	4 - 5 ק"ג	2;  תבנית עמוקה השתמש בתבלינים האהובים עליך. הנח את הבשר בתבנית אפייה עמוקה. לאחר מחצית מזמן הבישול, הפוך את האווז.
24	1 ק"ג	2;  מדף רשת השתמש בתבלינים האהובים עליך.
25	0.5 - 1 ק"ג לכל דג	2;  תבנית אפייה מלא את הדג בחמאה והשתמש בתבלינים ובעשבי התיבול האהובים עליך.
26	-	3;  תבנית על מדף רשת השתמש בתבלינים האהובים עליך.
27	-	2;  תבנית אפייה קפיצית בגודל 28 ס"מ על מדף רשת
28	-	3;  תבנית אפייה
29	-	2;  תבנית פאי על מדף רשת
30	-	1;  תבנית פאי בגודל 22 ס"מ על מדף רשת
31	2 ק"ג של בצק	3;  תבנית עמוקה
32	-	3;  תבנית מאפינס על מדף רשת
33	-	2;  תבנית מוארכת על מדף רשת
34	1 ק"ג	2;  תבנית אפייה הנח את תפוחי האדמה בשלמותם, עם הקליפה, בתבנית האפייה.
35	1 ק"ג	3;  תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה השתמש בתבלינים האהובים עליך. חתוך את תפוחי האדמה לחתיכות.
36	1 - 1.5 ק"ג	3;  תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה השתמש בתבלינים האהובים עליך. חתוך את הירקות לחתיכות.

מפלט / אביזר	משקל	מנה	
☐ 3; תבנית אפייה	0.5 ק"ג	קרוקטים, קפואים	37
☐ 3; תבנית אפייה	0.75 ק"ג	צ'יפס, קפוא	38
☐ 2; תבנית בישול על מדף רשת	1 - 1.5 ק"ג	לזניה בשרית / צמחונית עם דפי אטריות יבשים	39
☐ 1; תבנית בישול על מדף רשת סובב את המנה לאחר חצי מזמן הבישול.	1 - 1.5 ק"ג	גראטן תפוחי אדמה (תפוחי אדמה לא מבושלים)	40
☐ 2; תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה	-	פיצה טרייה, דקה	41
☐ 2; תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה	-	פיצה טרייה, עבה	42
☐ 2; תבנית אפייה על מדף רשת	-	קיש	43
☐ 2; תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה דרוש זמן נוסף ללחם לבן.	0.8 ק"ג	באגט / צ'באטה / לחם לבן	44
☐ 2; תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה / מדף רשת	1 ק"ג	לחם מלא / שיפון / לחם שחור מלא בתבנית מוארכת	45

פעולות שעון

פעולות שעון

שימוש	פעולת שעון
כשהטיימר יסיים את הספירה לאחור, יישמע צליל ההתרעה.	 טיימר
כשהטיימר יסיים את הספירה לאחור, יישמע צליל ההתרעה ופעולת החימום תיפסק.	 זמן בישול
לדחיית תחילת ו/או סיום הבישול.	 השהיה (Time Delay)
הזמן המרבי הוא 23 שעות ו-59 דקות. פעולה זו לא משפיעה על פעילות התנור. כדי להפעיל ולכבות את ה-טיימר המונה כלפי מעלה (Uptimer), בחר: תפריט, הגדרות (Settings).	 טיימר המונה כלפי מעלה (Uptimer)

הגדרת הפעולה: פעולות שעון

הגדרת הפעולה: שעה		
שלב 1	שלב 2	שלב 3
		
כדי לשנות את השעה, היכנס לתפריט ובחר הגדרות (Settings), שעה (Time of Day). עיין בפרק "מבנה התפריט".	כוון את השעון.	לחץ על: OK.

הגדרת הפעולה: טיימר			
שלב 1	התצוגה מראה: 0:00 	שלב 2	שלב 3
			
לחץ על: ⌚.		הגדר את ה-טיימר	לחץ על: OK.
ⓘ הטיימר מתחיל מיד לספור לאחור.			

הגדרת הפעולה: זמן בישול				
שלב 1	שלב 2	התצוגה מראה: 0:00  STOP	שלב 3	שלב 4
				
בחר פעולת חימום והגדר את הטמפרטורה.	לחץ שוב ושוב על: ⌚.		הגדר את זמן הבישול.	לחץ על: OK.
ⓘ הטיימר מתחיל מיד לספור לאחור.				

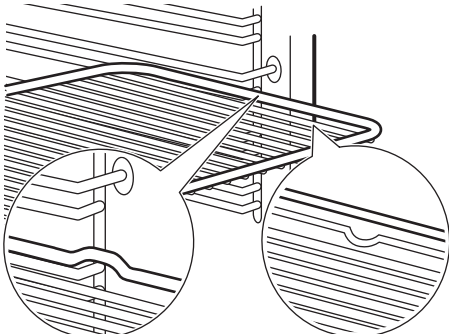
הגדרת הפעולה: השהיה (Time Delay)							
שלב 6	שלב 5	התצוגה מראה: --- עצירה (STOP)	שלב 4	שלב 3	התצוגה מראה: את השעה התחלה (START)	שלב 2	שלב 1
							
לחץ על: OK	הגדר את שעת הסיום.		לחץ על: OK	הגדר את שעת ההתחלה.		לחץ שוב ושוב על: .	בחרו את פונקציית החימום
i הטיימר מתחיל לספור לאחור בשעת ההתחלה שהוגדרה.							

השימוש באביזרים

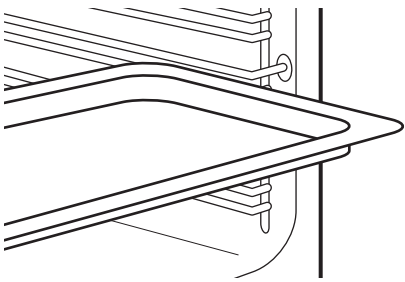
⚠ אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות". סביב המדף מונעת מכלי בישול להחליק מעל המדף וליפול.

הכנסת אביזרים

חרץ קטן בחלק העליון מגביר את הבטיחות. החריצים משמשים גם כהתקנים למניעת נטייה. השפה הגבוהה



מדף רשת:
דחף את המדף בין פסי ההולכה של תומכי המדפים והקפד שהרגליים מופנות כלפי מטה.



תבנית אפייה / תבנית עמוקה:
דחוף את התבנית בין חריצי העזר של תומכי המדף.

פעולות נוספות

נעילה

פעולה זו מונעת שינוי מקרי של פעולת המכשיר.		
הפעל כאשר המכשיר פועל - הבישול שהוגדר ממשיך, לוח הבקרה נעול. הפעל כאשר המכשיר כבוי - לא ניתן להפעיל את המכשיר, לוח הבקרה נעול.		
 לחץ לחיצה ממושכת כדי לכבות.	 לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את הפעולה. נשמע צליל התרעה.	
 x 3  - מהבהב כאשר הנעילה מופעלת.		

כיבוי אוטומטי

משיקולי בטיחות, המכשיר יכבה לאחר זמן מה, אם אחת מפעולות החימום פועלת ואינך מבצע שום שינוי בהגדרות.

 (ש)	 (°C)
3	250 - מקסימום

הכיבוי האוטומטי לא פועל עם הפעולות: תאורה (Light), השהיה (Time Delay).

מאוורר קירור

כאשר המכשיר פועל, מאוורר הקירור נכנס אוטומטית לפעולה כדי לשמור על קרירות משטחי המכשיר. אם תכבה את המכשיר, מאוורר הקירור יכול להמשיך לפעול עד להתקררות המכשיר.

 (ש)	 (°C)
12.5	115 - 30
8.5	195 - 120
5.5	245 - 200

עצות וטיפים

המלצות בישול



הטמפרטורה וזמני הבישול בטבלאות הם לצורכי הנחיה בלבד. הם תלויים במתכונים ובאיכות וכמות הרכיבים שבשימוש.

אופן האפייה או הצלייה במכשיר זה עשוי להיות שונה מהמכשיר הקודם שלך. העצות שלהלן מציגות את ההגדרות המומלצות של טמפרטורה, זמן בישול ומיקום הרשת המומלצים עבור סוגים ספציפיים של מזון. אם אינכם מוצאים את ההגדרות למתכון מסיים, חפשו מתכון דומה.

אפייה בלחות עם מאוורר (Moist Fan Baking)

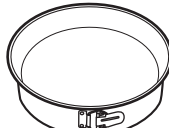
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, היעזר בהצעות המפורטות בטבלה שלמטה.

 (דק')		 (°C)		
30 - 20	2	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	לחמניות מתוקות, 16 יחידות
40 - 30	2	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	לחמניות, 9 יחידות
15 - 10	2	220	מדף רשת	פיצה, קפואה 0.35 ק"ג
35 - 25	2	170	תבנית אפייה או אגן טפטוף	רולדה
30 - 25	3	175	תבנית אפייה או אגן טפטוף	בראוניז
30 - 25	3	200	תבניות אפייה אישיות מקרמיקה על מדף רשת	סופלה, 6 יחידות
25 - 15	2	180	בסיס פלאן על מדף רשת	בסיס פלאן ספוג
50 - 40	2	170	תבנית אפייה על מדף רשת	כריך ויקטוריה
25 - 20	3	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	דג מבושל 0.3 ק"ג
35 - 25	3	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	דג שלם 0.2 ק"ג
30 - 25	3	180	תבנית פיצה על מדף רשת	פילה דג 0.3 ק"ג
45 - 35	3	200	תבנית אפייה או אגן טפטוף	בשר מבושל 0.25 ק"ג
30 - 25	3	200	תבנית אפייה או אגן טפטוף	שישליק 0.5 ק"ג

 (דק')		 (°C)		
30 - 20	2	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	עוגיות, 16 יחידות
35 - 25	2	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	מקרונים, 24 יחידות
40 - 30	2	170	תבנית אפייה או אגן טפטוף	מאפינס, 12 יחידות
30 - 25	2	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	מאפה מתובל, 20 יחידות
35 - 25	2	150	תבנית אפייה או אגן טפטוף	ביסקויטים מבצק פריך, 20 יחידות
30 - 20	2	170	תבנית אפייה או אגן טפטוף	טארטלטים, 8 יחידות
45 - 35	3	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	ירקות, מבושלים 0.4 ק"ג
30 - 25	3	200	תבנית פיצה על מדף רשת	אומלט צמחוני
30 - 25	4	180	תבנית אפייה או אגן טפטוף	ירקות ים תיכוניים 0.7 ק"ג

אפייה בלחות עם מאוורר (Moist Fan Baking) - אביזרים מומלצים

השתמש בתבניות וכלים כהים שאינם מחזירים אור. ספיגת החום שלהם טובה יותר מזו של הכלים הבהירים ומחזירי האור.

 תבנית בסיס פלאן	 תבניות אפייה אישיות	 תבנית אפייה	 תבנית פיצה
כהה, לא מבריקה קוטר 28 ס"מ	קרמיקה קוטר 8 ס"מ, גובה 5 ס"מ	כהה, לא מבריקה קוטר 26 ס"מ	כהה, לא מבריקה קוטר 28 ס"מ

טבלאות בישול עבור מכוני בדיקה

מידע עבור מכוני בדיקה

בדיקות על פי IEC 60350-1.

	 (דק')	 (C°)				
-	35 - 20	170	3	תבנית אפייה	בישול רגיל (Conventional Cooking)	עוגות קטנות, 20 בתבנית
-	35 - 20	160 - 150	3	תבנית אפייה	בישול עם מאוורר טורבו (True Fan Cooking)	עוגות קטנות, 20 בתבנית
-	35 - 20	160 - 150	2 ו-4	תבנית אפייה	בישול עם מאוורר טורבו (True Fan Cooking)	עוגות קטנות, 20 בתבנית
-	90 - 70	180	2	מדף רשת	בישול רגיל (Conventional Cooking)	פאי תפוחים, 2 תבניות בקוטר 20 ס"מ
-	90 - 70	160	2	מדף רשת	בישול עם מאוורר טורבו (True Fan Cooking)	פאי תפוחים, 2 תבניות בקוטר 20 ס"מ
חמם את התנור מראש במשך 10 דק'.	50 - 40	170	2	מדף רשת	בישול רגיל (Conventional Cooking)	עוגת טורט, ללא שומן, תבנית עוגה בקוטר 26 ס"מ
חמם את התנור מראש במשך 10 דק'.	50 - 40	160	2	מדף רשת	בישול עם מאוורר טורבו (True Fan Cooking)	עוגת טורט, ללא שומן, תבנית עוגה בקוטר 26 ס"מ

	 (דק')	 (C°)				
חמם את התנור מראש במשך 10 דק'.	60 - 40	160	2 ו-4	מדף רשת	בישול עם מאוורר טורבו (True Fan) (Cooking)	עוגת טורט ללא שומן, תבנית עוגה בקוטר 26 ס"מ
-	40 - 20	150 - 140	3	תבנית אפייה	בישול עם מאוורר טורבו (True Fan) (Cooking)	עוגת חמאה
-	45 - 25	150 - 140	2 ו-4	תבנית אפייה	בישול עם מאוורר טורבו (True Fan) (Cooking)	עוגת חמאה
-	45 - 25	150 - 140	3	תבנית אפייה	בישול רגיל (Conventional) (Cooking)	עוגת חמאה
חמם את התנור מראש במשך 10 דק'.	5 - 1	מקס'	4	מדף רשת	גריל (Grill)	טוסט, 4-6 יחידות
הנח את מדף הרשת במפלס הרביעי של התנור ואת אגן הטפטוף - במפלס השלישי. הפוך את המזון בתום מחצית מזמן הבישול. חמם את התנור מראש במשך 10 דק'.	30 - 20	מקס'	4	מדף רשת, תבנית טפטוף	גריל (Grill)	המבורגר 6 בקר, יחידות, 0.6 ק"ג

שמירה וניקוי

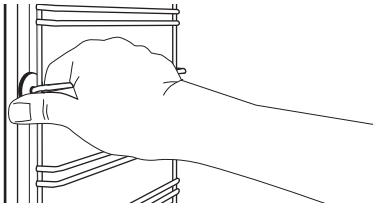
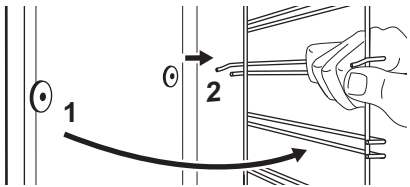
⚠ אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".

הערות לגבי ניקוי

נקה את חזית המכשיר רק בעזרת מטלית מיקרופייבר ותמיסה של מים פושרים וחומר ניקוי עדין. נקה ובדוק את אטם הדלת סביב מסגרת התנור.	 חומרי ניקוי
השתמש בתמיסת ניקיון כדי לנקות משטחי מתכת.	
נקה כתמים בעזרת חומר ניקוי עדין.	
נקה את חלל התנור לאחר כל שימוש. הצטברות שומן או שאריות אחרות עלולה לגרום לשריפה.	 שימוש יומיומי
לחות עלולה להתעבות בתוך המכשיר או על לוחות הזכוכית של הדלתות. כדי להפחית את תופעת העיבוי, יש לתת למכשיר לפעול במשך 10 דקות לפני הבישול. אין לאחסן מאכלים בתוך המכשיר ליותר מ-20 דקות. יבש את חלל המכשיר רק בעזרת מטלית מיקרופייבר לאחר כל שימוש.	
נקה את כל האביזרים לאחר כל שימוש והנח להם להתייבש. השתמש רק במטלית מיקרופייבר ובתמיסה של מים פושרים וחומר ניקוי עדין. אין לנקות את האביזרים במדיח כלים.	 אביזרים
אל תנקה אביזרים עם ציפוי נגד-הידבקות באמצעות אביזרים שוחקים או עצמים בעלי קצוות חדים.	

אופן ההסרה: תומכי רשתות

הסר את תומכי הרשתות כדי לנקות את התנור

	שלב 1 כבה את התנור וחכה עד שיהיה קר.	
	שלב 2 משוך את חלקו הקדמי של תומך הרשתות מדופן התנור.	
	שלב 3 משוך את הקצה האחורי של תומך הרשתות מדופן התנור והסר אותו.	
	שלב 4 התקן את תומכי המגש בסדר פעולות הפוך.	

אופן השימוש: ניקוי "אקוה" (Aqua Clean)

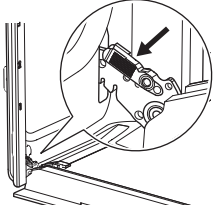
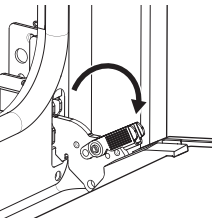
תהליך הניקוי משתמש בלחות כדי להסיר שיירי שומן וחלקיקי מזון שנותרו בתנור.

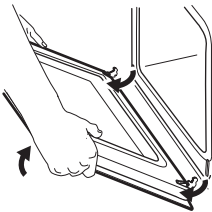
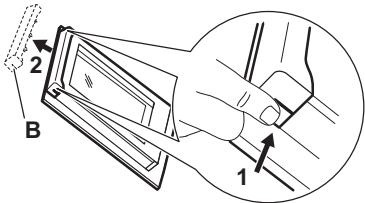
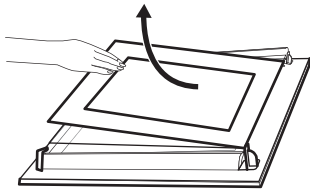
שלב 1	מזוג מים אל תוך השקע המוטבע בחלל התנור: 300 מ"ל.
שלב 2	הגדר את הפעולה  .
שלב 3	הגדר את הטמפרטורה ל-90°C.
שלב 4	הנח למכשיר לפעול למשך 30 דק'.
שלב 5	כבה את המכשיר.
שלב 6	המתן עד שהמכשיר יתקרר. יבש את חלל התנור בעזרת מטלית רכה.

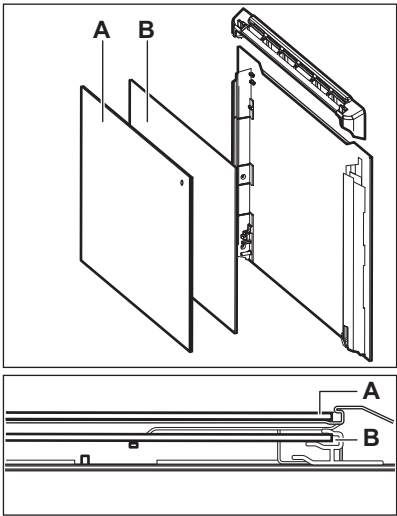
כיצד להסיר ולהתקין: דלת

דלת התנור מורכבת משלושה לוחות זכוכית. ניתן להסיר את דלת התנור ואת לוחות הזכוכית הפנימיים כדי לנקות אותם. קרא את ההוראות "הסרה והתקנה של הדלת" במלואן, לפני שתסיר את לוחות הזכוכית.

זהירות! אין להשתמש בתנור ללא לוחות הזכוכית. 

	שלב 1	פתח את הדלת לרווחה עד הסוף ואחוז בשני הצירים.
	שלב 2	הרם ומשוך את התופסנים עד שישמע "קליק".

	שלב 3 סגור את דלת התנור למחצה עד למצב הפתיחה הראשון. לאחר מכן, הרם ומשוך כדי להסיר את הדלת ממקומה.
	שלב 4 הנח את הדלת על גבי משטח יציב עם מטלית רכה תחתיה.
	שלב 5 אחוז את פס הכיסוי של הדלת (B), שבקצה העליון של הדלת, משני צדדיו ודחוף פנימה כדי לשחרר את אטם התפס.
	שלב 6 משוך את פס הכיסוי של הדלת אל החלק הקדמי והסר אותו.
	שלב 7 אחוז בלוחות הזכוכית של הדלת בקצה העליון שלהם ומשוך אותם בזהירות החוצה זה אחר זה. התחל מהלוח העליון. ודא שהזכוכית מחליקה במלואה החוצה מהמסילות שלה.
שלב 8 נקה את לוחות הזכוכית בעזרת מים וסבון. נגב בזהירות את לוחות הזכוכית. אל תנקה את לוחות הזכוכית במדיח הכלים.	
שלב 9 לאחר הניקיון, התקן את לוחות הזכוכית, את עיטור הדלת ואת דלת התנור וסגור את התופסנים בשני הצירים.	
אם הדלת מותקנת כהלכה, תשמע "קליק" בעת סגירת התופסנים.	



הקפד להחזיר את לוחות הזכוכית (A ו-B) למקומם בסדר הנכון. שים לב לסמל / להדפסה בצידו של לוח הזכוכית. כל אחד מלוחות הזכוכית נראה שונה כדי להקל על הפירוק ועל ההרכבה.

האזור המודפס צריך לפנות כלפי הצד הפנימי של הדלת. לאחר ההתקנה, ודא שמשטח מסגרת לוח הזכוכית באזור המודפס אינו מחוספס למגע.

כאשר מתקינים אותו כהלכה, עיטור הדלת משמיע נקישה.

ודא שלוח הזכוכית האמצעי מותקן כהלכה במקומו.

כיצד להחליף נורה

הקפד תמיד להחזיק את נורת ההלוגן עם מטלית כדי למנוע משאריית שומן להישרף על הנורה.

⚠ אזהרה! סכנת התחשמלות!
הנורה עלולה להיות חמה.

לפני החלפת הנורה:		
שלב 1.	שלב 2.	שלב 3.
כבה את התנור. המתן עד שהתנור יתקרר.	נתק את התנור מהשקע.	הנח בד על גבי תחתית השקע בתנור.

נורה אחורית

שלב 1	סובב את מכסה הזכוכית כדי להסירו.
שלב 2	נקח את מכסה הזכוכית.
שלב 3	החלף את הנורה בנורה מתאימה העמידה בפני חום של 300°C.
שלב 4	התקן את מכסה הזכוכית.

איתור תקלות

⚠ אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".

מה לעשות אם...

בכל מקרה אשר לא מופיע בטבלה זו אנא צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

המכשיר אינו נדלק או אינו מתחמם	
בעיה	בדוק אם...
המכשיר אינו מתחמם.	מנגנון הכיבוי האוטומטי אינו מופעל.
המכשיר אינו מתחמם.	הנתיך לא נשרף.
המכשיר אינו מתחמם.	המנעול כבוי.

רכיבים	
בעיה	בדוק אם...
הנורה כבוייה.	אפייה בלחות עם מאוורר (Moist Fan Baking) - מופעל.
המנורה אינה פועלת.	הנורה שרופה.
אטם הדלת פגום.	אל תשתמש במכשיר. צור קשר עם מרכז השירות המורשה.

קודי שגיאה	
התצוגה מראה...	בדוק אם...
00:00	הייתה הפסקת חשמל. הגדרת השעה
אם התצוגה מראה קוד שגיאה שאינו מופיע בטבלה, כבה והדלק מחדש את רשת החשמל הביתית והפעל מחדש את המכשיר. אם קוד השגיאה מופיע שוב, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.	

נתוני שירות

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעצמך, צור קשר עם או עם מרכז שירות מוסמך.

הנתונים הדרושים למרכז השירות מופיעים על לוחית הדירוג. לוחית הדירוג ממוקמת במסגרת הקדמית של חלל המכשיר. אל תסיר את לוחית הדירוג מהמכשיר מחלל המכשיר.

אנו ממליצים לכתוב את הנתונים כאן:	
דגם (MOD).	
מספר מוצר (PNC)	
מספר סידורי (S.N).	

נתונים טכניים

נתונים טכניים

מידות (פנימיות)	רוחב גובה עומק	480 מ"מ 361 מ"מ 416 מ"מ
אזור תבנית האפייה	1438 סמ"ר	
גוף חימום עליון	2300 ואט	
גוף חימום תחתון	1000 ואט	
גריל (Grill)	2300 ואט	
טבעת	2400 ואט	
דירוג כולל	2490 ואט	
מתח	220 - 240 וולט	
תדירות	50 - 60 הרץ	
מספר הפעולות	9	

יעילות אנרגיה

מידע על המוצר וגיליון מידע על המוצר

שם הספק	IKEA
זיהוי דגם	BRÄNDBO 605.576.56
אינדקס יעילות אנרגיה	81.2
דרגת יעילות אנרגיה	+A
צריכת אנרגיה בעומס רגיל, מצב קונבנציונלי	0.93 קילוואט-שעה/מחזור
צריכת אנרגיה בעומס רגיל, מצב מאוורר	0.69 קילוואט-שעה/מחזור
מספר חללי התנור	1
מקור חום	חשמל
נפח (Volume)	72 (ל')
סוג התנור	תנור מובנה
מסה	32.0 ק"ג

IEC/EN 60350-1 - מכשירי בישול חשמליים ביתיים - חלק 1: תנורים עם כיריים, תנורי קיטור וגריליים - שיטות למדידת ביצועים.

חיסכון בחשמל



המכשיר כולל תכונות שעוזרות לך לחסוך באנרגיה בבישול היומיומי.

ודא שדלת המכשיר סגורה בזמן שהמכשיר עובד. אל תפתח את דלת המכשיר לעיתים קרובות במהלך הבישול. שמרו על ניקיון האטם וודאו שהוא יושב היטב במקומו.

השתמש בכלי בישול ממתכת כדי לשפר את החיסכון בחשמל.

כשמתאפשר, הימנע מחימום מוקדם של המכשיר לפני הבישול.

כשאתה מכין מספר מנות אפייה בזו אחר זו, דאג שההפסקות בין סבבי האפייה יהיו קצרות ככל האפשר.

בישול עם מאוורר

במידת האפשר, השתמש בפעולות הבישול עם המאוורר כדי לחסוך באנרגיה.

חום שיורי

המאוורר והנורה ממשיכים לפעול. כאשר מכבים את המכשיר, התצוגה מראה את החום השיורי. ניתן להשתמש בחום זה כדי לשמור על חום המזון.

מבנה התפריט

תפריט

שלב 5	שלב 4	שלב 3	שלב 2	שלב 1
כוון את הערך ולחץ על OK.	OK - לחץ כדי לאשר את ההגדרה.	בחר את ההגדרה.	בחר את האפשרות מהמבנה תפריט ולחץ על OK.	≡ - בחר כדי להיכנס אל תפריט.
סובב את כפתור פעולות החימום למצב כבוי כדי לצאת מה-תפריט.				

תפריט מבנה	
הגדרות (Settings)	פעולות לסיוע בבישול

הגדרות (Settings)					
01	שעה	שינוי	02	בהירות תצוגה	5 - 1
03	צלילי מקשים	1 - צפצוף 2 - לחיצה 3 - צליל כבוי	04	עוצמת זמזום	4 - 1
05	טיימר המונה כלפי מעלה (Uptimer)	הפעלה (On)/כיבוי (Off)	06	תאורה (Light)	הפעלה (On)/כיבוי (Off)
07	חימום מהיר (Fast Heat Up)	הפעלה (On)/כיבוי (Off)	08	מצב הדגמה (Demo)	קוד הפעלה: 2468
09	גרסת תוכנה	בדיקה	10	איפוס כל ההגדרות	כן / לא

הגנת הסביבה

מכשירים הנושאים את הסמל ♻️ לפסולת הביתית. החזרו את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

מחזרו את החומרים הנושאים את הסמל ♻️. השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך

האחריות של IKEA

למשך כמה זמן תקפה האחריות של IKEA?

אחריות זו בתוקף למשך שנה אחת (1) מתאריך קבלת המכשיר מ-IKEA. אם המכשיר ידרוש הוראות מ-IKEA, האחריות תהיה בתוקף החל מתאריך קבלת ההוראות. אם מתבצעת פעולת שירות במסגרת האחריות, אין בכך כדי להאריך את תקופת האחריות עבור המכשיר.

מי יבצע את השירות?

חנות איקאה נתניה: גיבורי ישראל 1, נתניה.
חנות איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא
חנות איקאה ראשון לציון: היוזמה 1, ראשון לציון חנות איקאה באר שבע: הירדן 24, באר שבע
חנות איקאה בית שמש: המלאכה 7, אשתאול

בקר באתר www.IKEA.com/il או התקשרו אלינו למספר: 09-8928888

דוא"ל: callcenter@by-IKEA.co.il

מה אחריות זו מכסה?

האחריות מכסה תקלות במכשיר, וחלקים פגומים יתוקנו או יוחלפו ללא חיוב. אחריות זו חלה על שימוש ביתי בלבד. היוצאים מן הכלל מפורטים תחת הכותרת "מה אחריות זו אינה מכסה?" החלקים שהוחלפו יהפכו לרכושה של IKEA.

מה IKEA תעשה כדי לתקן את הבעיה?

ספק השירות שימונה על ידי IKEA יבדוק את המוצר ויחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם הוא מכוסה במסגרת אחריות זו. אם המוצר נחשב מכוסה, ספק השירות של IKEA, או שותף השירות המורשה שלו באמצעות פעולות השירות שלו, יחקן, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את המוצר הפגום, או יחליף אותו במוצר זהה או דומה.

מה אחריות זו אינה מכסה?

- בלאי רגיל.
- נזק מכון או רשלני, נזק שנגרם עקב אי ציות להוראות ההפעלה, התקנה שגויה או חיבור למתח לא מתאים, נזק שנגרם כתוצאה מתגובה כימית או אלקטרוכימית, חלודה, קורוזיה או נזקי מים,

האחריות של IKEA מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, המסכות או עולות על כל הדרישות המשפטיות המקומיות. עם זאת, תנאים אלה אינם מגבילים בשום צורה את זכויות הצרכן המתוארות בחקיקה המקומית, בפרט בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

תחום התוקף

אחריות זו תקפה רק במדינה שבה נרכש המוצר; השירותים יסופקו במסגרת תנאי האחריות. התחייבות לביצוע שירותים במסגרת האחריות קיימת רק אם המכשיר עומד בדרישות ומותקן בהתאם לבאים:

- המפרט הטכני עבור המדינה שבה מוגשת תביעת האחריות;
- הוראות ההרכבה ומידע הבטיחות במדריך למשתמש;

השירותים הייעודיים שלאחר המכירה עבור מכשירי IKEA

אנא אל תהסס ליצור קשר עם מרכז השירות המורשה שמונה על ידי IKEA כדי:

- להגיש בקשת שירות במסגרת אחריות זו;
- לבקש הבהרות לגבי התקנת מכשירי IKEA ברהיטי המטבח הייעודיים של IKEA;
- לבקש הבהרה לגבי הפונקציות של מכשירי IKEA.

כדי לוודא שאנו מספקים לך את הסיוע הטוב ביותר, אנא קרא בעיון את הוראות ההרכבה ו/או את המדריך למשתמש לפני יצירת קשר עימנו.

כיצד להגיע אלינו אם אתה זקוק לשירותנו



מרכז שירות הלוקוחות שלאחר המכירה של IKEA יסייע לך בטלפון בפתרון בעיות בסיסי עבור המכשירים שלך בזמן הבקשה לשירות השירות.

אנא עיין באתר www.IKEA.com ובחר בחנות המקומית שלך לקבלת מספרי הטלפון ושעות הפתיחה של החנות המקומית.

לפני שתתקשר אלינו, דא שברשותך מספר הפרט של IKEA (קוד בן 8 ספרות) והמספר הסידורי (קוד בן 8 ספרות שניתן למצוא על לוחית הדיירוג) עבור המכשיר שעבורו אתה זקוק לסיוע שלנו.

זקוק לעזרה נוספת?

בכל שאלה נוספת שאינה קשורה לשירותים שלאחר המכירה עבור המכשירים שלך, אנא צור קשר עם

לרבות, בין היתר, נזק שנגרם כתוצאה מעודף אבנית באספקת המים, ונזק שנגרם עקב תנאים סביבתיים חריגים.

- תיקונים שלא בוצעו על ידי איקאה או ספקי השירות הממונים שלנו ו/או על ידי שותף שירות חוץ מורשה, או כאשר נעשה שימוש בחלקים לא מקוריים,
- תיקונים הנדרשים בעקבות התקנה פגומה או לא על פי המפרט, השימוש במכשיר בסביבה לא ביתית, דהיינו שימוש מקצועי
- חלקים מתכלים, לרבות סוללות ונורות.
- חלקים לא מתפקדים ודקורטיביים שאינם משפיעים על השימוש הרגיל במכשיר, לרבות שריטות כלשהן והבדלי צבע אפשריים.
- נזק בשוגג שנגרם על ידי חפצים או חומרים זרים וניקוי או פתיחה של מסננים, מערכות ניקוח או מגרות סבון.
- נזק לחלקים הבאים: זכוכית קרמית, אבזרים, סלי חרסיה וסכ"מ, צינורות הזנה וניקוח, אטמים, נורות וכיסויי נורה, מסכים, כפתורים, אריות וחלקי אריות. אלא אם ניתן להוכיח שנזקים כאלה נגרמו עקב תקלות בייצור.
- מקרים שבהם לא נמצאה תקלה במהלך ביקור של טכנאי.
- תיקונים שנגרמו בעקבות התקנה לקויה או שלא בהתאם למפרט.
- שימוש במכשיר בסביבה שאינה ביתית, כלומר שימוש מקצועי.
- נזק בהובלה. אם הלקוח מעביר את המוצר לביתו או לכתובת אחרת, IKEA אינה אחראית לכל נזק שעלול להתרחש במהלך ההובלה. עם זאת, אם IKEA מוסרת את המוצר לכתובת המסירה של הלקוח, אזי הנזק למוצר המתרחש במהלך מסירה זו יכוסה על ידי IKEA.
- עלות ביצוע ההתקנה הראשונית של מכשירי IKEA.
- עם זאת, אם ספק שירות שמונה על ידי IKEA או שותף השירות המורשה שלו מתקן או מחליף את המכשיר בכפוף לתנאי אחריות זו, ספק השירות הממונה או שותף השירות המורשה שלו יתקין מחדש את המכשיר המתוקן או יתקין את ההחלפה, במידת הצורך.
- כל התקנות הצנרת והחשמל אינן באחריות IKEA, ועל הלקוח להשלים עבודות אלה לפני ביצוע העבודה.
- במקרה שהאחריות אינה ישימה, IKEA עשויה לגבות תשלום עבור תיקון או החלפה של המכשיר או חלקים ממנו.

כיצד חל חוק המדינה

המוקד הטלפוני של חנות IKEA הקרובה אליך. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את מסמכי המכשיר לפני יצירת קשר עימנו.



701130171-B-522024

