

LAGAN

is



Design and Quality
IKEA of Sweden



ÍSLENSKA

Á öftustu síðu þessarar handbókar er skrá yfir alla veitendur eftirsölubjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi. Handbók á rafrænu formi er fáanleg á www.ikea.com.

EFNISYFIRLIT

Öryggisupplýsingar	5	Tæknilýsing	15
Vörulýsing	9	Uppsetning og tenging	16
Stjórnborð	10	Umhverfismálefni	16
Notkun á örbylgjuofninum	11	Ikea ábyrgð	17
Bilanaleit	15		

Öryggisupplýsingar

⚠ **VIÐVÖRUN! VARÚÐARRÁÐSTAFANIR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR MÖGULEG ÁHRIF FRÁ STERKUM ÖRBYLGJUM**

Fyrir öryggi þitt

- Ekki reyna að nota ofninn opinn þar sem það getur leitt til skaðlegra áhrifa af örbylgjum. Það er mikilvægt að brjóta ekki eða fíkta við öryggislæsingar.
- Ekki láta hluti á milli framhliðar ofnsins og hurðarinnar eða láta óhreinindi eða hreinsiefnaleifar safnast fyrir á hurðapéttilfötum.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Ef skemmdir hafa orðið á hurð eða hurðarpéttingu má ekki nota ofninn fyrr en viðurkenndur tæknimaður hefur gert við þær.

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

VIÐVÖRUN

Þegar ofninn er notaður, skaltu fylgja helstu varúðarráðstöfunum til að draga úr hættu á eldsvoða, raflosti, meiðslum einstaklinga eða miklum áhrifum frá örbylgjum, þ.m.t. eftirfarandi:

- Lestu og fylgdu eftirfarandi:
„VARÚÐARRÁÐSTAFANIR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR MÖGULEG ÁHRIF FRÁ STERKUM ÖRBYLGJUM“.
- Þetta tæki geta notað börn 8 ára og eldri og fólk með skerta líkamlega getu, skynjun eða andlega getu eða reynslu eða þekkingu með réttu eftirliti eða ef það hefur fengið leiðsögn varðandi öryggi við notkun tækisins og áttað sig á þeim hættum sem fylgja notkuninni.
- Geymið tækið og snúruna þar sem börn undir 8 ára aldri ná ekki til.

- Ef rafsnúran er skemmd þarf framleiðandi, þjónustufulltrúi eða einhverjir með hliðstæða löggildingu að skipta um hana til að forðast hættu.

- ⚠ **VIÐVÖRUN:** Það er hættulegt fyrir aðra en til þess hæfa einstaklinga að framkvæma þjónustu eða viðgerðir sem fela í sér að fjarlægja hlífina sem verndar fyrir örbylgjum.
- Þegar þú hitar mat í plast- eða pappírslátum skaltu fylgjast með ofninum vegna möguleika á íkveikju.
- Notið aðeins áhöld sem eru ætluð fyrir örbylgjuofna.
- Ef reykur myndast skaltu slökkva á eða aftengja tækið og hafa ofninn lokaðan til þess að kæfa eldinn.
- Hitun drykkja í örbylgjuofni getur orsakað síðbúna sprengisúðu og því skal gæta varúðar við meðhöndlun ílátsins.
- Innihald pela og barnamatskrukka þarf að hræra eða hrista og athuga hitastigið fyrir neyslu til að forðast að fólk brenni sig á matnum.
- Hvorki skal hita egg í skurninni né heil harðsoðin egg í örbylgjuofni vegna þess að þau geta sprungið jafnvel eftir eldun í örbylgjuofni.
- Hreinsið ofninn reglulega og fjarlægið allar matarleifar.
- Vanhöld á því að halda ofninum hreinum geta valdið því að yfirborðið hrörni og það getur haft áhrif á endingu ofnsins og hugsanlega leitt til hættulegra aðstæðna.
- Ekki má setja tækið á bak við skápahurð til þess að koma í veg fyrir ofhitnun.


- Eingöngu skal nota hitamælinn sem mælt er með fyrir þennan ofn. (Fyrir ofna þar sem hægt er að nota hitanema.)
- Nota skal örbylgjuofninn með skápahurðina opna. (Fyrir ofna með skápahurð.)
- Tækið er ætlað til notkunar á heimili og við svipaðar aðstæður, svo sem:
 - í starfsmannaeldhúsum í verslunum, skrifstofum og öðru vinnuumhverfi;
 - af viðskiptavinum á hótélum, gistiheimilum og í annarskonar íbúðarhúsnæði;
 - á bóndabæjum;
 - á gistiheimilum og þess konar umhverfi.
- Örbylgjuofninn er ætlaður til að hita mat og drykki. Þurrkun matvæla eða fatnaðar og upphitun hlífðarpúða, inniskóa, svampa, rakra klúta og þess háttar getur leitt til meiðsla, íkveikju eða eldsvoða. Matar- og drykkjarílát úr málmum eru ekki leyfileg því það getur kviknað í.
- Ekki má hreinsa tækið með gufuhreinsitæki.
- Ætlast er til að örbylgjuofninn sé innbyggður og hann sé notaður þannig.
- Bakhlíð heimilistækjanna skal snúa að vegg.
- Ekki er ætlast til að heimilistækin séu notuð með aukatímastilli eða aðskildri, sérstakri fjarstýringu.
- Hitastig aðgengilegs yfirborðs getur verið hátt þegar heimilistækið er í gangi.

⚠ VÍÐVÖRUN: Þegar heimilistækið er notað í samsettri stillingu, ættu börn aðeins að nota ofninn undir eftirliti fullorðinna vegna hitans sem myndast.

⚠ VÍÐVÖRUN: Ekki snerta örbylgjuofninn á meðan hann er í gangi til að forðast bruna.

VARÐVEITA SKAL LEIÐBEININGARNAR

LESIÐ VEL OG GEYMIÐ TIL NOTKUNAR SÍÐAR.

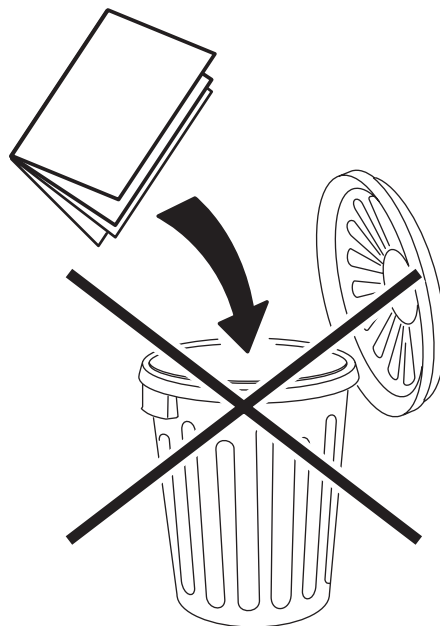

TIL AÐ KOMAST HJÁ MEIÐSLUM HJÁ EINSTAKLINGUM VIÐ JARÐTENGINGU

⚠ HÆTTA

Hætta á raflosti

Ef sumir hlutir innan í tækinu eru snertir getur það valdið alvarlegum meiðslum eða dauða. Ekki má taka þetta tæki í sundur.

⚠ VIÐVÖRUN!

Hætta á raflosti

Röng jarðtenging getur leitt til raflosts. Ekki setja í samband fyrr en tækið er rétt uppsett og jarðtengt.

Þetta tæki skal vera jarðtengt. Ef rafmagnsskammhlaup á sér stað dregur jarðtengingin úr hættu á raflosti, en jarðtengingin er rafmagnsvír sem er undankomuleið fyrir rafstrauminn. Tækinu fylgir snúra með jarðtengdum vír og jarðtengd kló. Klóin verður að vera tengd við innstungu sem er rétt uppsett og jarðtengd. Ráðfærðu þig við viðurkenndan rafvirkja eða þjónustufulltrúa ef leiðbeiningarnar um jarðtengingu eru ekki nægilega skiljanlegar eða ef vafi leikur á því hvort tækið sé rétt jarðtengt. Ef nauðsynlegt er að nota framlengingarsnúru skaltu aðeins nota 3 víra framlengingarsnúru.

- Stutt straumsnúra fylgir til þess að draga úr hættu á að fólk flækist í eða detti um langa snúru.
- Ef löng snúra eða framlengingarsnúra er notuð:
 - Merkt rafmagnsmálgildi snúrunnar eða framlengingarsnúrunnar skal vera að minnsta kosti jafn mikið og rafmagnsmálgildi tækisins.
 - Framlengingarsnúran verður að vera jarðtengd 3 víra snúra.
 - Langa snúran ætti að vera þannig að hún leggist ekki yfir afgreiðsluborð eða borðplötu þar sem börn gætu togað í hana eða dottið um hana óvart.

HREINSUN

Gakktu úr skugga um að tækið sé úr sambandi.

- Hreinsið ofninn að innan eftir notkun með örlítið rökum klút.
- Hreinsið fylgihluti á venjulegan máta með sápuvatni.
- Hurð, hurðarþéttingu og nærliggjandi hluti verður að þrífa vandlega með rökum klút ef þeir eru óhreindir.
- Ekki skal nota gróf hreinsiefni eða beittar járnsköfur til að þrífa glerið í hurðinni á ofninum þar sem það getur rispað yfirborðið og það getur leitt til þess að glerið brotni.
- Ráðleggingar við hreinsun ★ Til að auðvelda hreinsun á innra borði ofnsins sem eldaður matur gæti komist í snertingu við: Setjið hálfa sítrónu í skál, bætið við 300 ml af vatni og hitið á 100% örbylgjustyrk í 10 mínútur. Þurrkaðu ofninn með mjúkum, þurrum klút.

⚠ VARÚÐ

Hætta á líkamlegum áverkum

Það er hættulegt fyrir aðra en til þess hæfa einstaklinga að framkvæma þjónustu eða viðgerðir sem fela í sér að fjarlægja hlífina sem verndar fyrir örbylgjum.

Sjá leiðbeiningarnar um „**EFNI SEM MÁ NOTA Í ÖRBYLGJUOFNI EÐA EFNI SEM ÆTTI AÐ FORÐAST**“.

Sum áhöld gæti verið nauðsynlegt að forðast þótt þau séu ekki úr málmi því ekki er öruggt að nota þau í örbylgjuofni. Ef þú ert í vafa getur þú kannað áhaldið sem um ræðir með því að fylgja aðferðinni hér fyrir neðan.

Áhaldakönnun:

- Fylltu ílát sem má fara í örbylgjuofn með 1 bolla af köldu vatni (250 ml) ásamt viðkomandi áhaldi.
- Eldaðu á hámarksstyrk í 1 mínútu.
- Snertu áhaldið varlega. Ef áhaldið er heitt skaltu ekki nota það til að elda í örbylgjuofni.
- Ekki elda lengur en 1 mínútu.

Efni sem má nota í örbylgjuofni

Áhöld	Athugasemdir
Brúningardiskur	Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Botn brúningardisks verður að vera að minnsta kosti 3/16 tommur (5 mm) fyrir ofan snúningsdiskinn. Röng notkun getur valdið því að snúningsdiskurinn brotni.
Borðbúnaður	Aðeins örbylgjuofn. Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ekki nota sprungna eða brotna disk.
Glerkrukkur	Fjarlægjið alltaf lok. Notið aðeins til að hita mat þar til hann er orðinn heitur. Fæstar glerkrukkur eru hitapolnar og geta brotnað.
Glervörur	Aðeins hitapolnar glervörur. Gakktu úr skugga um að ekki sé nein málmhúð. Ekki nota sprungna eða brotna disk.
Steikingarpokar fyrir ofn	Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ekki loka með pokabandi úr málm. Gerið rifu til að hleypa gufu út.
Pappadiskar og bollar	Notið aðeins í snögga matreiðslu/upphitun. Ekki fara frá ofni á meðan þú eldar.
Pappírspurrkur	Notið til að hylja mat sem á að hita upp og til að drekka í sig fitu. Hafið eftirlit með snöggri matreiðslu.
Bökunarpappír	Notið sem hlíf til að koma í veg fyrir að það skvettist eða til að gufusjóða.
Plast	Aðeins örbylgjuofn. Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ætti að vera merkt „Öruggt fyrir örbylgjuofna“. Sum plastlát mýkjast þar sem maturinn í þeim verður heitur. „Suðupoka“ og vel lokaða plastpoka ætti að gera rifu í, stinga í eða gera loftgöt á samkvæmt leiðbeiningum á pakkningu.
Plastfilma	Aðeins örbylgjuofn. Notið til að hylja mat við matreiðslu til að halda raka. Ekki láta plastfilmu snerta mat.
Hitamælar	Hitamælar sem eru öruggir fyrir örbylgjuofna (kjöt- og sælgætishitamælar).
Smjörpappír	Notið smjörpappír sem hlíf til að koma í veg fyrir að það skvettist og til að halda raka.

Áhöld sem ætti að forðast að nota í örbylgjuofni

Áhöld	Athugasemdir
Álbakkar	Gæti valdið ljósboga. Færið mat yfir á fat sem má fara í örbylgjuofn.
Matarkassar með málmhandfangi	Gæti valdið ljósboga. Færið mat yfir á fat sem má fara í örbylgjuofn.
Járn- eða málmkreytt áhöld	Málmur ver matinn fyrir örbylgjuorku. Málmbrún getur valdið ljósboga.
Pokaband úr málm	Getur valdið ljósboga og einnig eldi í ofninum.
Pappírspokar	Geta valdið eldi í ofninum.
Plastsvampur	Plastsvampur getur bráðnað eða mengað vökvann inni fyrir þegar svampurinn er óvarinn
Viður	Viður þornar þegar hann er hitaður í örbylgjuofni og getur einnig klofnað eða sprungið.


Vörulýsing

Uppsetning á ofninum

Heiti ofnhluta og fylgihlutir


Fjarlægið ofninn og allt efni úr kassanum og ofnholinu. Ofninum fylgja eftirfarandi fylgihlutum:

Glerdiskur	1x
Grind undir snúningsdisk	1x
Notendahandbók	1x
Mát fyrir borun	1x
Samsetningarleiðbeiningar	1x

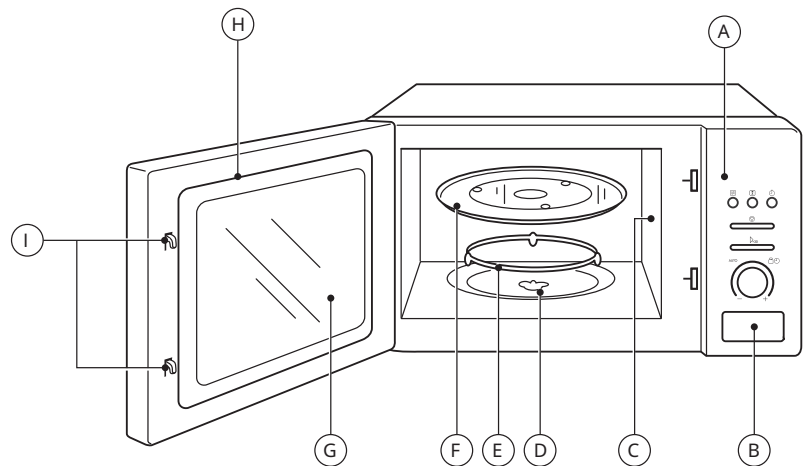


- A) Stjórnborð
- B) Hnappur til að opna
- C) Hlíf fyrir örbylgju (Ekki fjarlægja)
- D) Ás fyrir snúningsdisk
- E) Hringur undir snúningsdiski
- F) Glerdiskur
- G) Skoðunargluggi
- H) Hurðarsamstæða
- I) Öryggislæsingar

Uppsetning snúningsdisks

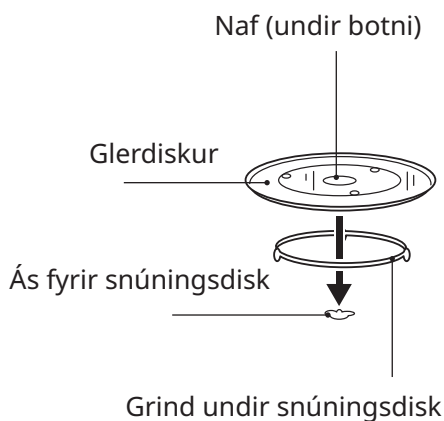

- a) Leggið glerdiskinn aldrei á hvolf. Glerdiskurinn ætti aldrei að vera fastskorðaður.
- b) Það verður alltaf að nota glerdiskinn og grindina sem er undir snúningsdisknum á meðan eldun fer fram.
- c) Allur matur og matarílát eru alltaf sett á glerdiskinn til eldunar.
- d) Ef það kemur sprunga í glerdiskinn eða grindina undir snúningsdisknum eða ef þau brotna, skaltu hafa samband við næsta viðurkennda þjónustuaðila.
- e) Setjið aldrei frosinn mat beint á heitan snúningsdisk.

Stjórnborð

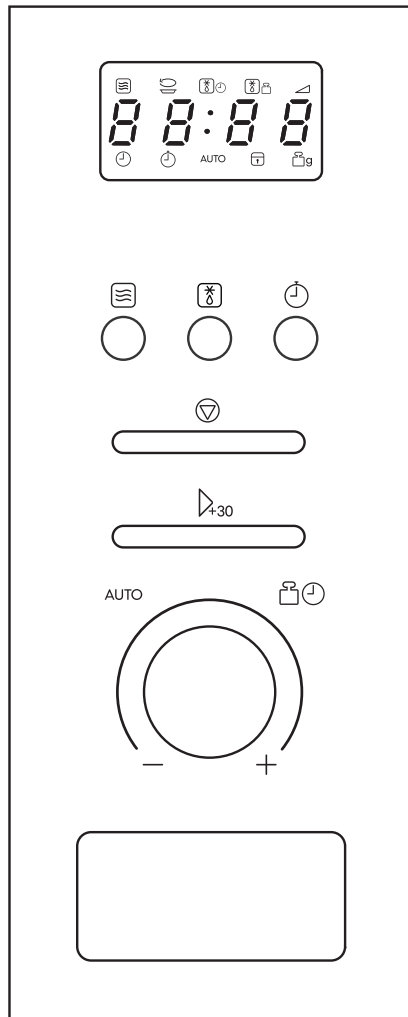


LEIÐBEININGAR

-  Örbylgja
-  Tímastillir/Klukka
-  Ræsa/+30 Sek/Staðfesta
-  Tími
-  Afþíðing eftir þyngd/tíma
-  Stoppa/Hreinsa
- AUTO Sjálfvirk valmynd

Notkun á örbylgjuofninum



Notkun snúningshnapps

Til að nota snúningshnappinn ýtirðu honum inn og þá skýst hann út.

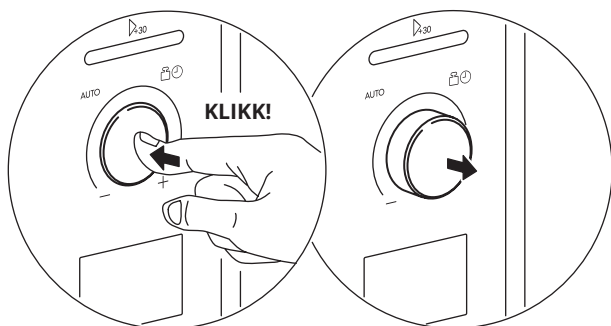

Hurð opnuð

Ýtið á hnappinn til að opna hurðina.

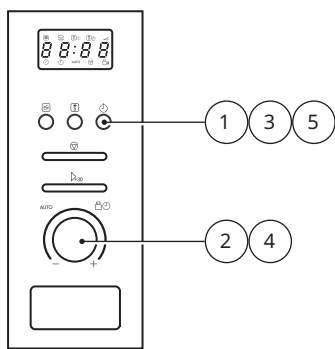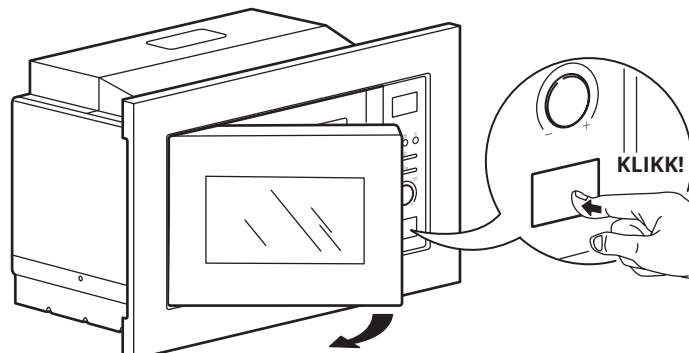

Klukkustilling

Þegar örbylgjuofninn er settur í samband sýnir skjáinn „0:00“ og bjallan hringir einu sinni.


1. Ýtið á **Tímastillir/Klukka** tvisvar til að velja aðgerð fyrir klukku. Tákn fyrir klukkustund blikkar.
2. Snúið snúningshnappi til að stilla klukkustundir, sem ættu að vera 0-23.
3. Ýtið á **Tímastillir/Klukka**. Tákn fyrir mínútur blikkar og kviknar á tákni fyrir klukkustundir.
4. Snúið snúningshnappi „“ til að stilla mínúturnar, sem ættu að vera 0-59.
5. Ýtið á **Tímastillir/Klukka** til að ljúka við klukkustillingar og : mun blikka.

Athugasemd: Ef þú ert að stilla klukkuna og ýtir ekki á **Tímastillir/Klukka** til að staðfesta innan 1 mínútu, fer ofninn sjálfkrafa aftur í fyrri stöðu.

Barnalæsing

Lás: Í biðstöðu skal ýta á **Stoppa/Hreinsa** í 3 sekúndur uns heyrir langt „píp“ sem gefur til kynna að barnalæsing sé virk og skjáinn sýnir [] eða réttan tíma.

Aftengja læsingu: Í læstri stöðu skal ýta á **Stoppa/Hreinsa** í 3 sekúndur og langt „píp“ heyrir sem gefur til kynna að læsingin sé aftengd.

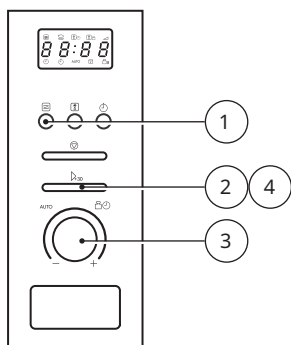


Matreiðsla í örbylgjuofni

1. Ýtið á **Örbylgja** einu sinni. Skjáinn sýnir 80 flóktandi. Ýtið á **Örbylgja** síendurtekið eða snúið snúningshnappnum til að velja þann styrk sem óskað er.
2. Ýtið síðan á **Ræsa/+30 Sek** til að staðfesta valinn styrkleika.
3. Snúið snúningshnappnum til að stilla eldunartíma frá 0:05 til 95:00.
4. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** aftur til að hefja eldun.


Athugasemd: Tímastillingar á rofanum eru eftirfarandi:

0---1 mín	: 5 sekúndur
1---5 mín	: 10 sekúndur
5---10 mín	: 30 sekúndur
10---30 mín	: 1 mínúta
30---95 mín	: 5 mínútur

Hraðeldun, möguleiki 1

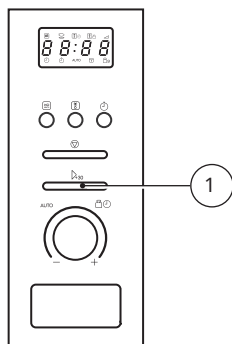

Hraðeldun, möguleiki 2

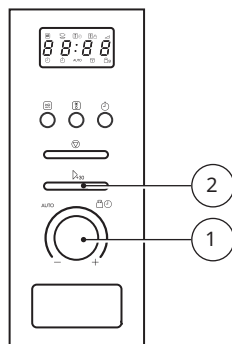

Hraðeldun, möguleiki 1


1. Í biðstöðu skal ýta á **Ræsa/+30 Sek** til að byrja að elda með hámarksafli í 30 sekúndur. Í hvert sinn sem ýtt er á hnappinn bætast 30 sekúndur við eldunartímann alveg upp í 95 mínútur.

Hraðeldun, möguleiki 2


1. Í biðstöðu skal snúa snúningshnappnum til hægri til þess að stilla tímann.
2. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** til þess að byrja að elda með hámarksafli örbylgju.

Athugasemd: Það getur aukið eldunartímann um 30 sekúndur í hvert sinn sem ýtt er á **Ræsa/+30 Sek** í örbylgjueldun eða afþíðingu.

Affrysting eftir þyngd

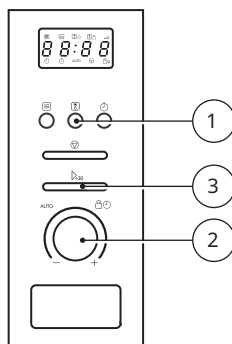

Tímastillt affrysting

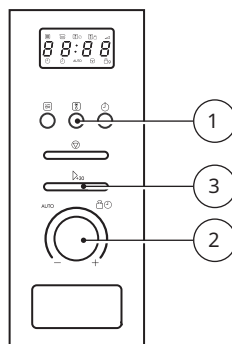

Affrysting eftir þyngd

1. Ýtið á **Afþíðing eftir þyngd/tíma** einu sinni og þá sýnir ofninn **dEF1**.
2. Snúið snúningshnappnum til að velja þyngd matar frá 100 til 2.000 g.
3. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** til þess að hefja afþíðingu.

Tímastillt affrysting


1. Ýtið á **Afþíðing eftir þyngd/tíma** tvisvar og ofninn mun sýna **dEF2**.
2. Snúið snúningshnappnum til þess að velja affrystingartíma. HÁMARKSTÍMI er 95 mínútur.
3. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** til þess að hefja afþíðingu.


Tækið minnir þig á að snúa matnum þegar helmingur affrystingartímans er liðinn. Opnaðu ofninn og snúðu matnum. Lokaðu síðan ofninum og ýttu á **Ræsa/+30 Sek** til að afþíðing haldi áfram.

Tímastillir

1. Ýtið á **Tímastillir/Klukka** einu sinni og þá sýnir skjárin **00:00** og þá kviknar á klukkutákni.
2. Snúið snúningshnappnum til þess að setja inn réttan tíma. (Hámarksstillitími er 95 mínútur.)
3. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** til að staðfesta stillingu og klukkutákn flöktir.

Þegar eldunartíma lýkur slokknar á klukkutákninu og bjallan hringir 5 sinnum.

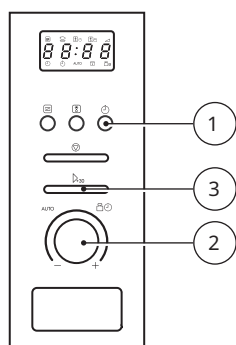

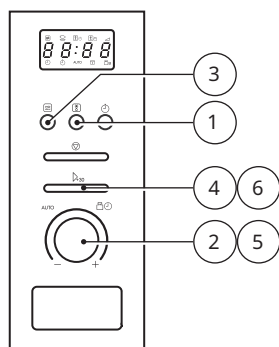


Hægt er að stilla ofninn á fjölþrepa eldun, afþíðingu og upphitun á eftir:

Fjölþrepa matreiðsla


1. Ýtið á **Afþíðing eftir þyngd/tíma** tvisvar og ofninn mun sýna **def2**.
2. Snúið snúningshnappnum **⌚** til að velja affrystingartíma.
3. Ýtið á **Örbylgja** einu sinni og þá sýnir skjárin **80**. Ýtið endurtekið á takkann eða snúið hnappnum til að stilla á æskilegan örbylgjustyrk.
4. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** til þess að staðfesta aflstillingu.
5. Snúið snúningshnappnum **⌚** til að velja eldunartíma.
6. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** til þess að byrja að elda.

Tækið minnir þig á að snúa matnum þegar helmingur affrystingartímans er liðinn. Opnaðu ofninn og snúðu matnum. Lokaðu síðan ofninum og ýttu á **Ræsa/+30 Sek** til að afþíðing haldi áfram. Bjallan hringir einu sinni enn þegar seinni eldun hefst. Þegar eldun lýkur hringir bjallan 5 sinnum.

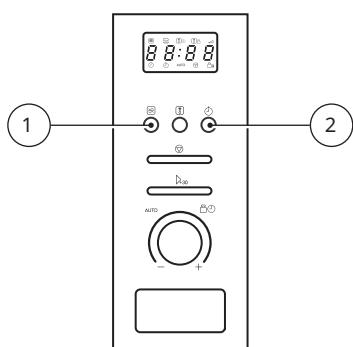

Upplýsingaaðgerð

1. Þegar örbylgjueldun á sér stað, skal ýta á **Örbylgja**. Gildandi styrkur birtist í 3 sekúndur.
2. Í afþíðingarstöðu skal ýta á **Tímastillir/Klukka** til að athuga hvað klukkan er. Tíminn birtist í 3 sekúndur.

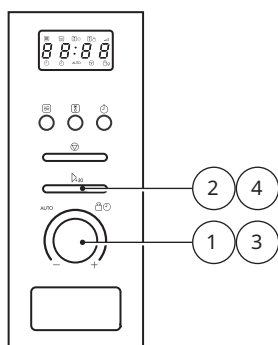

Sjálfvirk valmynd

1. Snúið snúningshnappnum „⌚“ til vinstri til þess að velja valmyndina og þá birtist **A-1** til **A-8**.
2. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** til þess að staðfesta valda fæðutegund.
3. Snúið snúningshnappnum „⌚“ til að velja sjálfgefna þyngd sem valmyndartöflu.
4. Ýtið á **Ræsa/+30 Sek** til þess að byrja að elda.

VALMYND	ÞYNGD	SKJÁR
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Kjöt	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Grænmeti	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50 g (með 450 g af köldu vatni)	50
	100 g (með 800 g af köldu vatni)	100
A-5 Kartafla	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Fiskur	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Drykkur	1 bolli (120 ml)	1
	2 bollar (240 ml)	2
	3 bollar (360 ml)	3
A-8 Poppkorn	50 g	50
	100 g	100

Athugasemd: Einnig er hægt að finna matarflokkana á miða innan á hurðinni.

Bilanaleit

Eðlilegt	
Örbylgjuofn truflar móttöku útvarpssendinga	Móttaka útvarps og sjónvarps gæti orðið fyrir truflunum þegar örbylgjuofn er í gangi. Þetta er svipað og truflun lítilla rafmagnstækja, eins og hrærivéla, ryksuga, rafmagnsvifta. Þetta er eðlilegt.
Ljós í ofni dofna	Þegar eldað er á sparnaðarkerfi gætu ljós í ofninum dofnað. Þetta er eðlilegt.
Gufa safnast á hurðinni, heitt loft úr loftopum.	Við matreiðslu getur gufa komið úr mat. Mest allt kemst út um loftop en einhver gufa getur safnast fyrir á köldum stað eins og á ofnhurð. Þetta er eðlilegt.
Ofninn fór óvart í gang án þess að matur væri í honum.	<i>Það er bannað að láta ofninn vera í gangi án þess að matur sé inni í honum.</i> Það er mjög hættulegt.

Vandamál	Möguleg orsök	Úrræði
Ofninn fer ekki í gang.	(1) Rafmagnssnúra ekki almennilega í sambandi.	Takið úr sambandi. Bíðið í 10 sekúndur og setjið aftur í samband.
	(2) Öryggi fer eða útsláttarrofi slær út.	Skiptið um öryggi eða endurstillið útsláttarrofa (fagfólk fyrirtækisins framkvæmir viðgerð)
	(3) Vandræði með innstungu.	Prófið innstungu með öðrum raftækjum.
Ofninn hitar ekki	(4) Hurðin er ekki lokuð almennilega.	Lokið hurðinni vel.


Tæknilýsing

Gerð:	LAGAN 706.000.65
Málspenna:	230 V~50 Hz
Málinnafl (Örbylgja):	1.250 W
Málútafl (Örbylgja):	800 W
Rúmtak Ofns:	20 l
Þvermál Snúningsdisks:	Ø 245 mm
Utanmál:	595 × 344 × 394 mm
Þyngd:	15 kg

Raðnúmer (byrjar á SN, 22-talna kóði)

Raðnúmer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vörunúmer (8-talna kóði)

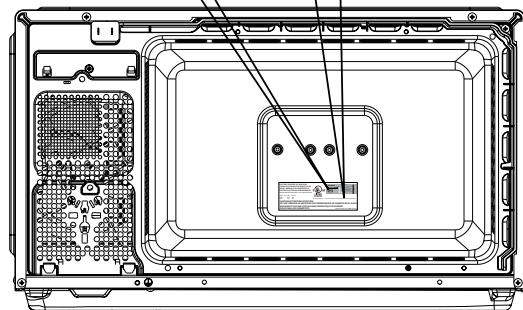

Mynd aðeins til viðmiðunar

Uppsetning og tenging

1. Þetta tæki er aðeins ætlað til heimilisnotkunar.
2. Þetta er innbyggður ofn. Ekki er mælt með að ofninn sé notaður ofan á borði eða inni í skáp.
3. Vinsamlegast fylgdu sérleiðbeiningum um uppsetningu.
4. Hægt er að setja tækið upp í 60 cm breiðum veggskáp.
5. Tækinu fylgir kló sem aðeins má stinga í samband í jarðtengda innstungu.
6. Spenna frá veitufyrirtæki skal samsvara spennunni sem tilgreind er á merkispjaldinu.
7. Aðeins viðurkenndur rafvirki má tengja innstunguna og skipta um rafsnúru. Ef innstungan er ekki lengur aðgengileg eftir uppsetningu verður að vera til staðar sjálfvirkur straumrofi, þar sem bilið er 3 mm milli snertiflata.
8. Ekki má nota millistykki, fjöltengi eða framlengingarsnúrur. Yfirálag getur valdið eldhættu.
9. Tækið ætti ekki að setja upp neðar en í 85 cm hæð.



Ytra yfirborð getur verið heitt meðan á notkun standur.

Umhverfismálefni



Samkvæmt reglugerð Evrópusambandsins um rafrænan úrgang (WEEE), skal safna slíkum úrgangi og meðhöndla sérstaklega. Ef þú þarft að farga tækinu einhvern tímann í framtíðinni skaltu ekki farga því með heimilissorpi. Vinsamlegast sendu þessa vöru til móttökustöðva sem sjá um förgun á rafmagns- og rafeindabúnaði þar sem þær eru til staðar.

Ikea ábyrgð

Hversu lengi gildir IKEA ábyrgðin?

Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá kaupdegi á heimilistækinu hjá IKEA, nema heimilistækið sé kallað LAGAN þar sem tveggja (2) ára ábyrgð á við. Krafist er upprunalegu sölukvittunarinnar sem sönnun fyrir kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð framlengir það ekki ábyrgðartíma þess.

Hvaða heimilistæki falla ekki undir fimm (5) ára ábyrgð IKEA?

Heimilistækjalína sem kallast LAGAN og öll heimilistæki sem keypt eru hjá IKEA fyrir 1. ágúst 2007.

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efnivið frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þessi ábyrgð gildir aðeins til heimilisnota. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni „Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?“ Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, t.d. viðgerðir, varahlutir, vinna og ferðalög, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (TILSKIPUN (ESB)2019/771) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Varahlutirnir sem skipt er um verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?

- Eðlilegt slit.
- Vísitandi eða vanrækslutjón, tjón af völdum þess að notkunarleiðbeiningum var ekki fylgt, röng uppsetning eða tenging við ranga spennu, tjón af völdum efna eða rafefnafræðilegra viðbragða, ryð, tæring eða vatnsskemmdir meðal en ekki takmarkað við tjón af völdum óhóflegs kalks í vatnsveitu, tjón af völdum óeðlilegra umhverfisaðstæðum.
- Einnota vörur eins og rafhlöður og perur.

- Óhagnýtir og skrauthlutir sem hafa ekki áhrif á eðlilega notkun á tækinu, þar á meðal alls konar rispur og mögulegur litamunur.
- Tilfallandi tjón af völdum aðskotahluta eða efna og þrifa eða hreinsun á síum, fráveitum eða sápuskúffum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramikgleri, fylgihlutir, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hluti af hlífum. Nema hægt sé að sanna að slíkt tjón sé tilkomið vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af skipuðum þjónustuaðila okkar og/eða viðurkenndum þjónustuaðila sem er samningsbundinn samstarfsaðili eða upprunalegir varahlutir hafa ekki verið notaðir.
- Viðgerðir af völdum gallaðrar uppsetningar eða sem er ekki í samræmi við tæknilýsingu.
- Notkun heimilistækisins í umhverfi sem er ekki heimili, þ.e. í atvinnuskyni.
- Skemmdir vegna flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, ber IKEA ekki ábyrgð á tjóni sem kann að verða í flutningum. Hins vegar, ef IKEA afhendir vöruna á heimilisfang viðskiptavinarins, þær skemmdir á vörunni sem á sér stað við þessu afhendingu fellur undir ábyrgðina.
- Kostnaður við að setja upp IKEA heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar, ef þjónustuaðili skipaður af IKEA eða viðurkenndur þjónustuaðili gerir við eða skiptir um tæki samkvæmt skilmálum þessara ábyrgðar, munu þeir setja tæki upp sem er búið að gera við eða setja upp tæki sem er búið að skipta um, ef þörf krefur.

Þessar takmarkanir eiga ekki við um gallalaus vinnu sem viðurkenndur sérfræðingur framkvæmir með því að nota upprunavarahluti til að laga heimilistækið að tæknilegum öryggistæknilýsingum annars ESB-lands.

Hvernig lög landsins gilda

Ikea ábyrgðin veitir þér tiltekin réttindi, sem ná yfir eða fara fram úr öllum staðbundnum lagalegum kröfum. En þessir skilmálar takmarka á engan hátt réttindi neytandans sem lýst er í staðbundinni löggjöf.

Gildissvæði

Fyrir tæki sem eru keypt í einu ESB landi og síðan flutt til annars ESB lands, er þjónustan sem veitt verður innan ramma eðlilegra ábyrgðarskilmála í nýja landinu.

Skuldbinding til að framkvæma þjónustu í tengslum við ábyrgð er aðeins ef tækið uppfyllir og er sett upp í samræmi við:

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafa er gerð;
- samsetningarleiðbeiningar og öryggisupplýsingar í notendahandbókinni.

Hið sérstaka ÞJÓNUSTUBORÐ heimilistækja frá IKEA

Ekki hika við að hafa samband við þjónustufulltrúa hjá IKEA til að:

- leggja fram þjónustubeiðni samkvæmt þessari ábyrgð;
- fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu;
- biðja um skýringar á virkni IKEA tækisins.

Vinsamlegast lestu vandlega leiðbeiningum um samsetningu og/eða notendahandbókina áður en haft er samband við okkur til að tryggja að við bjóðum þér bestu aðstoð.

Hvernig á að ná í okkur ef þú þarft á þjónustu okkar að halda



Aftast í handbókinni eru símanúmer yfir alla veitendur eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA.

- i** Til að flýta fyrir þjónustu er mælt með að nota sérstök símanúmer sem eru skráð í handbókinni. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í notendahandbókinni fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft aðstoð með. Munið að láta fylgja 8 tölustafa hlutanúmer og 22 tölustafa raðnúmer sem koma fram á merkiplötu heimilistækisins.

i GEYMIÐ SÖLUKVITTUNINA!

Hún er sönnun fyrir kaupunum og hana þarf þegar krafist er um ábyrgð. Sölukvittunina sýnir einnig IKEA nafnið og númer hlutarins (8 stafa númer) fyrir hvert tæki sem þú hefur keypt.

Þarft þú meiri hjálp?

Vinsamlegast hafðu samband við þjónustuborð IKEA til að fá svör við spurningum sem tengjast ekki eftirsölu á tækinu þínu. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgja heimilistækinu áður að haft er samband við okkur.

Varahlutaupplýsingar

- Eftirfarandi varahlutir verða tiltækir fyrir fagmenn í viðgerðum lágmark í sjö ár eftir að síðasta einingin af þessari gerð hefur verið markaðssett: hitastillar, hitaskynjarar, prentspjöld og ljósgjafar.
- Varahlutirnir hurðahúnar, hurðalamir, bakkar og körfur verða tiltækir fyrir fagmenn í viðgerðum í lágmark sjö ár, en hurðapéttingar í lágmark 10 ár eftir að síðasta eining af þessari gerð var markaðssett.

Varahlutina má finna á:

www.ikea.com

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Deutschland	08007242420	Kostenlos	8am - 5pm
France	0805543333	Gratuit	8.30 am – 7.00 pm (lun-ven) 8.30 am – 1.00 pm (sam)
United Kingdom	08009175827	free	9am till 5pm
Ireland		free	9am till 5pm
Italia	800130373	Gratuito	9am-6pm
España	900822398	Gratis	9am-6pm
Ελλάδα	0080044146128 (+30)21 6860020	Χωρίς χρέωση	9am-6pm
Nederland	Local(within NL): 050-7111267 International: +31 507111267	Gratis	Ma-Vr 8-20, Za 9-20
Sverige	0775700500	Kostnadsfritt	8.30 am - 8.00 pm (Mon-Fri) 9.30 am - 6.00pm (Sat-Sun)
Schweiz	0800110344	Kostenlos	8am - 5pm
Suisse		Gratuit	8am - 5pm
Svizzera		Gratuito	8am - 5pm
Österreich	0800909626	Kostenlos	9am-6pm
België	080080159	Gratis	9am-5pm
Belgique		Gratuit	9am-5pm
Luxembourg		Gratuit	9am-5pm
Danmark	70150909	Gratis	8.30 am – 8.00 pm (Mon-Fri) 9.30 am-6.00pm (Sat-Sun)
Norge	80031407	Gratis	9am-4pm
Polska	800012088	Bezpłatne	9am-5pm
Portugal	800210151	Gratuita	9am-6pm
Česká republika	800050717	Zdarma	9am-5pm
Suomi	0800302588	Maksuton	9am-4pm
Magyarország	0680984517	Ingyenes	9am-5pm
Australia	IKEA.com		
Latvia	(+371)67717065	Bezmaksas	9am-6pm
Estonia	(+372)6366525	Tasuta	9.00 – 18.00 (E-R)
Lithuania	(+370)67641956	Nemokamai	9.00 – 18.00 (Pr-Pn)
Slovenija	IKEA.com		
Slovensko	(+42)1415623915	Bezplatne	9.00 – 18.00 (pondelok – piatok)
България	IKEA.com		
Cyprus	IKEA.com		
Hrvatska	IKEA.com		
Ísland	IKEA.com		
România	800400660	Call Fee	9am - 5pm
Serbia	IKEA.com		

