

400020002993



18535

AA-2492047-1

הגנת הסביבה

סילוק חומרי אריזה

חומרי האריזה ניתנים למיחזור מלא ומסומנים בסמל המיחזור. לכן, יש להשליך את חלקי וחומרי האריזה השונים באופן אחראי ותוך ציות מוחלט לתקנות המקומיות בנוגע לסילוק והשלכת פסולת.

גריטת מוצרים ביתיים

המכשיר מיוצר מחומרים הניתנים למחזור או לשימוש חוזר. יש להשליכה בהתאם לתקנות להשלכת פסולת של הרשות המקומית. לקבלת מידע מפורט יותר אודות הטיפול, ההשבה והמיחזור של מוצרי חשמל ביתיים, פנה לרשות המקומית, לשירות איסוף פסולת ביתית או לחנות שבה רכשת את המוצר. המכשיר מסומן בהתאם להנחיה האירופית EU/2012/19 העוסקת בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). בהקפדה על השלכה נאותה של מוצר זה, ניתן לסייע במניעת נזקים לסביבה ולבריאות הציבור.

הסימון על-גבי המוצר או במסמכים הנלווים לו מציין שאין להשליך את המכשיר עם האשפה הביתית הרגילה אלא להעבירו לנקודת איסוף מתאימה שבה ממחזקים ציוד חשמלי ואלקטרוני.

עצות לחסכון בחשמל

יש לחמם מראש את התנור רק אם הדבר נדרש לפי טבלת הבישול או המתכון. יש להשתמש בתבניות אפיה מצופות בלכה כהה או באמייל מכיוון שהן סופגות חום טוב יותר. מזון הדורש בישול ארוך ימשיך להתבשל גם לאחר כיבוי התנור. מוצר זה מכיל מקור אור בעל יעילות אנרגטית בדרגה D.



⚠ אזהרה! פעולות שירות או תיקון הכרוכות בהסרת כיסוי המגן מפני חשיפה לקרינת מיקרוגל היא מסוכנת ותעשה רק על-ידי מי שהוסמך לכך.

⚠ אזהרה! אי-הקפדה על ניקיון התנור עלולה לגרום לפגיעה בפני השטח ובהמשך לפגיעה בחיי המכשיר ולמצב מסוכן.

⚠ אזהרה! יש לנקות את התנור באופן קבוע ולהסיר משקעי מזון.

⚠ אזהרה! יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנותק מאספקת המתח לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה - סכנת התחשמלות. לעולם אין להשתמש בציוד ניקוי בקיטור.

⚠ אזהרה! אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או במגרדות מתכת חדות על-מנת לנקות את דלת הזכוכית שכן הם עלולים לשרוט את פני השטח ולהוביל לריסוק הזכוכית.


⚠ אזהרה! ודא שהמכשיר מקורר לפני כל ניקוי או תחזוקה. סכנת כוויה.

⚠ אזהרה! כבה את המכשיר לפני החלפת המנורה - סכנת התחשמלות.

חיבור לחשמל

לפני החיבור

יש לוודא שהמתח החשמלי על לוחית הנתונים מתאים למתח החשמל הביתי. לוחית הדירוג נמצאת בקצה הקדמי של התנור (גלויה כאשר הדלת פתוחה). אין להסיר את לוחית ההגנה של כניסת המיקרוגל. הממוקמות על דופן תא התנור המיקרוגל. הם מונעים כניסה של חלקיקי שומן ומזון לתוך ערוצי הכניסה של המיקרוגל.

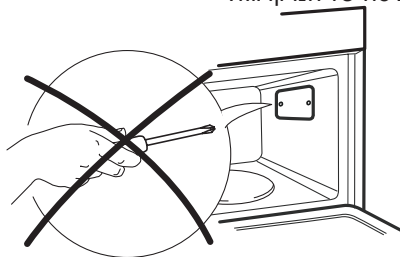

וודאו לפני ההרכבה שגומחת התנור ריקה. וודאו שהמכשיר לא ניזוק.

וודאו שדלת התנור נסגרת היטב כלפי תומכת הדלת ואטם הדלת הפנימי אינו ניזוק. רוקנו את התנור ונקו את פנימו עם מטלית רכה ולחה. אין להפעיל את המכשיר אם כבל הזנת החשמל או התקע שלו ניזוקים, אם אינו פועל כהלכה, או אם ניזוק או הופל. אין לטבול את כבל החשמל או את התקע במים. יש להרחיק את הכבל ממשטחים חמים. התוצאה עלולה להיות סכנת התחשמלות, שריפה או סכנות אחרות.

לאחר החיבור

ניתן להפעיל את התנור רק אם דלת התנור סגורה היטב.

התקנות דורשות שהמכשיר יהיה מוארק. היצרן לא יקבל על עצמו כל אחריות לפציעה של אנשים או בעלי חיים או נזק לרכוש הנובע מאי ציות לדרישה זאת.

אי ציות לדרישה זאת. היצרן אינו נושא באחריות לכל בעיה הנגרמת מאי ציות המשתמש להוראות אלה. אי ציות להוראות אלו עלול להוביל לסיכונים. היצרן מסיר מעצמו כל אחריות לפציעה של אנשים או בעלי חיים או נזק לרכוש אם עצות ואמצעי זהירות אלה לא ייבדו.

זהירות: המכשיר לא נועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת נפרדת לשליטה מרחוק. לאחר ההתקנה אסור להשאיר את הרכיבים החשמליים נגישים למשתמש.

כדי שההתקנה תעמוד בתקנות הבטיחות הנוכחיות, נדרש מתג רב-קוטבי עם מרווח מגע מינימלי של 3 מ"מ.

אזהרה: כבל החשמל צריך להיות באורך שיאפשר לחבר את המכשיר לשקע החשמל לאחר הרכבתו בתוך התושבת.

אי למשוך את כבל אספקת המתח. אם כבל החשמל פגום יש להחליף אותו בכבל זהה. רק טכנאי מוסמך רשאי להחליף את כבל החשמל, בהתאם להוראות היצרן ולתקנות הבטיחות המקומיות. יש לפנות אל מרכז שירות מורשה.

אין להפעיל את המכשיר אם כבל הזנת החשמל או התקע שלו ניזוקים, אם אינו פועל כהלכה, או אם ניזוק או הופל. אין לטבול את כבל החשמל או את התקע במים. יש להרחיק את הכבל ממשטחים חמים.

אין לגעת במכשיר באיבר כלשהו של הגוף כאשר אותו איבר רטוב, ואין להפעיל את המכשיר ברגליים יחפות.

עבור מכשירים עם תקע מצויד, אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל שלך, פנה לטכנאי מוסמך. אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלים. אין לחבר את המכשיר לשקע שמאפשר הפעלה באמצעות שלט רחוק או טיימר.

התקנה


הרכבת המכשיר

בעת התקנת המכשיר פעל על פי הוראות ההרכבה הנפרדות המצורפות. פעולות התקנה אינן מיועדות לביצוע על-ידי ילדים. יש להרחיק ילדים מהמקום בעת התקנת המכשיר. יש להרחיק את חומרי האריזה (שקיות ניילון, חתיכות קלקר, וכד') מהישג ידם של ילדים, במהלך ההתקנה ולאחריה. יש השתמש בכפפות מגן לביצוע כל פעולות פתיחת האריזה וההתקנה. יש להרכיב ולהתקין את המכשיר על ידי שני אנשים או יותר. יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני ביצוע פעולת התקנה כלשהי. לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, יש לוודא שלא נגרם לו נזק במהלך ההובלה. במקרה של בעיה, שי ליצור קשר עם הספק או עם 'שירות הלקוחות' הקרוב למקום מגוריך. לאחר פתיחה של אריזת המכשיר, יש לוודא שדלת המכשיר נסגרת כהלכה.

במקרה של בעיה, שי ליצור קשר עם הספק או עם 'שירות הלקוחות' הקרוב למקום מגוריך. על-מנת למנוע נזק כלשהו יש להסיר את התנור מבסיס הקלקר רק בעת ההתקנה. בזמן התקנה יש לוודא שהמכשיר לא יפגע בכבל ההזנה.

נתונים טכניים

מזהה דגם MATÅLSKARE 403 687 70 מיקרוגל משולב תנור MATTRADITION 603 687 69 ; 104 117 70 ; 304 117 69 מיקרוגל משולב תנור	
מתח הספק	220-240 V/50 Hz
כניסת הספק נקובה	1300 ואט
נתיך	10 A (בריטניה 13 A)
הספק מוצא גלי מיקרו	750 ואט
מידות חיצוניות (HxWxD)	394 x 595 x 320
מידות חלל פנימיות (HxWxD)	187 x 370 x 290

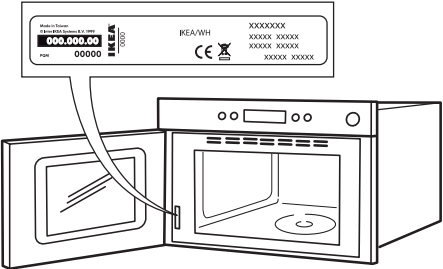

המידע הטכני מופיע על לוחית הנתונים בתוך המכשיר.

נתונים לבדיקת ביצועי החימום בהתאם לתקן IEC 60705.

הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה, SC, 59H, פיתחה תקן לבדיקות השוואתיות של ביצועי חימום לתנורי מיקרוגל שונים.

לתנור זה מומלצות הבדיקות הבאות:

מכל	עוצמת חימום	זמן משוער	כמות	בדיקה
פיירקס 3.227	750 ואט	10 דקות	750 ג'	1.12.3
פיירקס 3.827	750 ואט	5 דקות	475 ג'	2.12.3
פיירקס 3.838	750 ואט	14 דקות	900 ג'	3.12.3
	הפשרה מהירה	2 דקות 40 שניות	500 ג'	13.3

הערה: מידע זה מיועד לטכנאי מוסמך בלבד.

מה לעשות אם...

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר אינו פועל.	ספק הכוח או המכשיר אינם מחוברים.	בדוק את הנתיכים שלך וודא שהחשמל זמין.
	הדלת לא סגורה.	יש לפתוח ואז לסגור את הדלת לפני שמנסים שוב.
מוצגת הודעה כגון: F7, F3C, F2 או Err5, Err3, Err2.	התנור זיהה שהתרחשה תקלה באחד מהחיישנים שלו או כדומה.	נתק והמתן 10 דקות לפני חיבור מחדש, ולאחר מכן נסה להפעיל את התנור מחדש. אם הבעיה נמשכת: צור קשר עם השירות.
האוכל מחומם בצורה לא אחידה.	חלקים דקים מאוד כמו קצות כנפי עוף וכאלה אינם מוגנים.	הגן על החלקים הדקים יותר עם נייר אלומיניום.
	האוכל חומם בעוצמה גבוהה מדי.	בחר עוצמה נמוכה יותר.
	הצלחת המסתובבת נעצרה.	וודא שהמשטח ותמך הצלחת המסתובבת נמצאים במקומם והמזון ממורכז היטב ולא נוגע בדפנות החלל.
האוכל לא מסתובב.	הצלחת המסתובבת נעצרה.	וודא הצלחת המסתובבת ותמך הצלחת המסתובבת במקומם ושתחתית החלל נקייה.

מרכז שירות מורשה

לפני התקשרות למרכז השירות המורשה:

1. בדוק אם אתה יכול לפתור את הבעיה בעצמך (ראה את הטבלה "מה לעשות אם...").
2. כבה והפעל שוב את המכשיר כדי לראות אם הבעיה נעלמה.

אם התקלה נמשכת לאחר הבדיקות לעיל, פנה למרכז השירות המורשה של איקאה.

תמיד יש לציין:

- סוג התקלה;
- סוג ודגם מדויקים של המכשיר;
- מספר מרכז השירות המורשה (המספר המופיע אחרי המילה "שירות" על לוחית הנתונים) הממוקם בקצה הפנימי של חלל התנור (נראה כאשר הדלת פתוחה);
- כתובתך המלאה;
- מספר הטלפון שלך.

אם נדרש תיקון כלשהו, אנא צור קשר עם מרכז השירות המורשה של איקאה (כדי להבטיח שיעשה שימוש בצידוד חילוף מקורי והתיקונים יתבצעו כהלכה).

SERVICE 0000 000 000000



בישול ירקות

הנח את הירקות במסננת.

מזוג 100 מ"ל לתוך החלק התחתון.

כסה במכסה וקבע את משך הזמן.

ירקות רכים כמו ברוקולי וכרישה צריכים זמן בישול של 2-3 דקות.

ירקות קשים יותר כמו גזר ותפוחי אדמה צריכים זמן בישול של 4-5 דקות.

מזון	טיפים
תפוחי אדמה / ירקות שורש 	השתמש בגדלים אחידים. חתוך את הירקות לחתיכות אחידות. השאר במשך 1 - 2 דקות, לאחר הבישול.
ירקות (כרובית וברוקולי) 	(150 גרם - 200 גרם)
ירקות קפואים 	השאר במשך 1 - 2 דקות, לאחר הבישול.
פילטים של דג 	פזר את הפילטים באופן שווה על רשת הקיטור. שזור חלקים דקים. השאר במשך 1 - 2 דקות, לאחר הבישול.
(150 גרם - 500 גרם)	

אזהרה: אין לחמם או לבשל בצנצנות או מיכלים אטומים במכשיר.

הלחץ שמצטבר בפנים עלול לגרום להם להתפוצץ ולפגוע במכשיר.

אזהרה: אם המכשיר מופעל במצב שילוב, ילדים צריכים להשתמש במכשיר רק תחת השגחת מבוגר עקב הטמפרטורות שנוצרות.

אזהרה: ייתכן מצב של חימום יתר של נוזלים מעבר לנקודת הרתיחה ללא עדות של בעבוע. דבר זה עלול לגרום גלישה פתאומית של הנוזל החם. על מנת למנוע אפשרות זאת יש לנקוט בצעדים הבאים:

1. הימנע משימוש בכלים בעלי דופן ישרה עם צוואר צר.

2. ערבבו את הנוזל לפני הנחת המיכל במכשיר והשאירו את הכפית במיכל.

3. לאחר החימום, השאירו את המיכל לזמן קצר, תוך ערבוב נוסף לפני הוצאתו בזהירות מהמכשיר.


אזהרה: לאחר חימום מזון נוזלי לתינוקות בבקבוק לתינוק או בצנצנת מזון לתינוקות, יש תמיד לערבב ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההגשה.

⚠ אזהרה: המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים בזמן השימוש. יש להיזהר ולא לנגוע בחלקים מתחממים. יש להרחיק ילדים צעירים.


במהלך השימוש ולאחריו, אין לגעת בגופי החימום או במשטחים פנימיים של המכשיר - סכנת כוויות.

אל תאפשר למכשיר לבוא במגע עם בדים או חומרים דליקים אחרים עד שכל הרכיבים התקררו לחלוטין.


הנח את האוכל על רשת האידוי.

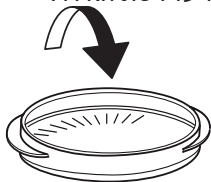

הוסף 100 מ"ל (1 ד"ל) מים בחלק התחתון של מגש האידוי.

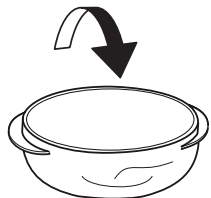

כסה במכסה.



⚠ אזהרה! כלי האידוי נועד לשימוש עם

תנורי מיקרוגל בלבד!

אין להשתמש בו עם אף פונקציה אחרת.


שימוש בכלי האידוי בפונקציה אחרת כלשהי עלול לגרום נזק.

יש לוודא תמיד שהצלחת המסתובבת יכולה להסתובב בחופשיות לפני הפעלת התנור. יש להניח תמיד את כלי האידוי על צלחת הזכוכית המסתובבת.

כעת. אתה יכול לתכנת מחדש את הזיכרון כמה פעמים שתרצה.

כאשר המכשיר מחובר לחשמל או לאחר הפסקת חשמל, פונקציית הזיכרון שלך תישמר - ברירת המחדל היא 1 דקות ו-750W.

 **אידוי**



השתמש בפונקציה זו עבור מזון כגון ירקות & דג. השתמש תמיד בכלי האידוי המצורף בעת שימוש בפונקציה זו.

1. לחץ על לחצן הקיטור.

2. המשך לחחוץ שוב ושוב על לחצן האידוי כדי להגדיר את סוג המזון.

3. לחץ על הלחצנים +/- כדי להגדיר את משקל המזון.

4. לחצו על כפתור התחל.

ההליך.

- מזון קפוא:


אם האוכל חם יותר ממפרטורת ההקפאה העמוקה (-18 מעלות צלזיוס), בחר משקל נמוך יותר של מזון.

אם האוכל קר יותר ממפרטורת ההקפאה העמוקה (-18 מעלות צלזיוס), בחר משקל גבוה יותר של מזון.

מזון	טיפים
בשר  100 גרם - 2.0 ק"ג	בשר טחון, קוטלטים, סטייקים או צלי.
עופות  100 גרם - 2.0 ק"ג	עוף שלם, חתיכות או פילטים.
דגים  100 גרם - 1.5 ק"ג	שלמים, סטייקים או פילטים.

עבור מזון שאינו מופיע בטבלה זו ואם המשקל קטן או גדול מהמשקל המומלץ, עליך לפעול לפי הנוהל של "בישול וחימום חוזר במיקרוגל" ולבחור 160W בעת ההפשרה.

זיכרון (M)



פונקציית הזיכרון מספקת לך דרך קלה לזכור במהירות הגדרה מועדפת. העיקרון של פונקציית הזיכרון הוא לשמור כל הגדרה שמוצגת כעת.

כיצד להפעיל זיכרון שמור:

- 1. לחץ על כפתור הזיכרון.
- 2. לחצו על כפתור התחל.

כיצד לשמור הגדרה:

- 1. בחר פונקציה כלשהי
- 2. בצע את ההגדרות הדרושות
- 3. לחץ והשאר את לחצן הזיכרון לחוץ למשך 3 שניות עד שנשמע אות קולי. ההגדרה נשמרת


מזון קפוא בשקיות ניילון, סרטי פלסטיק או אריזות קרטון ניתן להכניס ישירות לתנור כל עוד לאריזה אין חלקי מתכת (למשל קושרי מתכת). צורת האריזה משפיעה על זמן ההפשרה. אריזות שטוחות מפשירות מהר יותר מגושים גדולים. הפרד חלקים כאשר הם מתחילים להפשיר. פרוסות נפרדות מפשירות בקלות רבה יותר. הגן על אזורי מזון עם חתיכות קטנות של נייר אלומיניום אם הם מתחילים להתחמם (למשל כרעי עוף וקצות כנפיים).

יש להפוך נתחים גדולים באמצע תהליך ההפשרה. מזון מבושל, תבשילי קדירה ורטבי בשר מפשירים טוב יותר אם מערבבים אותם מדי פעם במהלך ההפשרה.

בעת הפשרה, עדיף שלא להפשיר את המזון יותר מדי ולאפשר לתהליך להסתיים בזמן ההמתנה. זמן המתנה לאחר הפשרה משפר תמיד את התוצאות היא הוא מאפשר פיזור חום אחיד בתוך המזון.

הפשרה מהירה

השתמש בפונקציה זו להפשרת בשר, דגים ועופות בלבד. בהפשרה מהירה יש להשתמש רק אם המשקל הנקי הוא בין 100 - 2 ק"ג.



- 1. לחץ על הלחצן הפשרה מהירה.
- 2. לחץ על הלחצנים + / - כדי להגדיר את משקל המזון.
- 3. לחצו על כפתור Start.

באמצע תהליך ההפשרה התנור עוצר ומנחה אותך להפוך את המזון.

- יש לפתוח את הדלת.
- סובב למזון.
- סגור את הדלת והפעל מחדש על-ידי לחיצה על לחצן 'התחל'.

הערה: התנור ממשיך אוטומטית לאחר 2 דקות. אם האוכל לא נהפך. זמן ההפשרה יהיה ארוך יותר במקרה זה.

לפונקציה זו צריך לדעת את משקל המזון נטו. התנור יחשב אוטומטית את הזמן הדרוש לסיום

רמת העוצמה. הלחיצה הראשונה תראה לך את רמת העוצמה הנוכחית. לחץ על לחצן ההפעלה שוב ושוב כדי לשנות את רמת העוצמה. ניתן לשנות את כל ההגדרות במהלך הבישול אם תרצה.

עוצמת חימום

מיקרולג בלבד	
עוצמה	שימוש מוצע:
750 ואט	חימום מחדש של משקאות, מים, מרק צח, קפה, תה או מזון אחר עם תכולת מים גבוהה. אם המזון מכיל ביצים או שמנת, בחר עוצמה נמוכה יותר. בישול של דגים, ירקות, בשר וכו'.
500 ואט	בישול זהיר יותר למשל רטבים עשירים בחלבון, מנות המכילות גבינה וביצים, ולסיום בישול פשטידות.
350 ואט	בישול תבשילים, המסת חמאה ושוקולד.
160 ואט	הפשרה. ריכוך חמאה, גבינות. ריכוך גלידה.
0 ואט	בעת שימוש בטיימר בלבד.

התחלה מהירה



פונקציה זו משמשת לחימום מהיר של מזונות עם תכולת מים גבוהה כגון: מרקים צלולים, קפה או תה.

לחץ כדי להתחיל באופן אוטומטי עם עוצמת מיקרולג מלאה וזמן הבישול מוגדר ל-30 שניות. כל לחיצה נוספת מגדילה את הזמן ב-30 שניות. תוכל גם לשנות את הזמן על ידי לחיצה על הלחצנים +/- כדי להאריך או לקצר את הזמן לאחר תחילת הפעולה.




הפשרה ידנית

בצע את ההליך של "בישול וחימום חוזר במיקרולג" ובחר רמת עוצמה של 160 W בעת הפשרה ידנית. בדוק את המזון לעתים קרובות. הניסיון ילמד אותך את הזמנים הדרושים לכמויות שונות.

שעון

השאירו את הדלת פתוחה בזמן שאתם מכוונים את השעון. זה נותן לכם 5 דקות להשלים את הגדרת השעון. אחרת, יש להשלים כל צעד תוך 60 שניות.




1. לחצו על כפתור Stop (3 שניות) עד אשר הספרה השמאלית (שעות) מהבהבת.
 2. לחצו על כפתור +/- כדי לכוון את השעות.
 3. לחצו על כפתור Start. (שתי הספרות הימניות (דקות) מהבהבות).
 4. לחצו על כפתור +/- כדי לכוון את הדקות.
 5. לחצו שוב על כפתור Start.
- השעון מכוון ופועל.

הערה: כאשר מחברים את המכשיר בפעם הראשונה לזרם החשמל או לאחר הפסקת חשמל, התצוגה ריקה. אם השעון אינו מכוון, התצוגה תישאר ריקה עד אשר יוגדר משך זמן הבישול. אם תרצו להסיר את השעון מהתצוגה לאחר שכוונתם אותו, לחצו שוב על כפתור Stop במשך 3 שניות ואז לחצו שוב על כפתור Stop. להחזיר את השעון, חזרו שוב על התהליך לעיל.



בישול וחימום חוזר במיקרולג

פונקציה זו משמשת לבישול רגיל וחימום חוזר של ירקות, דגים, תפוחי אדמה ובשר.




1. לחץ על הלחצנים +/- כדי להגדיר את השעה.
2. לחץ על לחצן ההפעלה שוב ושוב כדי להגדיר את ההספק ל-0 W.
3. לחצו על כפתור Start.

לאחר תחילת תהליך הבישול:

ניתן להאריך את משך הזמן בצעדים של 30 שניות על-ידי לחיצה על לחצן 'התחל'. כל לחיצה מגדילה את הזמן ב-30 שניות. תוכל לשנות את הזמן גם על ידי לחיצה על הלחצנים +/- כדי להאריך או לקצר את הזמן. לחיצה על לחצן ההפעלה יכולה גם לשנות את

לוח בקרה

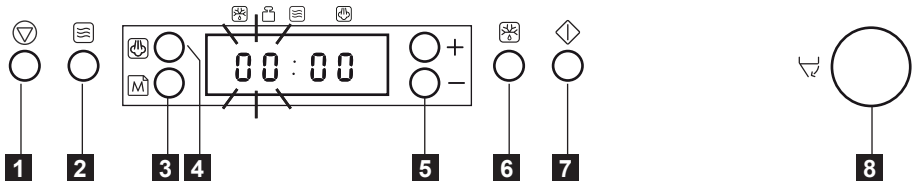

- 6** לחצן הפשרה מהירה
 - 7** כפתור התחל
 - 8** לחצן דלת
- (השתמש בכפתור זה כדי לפתוח את הדלת)

- 1** לחצן עצירה
 - 2** לחצן הפעלה
 - 3** לחצן זיכרון
 - 4** לחצן אידי
 - 5** +/- לחצן
- (השתמש בלחצן זה כדי להגדיר זמן או משקל)

שימוש יומיומי

לחץ על לחצן עצור או פתח את הדלת כדי לבטל את האות.

הערה: התנור ישמור את ההגדרות למשך 60 שניות רק אם הדלת נפתחת ולאחר מכן נסגרת לאחר סיום הבישול.


קירור

לאחר סיום הפעולה, התנור מבצע הליך קירור. זהו תהליך רגיל. לאחר מכן, התנור יכבה באופן אוטומטי.



קובץ זמן

תכונה זו נועדה לשימוש כאשר דרוש טיימר מטבח למדידת זמן מדויק למטרות שונות כמו בישול ביצים או המתנה לתפיחת בצק לפני אפייה, וכד'.



1. לחץ על הלחצנים +/- כדי להגדיר את הזמן הרצוי של הטיימר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה שוב ושוב כדי להגדיר את ההספק ל-W 0.
 3. לחצו על כפתור התחל.
- אות קולי יישמע כאשר הטיימר מסיים לספור לאחר.

הגנת התחלה / נעילת מקשים

פונקציית בטיחות אוטומטית זו מופעלת דקה אחת לאחר חזרת התנור ל"מצב המתנה". (התנור נמצא במצב "המתנה" כאשר שעון 24 השעות מוצג או אם השעון לא הוגדר, כאשר התצוגה מציגה את שתי הנקודות הקטנות בין הספרות. יש לפתוח ולסגור את הדלת למשל כדי להכניס מזון לתוכו, לפני שחרור נעילת הבטיחות. אחרת התצוגה תציג את החיווי דלת.

להשהות או להפסיק את הבישול

כדי להשהות את הבישול:


ניתן להשהות את הבישול כדי לבדוק, להפוך או לערבב את האוכל על ידי פתיחת הדלת. ההגדרה תישמר למשך 10 דקות. להמשך הבישול:

סגור את הדלת ולחץ על כפתור התחל פעם אחת. הבישול מחודש מהמקום בו הושהה. לחיצה פעמיים על לחצן התחל תגדיל את הזמן ב-30 שניות.

אם אתה לא רוצה להמשיך לבשל:

הסר את האוכל, סגור את הדלת ולחץ על הכפתור עצור. צפצוף יישמע אחת לדקה למשך 10 דקות עם סיום הבישול.

תיאור המוצר

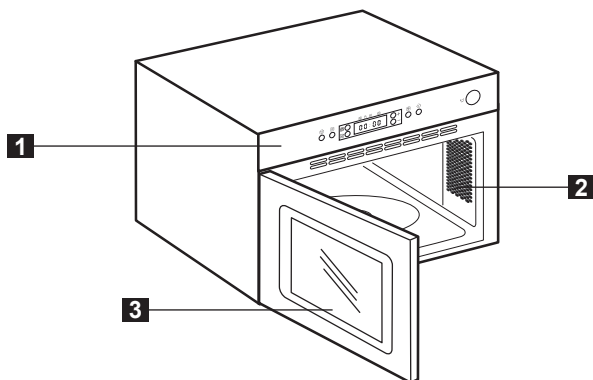

3 דלת

2 נורת חלל


1 לוח בקרה

אביזרים

כלי אידוי

צלחת מסתובבת מזכוכית


תמיכה בצלחת מסתובבת

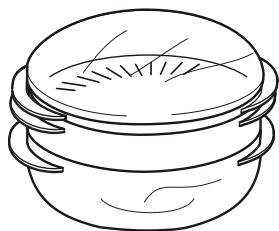

x1



x1

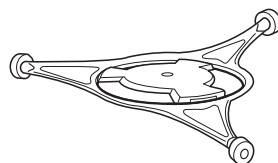

x1

תמיכה בצלחת מסתובבת

יש להשתמש בתומך הצלחת המסתובבת מתחת לצלחת הזכוכית המסתובבת. אין להניח כלים אחרים כלשהם על תומך הצלחת המסתובבת.
- יש להרכיב את תומך הצלחת המסתובבת בתוך התנור.

צלחת מסתובבת מזכוכית

יש להשתמש בצלחת המסתובבת מזכוכית עם כל שיטות הבישול. היא משמשת לאיסוף הנוזלים ופירורי האוכל הנופלים שהיו מלכלכים ומכתימים את פנים התנור אילו לא משתמשים בה. - הנח את הצלחת המסתובבת מזכוכית על התומך לצלחת המסתובבת.

כלי אידוי

השתמש בכלי האידוי עם המסננת למאכלים כגון דגים, ירקות ותפוחי אדמה. יש להניח תמיד את המאדה על צלחת הזכוכית המסתובבת.

כללי

ישנם בשוק מספר אביזרי עזר. לפני שאתם רוכשים אותם, וודאו שהם מתאימים לשימוש במיקרוגל.

ודא שהכלים בהם אתה משתמש חסינים לתנור ומאפשרים לקירנת המיקרוגל לעבור דרכם לפני הבישול.

כאשר מכניסים מזון ואביזרים לתנור מיקרוגל, יש לוודא שהם אינם באים במגע עם החלק הפנימי של התנור.

זה חשוב במיוחד במקרה של אביזרים העשויים ממתכת או חלקי מתכת.

אם אביזרים המכילים מתכת באים במגע עם פנים התנור, בזמן שהתנור פועל, עלולים להיווצר ניצוצות והתנור עלול להיזנק.

יש לוודא תמיד שהצלחת המסתובבת יכולה להסתובב בחופשיות לפני הפעלת התנור.

לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני ביצוע פעולות ההתקנה - סכנת התחשמלות.

במהלך ההתקנה, יש לוודא כי המכשיר לא פוגע בכבל המתח - סכנת שריפה או התחשמלות. יש להפעיל את המכשיר רק לאחר סיום תהליך ההתקנה.

⚠ **מכשיר זה מיועד לשימוש כמובנה בלבד.**

אין להשתמש בו כפי שהוא או להניחו בתוך ארון.

לאחר פתיחה של אריזת המכשיר, יש לוודא שדלת המכשיר נסגרת כהלכה. במקרה של בעיה, שי ליצור קשר עם הספק או עם 'שירות הלקוחות' הקרוב למקום מגוריו.

אזהרות חשמליות

⚠ **יש לוודא כי ניתן לנתק את המכשיר מאספקת המתח על-ידי ניתוקו מהשקע או באמצעות מפסק דו-קוטבי המותקן במעלה הזרם, בהתאם לכללי החיווט ועל המכשיר להיות מוארק בהתאם לתקנות החשמל הארציות.**

⚠ **אין להשתמש בכבלים מאריכים, בשקעים מפצלים או במתאמים. לאחר ההתקנה, אסור לרכיבים החשמליים להיות נגישים למשתמש. אין השתמש במכשיר כשאתה רטוב או יחף. אין להפעיל את המכשיר אם כנגרם נזק לכבל המתח או לתקע שלו, אם אינו פועל כהלכה, או אם ניזוק או הופל.**

⚠ **אם כבל ההזנה פגום, יש להחליפו בכבל זהה מהיצרו, סוכן השירות או אדם מוסמך אחר כדי למנוע סכנה - סכנת התחשמלות.**

⚠ **אין להסיר את לוחות הגנת הכניסה שבצד דלתות החלל (דגמים מסוימים בלבד). הם מונעים כניסה של חלקיקי שומן ומזון לתוך ערוצי הכניסה של המיקרוגל.**

שימוש מותר

⚠ **שים לב:** המכשיר לא נועד להפעלה באמצעות התקן הפעלה חיצוני כגון טיימר או באמצעות מערכת נפרדת לשליטה מרחוק.

⚠ **מכשיר זה נועד לשימוש ביתי וליישומים דומים, כגון:** מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; בחוות חקלאיות; על-ידי לקוחות בבתי-מלון, מוטלים, צימרים וסביבות מגורים אחרות.

⚠ **מכשיר זה לא מיועד לשימוש מקצועי. אין להשתמש במכשיר בחוץ.**

התקנה

⚠ **לטיפול במכשיר ולהתקנתו דרושים שני אנשים או יותר - סכנת פציעה. יש להשתמש בכפפות מגן לפתיחת האריזה ולהתקנה - סכנת חתכים.**

⚠ **התקנה, כולל אספקת מים (במקרה הצורך), חיבורי חשמל ותיקונים יבוצעו על-ידי טכנאי מוסמך. אין לתקן ואין להחליף חלקים של המכשיר, אלא אם כן הדבר מצוין במפורש במדריך למשתמש. יש להרחיק ילדים מאתר ההתקנה. לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, יש לוודא שלא נגרם לו נזק במהלך ההובלה. במקרה של בעיות, פנה למשווק או לשירות התמיכה הקרוב אליך. לאחר ההתקנה, יש להרחיק את פסולת האריזה (פלסטיק, חלקי קלקר וכו') מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק. יש**

תוכן עניינים

13	נתונים טכניים	4	מידע בטיחות
14	התקנה	6	תיאור המוצר
15	חיבור לחשמל	7	לוח בקרה
16	הגנת הסביבה	7	שימוש יומי
		12	מה לעשות אם..

מידע בטיחות

ולמשקאות. אין לייבש מזון או ביגוד או לחמם בו כריות חימום, כפכפים, ספוגים וכדומה - סכנת שריפה. בעת חימום מזון במכלי פלסטיק או נייר, יש להיות ערניים - סכנת שריפה.

⚠ יש לערבב או לנער את התכולה של בקבוקי תינוקות וצנצנות של מזון תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה - סכנת כוויה. אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות - סכנת פיצוץ.

⚠ יש להשתמש רק בכלים המיועדים לשימוש בבישול במיקרוגל. אין להשתמש במכלי מתכת - סכנת פציעה.

⚠ יש להשתמש רק בגשוש טמפרטורה המומלץ עבור תנור זה - סכנת שריפה.

⚠ אם נפלט עשן, יש לכבות את המכשיר או לנתק אותו ולהשאיר את הדלת סגורה כדי לחנוק להבות.

⚠ אם המכשיר מותקן בגובה 850 מ"מ ומעלה מהרצפה, יש להקפיד שלא להזיז ממקומה את הצלחת המסתובבת בעת הוצאת מכלים - סכנת פציעה.

⚠ אל תשתמש במיקרוגל שלך לטיגון עמוק, מכיוון שלא ניתן לשלוט בטמפרטורת השמן.

⚠ מכלי מתכת למזון ומשקאות אינם מתאימים לבישול במיקרוגל.

לפני השימוש במכשיר יש לקרוא הוראות בטיחות אלה. יש לשמור אותם בהישג יד לשימוש עתידי.

בהוראות אלה ובמכשיר עצמו קיימות אזהרות בטיחות חשובות שיש להישמע להן תמיד. היצרן לא יישא בכל אחריות במקרים של אי-שמירה על הוראות הבטיחות, שימוש לקוי או כוונן שגוי של אמצעי הבקרה.

⚠ יש להרחיק פעוטות (0-3 שנים) מהמכשיר. יש להרחיק ילדים צעירים (3-8 שנים) מהמכשיר אלא אם הם נמצאים בהשגחה רצופה. ילדים בני 8 ומעלה ואנשים בעלי מוגבלויות פיזיות,






חושיות או מנטליות או אנשים חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר זה רק בפיקוח או אם הם קיבלו

הוראות לגבי שימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. ילדים אינם רשאים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה ללא השגחה.

⚠ **אזהרה!** אם אטמי הדלת ניזוקו, אין להפעיל את התנור עד לתיקונו - סכנת פציעה.

⚠ **אזהרה!** אין לחמם נוזלים ומזון במכלים סגורים - סכנת פיצוץ, חימום משקאות עלול לגרום לרתיחה מתפרצת מושהית, יש להיזהר בעת האיפול במכל - סכנת כוויה.

⚠ תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון

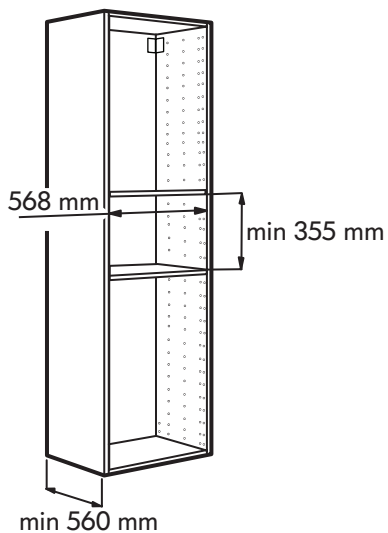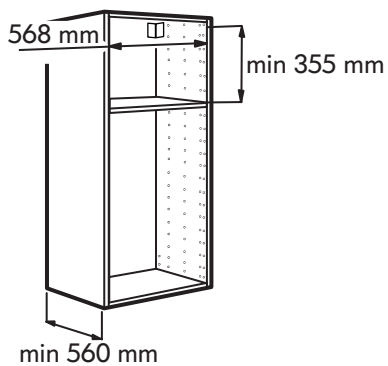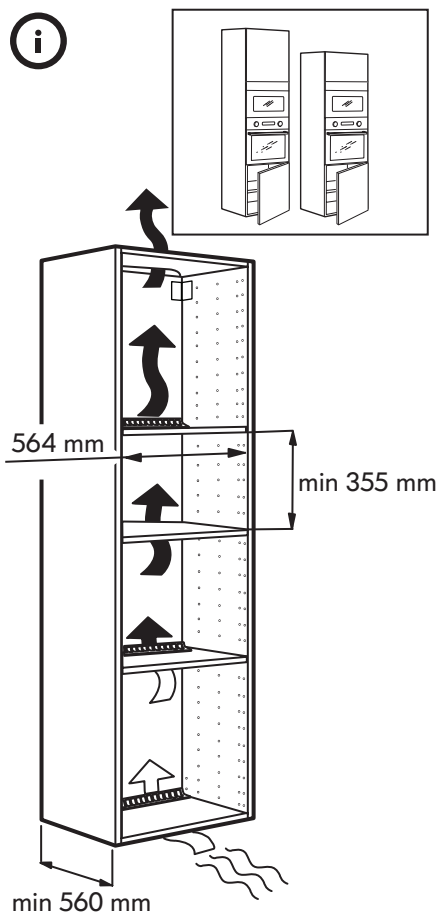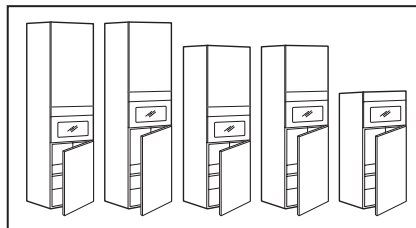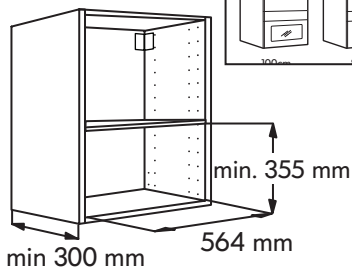

MATTRADITION

he



Design and Quality
IKEA of Sweden