

TVÄTTAD

TR

GR



Design and Quality
IKEA of Sweden


TÜRKÇE	3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	19

Montaj

⚠ UYARI! Güvenlik kitapçığını okuyun ve montaj talimatına bakın. Üretici, güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Tüm nakliye cıvatalarının çıkarıldığından emin olun.
- Hortumların ve kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Montaj tamamlandıktan sonra fişi prize takabilirsiniz. Cihazı topraklı prize takın.

Bilgi etiketi ve 'Teknik Veriler' bölümü gerekli elektrik değerlerini gösterir. Ana güç kaynağı ile uyumlu olduklarından emin olun. Elektrik tesisatınızın, diğer kullanılan cihazları da dikkate alarak gereken maksimum yükü kaldıracabildiğini kontrol edin. Bu cihazın kurulumu için gereken tüm elektrik işleri için Yetkili Servis Merkezimize başvurun. Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

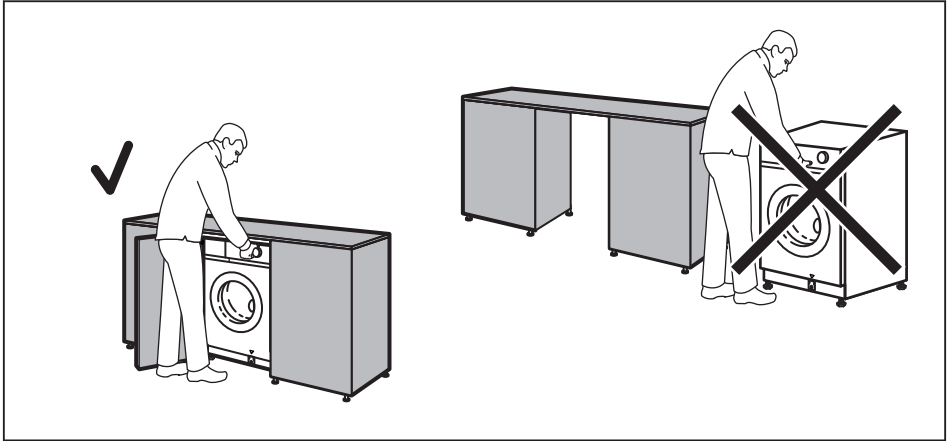

⚠ UYARI! Cihazı tek başına duracak şekilde, herhangi bir mobilya bağlantısı olmadan kullanmayın.

Teknik Veriler

Boyut	Genişlik/ Yükseklik/ Toplam derinlik	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Elektrik bağlantısı	Voltaj Genel güç Sigorta Frekans	230 V 2000 W 10 A 50 Hz

Düşük voltajlı ekipmanın neme karşı koruması olmadığı durumlar dışında, koruyucu kapak tarafından sağlanan katı parçacıkların ve nemin girmesine karşı koruma seviyesi		IPX4
Su bağlantısı ¹⁾		Soğuk su
Su girişi basıncı	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimum yıkama yükü	Pamuk	8 kg
Maksimum kuru çamaşır yükü	Pamuk Sentetikler	4 kg 3 kg
Sıkma Hızı	Maksimum sıkma hızı	1551 dev/dk

1) Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.


Elektrik bağlantısı

Montaj tamamlandıktan sonra fişi prize takabilirsiniz.

Bilgi etiketi ve 'Teknik Veriler' bölümü gerekli elektrik değerlerini gösterir. Ana güç kaynağı ile uyumlu olduklarından emin olun.

Elektrik tesisatınızın, diğer kullanılan cihazları da dikkate alarak gereken maksimum yükü kaldıracabildiğini kontrol edin.

Makineyi topraklı bir prize takın.


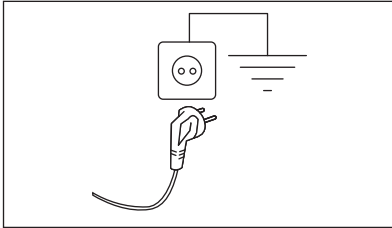


Güç kaynağı kablosu, cihaz monte edildikten sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.

Bu cihazın kurulumu için gereken tüm elektrik işleri için Yetkili Servis Merkezimize başvurun.

Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Cihaza genel bakış

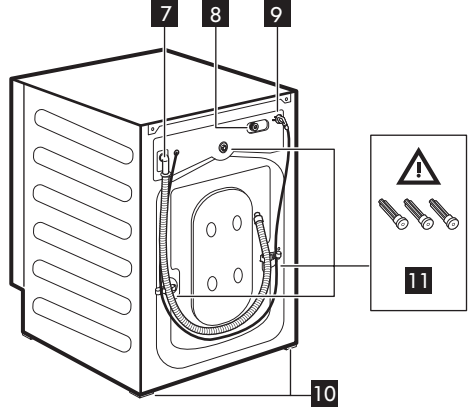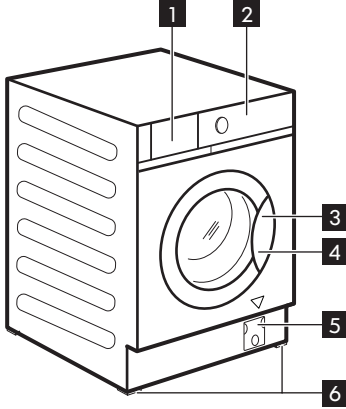


- 1 Deterjan gözü
- 2 Kontrol paneli
- 3 Kapak tutamağı
- 4 Bilgi etiketi
- 5 Tahliye pompası filtresi
- 6 Cihaz seviyesini ayarlamak için ön ayaklar
- 7 Tahliye hortumu
- 8 Giriş hortumu bağlantısı
- 9 Elektrik kablosu
- 10 Cihaz seviyesini ayarlamak için arka ayaklar

- 11 Nakliye cıvataları

Bilgi etiketi konumu 4

Aşağıdaki çizimdeki veriler sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen cihazınızın bilgi etiketine bakın.



Denetim kontrol listesi



UYARI! Güvenlik bölümlerine bakın.


Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen denetim kontrol listesindeki maddeleri takip edin.

Konular	Yanıt EVET ☒ ise hiçbir eylem gerekmez	Yanıt HAYIR ise lütfen
Tüm nakliye cıvataları çıkarılır.	☐	Montaj talimatlarına bakın.
Cihaz, montaj talimatlarına uygun şekilde mobilyanın içine yerleştirilmiştir. Serbest KONUMLANDIRILMAMIŞTIR.	☐	Mobilyanın içine gerektiği gibi yerleştirin. Montaj talimatlarına bakın.
Deterjan gözünü açıp kapatın: Mobilyaya temas etmiyor.	☐	'Deterjan ve katkı maddelerinin' doldurulması bölümüne bakın.
Tahliye hortumu drenaja doğru şekilde bağlı.	☐	Montaj talimatında hortumların bağlantı açıklamasına bakın.
Hortum bağlantıları etrafında su sızıntısı yok.	☐	Montaj talimatlarındaki su bağlantısı uyarısına bakın.
Cihaz topraklı bir prize bağlı.	☐	'Elektrik bağlantısı' bölümüne bakın.
Cihaz uygun bir şekilde düz ve sabit olarak duruyor.	☐	'Montaj' bölümüne bakın.
Hortumlar ve elektrik kabloları kıvrılmamış.	☐	'Elektrik bağlantısı' ve 'Su bağlantısı' bölümüne bakın.
Cihazın altında halı yok.	☐	Halıyı kaldırın.




Lütfen bilgi etiketinde yer alan ürünün model adını, ürün numarasını ve seri numarasını aşağıya yazın ve alındı belgenizi bu sayfaya ekleyin.

Model (Mod.):
 Ürün numarası (Art.No.):
 Seri numarası (Ser.No.):

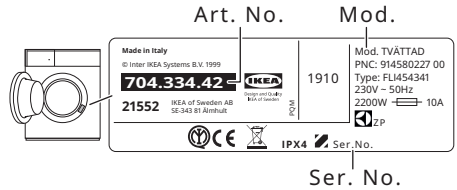

Ser. No.

Kontrol paneli açıklaması

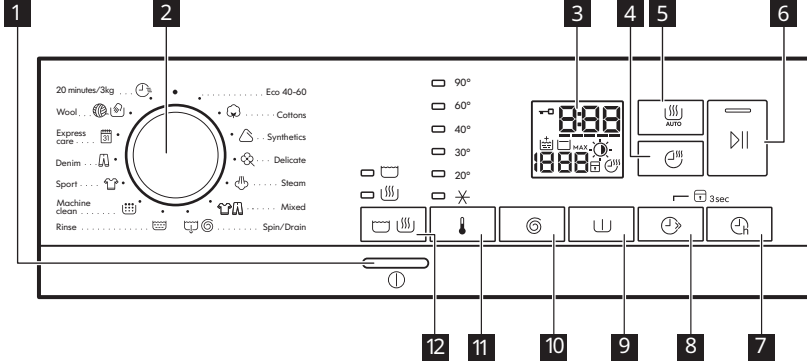

Seçenekler / fonksiyonlar tüm yıkama programlarıyla kullanılmaya uygun olmayabilir ve iki farklı fonksiyon birlikte seçilemeyebilir, böyle bir durumda cihaz uyumsuz bir seçim yapmanıza izin vermez.

1 Açma/Kapama tuşu ⓘ

Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle bu tuşa basın. Cihazı açarken veya kapatırken iki farklı ses tonu duyulur.

2 Programlama düğmesi

Seçme düğmesini çevirerek istenen programı ayarlayın.

Eco 40-60 (Sadece yıkama fonksiyonu):

Maksimum çamaşır yükü 8 kg. Beyaz pamuklu ve solmayan renkli pamuklu. Normal kirli çamaşırlar.

2019/2023 AB Komisyon Tüzüğü uyarınca. Sadece yıkama modunda 8 kg nominal kapasiteyle varsayılan sıcaklık ve sıkma hızı ile bu program, 40 °C veya 60 °C'de yıkanabileceği ifade edilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı programda birlikte temizleyebilir.



Çamaşırlarda ulaşılan sıcaklık, program süresi ve diğer veriler için lütfen 'Tüketim Değerleri' bölümüne bakın. Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süre çalışan programlardır.

Eco 40-60 + Dolaplık kurutma seviyesi (Yıkama ve Kurutma fonksiyonu):

Maksimum çamaşır yükü 4 kg. Beyaz pamuklu ve solmayan renkli pamuklu. Normal kirli çamaşırlar.

2019/2023 AB Komisyon Tüzüğü uyarınca. Yıkama ve kurutma fonksiyonları açıkken varsayılan sıcaklık ve sıkma hızında 4 kg nominal kapasitede ve Dolaplık kurutma seviyesiyle, bu program, 40 °C veya 60 °C'de yıkanabilir olduğu belirtilen normal kirli pamuklu çamaşırları temizler, yıkama ve kurutma işlemlerini tek programda gerçekleştirir ve kurutma aşamasından sonra çamaşırlar hemen dolaba kaldırılabilir.

Eco 40-60 + Dolaplık kurutma seviyesi (Sadece kurutma işlemi): Maksimum çamaşır yükü 4 kg. Beyaz pamuklu ve solmayan renkli pamuklu.

 **Pamuklular:** Maksimum çamaşır yükü 8 kg. Beyaz pamuklular ve renkli pamuklular.

 **Sentetikler:** Maksimum çamaşır yükü 3 kg. Sentetik çamaşırlar veya karışık kumaş çamaşırlar.

 **Hassas:** Maksimum çamaşır yükü 2 kg. Akrilik, viskoz, polyester gibi narin kumaşlar.

 **Buhar:** Maksimum çamaşır yükü 1 kg. Pamuklu ve sentetik çamaşırlar. Bu program kırışıklıkları ve azaltır, lifleri koklar ve kumaşın daha yumuşak olmasını sağlar. Deterjan kullanmayın!

 **Karışık :** Maksimum çamaşır yükü 3 kg. Polyester, poliamit ve bunların karışımları gibi sentetik kumaşlar.

 **Sıkma/Boşaltma:** Maksimum çamaşır yükü 8 kg. Çamaşırı sıkma ve tamburdaki suyu boşaltmak için. Yünlüler ve hassas kumaşlar haricinde tüm kumaşlar. Sıkmasız seçeneğini ayarladığınızda makine sadece suyu boşaltır.

 **Durulama:** Maksimum çamaşır yükü 8 kg. Tüm kumaşlar, yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç. Durulama ve sıkma programı.

 **Makine temizliği:** Boş tambur. Kazan temizleme için bakım programı. Deterjan gözündeki yıkama bölmesine bir ölçek çamaşır suyu veya çamaşır makinesi temizleyici dökün. Kazan temizleme programının ardından olası çamaşır suyu kalıntılarını gidermek için 1 kez daha durulama programını çalıştırabilirsiniz.

 **Spor:** Maksimum çamaşır yükü 3 kg. Spor giysiler.

 **Kot:** Maksimum çamaşır yükü 3 kg. Kot giysiler.

 **Ekspres bakım:** Maksimum çamaşır yükü 3 kg. Sentetik çamaşırlar veya karışık kumaş çamaşırlar.

 **Yünlü:** Maksimum çamaşır yükü 1.5 kg. Makinede yıkanabilir yünlü, elde yıkanabilir yünlü ve «elde yıkama» bakım sembollü diğer kumaşlar.

 **20 dakika/3 kg:** Maksimum çamaşır yükü 3 kg. Hafif kirli veya sadece bir kez giyilmiş pamuklu ve sentetik çamaşırlar.

3 Gösterge Ekranı

-  Kapak kilitli göstergesi:
 - Gösterge açık: Kapak açılmaz. Cihaz çalışıyordur veya tamburda su varken durmuştur.
 - Gösterge kapalı: Kapak açılabilir. Program bitmiştir veya su boşaltılmıştır.
-  Dijital gösterge şunları gösterebilir: Sıfırlama konumu (— — —); program süresi (ör., 2:40); yıkama ve/veya kurutma programı; gecikme süresi (ör., 2h); program sonu (0:00); uyarı kodu (e.g. E20); hata göstergesi (— — —).
- FlexTime göstergesi.
-  Ekstra Durulama göstergesi.
- 1888 Sıkma hızı göstergesi.
 - — — Sıkmasız göstergesi. Sıkma aşaması kapalı.
-  Suda Bekletme göstergesi.
- MAX** AutoAdjust System yük tespitinden sonra, çamaşır yükü seçilen programın maksimum yük sınırından fazlaysa yanıp söner. "AutoAdjust System yük tespit sistemi" paragrafına başvurun.
-  Kurutma Seviyesi göstergesi:  Ütülük kurutma,  Dolaplık kurutma,  Ekstra kurutma.
-  Çocuk güvenliği kilidi göstergesi.
-  Süreli Kurutma ve Kesintisiz program göstergesi.

4 Süreli Kurutma dokunmatik tuşu

Kurutacağınız kumaşa uygun süreyi ayarlamak için bu tuşa dokunun ("Süreli kurutma" tablosuna bakın). Ekranda ayarlanan değer görüntülenir.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.



Farklı kumaş türleri için seçilebilecek süre seçenekleri sınırlanabilir.

Önerilen kurutma süresi

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır yükü (kg)	Dönüş hızı (dev./dk.)	Önerilen süre (dk.)
Ekstra Kuru Havlu dokulu ürünler için	Pamuklular ve Keten (bornozlar, banyo havluları vb.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Kot giysiler	3	1200	165 - 175
		1	1200	75 - 85
Dolaplık Kurutma Dolaba kaldırılacak parçalar için	Pamuklular ve Keten (bornozlar, banyo havluları vb.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Sentetikler ve karışık kumaşlar (süveterler, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafı)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Hassas (akrilikler, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
	Yünlü (yün süveterler)	1	1200	80 - 100
	Kot giysiler	3	1200	155 - 165
		1	1200	65 - 75

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır yükü (kg)	Dönüş hızı (dev./dk.)	Önerilen süre (dk.)
Ütülük Kurutma Ütülemez uygun	Pamuklular ve Keten (çarşaf, masa örtüleri, gömlekler vb.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

5  Otomatik Kurutma dokunmatik tuşu

Cihazın önerdiği otomatik kurutma seviyelerinden birini ayarlamak için bu tuşa dokununuz.

Ekranı ilgili kurulum göstergeleri yanar:

-  **Ütülük kurutma:** Ütülenecek çamaşırlar.

-  **Dolaplık kurutma:** Dolaba kaldırılacak çamaşırlar.
-  **Ekstra kurutma:** Tamamen kurutulacak çamaşırlar.
-  Farklı kumaşlarda her kurutma seviyesi seçilemeyecebilir.

Kurutma seviyesi

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır Yüğü
 Ekstra Kuru Havlu dokulu ürünler için	Pamuklular ve Keten (bornozlar, banyo havluları vb.)	4 kg'a kadar
	Kot giysiler	3 kg'a kadar

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır Yüğü
 Dolaplık Kurutma Dolaba kaldırılacak parçalar için	Pamuklular ve Keten (bornozlar, banyo havluları vb.)	4 kg'a kadar
	Sentetikler ve karışık kumaşlar (süveterler, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafı)	3 kg'a kadar
	Narin kumaşlar (akrilikler, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	2 kg'a kadar
	Yünlü eşyalar (yün süveterler)	1 kg'a kadar
	Kot giysiler	3 kg'a kadar
 Ütülük Kurutma Ütülemeye uygun	Pamuklular ve Keten (çarşaf, masa örtüleri, gömlekler vb.)	4 kg'a kadar

6 Başlat/Beklet

Bu tuş, seçilen yıkama programını başlatmanızı veya duraklatmanızı sağlar.



Buhar Programı seçiliyken, bu tuş, üç buhar seviyesinden birini seçmenizi sağlar ve program süresi buna göre kısaltılır.

7 Gecikmeli Başlatma

Bu seçenek ile program başlangıcını erteleyerek makinenin istediğiniz zamanda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

8 Esnek zaman

Bu seçeneği kullanarak program süresini çamaşır miktarına ve kirlilik derecesine göre azaltabilirsiniz.

Bir yıkama programı ayarladığınızda, gösterge ekranında varsayılan süre ve kesik çizgiler ----- gösterilir.

Program süresini çamaşırların kirlilik düzeyine göre kısaltmak için bu tuşa dokununuz. Gösterge ekranında yeni program süresi gösterilir ve buna göre kesik çizgi sayısı azalır. Program ne kadar kısaysa, yük de o kadar az olmalıdır.

3s Kalıcı Çocuk Kilidi seçeneği

Çocuk Kilidi seçeneğini  ayarlamak için

 3s tuşuna 3 saniye boyunca basın. Bu seçenek, çocukların kontrol paneli ile oynamasını engeller: Tüm kontroller devre dışıdır. Bu seçeneği devre dışı bırakmak için bu tuşa 3 saniye basılı tutun.

9 Ön Yıkama

Bu seçenek, yıkama programına bir ön yıkama aşaması ekler. Çamur ve kil gibi parçacıklı toprakları temizlemek için idealdir.

10 ⑥ Sıkma seçenekleri ve ek seçenekler

Bir program ayarladığınızda, makine otomatik olarak izin verilen varsayılan sıkma hızını ayarlar. Bu tuşa birkaç kere dokunarak:

- **Sıkma hızını değiştirin.** Gösterge ekranında sadece ayarlanan program için kullanılabilir sıkma hızları gösterilir.
- **Sıkmasız seçeneğini** — — — ayarlayın. Tüm sıkma aşamalarını devre dışı bırakmak için bu seçeneği ayarlayın. Makine sadece seçilen yıkama programının su boşaltma adımını gerçekleştirir. Bu seçeneği çok hassas kumaşlar için ayarlayın. Durulama aşaması bazı programlarda daha bol su ile yapılır
- **Suda Bekletme**  seçeneğini etkinleştirin.

Son sıkma gerçekleştirilmez. Çamaşırların kırışmasını önlemek için son durulama suyu boşaltılmaz. Yıkama programı tamburda su varken durur.

 göstergesi ekranda görüntülenir. Kapak kilitli kalır ve kırışıklığı azaltmak için tambur belirli aralıklarla döner. Kapağın kilidini açmak için suyu tahliye etmelisiniz.

 tuşuna dokunursanız, makine sıkma işlemi uygular ve suyu boşaltır.

- **i** Yaklaşık 18 saatlik azami süre aşıldığında makine, suyu otomatik olarak boşaltır.

11 ⑦ Sıcaklık

Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine otomatik olarak bu program için varsayılan sıcaklığı önerir. Bu seçenek ile sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Gösterge  = soğuk su.

12 ⑧ ⑨

Bu tuş sayesinde döngü şunları gerçekleştirebilir:

- **Sadece yıkama:**  göstergesi yanar (varsayılan mod).
- **Yıkama ve kurutma:**  ve  göstergeleri yanar.
- **Sadece kurutma:**  göstergesi yanar.

Sesli sinyaller

Bu cihazın farklı sesli ikazları bulunmaktadır. Program tamamlandığında sesli ikazların bazılarını **etkinleştirmek/devre dışı**

bırakmak için, aynı anda  ve  düğmelerine 2 saniye boyunca dokununuz. Gösterge ekranında Açık ya da Kapalı görüntüleniyor.

Günlük kullanım

- **⚠ UYARI!** Güvenlik kitapçığını okuyun.

- **i** İlk kullanımdan önce  ile işaretli deterjan bölmesine 2 litre su dökün.  ile işaretli deterjan bölmesine 2 litre su dökün.  ile işaretli bölmeye az miktarda deterjan koyun. Tamburda çamaşır olmadan en yüksek sıcaklıkta bir pamuklu programı ayarlayın ve başlatın. Bu, tambur ve kazandaki olası tüm kirleri temizler.

1. Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
2. Su musluğunun açık olduğundan emin olun.
3. Çamaşırları yerleştirin.
4. Deterjan ve diğer maddeleri, uygun deterjan bölümüne koyun.
5. Cihazı açmak için  düğmesine basın.
6. İstenilen programı seçmek için program düğmesini çevirin.

Makine, varsayılan olarak **sadece**

yıkama fonksiyonunda açılır ve  tuşunun göstergesi yanar.

Eğer **kesintisiz olarak yıkama ve kurutma** yapmak isterseniz, Fonksiyon

tuşuna   bir kez dokunarak kurutma fonksiyonunu da

etkinleştirebilirsiniz.  ve  göstergelerinin ikisi de açık hale gelir.

Gösterge  ekranda yeniden

görüntülenir. Kurutma seviyesini  tuşuyla seçebilir veya kurutma süresini

 tuşuyla değiştirebilirsiniz.

Eğer **sadece kurutma** yapmak

isterseniz, Fonksiyon tuşuna   iki

kez basarak sadece kurutma fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz.

Yalnızca  göstergesi açık. Gösterge  ekranda yeniden görüntülenir. Kurutma seviyesini  tuşuyla seçebilir veya

kurutma süresini  tuşuyla değiştirebilirsiniz.

7. İstedığınız seçenekleri ilgili tuşları kullanarak ayarlayın. İlgili gösterge yanar.

8. Programı başlatmak için  tuşuna basın.

9. Cihaz çalışmaya başlar veya  seçeneğini ayarladıysanız, geri sayım başlar. Program AutoAdjust System ile başladığında, makine mümkün olan en kısa sürede mükemmel yıkama sonuçları elde etmek için program süresini 30 saniye içinde otomatik olarak yüke göre ayarlar.

10. Programın sonunda çamaşırları çıkarın. Kazandaki su boşaltılmadan sonlanan bir seçenek ayarlıysanız, kapının kilidini açmak için önce suyu boşaltın.

11. Cihazı kapatmak için  düğmesine basın.

12. Su musluğunu kapatın.



Bekleme fonksiyonu, enerji tüketimini azaltmak için şu durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakabilir.

Makineyi tekrar çalıştırmak için  tuşuna basın.

İpuçları ve öneriler

- Çamaşırları şu şekilde ayırın: Beyaz, renkli, sentetik, hassas ve yünlü.
- Çamaşır bakım etiketlerinde yazan yıkama talimatlarına uyun.
- Yastık kılıflarını, fermuarları, kancaları ve çıtıçları kapatın. Kemerleri bağlayın.
- Çok katlı kumaşların, yünlülerin ve üzerlerinde baskılı resim bulunan çamaşırların içlerini dışa çevirin.
- İnatçı kirlere önceden işlem uygulayın. Yeterli ön işlem ile lekeler ve sınırlı kirlere çıkarılabilir; böylece çamaşırlar daha düşük bir sıcaklıkta yıkanabilir. Plastik

parçaları aşındırabileceği için leke çıkarıcıyı giysilere makinenin yakınında püskürtmeyin.

- Ağır kirli çamaşırları özel bir deterjanla yıkayın.
- Perdeleri yıkarken dikkatli olun. Kancalarını çıkarın ya da perdeleri bir yıkama torbasına veya yastık kılıfının içine koyun.
- Küçük ve/veya narin çamaşırları (ör: telli sütyenler, kemerler, taytlar vb.) yıkamak için çamaşır filesi kullanın.
- Çıkış borusunu tıkalı olabileceği ve Teknik destek ihtiyacını doğurabileceği için uzun

hayvan tüyleriyle dolu giysilerinizi veya tüy bırakan düşük kaliteli giysilerinizi yıkamaktan kaçının.

- Hassas kumaşlar hariç her türlü kumaş için toz deterjanlar. Beyazlar için çamaşır suyu ve çamaşır yumuşatıcı içeren toz deterjanları tercih edin. 60 °C'den yüksek sıcaklıkta toz deterjan kullanılması önerilir.
- Tüm çamaşır tiplerinde tercihen düşük sıcaklıkta yıkama programları için (maks. 60 °C) veya sadece yünlüler için sıvı deterjanlar.
- Deterjan seçimi ve miktarı şunlara bağlı olacaktır: Kumaş türü (hassas yapıdakiler, yünlüler, pamuklular, vb.), giysilerin rengi, yükün boyutu, kirlilik derecesi, yıkama sıcaklığı ve kullanılan suyun sertliği.
- Belirtilen maksimum seviyeyi **(MAX)** geçmeyecek şekilde deterjan ve diğer maddelerin paketlerinin arkasındaki talimatları takip edin.
- Farklı türden deterjanları karıştırmayın.
- Az miktarda çamaşır yıkarken, çamaşır hafif kirliyse veya yıkama sırasında çok miktarda köpük çıkıyorsa daha az deterjan kullanın.

- Deterjan tabletleri veya kapsüllerini kullanırken, bunları deterjan gözüne değil daima tamburun içine koyun.
- Normal kirli çamaşırlar, deterjandan, sudan ve zamandan tasarruf için ön yıkama yapmadan yıkanabilirler (böylece çevre de korunmuş olur).
- Cihazın her program için belirtilen azami kapasiteye yüklenmesi enerji ve su tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
- Doğru miktarda deterjan kullanmak için, deterjan üreticisi tarafından önerilen miktara bakın ve şebekenizdeki su sertliğini kontrol edin.
- Çamaşırları kuruturken üreticilerin etiketleri üzerindeki talimatlara uyun.
- Kurutma süresi, son sıkma hızına, kuruluk seviyesine, çamaşır tipine ve yükün ağırlığına göre değişebilir.
- Kurutma programının sonunda çamaşırlar hala nemliyse, yeniden kısa bir kurutma programı ayarlayın.
- Kırışma ve çekmeleri önlemek için çamaşırlarınızı çok fazla kurutmayın. Ortalama kurutma sürelerini bulmak için «Kurutma programları» tablosuna bakın.

Alarm Kodları ve Olası arızalar

Cihaz çalışmaya başlamıyor veya çalışma esnasında duruyor. Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tablolara başvurun).



UYARI! Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

Bazı sorunlarda, ekranda bir alarm kodu gösterilir ve ►|| düğmesi sürekli yanıp sönebilir:

Sorun	Olası çözüm
-------	-------------

E 10 Cihaz düzgün bir şekilde su doldurulamıyor.	• Su musluğunun açık olduğundan emin olun. • Su giriş basıncının çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgiye ulaşmak için yerel su tedarikçinizi arayın. • Su musluğunun tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumunda bükülme veya hasar olmadığından emin olun. • Su giriş hortumunun bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Giriş hortumu filtresinin ve vana filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
E 20 Cihaz suyu tahliye etmiyor.	• Lavabo borusunun tıkalı olmadığından emin olun. • Tahliye hortumunda dolanma veya bükülme olmadığından emin olun. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın. • Tahliye hortumunun bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Tahliye aşaması olmayan bir program ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın. • Kazanda su bırakacak bir seçenek ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın.
E 40 Cihazın kapağı açıktır veya doğru şekilde kapatılmamıştır.	• Kapağın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.
E 9 1 Dahili arıza. Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur.	• Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Cihazı kapatıp yeniden açın. • Alarm kodu görünürse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
E 40 Şebeke elektriği düzenli değil.	• Şebeke elektriği düzenli olana dek bekleyin.

Orijinal yedek parçalar kullanılmasını öneririz. Kontrol ettikten sonra cihazı çalıştırın ve programı yeniden başlatmak için  düğmesine basın.

Sorun devam ederse Yetkili Servis Merkeziniz ile iletişime geçin. Servis merkezi için gerekli

bilgiler, bilgi etiketinde bulunmaktadır. 'İnceleme kontrol listesi' bölümüne bakın.

Bir uyarı koduna bağlı olmayan arızaların meydana gelmesi durumunda, lütfen internette bulunan kullanım kılavuzunun tam sürümüne bakın

Tüketim değerleri

Giriş

-  **www.theenergylabel.eu** sitesini ziyaret ederek Enerji Etiketi hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
-  Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili olarak EU EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın. Aynı bilgileri ayrıca, **https://eprel.ec.europa.eu** linkini ve cihazın bilgi etiketinde verilen model adını ve ürün numarasını kullanarak EPREL'de bulabilirsiniz. Bilgi etiketinin konumu için 'Ürün açıklaması' bölümüne bakın.

Açıklama Yazısı

kg	Çamaşır yükü.	s:dd	Program süresi.
kWh	Enerji tüketimi.	°C	Çamaşır sıcaklığı.
Litre	Su tüketimi.	dev./d k.	Sıkma hızı.
%	Döngünün sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar yüksek ve yıkama döngüsünün sonunda kalan nem o kadar düşük olur.		

-  Değerler ve program süresi, farklı koşullara bağlı olarak (ör. oda sıcaklığı, su sıcaklığı ve basıncı, yük boyutu ve çamaşır türü, besleme voltajı) ve ayrıca bir programın varsayılan ayarını değiştirmeniz halinde değişebilir.

Komisyon Tüzüğü Eu 2019/2023 uyarınca

Sadece yıkama

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litre	s:dd	%	°C	dev./dk. ¹⁾
Tam yük	8	1.085	60	3:30	50	46	1551
Yarım yük	4	0.675	45	2:40	50	40	1551
Çeyrek yük	2	0.375	35	2:40	54	33	1551

1) Maksimum sıkma hızı.

Yıkama ve kurutma döngüsü

Eco 40-60 programı ve Dolaba kaldırma kurutma seviyesi	kg	kWh	Litre	s:dd	%	°C	dev./dk. ¹⁾
Tam yük	4	3.215	68	6:15	0	41	1551
Yarım yük	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Maksimum sıkma hızı.

Farklı modellerde güç tüketimi

Kapalı (W)	Bekleme (W)	Gecikmeli başlatma (W)
0.48	0.48	4.00
Kapalı/Bekleme modu için süre maksimum 15 dakikadır.		

Sık kullanılan programlar - Sadece yıkama



Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	kg	kWh	Litre	s:dd	%	°C	dev./dk. ¹⁾
Pamuklular ²⁾ 90 °C	8	1.75	85	3:45	44	85	1600
Pamuklular 60 °C	8	0.75	80	3:30	44	55	1600
Pamuklular ³⁾ 20 °C	8	0.25	80	2:50	44	20	1600
Sentetikler 40 °C	3	0.65	75	2:20	35	40	1200
Hassas ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	0:50	35	30	1200
Yünlü 30 °C	1.5	0.25	60	1:05	30	30	1200

1) Sıkma hızına ilişkin referans gösterge.

2) Aşırı kirli tekstil ürünlerini yıkamak için uygundur.

3) Hafif kirli pamukluları yıkamak için uygundur.

4) Az kirli çamaşırlar için hafif yıkama döngüsü olarak da çalışır.

Sık kullanılan programlar - Yıkama ve kurutma

Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	kg	kWh	Litre	s:dd	%	°C	dev./dk. ¹⁾
Sentetikler 40 °C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200


1) Sıkma hızına ilişkin referans gösterge.

Εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε το φυλλάδιο ασφαλείας και ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις ασφαλείας.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλους τους πείρους μεταφοράς.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και το καλώδιο έχουν συνδεθεί σωστά.
- Στο τέλος της εγκατάστασης, μπορείτε να συνδέσετε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και το κεφάλαιο

«Τεχνικά Χαρακτηριστικά» υποδεικνύουν τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με την παροχή ρεύματος. Ελέγξτε ότι η οικιακή σας ηλεκτρολογική εγκατάσταση μπορεί να αντέξει το μέγιστο απαιτούμενο φορτίο, λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται. Για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τις παραπάνω προφυλάξεις ασφαλείας.

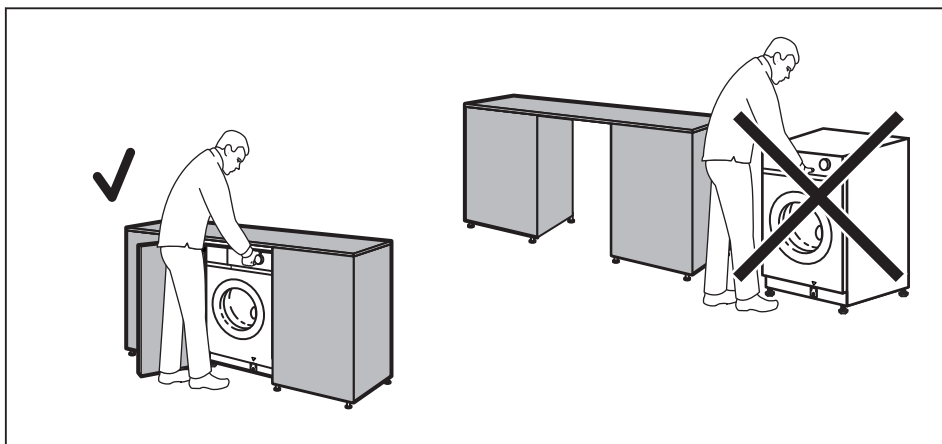

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ως ανεξάρτητο προϊόν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάσταση	Πλάτος/ Ύψος/ Συνολικό βάθος	59.6 cm / 81.9 cm / 55.3 cm
----------	------------------------------	-----------------------------

Ηλεκτρική σύνδεση	Τάση Συνολική ισχύς Ασφαλειοδιακόπτης Συχνότητα	230 V 2.000 W 10 A 50 Hz
Το προστατευτικό κάλυμμα εξασφαλίζει το επίπεδο προστασίας από την εισροή στερεών σωματιδίων και υγρασίας, με την εξαίρεση εξοπλισμού χαμηλής τάσης που δεν διαθέτει προστασία από την υγρασία		IPX4
Παροχή νερού ¹⁾		Κρύο νερό
Πίεση παροχής νερού	Ελάχιστο Μέγιστο	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Μέγιστο φορτίο πλύσης	Βαμβακερά	8 kg
Μέγιστο φορτίο στεγνώ- ματος	Βαμβακερά Συνθετικά	4 kg 3 kg
Ταχύτητα στυψίματος	Μέγιστη ταχύτητα στυψί- ματος	1551 rpm

1) Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση παροχής νερού με 3/4" σπείρωμα.


Ηλεκτρική σύνδεση

Στο τέλος της εγκατάστασης μπορείτε να συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και το κεφάλαιο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» υποδεικνύουν τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με την παροχή ρεύματος.

Ελέγξτε εάν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σπίτι σας μπορεί να αντέξει το μέγιστο απαιτούμενο φορτίο, λαμβάνοντας υπόψη και την ταυτόχρονη χρήση άλλων συσκευών.

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση.


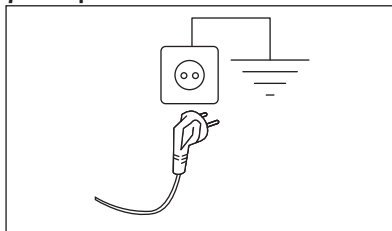


Μετά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή τραυματισμούς που οφείλονται σε παράβλεψη των προαναφερθέντων κανονισμών ασφαλείας.

Σύνοψη συσκευής

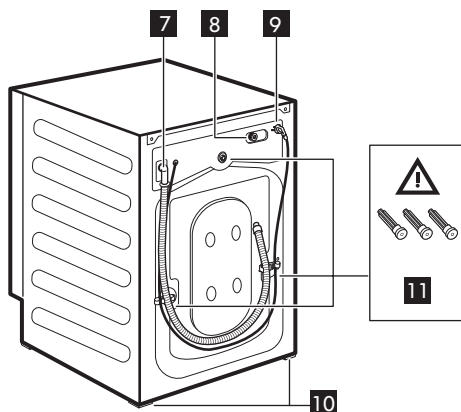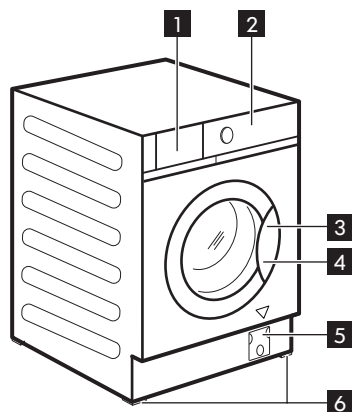


- 1 Συρτάρι θήκης απορρυπαντικού
- 2 Πίνακας χειριστηρίων
- 3 Λαβή πόρτας
- 4 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
- 5 Φίλτρο αντλίας αδειάσματος
- 6 Μπροστινά πόδια για οριζοντίωση της συσκευής
- 7 Σωλήνας αδειάσματος
- 8 Σύνδεση του σωλήνα παροχής
- 9 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 10 Πίσω πόδια για οριζοντίωση της συσκευής

11 Πείροι μεταφοράς

Θέση πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών 4

Τα δεδομένα στο ακόλουθο σχέδιο είναι μόνο ενδεικτικά. Ελέγξτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας.



Λίστα ελέγχου επιθεώρησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.


Ακολουθήστε τη λίστα ελέγχου επιθεώρησης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Θέματα	Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ ☒ , δεν απαιτείται καμία ενέργεια	Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ,
Αφαιρέθηκαν όλοι οι πείροι μεταφοράς.	☐	Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης.
Η συσκευή ενσωματώνεται στο έπιπλο ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης. ΔΕΝ τοποθετείται σε ελεύθερα στηρίγματα.	☐	Εγκαταστήστε τη στο έπιπλο σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης.
Ανοίξτε και κλείστε το συρτάρι θήκης απορρυπαντικού: δεν υπάρχει εμπλοκή με το έπιπλο.	☐	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης».
Σωλήνας αδειάσματος σωστά συνδεδεμένος στην αποχέτευση.	☐	Ανατρέξτε στην περιγραφή σύνδεση των σωλήνων στις οδηγίες συναρμολόγησης.
Δεν υπάρχει διαρροή νερού γύρω από τις συνδέσεις των σωλήνων.	☐	Ανατρέξτε στην προειδοποίηση σύνδεσης νερού στις οδηγίες συναρμολόγησης.
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα με γείωση.	☐	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση».
Η συσκευή έχει σταθεροποιηθεί και οριζοντιωθεί σωστά.	☐	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».
Οι σωλήνες και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχουν τσακίσει.	☐	Ανατρέξτε στα κεφάλαια «Ηλεκτρική σύνδεση» και «Σύνδεση νερού».
Δεν υπάρχει χαλί κάτω από τη συσκευή.	☐	Αφαιρέστε το χαλί.




Καταγράψτε το όνομα μοντέλου, τον αριθμό του προϊόντος και τον σειριακό αριθμό εδώ στον χώρο που υπάρχει στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και επισυνάψτε την απόδειξή σας σε αυτήν τη σελίδα.

Μοντέλο (Mod.):
 Αριθμός προϊόντος (Αρ.προϊό-
 ντος):
 Σειριακός αριθμός (Αρ.σει-
 ράς):

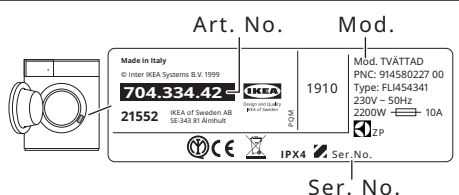

Ser. No.

Περιγραφή πίνακα χειριστηρίων

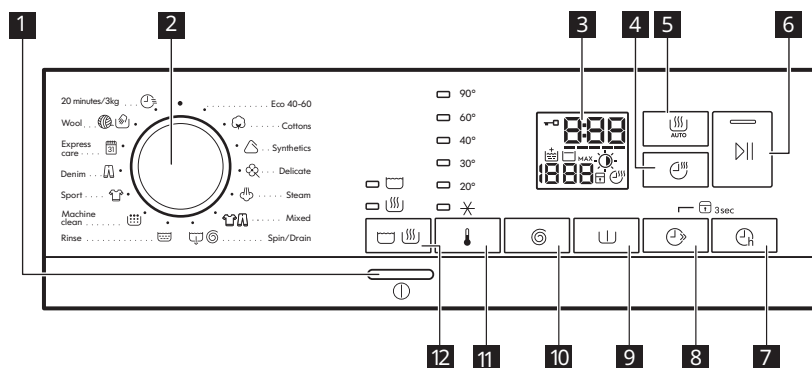

Οι επιλογές/λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα προγράμματα πλύσης και μια επιλογή/λειτουργία μπορεί να αποκλείσει κάποια άλλη. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή δεν σας επιτρέπει να ορίσετε μαζί μη συμβατές επιλογές.

1 Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης ①

Πατήστε αυτό το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. Ακούγονται δύο διαφορετικοί ήχοι κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.

2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος

Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.

Eco 40-60 (Λειτουργία μόνο πλύσης):
 Μέγιστο φορτίο 8 kg. Λευκά βαμβακερά και ανθεκτικά χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά λερωμένα ρούχα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 2019/2023 της Επιτροπής της ΕΕ. Αυτό το πρόγραμμα στην προεπιλεγμένη

θερμοκρασία και ταχύτητα στυψίματος, σε λειτουργία πλύσης μόνο, με ονομαστική χωρητικότητα 8 kg είναι ικανό να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που αναφέρεται στην ετικέτα τους ότι πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο.

-  Για τη θερμοκρασία που έφτασαν τα ρούχα, τη διάρκεια προγράμματος και άλλα δεδομένα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τιμές κατανάλωσης». Τα πλέον αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι εκείνα που έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια.

Εco 40-60 + βαθμός στεγνώματος Στεγνά για ντουλάπι (λειτουργία Πλύση & Στέγνωμα): Μέγιστο φορτίο 4 kg. Λευκά βαμβακερά και ανθεκτικά χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά λερωμένα ρούχα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 2019/2023 της Επιτροπής της ΕΕ. Αυτό το πρόγραμμα στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ταχύτητα στυψίματος, σε λειτουργία πλύσης και στεγνώματος, με ονομαστική χωρητικότητα 4 kg και με βαθμό στεγνώματος Στεγνά για ντουλάπι, εκτελεί τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος και είναι ικανό να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που αναφέρεται στην ετικέτα τους ότι πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο και μετά τη φάση στεγνώματος, τα ρούχα μπορούν να αποθηκευτούν άμεσα σε ντουλάπι.

Εco 40-60 + βαθμός στεγνώματος Στεγνά για ντουλάπι (λειτουργία Μόνο στέγνωμα): Μέγιστο φορτίο 4 kg. Λευκά βαμβακερά και ανθεκτικά χρωματιστά βαμβακερά.

 **Βαμβακερά:** Μέγιστο φορτίο 8 kg. Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά.

 **Συνθετικά:** Μέγιστο φορτίο 3 kg. Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα.

 **Ευαίσθητα:** Μέγιστο φορτίο 2 kg. Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη, πολυεστέρας.

 **Ατμός:** Μέγιστο φορτίο 1 kg. Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα μειώνει το τσαλάκωμα, τις οσμές και χαλαρώνει τις ίνες. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό!

 **Ανάμικτα :** Μέγιστο φορτίο 3 kg. Συνθετικά υφάσματα όπως πολυεστέρας, πολυαμίδη και τα μίγματά τους.

  **Στύψιμο/Άδειασμα:** Μέγιστο φορτίο 8 kg. Για στύψιμο των ρούχων και για άδειασμα του νερού του κάδου. Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και ευαίσθητα υφάσματα. Εάν ρυθμίσετε την επιλογή Χωρίς Στύψιμο, η συσκευή μόνο αδειάζει το νερό.

 **Στέγνωμα:** Μέγιστο φορτίο 8 kg. Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Πρόγραμμα για ξέβγαλμα και στύψιμο.

 **Καθαρισμός πλυντηρίου:** Άδειος κάδος. Κύκλος συντήρησης για καθαρισμό του κάδου. Ρίξτε μια κούπα χλωρίνης ή καθαριστικού πλυντηρίων ρούχων στη θήκη φάσης πλύσης. Μετά τον καθαρισμό του κάδου, εκτελέστε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος με άδειο κάδο και χωρίς απορρυπαντικό ώστε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείμματα χλωρίνης.

 **Αθλητικά ρούχα:** Μέγιστο φορτίο 3 kg. Αθλητικά ρούχα.

 **Τζιν:** Μέγιστο φορτίο 3 kg. Ρούχα από τζιν.

 **Φροντίδα εξπρές:** Μέγιστο φορτίο 3 kg. Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα.

  **Μάλλινα:** Μέγιστο φορτίο 1.5 kg. Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλένονται στο χέρι και άλλα υφάσματα με το σύμβολο «πλύσιμο στο χέρι».

 **20 λεπτά/3 kg:** Μέγιστο φορτίο 3 kg. Λίγο λερωμένα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα ή φορεμένα μόνο μία φορά.

3 Οθόνη

-  Ένδειξη κλειδώματος πόρτας:
 - Αναμμένη ένδειξη: δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή έχει σταματήσει με νερό μέσα στον κάδο.
 - Σβηστή ένδειξη: μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί ή το νερό έχει αδειάσει.
-  Η ψηφιακή ένδειξη μπορεί να εμφανίζει: θέση επαναφοράς (— — —), διάρκεια προγράμματος (π.χ. 2:40 κύκλος πλύσης ή/και στεγνώματος), χρόνος καθυστέρησης (π.χ. 2h), τέλος κύκλου (0:00), κωδικός προειδοποίησης (π.χ. E20), ένδειξη σφάλματος (— — —).
-  Ένδειξη FlexTime.
-  Ένδειξη επιπλέον ξεβγάλματος.
-  Ένδειξη ταχύτητας στुψίματος.
 - — — Ένδειξη Χωρίς στύψιμο. Η φάση στुψίματος είναι απενεργοποιημένη.
-  Ένδειξη ξεβγάλματος χωρίς άδειασμα νερού.
- **MAX** Μετά την ανίχνευση AutoAdjust System, αναβοσβήνει όταν το φορτίο

ρούχων υπερβαίνει το μέγιστο δηλωμένο φορτίο του επιλεγμένου προγράμματος. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση φορτίου AutoAdjust System».

-  Ένδειξη αυτόματο στέγνωμα:  Στεγνά για σιδέρωμα,  Στεγνά για ντουλάπι,  Επιπλέον στέγνωμα.
-  Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
-  Ένδειξη προγράμματος «Χρόνος στεγνώματος» και «Πρόγραμμα χωρίς διακοπή».

4 Κουμπί αφής Χρόνος στεγνώματος

Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο ανάλογα με τα υφάσματα που έχετε για στέγνωμα (Ανατρέξτε στον πίνακα «Στέγνωμα καθορισμένου χρόνου»). Η οθόνη εμφανίζει τη ρυθμισμένη τιμή.

Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η διάρκεια του χρόνου αυξάνεται κατά 5 λεπτά.

-  Δεν μπορείτε να επιλέξετε όλες τις τιμές χρόνου για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων.

Συνιστώμενος χρόνος στεγνώματος

Βαθμός στεγνώματος	Τύπος υφάσματος	Φορτίο (kg)	Ταχύτητα στुψίματος (rpm)	Προτεινόμενη διάρκεια (λεπ.)
Επιπλέον στέγνωμα Για πετσέτες	Βαμβακερά και κλινოსκεπάσματα (μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου κ.λπ.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Ρούχα τζιν	3	1200	165 - 175

Βαθμός στεγνώ- ματος	Τύπος υφάσματος	Φορ- τίο (kg)	Ταχύτη- τα στυ- ψίματος (rpm)	Προτεινόμενη διάρκεια (λεπ.)
		1	1200	75 - 85
Στεγνά για ντουλάπι Για ρούχα προς αποθήκευση	Βαμβακερά και κλινოსκεπάσματα (μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου κ.λπ.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Συνθετικά και ανάμικτα υφάσματα (πουλόβερ, μπλούζες, εσώρουχα, λευκά είδη και κλινოსκεπάσματα)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Ευαίσθητα (ακρυλικά, βισκόζη και ανάμικτα ευαί- σθητα υφάσματα)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
	Μάλλινα (μάλλινα πουλόβερ)	1	1200	80 - 100
	Ρούχα τζιν	3	1200	155 - 165
		1	1200	65 - 75
Στεγνά για σι- δέρωμα Κατάλληλο για σιδέρωμα	Βαμβακερά και κλινοςκεπάσματα (σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πουκάμι- σα, κ.λπ.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

5 Κουμπί αφής Αυτόματο στέγνωμα

Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε έναν από τους αυτόματους βαθμούς στεγνώματος που προτείνει η συσκευή.

Στην οθόνη ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη στεγνώματος:

- ☀ **Στεγνά για σιδέρωμα:** ρούχα που προορίζονται για σιδέρωμα.

- ☀ **Στεγνά για ντουλάπι:** ρούχα που προορίζονται για αποθήκευση.
- ☀ **Επιπλέον στέγνωμα:** ρούχα που προορίζονται για πλήρες στέγνωμα.



Δεν μπορείτε να επιλέξετε όλους τους βαθμούς αυτόματου στεγνώματος για κάθε τύπο υφάσματος.

Βαθμός Στεγνώματος

Βαθμός στεγνώματος	Τύπος υφάσματος	Φορτίο
 Επιπλέον στεγνώμα Για πετσέτες	Βαμβακερά και κλινοσκεπάσματα (μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου κ.λπ.)	έως 4 kg
	Ρούχα τζιν	έως 3 kg
 Στεγνά για ντουλάπι Για ρούχα προς αποθήκευση	Βαμβακερά και κλινοσκεπάσματα (μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου κ.λπ.)	έως 4 kg
	Συνθετικά και ανάμικτα υφάσματα (πουλόβερ, μπλούζες, εσώρουχα, λευκά είδη και κλινοσκεπάσματα)	έως 3 kg
	Ευαίσθητα υφάσματα (ακρυλικά, βισκόζη και ανάμικτα ευαίσθητα υφάσματα)	έως 2 kg
	Μάλλινα είδη (μάλλινα πουλόβερ)	έως 1 kg
	Ρούχα τζιν	έως 3 kg
 Στεγνά για σιδέρωμα Κατάλληλο για σιδέρωμα	Βαμβακερά και κλινοσκεπάσματα (σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πουκάμισα, κ.λπ.)	έως 4 kg

6 Έναρξη/Παύση

Με το κουμπί αυτό μπορείτε να ξεκινήσετε ή να θέσετε σε παύση το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.

7 Χρονοκαθυστέρηση έναρξης

Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος σε ώρα που σας εξυπηρετεί περισσότερο.

8 FlexTime

Με αυτή την επιλογή, μειώνεται η διάρκεια του προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου και τον βαθμό λερώματος.

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, στην οθόνη εμφανίζεται η προεπιλεγμένη διάρκεια και οι παύλες -----.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με τον βαθμό λερώματος των ρούχων. Η οθόνη εμφανίζει τη νέα διάρκεια προγράμματος και ο αριθμός από παύλες θα μειώνεται ανάλογα. Όσο πιο σύντομος είναι ο κύκλος τόσο μικρότερο θα πρέπει να είναι το φορτίο.

- i** Όταν ορίζετε ένα πρόγραμμα ατμού, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιλέξετε τρία επίπεδα ατμού και η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται αντίστοιχα.

3s Μόνιμη επιλογή «Κλειδ. ασφ. για παιδ.»

Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την επιλογή Κλειδ. ασφ. για παιδ. **3s.** Αυτή η επιλογή αποτρέπει τα παιδιά από το να παίζουν με τον πίνακα χειριστηρίων: όλα τα χειριστήρια είναι απενεργοποιημένα. Για να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

9 Πρόπλυση

Αυτή η επιλογή προσθέτει φάση πρόπλυσης σε ένα πρόγραμμα πλύσης. Ιδανικό για την αφαίρεση σωματιδίων, όπως λάσπη και πηλό.

10 Στύψιμο και πρόσθετες επιλογές

Όταν επιλέγετε πρόγραμμα, η συσκευή επιλέγει αυτόματα την προκαθορισμένη ταχύτητα στύψιματος που επιτρέπεται.

Αγγίζετε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για:

- **Αλλαγή της ταχύτητας στύψιματος.** Η οθόνη εμφανίζει μόνο τις ταχύτητες στύψιματος που είναι διαθέσιμες για το εκάστοτε επιλεγμένο πρόγραμμα.
- Ρυθμίστε τις επιλογές στύψιματος **Χωρίς στύψιμο** – –.

Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή για να απενεργοποιήσετε όλες τις φάσεις στύψιματος. Η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος νερού του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης. Ορίστε αυτή την επιλογή για πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Η φάση ξεβγαλμάτων χρησιμοποιεί περισσότερο νερό για ορισμένα προγράμματα πλύσης

- Ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ξέβγαλμα χωρίς αδειασμα νερού** .

Το τελικό στύψιμο δεν εκτελείται. Το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα παραμένει στον κάδο ώστε να μην τσαλακωθούν τα υφάσματα. Το πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώνεται με παραμονή του νερού στον κάδο.

Εμφανίζεται η ένδειξη . Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Αν αγγίξετε το κουμπί , η συσκευή εκτελεί τη φάση στύψιματος και αδειάζει το νερό.

- i** Η συσκευή αδειάζει το νερό αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες.

11 Θερμοκρασία

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η συσκευή προτείνει αυτόματα μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.

Η ένδειξη  = κρύο νερό.

12

Χάρη σε αυτό το κουμπί, ένας κύκλος μπορεί να εκτελέσει:

- **Μόνο πλύσιμο:** Η ένδειξη  είναι αναμμένη (από προεπιλογή).
- **Πλύση και στέγνωμα:** Οι ενδείξεις  και  είναι αναμμένες.
- **Μόνο στέγνωμα:** Η ένδειξη  είναι αναμμένη.

Ηχητικά σήματα

Αυτή η συσκευή διαθέτει διαφορετικά ηχητικά σήματα. Για **ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση** ορισμένων ηχητικών σημάτων όταν το πρόγραμμα έχει

ολοκληρωθεί, αγγίξτε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για περίπου 2

δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.

Καθημερινή χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε το φυλλάδιο ασφαλείας.

i Πριν από την πρώτη χρήση, ρίξτε 2 λίτρα νερό στη θήκη απορρυπαντικού με τη σήμανση . Ρίξτε 2 λίτρα νερού στη θήκη απορρυπαντικού με τη σήμανση . Ρίξτε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη με τη σήμανση . Ρυθμίστε και ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς ρούχα στον κάδο. Αυτό αφαιρεί κάθε ακαθαρσία από τον κάδο.

1. Βεβαιωθείτε ότι το φινις τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
2. Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή.
3. Φορτώστε τα ρούχα.
4. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό και τα υπόλοιπα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη της θήκης απορρυπαντικού.
5. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να ρυθμίσετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
Η συσκευή επιστρέφει στη **λειτουργία πλύσης μόνο** και η ένδειξη του κουμπιού  είναι αναμμένη. Εάν θέλετε να εκτελέσετε έναν **κύκλο πλύσης και στεγνώματος**, πατήστε μία φορά το κουμπί Λειτουργία   για να ενεργοποιήσετε και τη λειτουργία στεγνώματος. Αμφότερες οι ενδείξεις  και  είναι αναμμένες. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό στεγνώματος με το

κουμπί  ή τον χρόνο στεγνώματος με το κουμπί .

Εάν θέλετε να εκτελέσετε έναν **κύκλο στεγνώματος μόνο**, πατήστε δύο φορές το κουμπί Λειτουργία   για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στεγνώματος μόνο. Μόνο η ένδειξη  είναι αναμμένη. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό στεγνώματος με το κουμπί  ή τον χρόνο στεγνώματος με το κουμπί .

7. Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές, αγγίζοντας τα αντίστοιχα κουμπιά αφής. Ανάβει η σχετική ένδειξη.
8. Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, αγγίξτε το κουμπί .
9. Η συσκευή ξεκινά ή, αν έχετε ρυθμίσει την επιλογή , αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Όταν ξεκινά το πρόγραμμα, χάρη στο AutoAdjust System, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα - σε 30 δευτερόλεπτα - τη διάρκεια του προγράμματος στο φορτίο ώστε να επιτυγχάνονται τέλεια αποτελέσματα πλύσης στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
10. Στο τέλος του προγράμματος, αφαιρέστε τα ρούχα. Εάν ρυθμίσετε μια επιλογή που τελειώνει με νερό στον κάδο, αδειάστε το νερό για να απασφαλίσει ο κάδος.
11. Πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
12. Κλείστε τη βρύση.

i Η λειτουργία Αναμονής μπορεί να απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Υποδείξεις και συμβουλές

- Χωρίστε τα ρούχα ως εξής: λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα.
- Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις ετικέτες των ρούχων.
- Κουμπώστε μαξιλαροθήκες, κλείστε φερμουάρ, άγκιστρα και σουσέτες. Δένετε τις ζώνες.
- Πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα μάλλινα και τα ρούχα με στάμπες από την ανάποδη.
- Κάνετε προεργασία αφαίρεσης των δύσκολων λεκέδων. Με επαρκή προεπεξεργασία, είναι δυνατό να αφαιρεθούν οι λεκέδες και οι ελαφρές βρωμιές. Στη συνέχεια, τα ρούχα μπορούν να πλυθούν σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Μην ψεκάζετε το προϊόν αφαίρεσης λεκέδων σε υφάσματα κοντά στη συσκευή γιατί μπορεί να διαβρώσει τα πλαστικά μέρη.
- Χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό για τους δύσκολους λεκέδες.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τις κουρτίνες. Αφαιρέστε τα άγκιστρα και τοποθετήστε τις κουρτίνες μέσα σε ένα δίχτυ πλυσίματος ή μαξιλαροθήκη.
- Για μικρά ή/και ευαίσθητα υφάσματα, χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυσίματος (π.χ. σουτιέν με μπανέλες, ζώνες, καλσόν κ.λπ.).
- Αποφεύγετε το πλύσιμο ρούχων με μακριές τρίχες ζώων ή ρούχα κακής ποιότητας που αφήνουν πολλά χνούδια καθώς μπορεί να φράξουν το κύκλωμα αποστράγγισης και έτσι να απαιτηθεί η βοήθεια του Σέρβις.
- Απορρυπαντικά σε σκόνη για κάθε τύπο υφάσματος, εκτός από τα ευαίσθητα. Να προτιμάτε απορρυπαντικά σε σκόνη που περιέχουν λευκαντικό για τα λευκά και για την απολύμανση των ρούχων. Σε θερμοκρασία υψηλότερη από 60 °C, συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.
- Απορρυπαντικά σε υγρή μορφή, κατά προτίμηση για προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγ. θερμοκρασία 60 °C), για κάθε τύπο υφάσματος ή ειδικά μόνο για μάλλινα.
- Η επιλογή και η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτάται από: τον τύπο των υφασμάτων (ευαίσθητα, μάλλινα, βαμβακερά κ.λπ.), το χρώμα των ρούχων, το μέγεθος του φορτίου, τον βαθμό λερώματος, τη θερμοκρασία πλύσης και τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των απορρυπαντικών ή άλλων ενισχυτικών πλύσης χωρίς να υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο (**MAX**).
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό αν πλένετε μικρό φορτίο, αν τα ρούχα είναι λίγο λερωμένα ή αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα αφρού κατά την πλύση.
- Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, να τις τοποθετείτε πάντα μέσα στον κάδο και όχι στη θήκη απορρυπαντικού.
- Τα κανονικά λερωμένα ρούχα μπορούν να πλυθούν χωρίς πρόπλυση ώστε να εξοικονομήσετε απορρυπαντικό, νερό και χρόνο (επίσης, έτσι προστατεύεται και το περιβάλλον!).
- Η φόρτωση της συσκευής στη μέγιστη χωρητικότητα που υποδεικνύεται για το κάθε πρόγραμμα βοηθά στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
- Προκειμένου να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, ανατρέχετε στην ποσότητα που προτείνεται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού και ελέγξτε τη σκληρότητα νερού του οικιακού σας συστήματος.
- Όταν στεγνώνετε τα ρούχα, ακολουθείτε τις οδηγίες στις ετικέτες των κατασκευαστών.

- Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την ταχύτητα του τελευταίου στυψίματος, τον βαθμό στεγνώματος, τον τύπο των ρούχων, το βάρος του φορτίου.
- Εάν, στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος, τα ρούχα είναι ακόμη νωπά, επιλέξτε ξανά έναν σύντομο κύκλο στεγνώματος.
- Για την αποφυγή τσαλακώματος και συρρίκνωσης, μη στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα. Ανατρέξτε στον πίνακα «Προγράμματα στεγνώματος» για να βρείτε τους μέσους χρόνους στεγνώματος.

Κωδικοί Βλάβης και Πιθανές βλάβες

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία. Αρχικά προσπαθήστε να βρείτε τρόπο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα (ανατρέξτε στους πίνακες).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε ελέγχου, απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Με κάποια προβλήματα, η οθόνη εμφανίζει έναν κωδικό βλάβης και το κουμπί ▷|| μπορεί να αναβοσβήνει συνεχόμενα:

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
E 10 Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά με νερό.	• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή. • Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι πολύ χαμηλή. Για αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή νερού. • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση δεν είναι φραγμένη. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί, υποστεί ζημιά ή τσακίσει. • Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος του σωλήνα παροχής νερού είναι σωστός. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο στον σωλήνα παροχής και το φίλτρο των βαλβίδων δεν είναι φραγμένα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός».
E20 Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.	• Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι φραγμένο. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί, υποστεί ζημιά ή τσακίσει. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα εξόδου δεν είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός». • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος είναι σωστά συνδεδεμένος. • Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, εάν έχετε ορίσει ένα πρόγραμμα χωρίς φάση αδειάσματος. • Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, εάν ορίσετε μια επιλογή που ολοκληρώνεται με παραμονή νερού στον κάδο.

E40 Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει σωστά.	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά.
E91 Εσωτερικό σφάλμα. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ηλεκτρονικών στοιχείων της συσκευής.	• Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε κανονικά ή η συσκευή σταμάτησε πολύ νωρίς. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. • Εάν ο κωδικός βλάβης εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
E80 Η ηλεκτρική τροφοδοσία δεν είναι σταθερή.	• Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία.

Συνιστούμε τη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων. Μετά από τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί **||** για επανέναρξη του προγράμματος.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το οικείο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Τα απαραίτητα στοιχεία για το

κέντρο σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λίστα ελέγχου επιθεώρησης».

Σε περίπτωση βλαβών που δεν συνδέονται με κωδικό προειδοποίησης, ανατρέξτε στην πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη που διατίθεται στο διαδίκτυο

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Εισαγωγή



Ανατρέξτε στον διαδικτυακό σύνδεσμο **www.theenergylabel.eu** για λεπτομέρειες σχετικά με την Ετικέτα Κατανάλωσης Ενέργειας.

- i** Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο με πληροφορίες σχετικές με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ. Κρατήστε την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με τη συσκευή.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο **<https://eprel.ec.europa.eu>** και το όνομα μοντέλου και τον κωδικό προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Περιγραφή προϊόντος» για τη θέση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.

Λεζάντα

kg	Φορτίο ρούχων.	ώ:λλ	Διάρκεια προγράμματος.
kWh	Κατανάλωση ενέργειας.	°C	Θερμοκρασία των ρούχων.
Λίτρα	Κατανάλωση νερού.	rpm	Ταχύτητα στυψίματος.
%	Παραμένουσα υγρασία στο τέλος του κύκλου. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη η παραμένουσα υγρασία στο τέλος του κύκλου πλύσης.		

- i** Οι τιμές και η διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με διαφορετικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία νερού και πίεση, μέγεθος φορτίου και τύπος ρούχων, τάση ρεύματος) καθώς επίσης και αν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ενός προγράμματος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 2019/2023 της Επιτροπής της ΕΕ

Μόνο πλύσιμο

Εco 40-60 πρόγραμ-μα	kg	kWh	Λίτρα	ώ:λλ	%	°C	rpm ¹⁾
Πλήρες φορτίο	8	1.085	60	3:30	50	46	1551
Μισό φορτίο	4	0.675	45	2:40	50	40	1551
Ένα τέταρτο φορτίο	2	0.375	35	2:40	54	33	1551

¹⁾ Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.

Κύκλος πλύσης και στεγνώματος

Πρόγραμμα Εξο 40-60 και βαθμός στεγνώματος Στεγνά για ντουλάπι	kg	kWh	Λίτρα	ώ:λλ	%	°C	rpm ¹⁾
Πλήρες φορτίο	4	3.215	68	6:15	0	41	1551
Μισό φορτίο	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Μέγιστη ταχύτητα στύψιματος.

Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετικές λειτουργίες

Απενεργοποιημένη (W)	Σε αναμονή (W)	Καθυστέρηση έναρξης (W)
0.48	0.48	4.00
Ο χρόνος έως τη μετάβαση στην κατάσταση Απενεργοποίησης/Αναμονής είναι 15 λεπτά κατά το μέγιστο.		

Συνηθισμένα προγράμματα - Μόνο πλύση



Αυτές οι τιμές είναι μόνο ενδεικτικές.

Πρόγραμμα	kg	kWh	Λίτρα	ώ:λλ	%	°C	rpm ¹⁾
Βαμβακερά ²⁾ 90°C	8	1.75	85	3:45	44	85	1600
Βαμβακερά 60°C	8	0.75	80	3:30	44	55	1600
Βαμβακερά ³⁾ 20°C	8	0.25	80	2:50	44	20	1600
Συνθετικά 40°C	3	0.65	75	2:20	35	40	1200
Ευαίσθητα ⁴⁾ 30°C	2	0.30	50	0:50	35	30	1200
Μάλλινα 30°C	1.5	0.25	60	1:05	30	30	1200

1) Ένδειξη αναφοράς της ταχύτητας στύψιματος.

2) Κατάλληλο για πλύσιμο πολύ λερωμένων υφασμάτων.

3) Κατάλληλο για πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών.

4) Λειτουργεί επίσης ως σύντομος κύκλος πλύσης για λίγο λερωμένα ρούχα.

Συνηθισμένα προγράμματα - Πλύση
και στέγνωμα

 Αυτές οι τιμές είναι μόνο ενδεικτικές.

Πρόγραμμα	kg	kWh	Λίτρα	ώ:λλ	%	°C	rpm ¹⁾
Συνθετικά 40°C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200

1) Ενδειξη αναφοράς της ταχύτητας στυψίματος.



157038452-A-462022

