



LAGAN

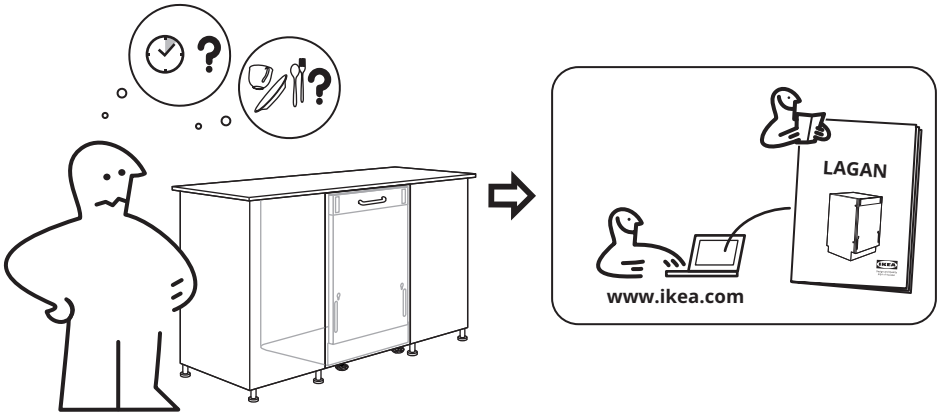

Design and Quality
IKEA of Sweden



1

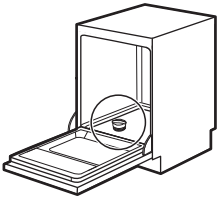

2




3




4




5

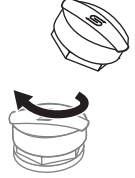

1

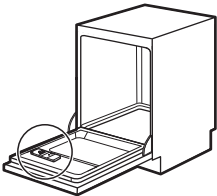

2

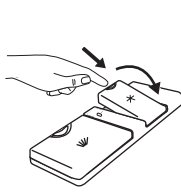

3







4





5




 I

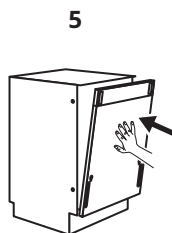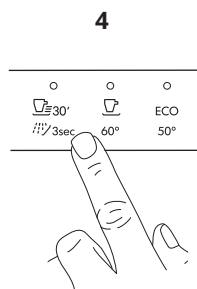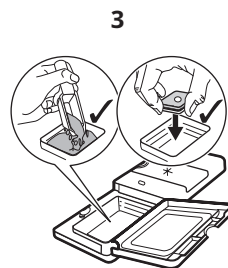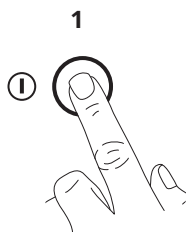


 3h

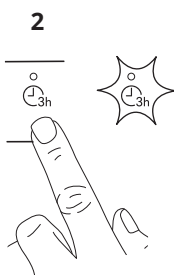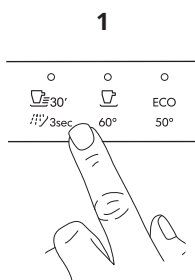

3 h

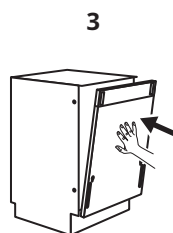


Опис виробу

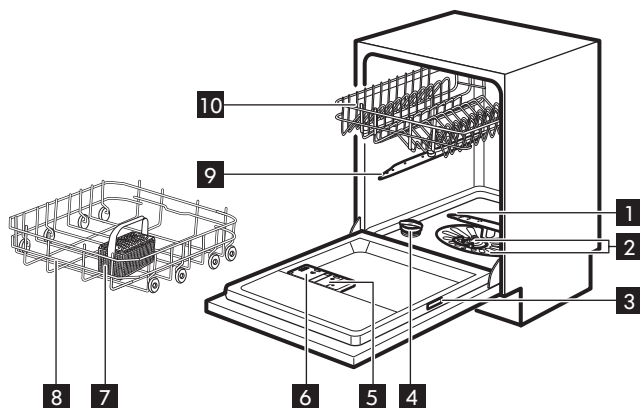

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Нижній розпилювач | 7 Кошик для столового приладдя |
| 2 Фільтри | 8 Нижній кошик |
| 3 Табличка з технічними даними | 9 Верхній розпилювач |
| 4 Контейнер для солі | 10 Верхній кошик |
| 5 Дозатор для ополіскувача | |
| 6 Дозатор мийного засобу | |

Панель керування



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Кнопка Увімк./Вимк./Скинути | 5 Кнопка Power Clean |
| 2 Кнопка відкладеного запуску | 6 Кнопка програми AUTO |
| 3 Індикатори | |
| 4 Кнопки програм | |

Індикатори

Індикатор	Опис	Індикатор	Опис
	Індикатор ополіскувача. Горить, коли дозатор для ополіскувача потрібно наповнити.		Індикатор Machine Care. Горить, коли потрібно очистити внутрішню камеру приладу за допомогою програми Machine Care.
	Індикатор солі. Горить, коли контейнер для солі потрібно заповнити.		Індикатор фази сушіння. Світиться, коли обрано програму з фазою сушіння. Блимає, коли виконується фаза сушіння.

Огляд програм

Програма	Завантаження посудомийної машини	Ступінь забруднення	Температура (°C)	Час (хв)	Опції	AutoOpen
 Quick 30'	Посуд, столові прибори	Свіже забруднення	50	30		✓
 Rinse & Hold	Усі типи завантаження	Усі ступені забруднення	Холодна вода	15	✗	✗
 90 Minutes	Посуд, столові прибори, кастрюли, сковорідки	Нормальний, злегка висушений на ґрунті	60	90		✓
ECO ¹⁾	Посуд, столові прибори, кастрюли, сковорідки	Нормальний, злегка висушений на ґрунті	50	227		✓
AUTO	Посуд, столові прибори, кастрюли, сковорідки	Усе	50 - 60	120 - 170	✗	✓
Machine Care	Для очищення приладу всередині. Див. розділ «Очищення та обслуговування».		70	60	✗	✓

1) Ця програма пропонує найефективніше споживання води та електроенергії під час миття посуду та столових приборів із середнім ступенем забруднення. Це стандартна програма для дослідницьких установ.

Опції

Вибір програми можна налаштувати відповідно до ваших потреб, увімкнувши опції.

Power Clean


 Power Clean покращує результати миття посуду обраної програми. Ця опція збільшує температуру і тривалість миття.

Стандартні налаштування

Код	Налаштування	Налаштування значення	Жорсткість води	
			ммоль/л	Німецькі градуси (°dH)
1	Пом'якшувач води	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 1)	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
		1 2)	<0.7	<4
2	Повідомлення про відсутність ополіскувача	Увімк./Вимк.		
3	Сигнал закінчення	Увімк./Вимк.		
4	Автоматичне відкриття дверцят	Увімк./Вимк.		
5	Сигнали кнопок управл.	Увімк./Вимк.		

- 1) Заводське налаштування:
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.

Коли прилад перебуває в режимі налаштування, індикатори на панелі керування відображають доступні налаштування. Для кожного налаштування мигтить відповідний індикатор:

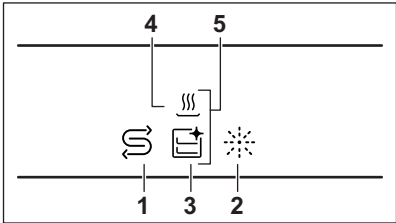

Режим налаштування

Кнопка	Опис
 1h	Назад. Натисніть для переходу між стандартними налаштуваннями та зміни їхніх значень.
	ОК. Натисніть для входу у вибране налаштування та підтвердження зміни його значення.
	Далі. Натисніть для переходу між стандартними налаштуваннями та зміни їхніх значень.

Зміна налаштування

- Для входу в режим налаштування натисніть і утримуйте одночасно  30' і ЕСО впродовж приблизно 3 секунд.
 - Мигтитиме підсвітка символу  і індикатор .
 - Індикатори ,  і  світяться.
 - Індикатори, пов'язані з кнопками програм, світяться.
- Натисніть та утримуйте **Назад** або **Далі**, доки не почне блимати індикатор, пов'язаний із вибраним налаштуванням.

Індикатор, що відповідає , показує поточне значення налаштування:

- Для налаштувань з двома значеннями (увімк. та вимк.) індикатор або світиться (= налаштування увімкнено) або не світиться (= налаштування вимкнено).
- Для налаштувань з декількома значеннями (рівнями) індикатор мигтить. Кількість блимать вказує на поточне значення налаштування (наприклад, 5 блимать + пауза + 5 блимать... = рівень 5).
- Натисніть **ОК**, щоби ввести налаштування.
 - Світиться індикатор, що відповідає налаштуванню.
 - Інші індикатори вимкнені.
 - Індикатор, що відповідає , показує поточне значення налаштування:

4. Натисніть **Назад** або **Далі**, щоби змінити значення.
5. Натисніть **ОК** для підтвердження налаштування.
 - Нове значення налаштування зберігається.
 - Прилад повертається до переліку основних налаштувань.
6. Натисніть і утримуйте одночасно  30' і **ЕСО** впродовж приблизно 3 секунд, щоби вийти з режиму налаштування. Прилад перемикається на вибір програми.

AutoOpen

AutoOpen покращує ефективність сушіння та зменшує споживання електроенергії. Дверця приладу автоматично відчиняються під час фази сушіння й залишаються відчиненими.



УВАГА Не намагайтеся зачинити дверця приладу протягом 2 хвилин після автоматичного відчинення. Це може призвести до пошкодження приладу.



УВАГА Якщо діти, домашні тварини або особи з обмеженими можливостями мають доступ до приладу, вимкніть функцію AutoOpen. Автоматичне відкриття дверця може становити небезпеку та наражати на можливий ризик вміст приладу (наприклад, ножі, гострі предмети, хімічні речовини).

Перед першим використанням

Перевірте, чи поточний рівень пом'якшувача води відповідає жорсткості води вашого водопостачальника.

Використовуйте програму Quick 30' для видалення залишків від процесу виробництва.

1. Налийте 1 літр води у контейнер для солі.
2. Засипте 1 кг солі у контейнер для солі. Використовуйте лише крупнозернисту сіль, призначену для посудомийних машин.
3. Заповніть дозатор для ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. Оберіть програму Quick 30' і закрийте дверця посудомийної машини, щоб

запустити її. Не застосовуйте миючий засіб і не кладіть посуд у кошики.



УВАГА Вода з сіллю може перелитися з контейнера для солі під час наповнення. Після заповнення контейнера для солі негайно запустіть програму для запобігання утворенню корозії.



Якщо ви не користуєтеся приладом, закрийте водопровідний кран.

Усунення несправностей

Якщо у вас виникли проблеми з приладом, див. розділ «Усунення несправностей» у повній версії Посібника

користувача, що доступний за посиланням: www.ikea.com.

Технічна інформація

Тип виробу	Повністю інтегрована посудомийна машина	
Габарити	Ширина/висота/глибина (мм)	596 / 818 - 898 / 550
Підключення до електромережі ¹⁾	Напруга (В)	220 - 240
	Частота (Гц)	50
Тиск води	Мін./макс. бар (МПа)	0.5 (0.05) / 10 (1.0)
Подача води	Холодна вода або гаряча вода ²⁾	макс. 60 °C
Місткість	Комплекти посуду	13
Споживання електроенергії	Режим «Залишити ввімкненим» (Вт)	5.0
	Режим «Вимкнено» (Вт)	0.50

1) Решта значень див. на таблиці з технічними даними.

2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (наприклад, сонячних батарей, вітрової енергії), то використовуйте гарячу воду, щоб зменшити споживання електроенергії.

