

KALLBODA



Design and Quality
IKEA of Sweden

Indice

Sicurezza	4	Note sui detersivi.....	21
Avvertenze generali	4	Aggiunta di detersivo.....	21
Utilizzo conforme all'uso previsto	4	Stoviglie	22
Limitazione di utilizzo	4	Danni al vetro ed alle stoviglie	22
Installazione sicura	4	Caricamento delle stoviglie.....	22
Utilizzo sicuro.....	5	Prelievo delle stoviglie.....	23
Apparecchio danneggiato	6	Comandi di base	23
Pericoli per i bambini	7	Accensione dell'apparecchio	23
Prevenzione di danni materiali	8	Impostazione del programma	23
Installazione sicura	8	Impostazione della funzione supplementare	23
Utilizzo sicuro.....	8	Impostazione della partenza ritardata.....	23
Tutela dell'ambiente e risparmio	8	Avvio del programma.....	23
Smaltimento dell'imballaggio	8	Interruzione del programma	23
Risparmio energetico.....	8	Interruzione del programma	23
Asciugatura.....	9	Spegnimento dell'apparecchio.....	23
Aqua sensor.....	9	Impostazioni di base	24
Sensori.....	9	Panoramica delle impostazioni di base.....	24
Installazione e allacciamento	9	Modifica delle impostazioni di base.....	25
Dotazione	9	Pulizia e cura	25
Installazione ed allacciamento dell'apparecchio.....	9	Pulizia della vasca di lavaggio	25
Raccordo di scarico acqua	9	Detergenti	25
Attacco dell'acqua potabile.....	10	Consigli per la cura dell'apparecchio	25
Collegamento elettrico.....	10	Manutenz. apparecchio 	25
Descrizione del prodotto	11	Sistema di filtraggio	26
Apparecchio	11	Pulizia dei bracci di lavaggio	27
Pannello di comando	12	Sistemazione guasti	28
Tabella dei programmi	14	Codice errore / visualizzazione errori / segnale.....	28
Avviso per gli istituti di test.....	15	Risultato di lavaggio.....	29
Funzioni supplementari	15	Indicazioni sul display	34
Dotazione	15	Anomalie di funzionamento.....	34
Cestello stoviglie superiore	15	Danno meccanico	35
Cestello stoviglie inferiore.....	16	Rumori.....	35
Cassetto posate.....	16	Lavaggio della pompa di scarico acqua	36
Étagère	17	Trasporto, immagazzinamento e smaltimento	36
Rastrelliere abbattibili	17	Smontaggio dell'apparecchio	36
Altezza dei cestelli stoviglie	18	Protezione dell'apparecchio dal gelo.....	36
Prima del primo utilizzo	18	Trasporto dell'apparecchio	36
Prima messa in funzione	18	Rottamazione di un apparecchio dismesso.....	37
Impianto addolcitore	18	Dati tecnici	37
Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua	18	Informazioni sul software libero e open source	37
Regolazione dell'impianto addolcitore	18	Dichiarazione di conformità	37
Sale speciale.....	19	Garanzia IKEA	38
Disattivazione dell'impianto addolcitore.....	19	Servizio di assistenza clienti	39
Rigenerazione dell'impianto addolcitore	19		
Sistema del brillantante	19		
Brillantante	19		
Regolazione del dosaggio del brillantante	20		
Disattivazione del sistema del brillantante	20		
Detersivo	20		
Detersivi adatti	20		
Detersivi non adatti	21		

Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare le stoviglie.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 2500 m sul livello del mare.

Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Installazione sicura

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Un'installazione non corretta può causare lesioni.
 - Per l'installazione e l'allacciamento dell'apparecchio seguire le indicazioni delle istruzioni per l'uso e delle istruzioni per il montaggio.

AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
 - Utilizzare sempre il cavo di collegamento, fornito in dotazione, del nuovo apparecchio.
 - Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
 - Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
 - Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
 - Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.
 - Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

- È pericoloso staccare il tubo di carico o immergere la valvola Aquastop in acqua.
- Non immergere mai l'alloggiamento di plastica in acqua. L'alloggiamento di plastica sul tubo di carico contiene una valvola elettrica.
- Non staccare mai il tubo di carico. Nel tubo di carico passano linee elettriche di allacciamento.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

- È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.
- Il contatto tra l'apparecchio e i condotti di installazione può provocare difetti dei condotti di installazione, ad es. tubi del gas e linee elettriche. Il gas fuoriuscito da un tubo del gas corrosivo può incendiarsi. Una linea elettrica danneggiata può provocare un cortocircuito.
- Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5 cm tra l'apparecchio e i condotti di installazione.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Le cerniere si muovono aprendo e chiudendo la porta dell'apparecchio e possono provocare lesioni.
- Se apparecchi sottopiano o apparecchi integrabili non si trovano in una nicchia e pertanto è accessibile una parete laterale, occorre ricoprire lateralmente l'area della cerniera. Le coperture sono reperibili presso IKEA o presso il nostro servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ribaltamento!

- Un'installazione non corretta può provocare il ribaltamento dell'apparecchio.
- Montare gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili soltanto sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

Utilizzo sicuro

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!

- Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni dei detersivi e dei brillantanti può provocare gravi danni alla salute.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni di detersivo e brillantante.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

- I solventi, se introdotti nella vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare un'esplosione.
- Non introdurre mai solventi nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, uniti ai pezzi in alluminio all'interno della vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare esplosioni.
- Non utilizzare mai detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento a pezzi di alluminio (ad es. filtro per grassi di cappe aspiranti o pentole in alluminio), ad es. per la manutenzione di macchinari.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Quando è aperta, la porta dell'apparecchio può provocare lesioni.
 - Per evitare incidenti, ad esempio per evitare di inciampare, aprire la porta dell'apparecchio solo per caricare e scaricare le stoviglie.
 - Non sedere o salire sulla porta dell'apparecchio aperta.
- I coltelli e gli utensili con punte affilate possono provocare lesioni.
 - Caricare i coltelli e gli utensili con punte affilate con il lato appuntito verso il basso nel cestello per le posate, nel portacoltelli o nel cassetto per le posate.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

- Se si apre la porta dell'apparecchio nel corso del programma, l'acqua calda può spruzzare fuori dall'apparecchio.
 - Aprire la porta dell'apparecchio durante lo svolgimento del programma con cautela.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
 - Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
 - Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
 - Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
 - Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
 - Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

- L'apertura di soffiaggio diventa molto calda e può provocare ustioni.
 - Non toccare mai l'apertura di soffiaggio.

Apparecchio danneggiato

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
 - Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

Pericoli per i bambini

AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

- I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.
 - Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
 - Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.
 - Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
 - Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare.
 - Se presente, utilizzare la sicurezza bambini.
 - Non lasciare mai che i bambini giochino con l'apparecchio o lo utilizzino.

AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

- I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.
 - Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

AVVERTENZA – Pericolo di schiacciamento!

- Nel caso degli apparecchi montati in alto, i bambini possono restare schiacciati tra la porta dell'apparecchio e le porte dei mobili sottostanti.
 - Durante l'apertura e la chiusura della porta dell'apparecchio prestare attenzione ai bambini.

AVVERTENZA – Pericolo di ustioni chimiche!

- Il brillantante e il detersivo possono provocare irritazioni di bocca, gola e occhi.
 - Tenere lontano i bambini dai brillantanti e dai detersivi.
 - Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto. L'acqua all'interno della vasca di lavaggio non è potabile. Può contenere residui di detersivo e di brillantante.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Per via delle dita piccole, i bambini possono restare incastrati nelle fessure del cassetto tab e ferirsi.
 - Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto.

Prevenzione di danni materiali

Installazione sicura

ATTENZIONE!

- Un'installazione non corretta dell'apparecchio può causare danni.
 - In caso di montaggio della lavastoviglie sotto o sopra un altro elettrodomestico, seguire le informazioni per il montaggio in combinazione con la lavastoviglie nelle istruzioni per il montaggio dei rispettivi elettrodomestici.
 - In mancanza di informazioni disponibili o se le istruzioni per il montaggio non contengono indicazioni a proposito, occorre rivolgersi al produttore di questi elettrodomestici per assicurarsi che la lavastoviglie possa essere installata sopra o sotto gli altri elettrodomestici.
 - Se non sono disponibili informazioni fornite dal produttore, la lavastoviglie non deve essere montata sopra o sotto questi elettrodomestici.
 - Per garantire il funzionamento sicuro di tutti gli elettrodomestici, osservare sempre le istruzioni per il montaggio della lavastoviglie.
 - Non installare la lavastoviglie sotto un piano cottura.
 - Non installare la lavastoviglie in prossimità di fonti di calore, ad es. radiatori, accumulatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.
- Il contatto tra l'apparecchio e i tubi dell'acqua può provocare corrosione dei tubi dell'acqua, che possono quindi registrare perdite.
 - Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5 cm tra l'apparecchio e il tubo dell'acqua. I tubi forniti per l'allacciamento dell'acqua potabile e dello scarico non sono interessati.
- I tubi flessibili dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.
 - Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi flessibili dell'acqua.

- Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
- Non riutilizzare mai tubi dell'acqua flessibili usati.
- Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
 - Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 50 kPa (0,5 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
- Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.

Utilizzo sicuro

ATTENZIONE!

- Il vapore che fuoriesce può danneggiare il mobile in cui è incassato l'apparecchio.
 - Alla fine del programma, far raffreddare un poco l'apparecchio prima di aprire la porta dell'apparecchio.
- Il sale speciale per lavastoviglie può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.
 - Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.
- Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.
 - Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.
- I detersivi non appropriati possono danneggiare l'apparecchio.
 - Non usare pulitrici a getto di vapore.
 - Per non graffiare la superficie dell'apparecchio, non utilizzare spugne con la superficie ruvida e detersivi abrasivi.
 - Per le lavastoviglie con parte anteriore in acciaio inossidabile, per evitare la corrosione non utilizzare panni spugna oppure lavarli a fondo più volte prima di utilizzarli la prima volta.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi a IKEA o al comune di competenza.

Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare il programma Eco 50°.

- ✚ Il programma Eco 50° fa risparmiare energia e riduce l'impatto sull'ambiente.

Se si devono lavare soltanto poche stoviglie, utilizzare la funzione supplementare di metà carico.¹

- ✚ Il programma si adatta il carico ridotto, riducendo i valori di consumo.
→ "Funzioni supplementari", Pagina 15

Modificare l'impostazione del sensore su standard.

- ✚ I valori di consumo vengono ridotti.
→ "Sensori", Pagina 9

L'asciugatura contribuisce automaticamente al risparmio energetico.

- ✚ → "Asciugatura", Pagina 9

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Asciugatura

L'apparecchio è dotato di un serbatoio che contiene un minerale. Questo minerale è in grado di accumulare e restituire umidità ed energia termica. Con questa asciugatura è possibile risparmiare energia.

Nella fase di lavaggio viene utilizzata energia termica per riscaldare l'acqua di lavaggio e asciugare il minerale.

In fase di asciugatura l'umidità dalla vasca di lavaggio viene accumulata nel minerale e l'energia termica viene liberata. L'energia termica viene soffiata nella vasca di lavaggio con aria asciutta. Questo permette un'asciugatura veloce e migliorata.

Con l'asciugatura si risparmia così molta energia.

Consiglio: Per non compromettere la funzionalità dell'asciugatura, non collocare stoviglie direttamente davanti all'apertura di aspirazione e all'apertura di soffiaggio del serbatoio. Non collocare stoviglie sensibili alla temperatura direttamente davanti all'apertura di soffiaggio del serbatoio.

→ "Apparecchio", Pagina 11

Aqua sensor

L'Aqua sensor è un dispositivo di misurazione ottico (fotocellula) con il quale si misura la torbidità dell'acqua di lavaggio. Con l'Aqua sensor è possibile risparmiare acqua.

L'utilizzo di Aqua sensor dipende dal programma. Se l'acqua di lavaggio è sporca, essa viene scaricata e sostituita con acqua pulita. Se è poco sporca, l'acqua di lavaggio viene utilizzata nel ciclo di lavaggio successivo, riducendo il consumo d'acqua di 3-6 litri. Nei programmi automatici anche la temperatura e il tempo di funzionamento vengono adattati al grado di sporco.

Sensori

Il sistema a sensori adatta lo svolgimento e l'intensità dei programmi automatici in funzione della quantità e del tipo di sporco.

Il sistema a sensori ha diversi livelli di sensibilità che possono essere modificati nelle impostazioni di base.

LIVELLO SENSORE	DESCRIZIONE
SE:00	Impostazione ottimale per carico misto e stoviglie molto sporche. Risparmio di energia e di acqua.
SE:01	Adatta l'intensità del programma anche per le stoviglie poco sporche, per un'efficace eliminazione dei residui di cibo. Il consumo energetico e il consumo di acqua vengono adeguati conformemente.
SE:02	Adatta l'intensità del programma a condizioni d'utilizzo gravose, ad es. residui di cibo notevolmente essiccati. Impostazione consigliata in caso di utilizzo di detersivo biologico o detersivo ecologico con limitate quantità di sostanze attive. Il consumo di energia e il consumo di acqua vengono adeguati conformemente.

Installazione e allacciamento

Per un funzionamento corretto l'apparecchio deve essere collegato correttamente alla corrente e all'acqua. Osservare i criteri richiesti e le istruzioni di montaggio.

Dotazione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto. In caso di reclami rivolgersi a IKEA o al nostro servizio di assistenza clienti.

Nota: Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è stato controllato accuratamente in fabbrica. Possono essere rimaste macchie d'acqua sull'apparecchio. Le macchie d'acqua spariscono dopo il primo ciclo di lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavastoviglie
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per il montaggio
- Materiale di montaggio
- Protezione antivapore
- Imbuto rabbocco sale
- Cavo d'alimentazione

Installazione ed allacciamento dell'apparecchio

Gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili possono essere montati nella cucina componibile tra pareti di legno e pareti di materiale plastico. Se si installa l'apparecchio in un secondo momento come apparecchio a libera installa-

zione, occorre bloccarlo in modo che non si ribalti, ad es. avvitandolo alla parete o montandolo sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

1. "Osservare le istruzioni di sicurezza." → *Pagina 4*
2. "Osservare le indicazioni sul collegamento elettrico." → *Pagina 10*
3. Controllare la dotazione e le condizioni dell'apparecchio.
4. Le misure necessarie per il montaggio sono indicate nelle istruzioni per il montaggio.
5. Disporre l'apparecchio in piano con l'aiuto dei piedini regolabili.
Prestare attenzione alla stabilità dell'apparecchio.
6. "Installare il raccordo di scarico acqua." → *Pagina 9*
7. "Installare l'attacco dell'acqua potabile." → *Pagina 10*
8. Collegare l'apparecchio alla corrente.

Raccordo di scarico acqua

Collegare l'apparecchio a un raccordo di scarico acqua in modo che l'acqua sporca del ciclo di lavaggio possa defluire.

Installazione del raccordo di scarico acqua

1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
2. Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo flessibile di scarico al manicotto di scarico del sifone.
3. Prestare attenzione che il tubo di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

4. Prestare attenzione che non vi sia un tappo nello scarico che impedisce il deflusso dell'acqua.

Attacco dell'acqua potabile

Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile.

Installazione dell'attacco dell'acqua potabile

Nota

- Se si sostituisce l'apparecchio occorre utilizzare un nuovo tubo di carico dell'acqua.
1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
 2. Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile utilizzando i componenti acclusi.
Osservare i Dati tecnici.
 3. Prestare attenzione che l'attacco dell'acqua potabile non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

Collegamento elettrico

Collegamento elettrico dell'apparecchio


Note

- Osservare le "Avvertenze di sicurezza" → *Pagina 4*.
 - Collegare l'apparecchio solo alla tensione alternata nel campo 220 - 240 V e 50 Hz oppure 60 Hz.
 - Tenere presente che il sistema di protezione dalle perdite d'acqua funziona soltanto con l'alimentazione elettrica.
1. Sull'apparecchio, collegare la spina del cavo di allacciamento alla rete.
 2. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa nei pressi dell'apparecchio.
I dati di collegamento dell'apparecchio sono indicati sulla targhetta identificativa.
 3. Controllare il corretto posizionamento della spina di alimentazione.

Descrizione del prodotto

Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

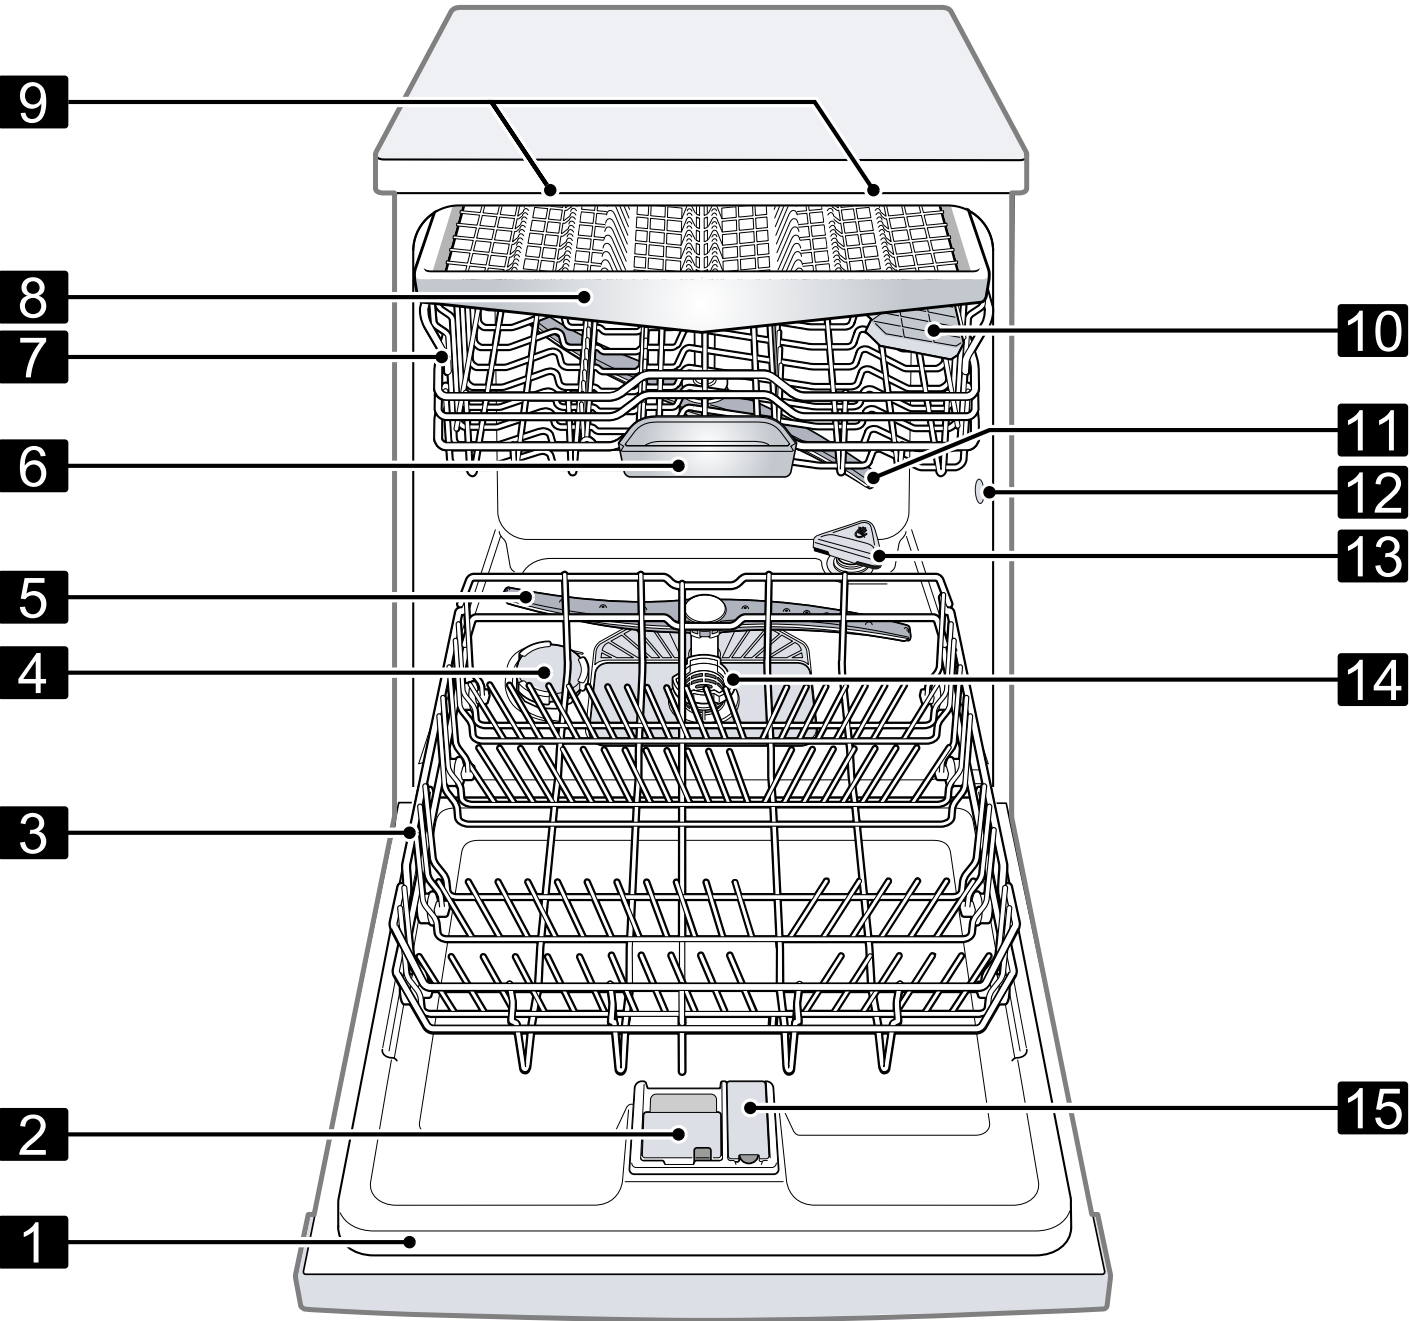

1	Targhetta identificativa	Targhetta identificativa con codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD). I dati sono necessari per il servizio di assistenza clienti.
2	Contenitore del detersivo	Versare il detersivo nel contenitore del detersivo. → "Detersivo", Pagina 20
3	Cestello stoviglie inferiore	"Cestello stoviglie inferiore" → Pagina 16

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


4	Serbatoio del sale speciale	Nel serbatoio del sale speciale, aggiungere il sale speciale. → <i>"Impianto addolcitore", Pagina 18</i>
5	Braccio di lavaggio inferiore	Il braccio di lavaggio inferiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie inferiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → <i>"Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 27</i>
6	Cassetto tab	Durante il ciclo di lavaggio le tab cadono automaticamente dal contenitore del detersivo al cassetto tab, dove possono sciogliersi in modo ottimale.
7	Cestello stoviglie superiore	"Cestello stoviglie superiore" → <i>Pagina 15</i>
8	Cassetto posate	"Cassetto posate" → <i>Pagina 16</i>
9	EmotionLight	Illuminazione interna dell'apparecchio. → <i>"Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 24</i>
10	Étagère ¹	"Étagère" → <i>Pagina 17</i>
11	Braccio di lavaggio superiore	Il braccio di lavaggio superiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie superiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → <i>"Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 27</i>
12	Apertura di aspirazione	L'apertura di aspirazione è necessaria per l' → <i>"Asciugatura", Pagina 9.</i>
13	Apertura di soffiaggio	L'apertura di soffiaggio è necessaria per l' → <i>"Asciugatura", Pagina 9.</i>
14	Sistema di filtraggio	"Sistema di filtraggio" → <i>Pagina 26</i>
15	Serbatoio del brillantante	Nel serbatoio del brillantante aggiungere il brillantante. → <i>"Sistema del brillantante", Pagina 19</i>

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

Con alcuni tasti è possibile eseguire diverse funzioni.

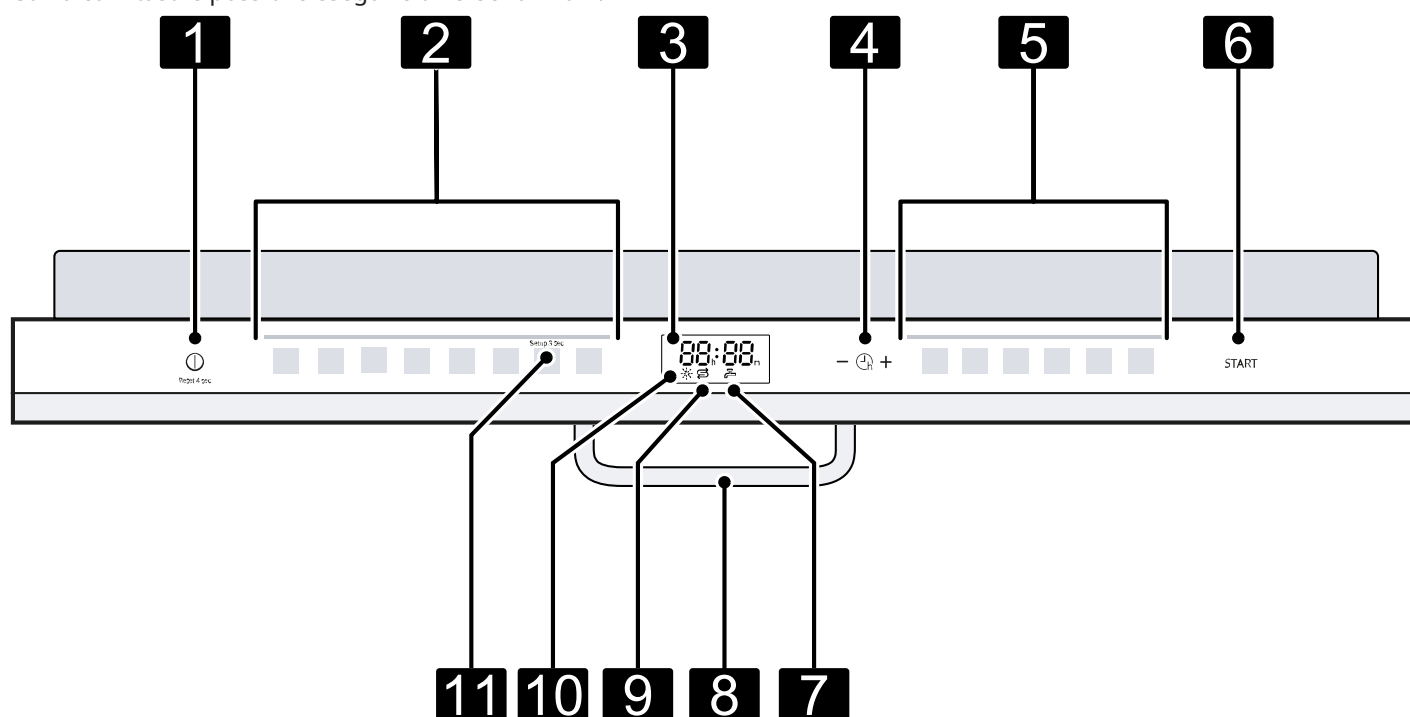

1	Tasto Acceso/Spento  e tasto Reset Reset 4 sec.	"Accensione dell'apparecchio" → <i>Pagina 23</i> "Spegnimento dell'apparecchio" → <i>Pagina 23</i> "Interruzione del programma" → <i>Pagina 23</i>
2	Tasti di programma	"Programmi" → <i>Pagina 14</i>
3	Display	Il display mostra informazioni su tempo di funzionamento residuo o impostazioni di base. Tramite il display e i tasti di regolazione si possono modificare le impostazioni di base. → <i>"Modifica delle impostazioni di base", Pagina 25</i>
4	Partenza ritardata e tasti di regolazione	"Impostazione della partenza ritardata" → <i>Pagina 23</i> "Modifica delle impostazioni di base" → <i>Pagina 25</i>
5	Tasti di programma e funzioni supplementari	Programmi → <i>"Tabella dei programmi", Pagina 14</i> Funzioni supplementari → <i>"Funzioni supplementari", Pagina 15</i>
6	Tasto Start Start	"Avvio del programma" → <i>Pagina 23</i>
7	Spia alimentazione acqua	Indicatore di alimentazione acqua
8	Maniglia ¹	Aprire la porta dell'apparecchio.
9	Spia di esaurimento sale speciale	Addolcitore → <i>"Aggiunta di sale speciale", Pagina 19</i>
10	Spia mancanza brillantante	Sistema del brillantante → <i>"Aggiunta di brillantante", Pagina 19</i>
11	Tasto Setup 3 sec.	Se si preme Setup 3 sec. per ca. 3 secondi, si aprono le impostazioni di base. → <i>"Modifica delle impostazioni di base", Pagina 25</i>

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Simboli sul display¹

A seconda della dotazione dell'apparecchio, il display mostra i simboli seguenti. Ecco le spiegazioni.

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Se il simbolo della cura dell'elettrodomestico è acceso sul display, eseguire la cura dell'elettrodomestico. → <i>"Manutenz. apparecchio , Pagina 25</i>
	Quando la spia di mancanza brillantante sul display è accesa, aggiungere brillantante. → <i>"Aggiunta di brillantante", Pagina 19</i>
	Se la spia di esaurimento sale sul display è accesa, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma. → <i>"Aggiunta di sale speciale", Pagina 19</i>
	Alla prima messa in funzione il simbolo sul display si accende e si spegne. L'apparecchio non è compatibile con il Wi-Fi ¹ .
	Se è stata attivata la partenza ritardata, il simbolo sul display è acceso. → <i>"Impostazione della partenza ritardata", Pagina 23</i>
	Se è presente un guasto nell'ingresso o nello scarico dell'acqua, il simbolo sul display è acceso o lampeggia.
¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.	

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Tabella dei programmi

Qui si trova una panoramica dei programmi impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diversi programmi, indicati nel pannello comandi dell'apparecchio.

Il tempo di funzionamento può variare a seconda del programma selezionato. Il tempo di funzionamento dipende dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie, dal

grado di sporco e dalla funzione supplementare selezionata. Con il sistema del brillantante disattivato o in caso di mancanza di brillantante, il tempo di funzionamento cambia.

I valori di consumo si trovano nella guida rapida. I valori di consumo si riferiscono alle condizioni normali e al valore di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH. Vari fattori d'influenza, come ad es. la temperatura dell'acqua o la pressione nella condotta, possono causare differenze.

PROGRAMMA	UTILIZZO	SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
 Intensivo 70°	Stoviglie: • Pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate Grado di sporco: • residui di cibo incrostati, bruciati, essiccati, contenenti amido o proteine	Intensivo: • Prelavaggio • Lavaggio 70 °C • Risciacquo intermedio • Risciacquo 50 °C • Asciugatura
AUTO Auto 45-65°	Stoviglie: • stoviglie miste e posate Grado di sporco: • comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma con sensore: • Ottimizzato in base al grado di sporco dell'acqua di lavaggio per mezzo di un sistema a sensori.
ECO Eco 50°	Stoviglie: • stoviglie miste e posate Grado di sporco: • comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma economico: • Prelavaggio • Lavaggio 50 °C • Risciacquo intermedio • Risciacquo 35 °C • Asciugatura
 Silenzioso 50°	Stoviglie: • stoviglie miste e posate Grado di sporco: • comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma silenzioso: • Prelavaggio • Lavaggio 50 °C • Risciacquo intermedio • Risciacquo 35 °C • Asciugatura
 Bicchieri 40°	Stoviglie: • stoviglie delicate, posate, oggetti di plastica sensibili alla temperatura, bicchieri e calici Grado di sporco: • residui di alimenti freschi poco incrostati	Particolarmente delicato: • Prelavaggio • Lavaggio 40 °C • Risciacquo intermedio • Risciacquo 50 °C • Asciugatura
 Rapido 1h 65°	Stoviglie: • stoviglie miste e posate Grado di sporco: • comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma breve: • Lavaggio 65 °C • Risciacquo intermedio • Risciacquo 69 °C • Asciugatura
 Rapido 45°	Stoviglie: • stoviglie delicate, posate, oggetti di plastica sensibili alla temperatura e bicchieri Grado di sporco: • residui di alimenti freschi poco incrostati	Programma breve: • Lavaggio 45 °C • Risciacquo intermedio • Risciacquo 50 °C
 Prelavaggio	Stoviglie: • tutti i tipi di stoviglie Grado di sporco: • risciacquo a freddo, lavaggio intermedio	Risciacquo a freddo: • Prelavaggio
 Manutenz. apparecchio	Utilizzare solo con apparecchio svuotato.	Manutenzione apparecchio 70 °C

Nota: La durata in confronto prolungata nel programma Eco 50° è dovuta a tempi di ammollo ed asciugatura più lunghi. Tale condizione consente di ottimizzare i valori di consumo.

Avviso per gli istituti di test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative, ad es. secondo EN60436.

Si tratta in questo caso di condizioni per l'esecuzione del test, non dei risultati o dei valori di consumo.

Richiesta via e-mail a:

dishwasher@test-appliances.com

Sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) riportati sulla targhetta identificativa sulla porta dell'apparecchio.

Funzioni supplementari

Qui si trova una panoramica di tutte le funzioni supplementari impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diverse funzioni supplementari, indicate nel pannello comandi dell'apparecchio.

FUNZIONE SUPPLEMENTARE	UTILIZZO
 Rapido Plus	- Il tempo di funzionamento si riduce dal 15% al 75% a seconda del programma di lavaggio. - Il consumo d'acqua e il consumo di energia aumentano.
 Mezzo carico	- Attivare in presenza di poche stoviglie. - Inserire nella camera di lavaggio meno detersivo rispetto a quanto consigliato per un carico completo della macchina. - Il tempo di funzionamento viene ridotto. - Il consumo d'acqua e il consumo di energia si riducono.

FUNZIONE SUPPLEMENTARE	UTILIZZO
 Zona intensiva	- In presenza di carico misto con stoviglie poco e molto sporche, caricare ad es. pentole e tegami molto sporchi nel cestello inferiore e stoviglie con sporco normale nel cestello superiore. - La pressione di spruzzo nel cestello inferiore aumenta e la temperatura massima del programma viene mantenuta più a lungo. Così si aumentano il tempo di funzionamento e il consumo di energia.
 Asciugatura Extra	- Per un miglior risultato di asciugatura si aumenta la temperatura di risciacquo e si prolunga la fase di asciugatura. - Particolarmente adatto per asciugare parti in plastica. - Il consumo di energia aumenta leggermente e il tempo di funzionamento si prolunga.


Dotazione

Qui è disponibile una panoramica delle possibili dotazioni dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

La dotazione dipende dalla variante di apparecchio.

Cestello stoviglie superiore

Sistemare le tazze, i bicchieri e le piccole stoviglie nel cestello stoviglie superiore.

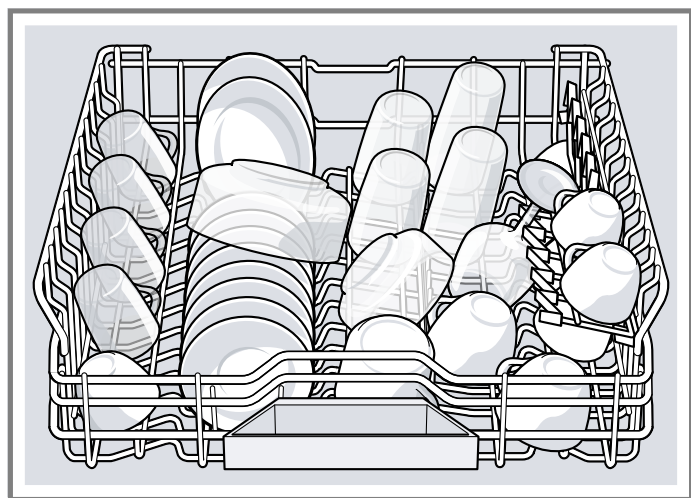


Per fare più spazio per le stoviglie più grandi, è possibile regolare in altezza il cestello stoviglie superiore.


Regolazione del cestello superiore con le leve laterali

Per lavare grandi stoviglie nei cestelli stoviglie, regolare l'altezza di inserimento del cestello stoviglie superiore.

1. Estrarre il cestello stoviglie superiore.
2. Per evitare che il cestello stoviglie cada bruscamente, afferrarlo di lato dal bordo superiore.
3. Premere verso l'interno le leve a sinistra e a destra sul lato esterno del cestello stoviglie.

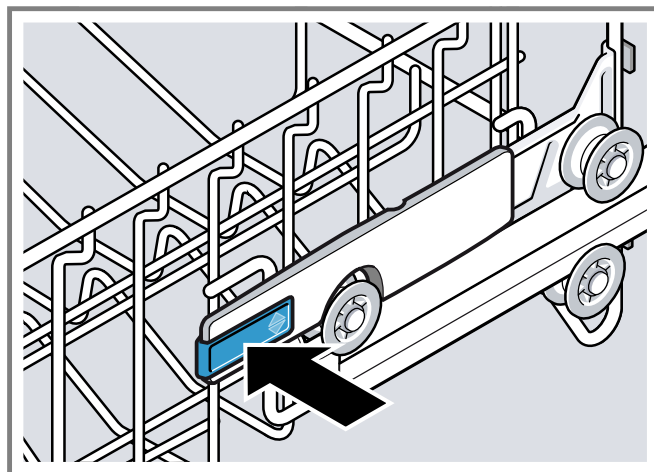

4. Abbassare o sollevare uniformemente il cestello stoviglie al livello adatto.

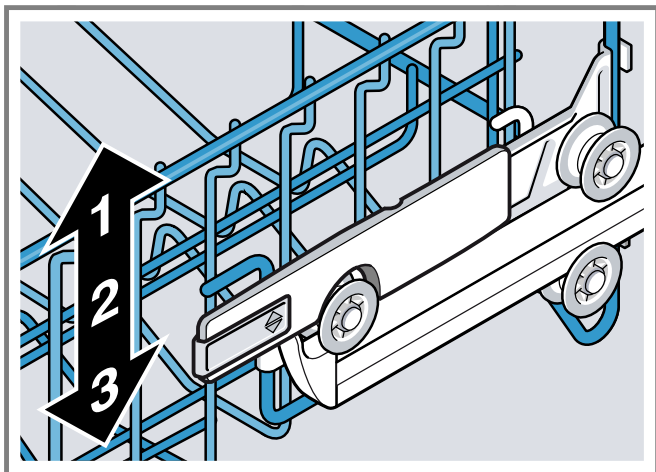


Accertarsi che il cestello stoviglie sia alla stessa altezza su entrambi i lati.


5. Rilasciare le leve.
- ✓ Il cestello stoviglie si blocca.
6. Spingere il cestello stoviglie.

Cestello stoviglie inferiore

Sistemare pentole e piatti nel cestello stoviglie inferiore.

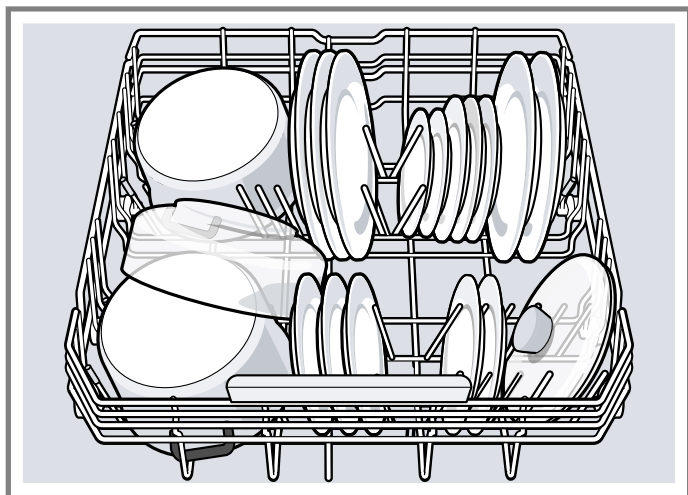


Caricare i piatti grandi fino a un diametro di 34 cm nel cestello stoviglie inferiore, come illustrato.

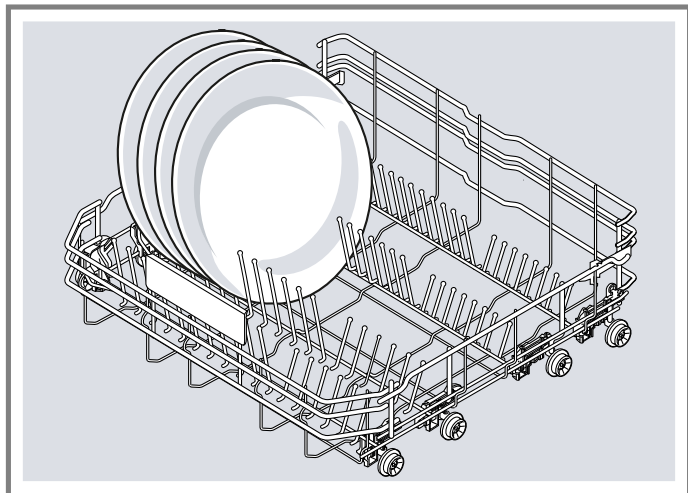

Cassetto posate

Caricare le posate nel cassetto posate.

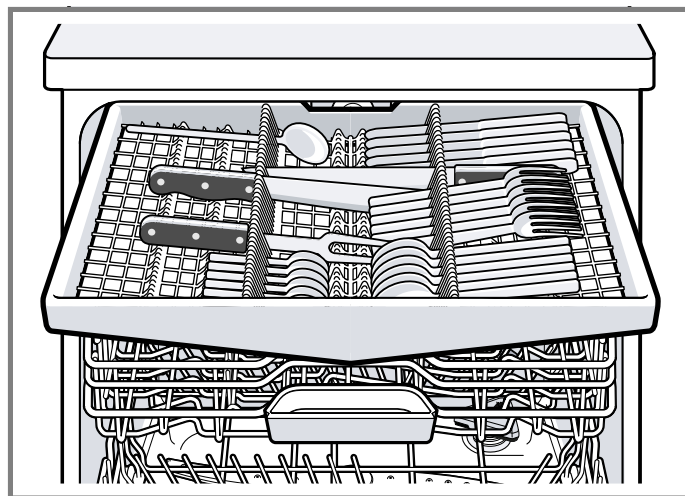


Caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.

Per creare più spazio per le posate più alte e più larghe, è possibile spostare il cassetto posate.


Spostamento del cassetto posate

Per creare più spazio per le posate più alte e più larghe, è possibile abbassare i divisori laterali e ribaltare le rastrelliere anteriori.

1. Per abbassare il divisorio laterale, premere la leva in avanti ① e abbassare il divisorio laterale ②.

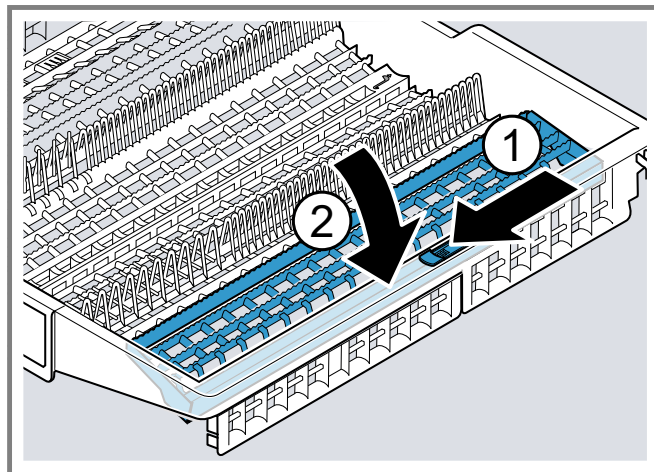


2. Per ribaltare le rastrelliere anteriori, premere la leva in avanti e ribaltare le rastrelliere abbattibili ①.

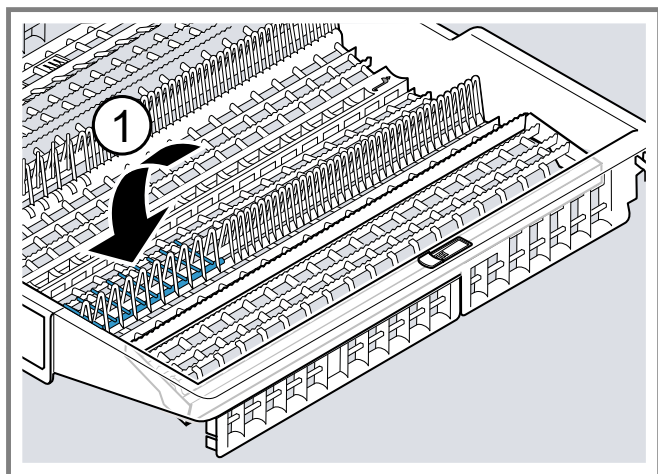


Consiglio

Per riportare il cassetto posate nella posizione originale, piegare il divisorio laterale verso l'alto finché non si innesta in modo udibile.

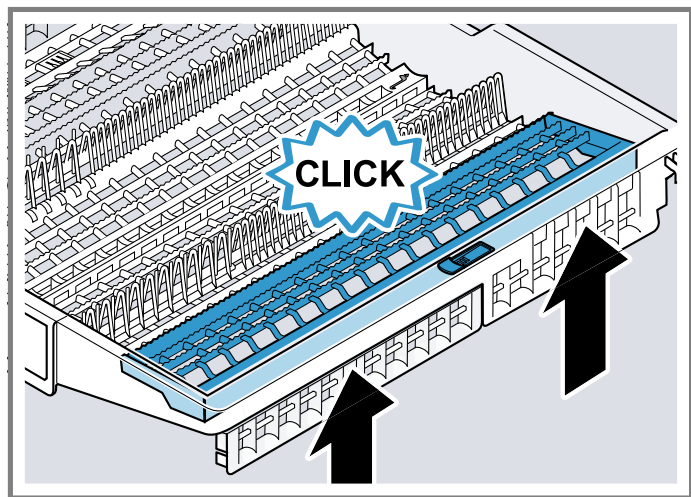

Étagère


L'étagère e lo spazio sottostante possono essere usati per tazzine e bicchieri o per le posate più grandi, come ad es. mestoli o posate da portata.

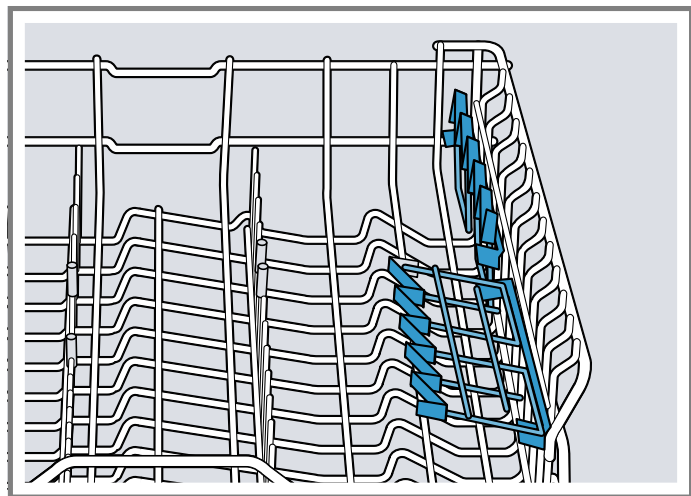

Se l'étagère non serve, è possibile ribaltarla verso l'alto.

Rastrelliere abbattibili

Utilizzare le rastrelliere abbattibili per separare le stoviglie in modo sicuro, ad es. i piatti.

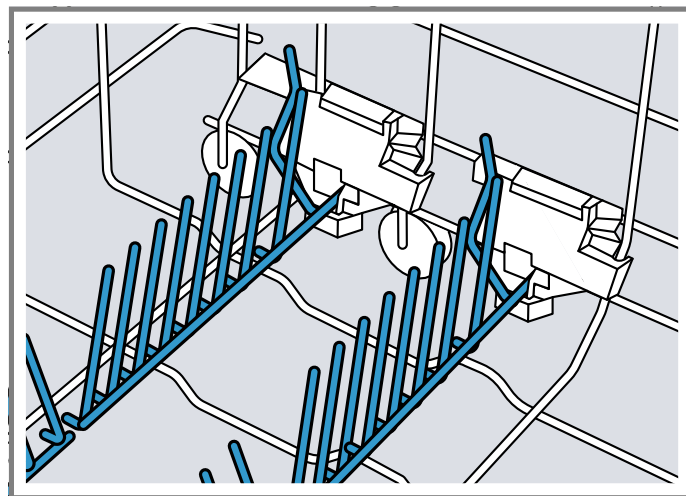


Per caricare meglio pentole, ciotole e bicchieri è possibile ribaltare le rastrelliere abbattibili.¹

Ribaltare le rastrelliere abbattibili¹

Se le rastrelliere abbattibili non servono, è possibile ribaltarle.

1. Premere la leva in avanti ① e ribaltare le rastrelliere abbattibili ②.

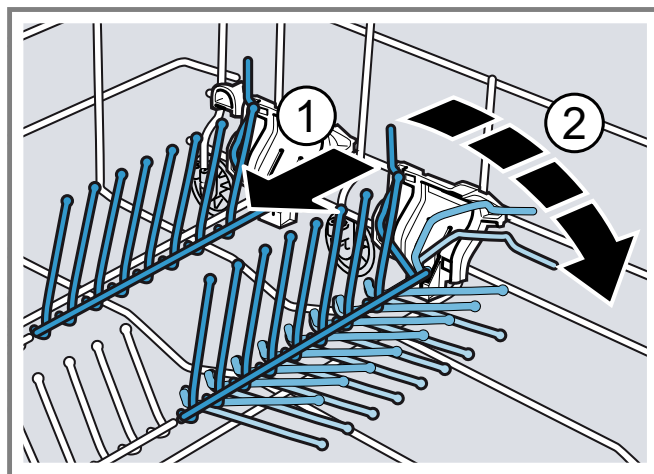

2. Per riutilizzare le rastrelliere abbattibili, ribaltarle verso l'alto.

✓ Le rastrelliere abbattibili si bloccano con uno scatto percettibile.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Altezza dei cestelli stoviglie

Regolare i cestelli stoviglie all'altezza adatta.

Altezza apparecchio 86,5 cm con cassetto posate

LIVELLO	CESTELLO SUPERIORE	CESTELLO INFERIORE
1 max. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → <i>Pagina 16</i>
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Prima del primo utilizzo

Prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione o dopo il reset delle impostazioni di fabbrica occorre effettuare le impostazioni.

Requisito: "L'apparecchio è installato e allacciato." → *Pagina 9*

1. "Introdurre il sale speciale." → *Pagina 19*
2. "Introdurre il brillantante." → *Pagina 19*
3. "Accendere l'apparecchio." → *Pagina 23*

4. "Regolare l'impianto addolcitore." → *Pagina 18*
5. "Regolare il dosaggio del brillantante." → *Pagina 20*
6. "Aggiungere il detersivo" → *Pagina 20*.
7. Avviare il programma con la temperatura di lavaggio più alta senza stoviglie.

Per via delle possibili macchie d'acqua e di altri residui, prima del primo uso si consiglia di mettere in funzione l'apparecchio senza stoviglie.

Consiglio: Queste impostazioni e ulteriori impostazioni di base possono essere modificate in qualsiasi momento.

Impianto addolcitore

L'acqua calcarea dura lascia residui di calcare sulle stoviglie e sulla vasca di lavaggio e può otturare parti dell'apparecchio.

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, è possibile addolcire l'acqua con l'impianto addolcitore e sale speciale. Per evitare danni all'apparecchio, l'acqua con un grado di durezza superiore a 7 °dH deve essere addolcita.

Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica dei valori impostabili del grado di durezza dell'acqua.

Il grado di durezza dell'acqua può essere richiesto all'acquedotto locale oppure essere determinato con un tester della durezza dell'acqua.

GRADO DI DUREZZA DELL'ACQUA °DH	CAMPO DI DUREZZA	MMOL/L	VALORE DI REGOLAZIONE
0 - 6	dolce	0 - 1,1	H:00
7 - 8	dolce	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	media	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	media	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	media	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H:07

Nota: Impostare l'apparecchio sul grado di durezza dell'acqua determinato.

→ *"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 18*

Con un grado di durezza dell'acqua di 0 - 6 °dH è possibile rinunciare al sale speciale per lavastoviglie e disattivare l'impianto addolcitore.

→ *"Disattivazione dell'impianto addolcitore", Pagina 19*

Regolazione dell'impianto addolcitore

Impostare l'apparecchio in base alla durezza dell'acqua.

1. Determinare il grado di durezza dell'acqua e il valore di regolazione adatto.
→ *"Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 18*
 2. Premere .
 3. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
- ✓ Il display indica H:xx.

✓ Il display indica **set**.

4. Premere — o + finché non è impostato il grado di durezza dell'acqua adatto.

In fabbrica viene impostato il valore H:04.

5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Sale speciale

Con il sale speciale è possibile addolcire l'acqua.

Aggiunta di sale speciale


Se si accende la spia di esaurimento sale speciale, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma. Il consumo di sale speciale dipende dal grado di durezza dell'acqua. Più il grado di durezza dell'acqua è alto, maggiore è il consumo di sale speciale.

ATTENZIONE!

- Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.
 - Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.
- Il sale speciale per lavastoviglie può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.
 - Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.

1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.
2. Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.
3. **Nota:** Utilizzare solo sale speciale per lavastoviglie. Non utilizzare sale in pastiglie. Non utilizzare sale da cucina.

Versare il sale speciale nel serbatoio.

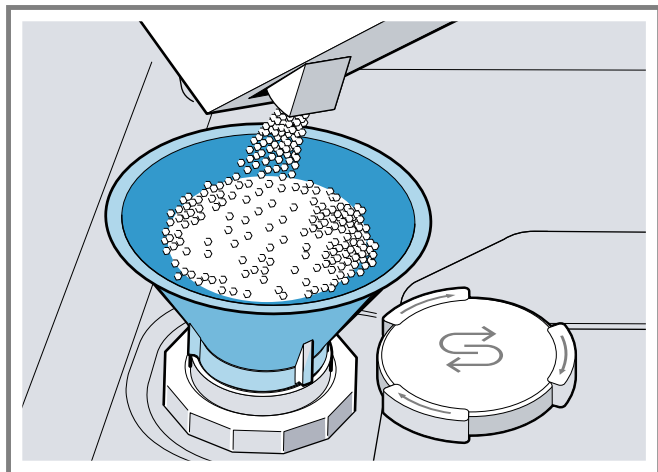

Riempire completamente il serbatoio di sale speciale. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce.

4. Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

Disattivazione dell'impianto addolcitore

Se la spia di esaurimento sale speciale risulta fastidiosa, ad es. quando si utilizzano detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale, è possibile disattivare la spia di esaurimento sale speciale.

Nota

Per evitare danni all'apparecchio, disattivare l'impianto addolcitore soltanto nei casi seguenti:

- Il grado di durezza dell'acqua è di massimo 21 °dH e si utilizza un detersivo combinato con prodotti sostitutivi del sale. In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH.
- Il grado di durezza dell'acqua è 0 - 6 °dH. È possibile rinunciare al sale speciale.

1. Premere $\odot$.
2. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Il display indica H:xx.
 - ✓ Il display indica **set**.
3. Premere — o + finché il display non mostra H:00.
4. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ L'impianto addolcitore è spento e la spia di esaurimento sale è disattivata.

Rigenerazione dell'impianto addolcitore

Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari.

La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente.

Panoramica dei valori di consumo per la rigenerazione dell'impianto addolcitore

Qui si trova una panoramica del tempo di funzionamento e dei valori di consumo massimi in più per la rigenerazione dell'impianto addolcitore.

Rigenerazione dell'impianto addolcitore dopo x cicli di lavaggio	6
Tempo di funzionamento supplementare in minuti	7
Consumo di acqua supplementare in litri	5
Consumo di corrente supplementare in kWh	0,05

I valori di consumo indicati sono valori misurati in laboratorio determinati secondo gli standard attualmente in vigore e in base al programma Eco 50° e al valore impostato in fabbrica del grado di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH.

Sistema del brillantante

Brillantante


Per ottenere risultati di asciugatura ottimali, utilizzare il brillantante.

Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.


Aggiunta di brillantante

Quando la spia di mancanza brillantante è accesa, aggiungere brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

1. Premere la piastrina sul coperchio del serbatoio del brillantante ① e sollevarla ②.

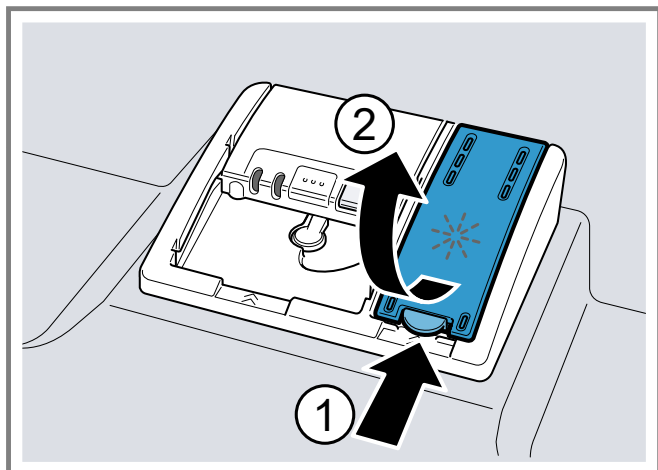

2. Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.

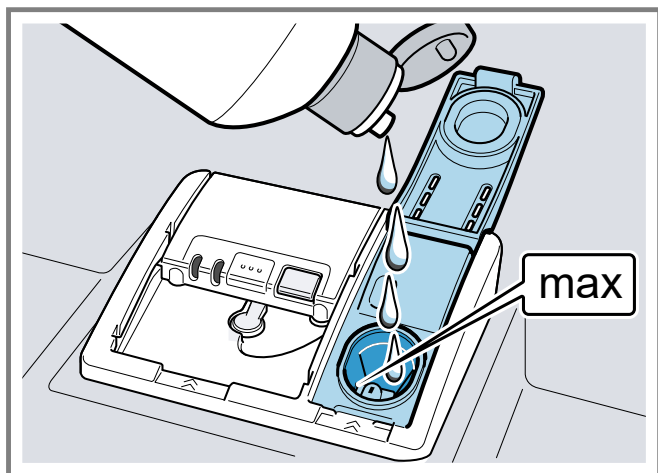

3. Se è fuoriuscito brillantante, rimuoverlo dalla vasca di lavaggio.
Il brillantante fuoriuscito può provocare un'eccessiva formazione di schiuma durante il ciclo di lavaggio.
4. Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante.
✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

Regolazione del dosaggio del brillantante

Se sulle stoviglie restano striature o macchie di acqua, modificare il dosaggio del brillantante.

1. Premere $\odot$.
2. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
✓ Il display indica H:xx.
✓ Il display indica **set**.
3. Premere Setup 3 sec. finché il display non mostra il valore impostato r:05.
4. Premere — o + fino a impostare il dosaggio del brillantante adatto.
 - Con un livello più basso viene utilizzato meno brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le striature sulle stoviglie.
 - Con un livello più alto viene utilizzato più brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le macchie d'acqua e ottenendo un risultato di asciugatura superiore.
5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Disattivazione del sistema del brillantante

Se la spia di mancanza brillantante risulta fastidiosa, ad esempio se si utilizza detersivo combinato con brillantante, è possibile disattivare il sistema del brillantante.

Consiglio: La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.

1. Premere $\odot$.
2. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
✓ Il display indica H:xx.
✓ Il display indica **set**.
3. Premere Setup 3 sec. finché il display non mostra il valore impostato r:05.
4. Premere — o + finché il display non mostra r:00.
5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
✓ Il sistema del brillantante è spento e la spia di mancanza brillantante è disattivata.

Detersivo

Detersivi adatti

Utilizzare solo detersivi adatti per lavastoviglie. Sono adatti sia i prodotti contenenti solo detersivo sia i prodotti combinati.

Per ottenere risultati di lavaggio e di asciugatura ottimali, utilizzare il solo detersivo in abbinamento all'impiego separato di "sale speciale" → *Pagina 19* e "brillantante" → *Pagina 19*.

Per gli efficienti detersivi moderni viene utilizzata prevalentemente una preparazione debolmente alcalinica con enzimi. Gli enzimi scompongono l'amido e sciolgono le proteine. Per rimuovere macchie colorate (ad es. tè o ketchup) si usano per lo più candeggianti a base di ossigeno.

Nota: Per ogni detersivo, rispettare le indicazioni del produttore.

Tab

Le tab sono adatte per qualsiasi lavaggio e non devono essere dosate.

Nei programmi brevi le tab potrebbero non sciogliersi completamente, lasciando residui di detersivo e compromettendo l'efficacia del lavaggio.

Detersivo in polvere

I detersivi in polvere sono consigliati per i programmi brevi. Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

Detersivo liquido

I detersivi liquidi agiscono più rapidamente e sono consigliati per i programmi brevi senza prelavaggio.

Può succedere che il detersivo liquido versato fuoriesca anche se il contenitore del detersivo è chiuso. Non si tratta di un difetto e non è grave, se si osserva quanto segue:

- Selezionare soltanto un programma senza prelavaggio.
- Impostare una partenza ritardata per il programma.

Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

Prodotti contenenti solo detersivo

I prodotti contenenti solo detersivo non contengono altri componenti oltre al detersivo, ad es. detersivo in polvere o detersivo liquido.

Con il detersivo in polvere e il detersivo liquido è possibile adattare il dosaggio al grado di sporco delle stoviglie. Per ottenere un miglior risultato di lavaggio e di asciugatura e per evitare danni all'apparecchio, utilizzare in aggiunta "sale speciale" → *Pagina 19* e "brillantante" → *Pagina 19*.

Detersivo combinato

Oltre ai prodotti tradizionali contenenti solo detersivo, è ora in vendita una serie di prodotti con funzioni supplementari. Questi prodotti contengono, oltre al detersivo, anche brillantante e prodotti sostitutivi del sale (3 in 1) e, a seconda della combinazione, anche componenti supplementari (4 in 1, 5 in 1 ecc.), come ad es. protezione bicchieri o lucidante per acciaio inox.

Secondo le indicazioni dei produttori, i detersivi combinati funzionano generalmente solo fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH. Con un grado di durezza dell'acqua superiore a 21 °dH occorre aggiungere sale speciale e brillantante. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale e brillantante. Quando si utilizzano detersivi combinati, il programma di lavaggio si adatta automaticamente per ottenere il miglior risultato di lavaggio e asciugatura possibile.

Detersivi non adatti

Non utilizzare detersivi che possono provocare danni all'apparecchio o nuocere alla salute.

Detersivo per il lavaggio a mano

Il detersivo per il lavaggio a mano può provocare una maggiore formazione di schiuma e provocare danni all'apparecchio.

Detersivi contenenti cloro

I residui di cloro sulle stoviglie possono nuocere alla salute.

Note sui detersivi


Osservare le note sui detersivi nell'uso quotidiano.

- I detersivi con il contrassegno "Bio" oppure "Eco" di regola utilizzano (per motivi di tutela dell'ambiente) quantità inferiori di sostanze attive oppure rinunciano completamente a determinate sostanze. L'effetto di lavaggio può essere limitato.
- Impostare il sistema del brillantante e l'impianto addolcitore sul solo detersivo o sul detersivo combinato.
- In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un determinato grado di durezza dell'acqua, generalmente 21 °dH. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale.

- In caso d'impiego di detersivi con involucro protettivo solubile in acqua, toccare l'involucro solo con le mani asciutte e introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo asciutto, altrimenti può incollarsi.
- Utilizzando detersivi combinati, i programmi di lavaggio si svolgono senza problemi anche se la spia di mancanza brillantante e la spia di esaurimento sale speciale sono accese.
- La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.
- Utilizzare tab con prestazioni di asciugatura speciali.

Aggiunta di detersivo

1. Per aprire il contenitore del detersivo, premere il fermo.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo asciutto.

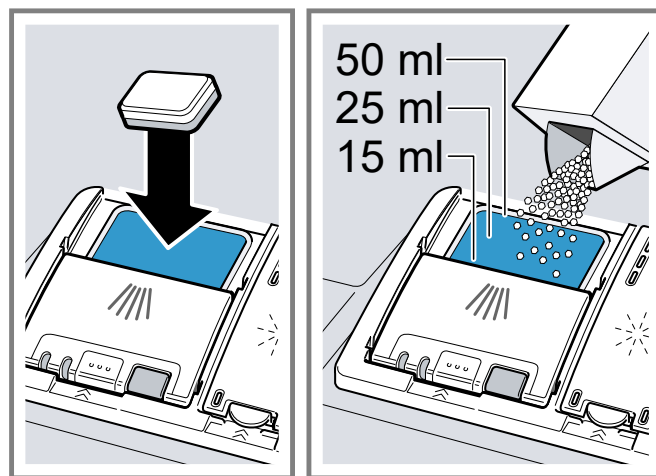


Se si utilizzano le tab, è sufficiente una pastiglia. Inserire le tab trasversalmente.

Se si utilizza detersivo in polvere o detersivo liquido, osservare le istruzioni di dosaggio del produttore e la ripartizione del contenitore del detersivo.

Per uno sporco normale sono sufficienti 20 ml – 25 ml di detersivo. Se le stoviglie sono poco sporche, è sufficiente una quantità di detersivo un poco minore di quella indicata.

3. Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.

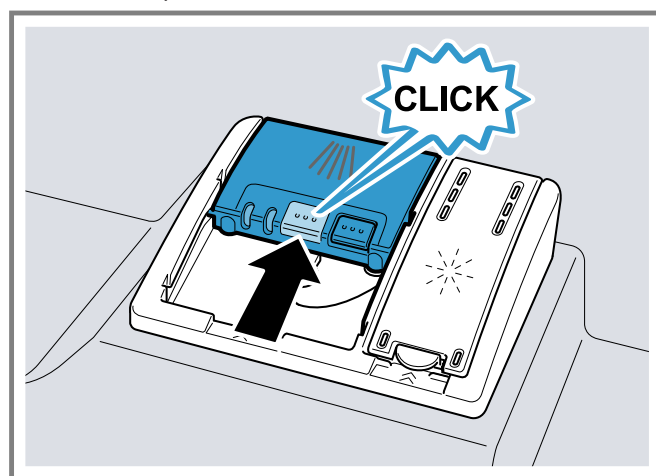

- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.
- ✓ Il contenitore del detersivo si apre automaticamente in funzione del programma, al momento opportuno. Il detersivo in polvere e il detersivo liquido si distribuiscono nella vasca di lavaggio e vengono sciolti. Le tab cadono

nel cassetto tab e si sciolgono in modo dosato. Non inserire alcun oggetto nel cassetto tab, in modo che la tab possa sciogliersi uniformemente.

Consiglio: Se si utilizza detersivo in polvere e si seleziona un programma con prelavaggio, è possibile aggiungere un po' di detersivo sulla porta interna dell'apparecchio.

Stoviglie

Lavare solo stoviglie adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Nota: Le decorazioni su vetro e i pezzi di alluminio e argento possono scolorire o cambiare colore durante il lavaggio. I tipi di vetro delicati possono opacizzarsi dopo alcuni cicli di lavaggio.

Danni al vetro ed alle stoviglie

Lavare bicchieri e porcellana soltanto se adatti per il lavaggio in lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore. Evitare danni ai bicchieri e alle stoviglie.

CAUSA	CONSIGLIO
Le stoviglie seguenti non sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie: • Posate e stoviglie con parti di legno • Bicchieri decorati, stoviglie di artigianato artistico e di antiquariato • Parti in materiale plastico non resistente alle alte temperature • Stoviglie di rame e stagno • Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante e vernice • Pezzi molto piccoli di stoviglie	Lavare soltanto stoviglie che il produttore indica come lavabili in lavastoviglie.
La composizione chimica del detersivo provoca danni.	Utilizzare un detersivo indicato come "delicato" dal produttore.
I detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento all'alluminio non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie.	Se si utilizzano detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, non introdurre pezzi di alluminio nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
La temperatura dell'acqua del programma è troppo alta.	Selezionare un programma con temperature più basse. Alla fine del programma, togliere tempestivamente i bicchieri e le posate dall'apparecchio.


Caricamento delle stoviglie

Caricare le stoviglie correttamente per ottimizzare il risultato di lavaggio ed evitare danni alle stoviglie e all'apparecchio.


Consigli

- Utilizzando l'apparecchio si risparmiano energia e acqua rispetto al lavaggio a mano.
- Per risparmiare energia e acqua, caricare l'apparecchio fino al numero di coperti indicato (carico standard con stoviglie e posate).

- Per ottenere risultati di lavaggio e asciugatura migliori, disporre le parti concave o convesse in posizione obliqua, per permettere all'acqua di defluire.

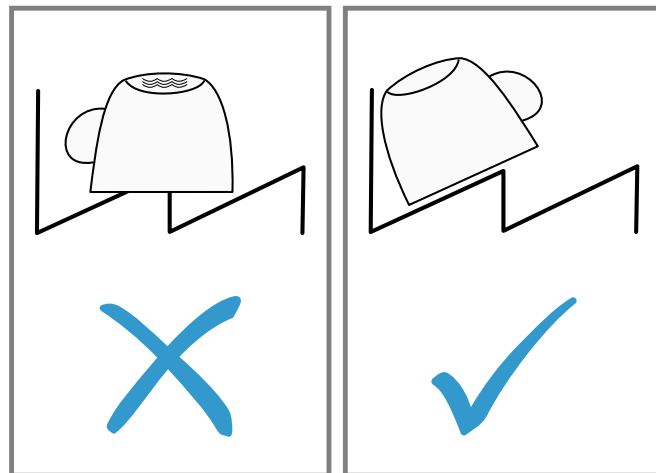

1. Rimuovere i residui di cibo grossolani dalle stoviglie.
Non sciacquare preliminarmente le stoviglie sotto acqua corrente per risparmiare le risorse.
2. Caricare le stoviglie tenendo conto di quanto segue:
 - Caricare le stoviglie molto sporche, ad es. le pentole, nel cestello stoviglie inferiore. A causa del getto d'acqua più forte si raggiunge un risultato di lavaggio migliore.
 - Per evitare danni alle stoviglie, caricare le stoviglie in modo che siano stabili e non si ribaltino.
 - Per evitare lesioni, caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.
 - Disporre i contenitori con l'apertura verso il basso, in modo che non si accumuli acqua all'interno.
 - Non bloccare i bracci di lavaggio, in modo che possano ruotare.
 - Non inserire pezzi piccoli nel cassetto tab e non bloccarlo con le stoviglie al fine di evitare di bloccare il coperchio del contenitore del detersivo.

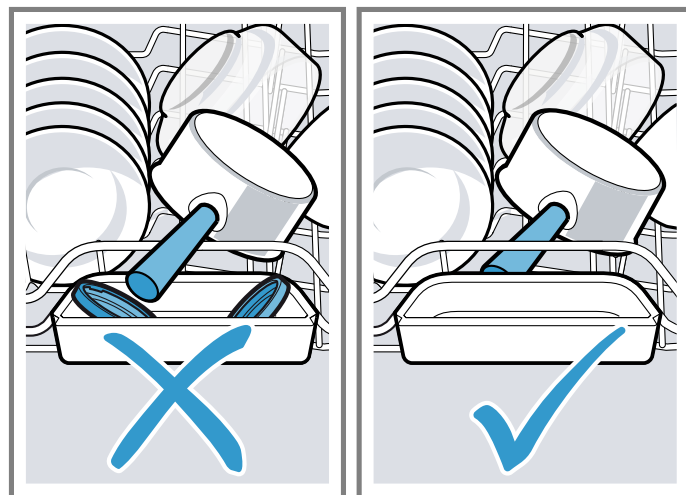

Prelievo delle stoviglie

AVVERTENZA Pericolo di lesioni!

- Le stoviglie calde possono provocare ustioni alla pelle. Le stoviglie molto calde sono sensibili agli urti, possono rompersi e provocare lesioni.
- Alla fine del programma lasciare raffreddare ancora un poco le stoviglie e prelevarle soltanto in seguito.

1. Per evitare la caduta di gocce d'acqua sulle stoviglie, prelevare le stoviglie agendo dal basso verso l'alto.
2. Controllare che la vasca di lavaggio e gli accessori non siano sporchi; eventualmente pulirli.
→ "Pulizia e cura", Pagina 25

Comandi di base

Accensione dell'apparecchio

- Premere .
- È preimpostato il programma Eco 50°.
Il programma Eco 50° è particolarmente ecocompatibile ed eccezionalmente adatto alle stoviglie che presentano uno sporco normale. Si tratta del programma più efficiente nella combinazione di consumo energetico ed idrico per questo tipo di stoviglie, assicurando la conformità al Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile.
Se non si impartiscono comandi all'apparecchio per 10 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Impostazione del programma

Per adattare il ciclo di lavaggio allo sporco delle stoviglie, impostare un programma adatto.

- Premere il tasto di programma adatto.
- ✓ Il programma è impostato e il tasto di programma lampeggia.
- ✓ La durata del programma residua viene visualizzata sul display.

Impostazione della funzione supplementare

Per integrare il programma di lavaggio selezionato è possibile impostare le funzioni supplementari.

Nota: Le funzioni supplementari attivabili dipendono dal programma selezionato.

- Premere il tasto della funzione supplementare adatta.
→ "Funzioni supplementari", Pagina 15
- ✓ La funzione supplementare è impostata e il tasto della funzione supplementare lampeggia.

Impostazione della partenza ritardata

L'avvio del programma può essere ritardato fino a 24 ore.

1. Premere .
- ✓ Sul display compare "00h:01m".
2. Con  impostare l'avvio del programma desiderato.
3. Premere Start.
- ✓ La partenza ritardata è attivata.

Consiglio: Disattivare la partenza ritardata premendo  finché sul display non compare "00h:00m".

Avvio del programma

- Premere Start.
- ✓ Il programma è terminato quando il display mostra "00h:00m".

Note

- Se durante il funzionamento si vogliono aggiungere stoviglie, non utilizzare il cassetto tab come maniglia per il cestello stoviglie superiore. Si potrebbe venire a contatto con la tab parzialmente sciolta.
- È possibile cambiare il programma in corso soltanto interrompendo il programma.
→ "Interruzione del programma", Pagina 23
- Per risparmiare energia, l'apparecchio si spegne 1 minuto dopo la fine del programma. Se si apre la porta dell'apparecchio subito dopo la fine del programma, l'apparecchio si spegne dopo 4 secondi.

Interruzione del programma

Nota: Per aprire lo sportello con l'apparecchio caldo, prima socchiudere lo sportello per alcuni minuti, poi chiuderlo. In questo modo si evita che si formi sovrappressione nell'apparecchio, facendo aprire inaspettatamente lo sportello.

1. Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
2. Premere .
- ✓ Il programma viene memorizzato e l'apparecchio si spegne.
3. Per proseguire il programma, premere .
4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

Interruzione del programma

Per terminare anticipatamente un programma o cambiare un programma avviato, occorre procedere all'interruzione.

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere per **Reset 4 sec.** ca. 4 secondi.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- ✓ Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

Spegnimento dell'apparecchio

1. Seguire le indicazioni sull'"utilizzo sicuro" → Pagina 8.
2. Premere .

Consiglio: Se durante il ciclo di lavaggio si preme , il programma in corso viene interrotto. Se si accende l'apparecchio, il programma prosegue automaticamente.

Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

Panoramica delle impostazioni di base

Le impostazioni di base dipendono dalla dotazione dell'apparecchio.

IMPOSTAZIONE DI BASE	TESTO VISUALIZZATO	SELEZIONE	DESCRIZIONE
Durezza dell'acqua	H:04 ¹	H:00 - H:07	Regolare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua. Il livello H:00 disattiva l'impianto addolcitore.
Dosaggio del brillantante	r:05 ¹	r:00 - r:06	Regolare il dosaggio del brillantante. Con il livello r:00 si disattiva il sistema del brillantante.
Impostazione sensori	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Regolare il sensore dell'acqua per il rilevamento dello sporco. → "Sensori", Pagina 9
Asciugatura extra	d:00 ¹	d:00 - d:01	Nel ciclo finale di risciacquo la temperatura viene aumentata e si raggiunge così un migliore risultato d'asciugatura. Ciò può causare un piccolo prolungamento del programma. Nota: Non adatto per le stoviglie delicate. Attivare "d:01" o disattivare "d:00" l'asciugatura extra.
Acqua calda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Impostare l'attacco dell'acqua fredda o l'attacco dell'acqua calda. Impostare l'apparecchio sull'acqua calda soltanto se l'acqua calda viene prodotta in modo vantaggioso sotto l'aspetto energetico ed è disponibile un impianto adatto, ad es. impianto ad energia solare con tubo di circolazione. La temperatura dell'acqua deve essere di minimo 40 °C e massimo 60 °C. Attivare "A:01" o disattivare l'acqua calda "A:00".
Illuminazione interna	EL:02 ¹	EL:00 - EL:02	Illuminazione interna. - Con l'impostazione "EL:00" l'illuminazione interna è disattivata. - Con l'impostazione "EL:01" l'illuminazione interna è attivabile tramite il tasto Acceso/Spento . - Con l'impostazione "EL:02", l'illuminazione interna si accende quando si apre la porta dell'apparecchio. Con la porta dell'apparecchio aperta, l'illuminazione interna si spegne automaticamente dopo 10 minuti.
Time-beam-on-floor	S:01 ¹	S:00 - S:01	Attivare o disattivare Time-beam-on-floor. Durante lo svolgimento del programma, sul pavimento sotto la porta dell'apparecchio vengono proiettate informazioni di stato sulla partenza ritardata, sul programma o sul tempo residuo. L'indicazione non è visibile se il pannello dello zoccolo è tirato in avanti oppure in caso di installazione a colonna con il pannello del mobile a filo. Il livello "S:00" disattiva Time-beam-on-floor.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

IMPOSTAZIONE DI BASE	TESTO VISUALIZZATO	SELEZIONE	DESCRIZIONE
Programma di avvio	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Impostare il programma predefinito all'accensione dell'apparecchio. - Con l'impostazione "SP:00", all'accensione dell'apparecchio è preimpostato l'ultimo programma selezionato. - Con l'impostazione "SP:01", all'accensione dell'apparecchio è preimpostato il programma Eco 50°.
Volume segnale	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	Regolazione del volume del segnale. Il livello "SL:00" disattiva il segnale acustico.
Volume tasti	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Impostare il volume dei tasti per i comandi. Il livello "bL:00" disattiva il tono dei tasti.
Impostazione di fabbrica	rE:	Avviare con Y:ES Confermare con	Resettare le impostazioni modificate alle impostazioni di fabbrica. Devono essere effettuate le impostazioni per la prima messa in funzione.
¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)			

Modifica delle impostazioni di base

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere .
3. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Il display indica H:xx.
 - ✓ Il display indica **set**.

4. Premere Setup 3 sec. finché il display non mostra l'impostazione desiderata.
5. Premere oppure finché il display non mostra il valore adatto. Si possono modificare più impostazioni.
6. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
7. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

Pulizia della vasca di lavaggio

AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

- L'impiego di detersivi contenenti cloro può nuocere alla salute.
- Non utilizzare mai detersivi contenenti cloro.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo.
3. Selezionare il programma con la massima temperatura.
4. "Avviare il programma senza stoviglie." → *Pagina 23*

Detergenti

Utilizzare solo detergenti adatti per la pulizia dell'apparecchio.

→ "Utilizzo sicuro", *Pagina 8*

Consigli per la cura dell'apparecchio

Per conservare la funzionalità dell'apparecchio a lungo, seguire i consigli per la cura dell'apparecchio.

PROVVEDIMENTO	VANTAGGIO
Pulire regolarmente le guarnizioni della porta, la parte frontale della lavastoviglie e il pannello comandi con un panno umido e detersivo per stoviglie.	Le parti dell'apparecchio rimangono restano pulite e igieniche.
In caso di inutilizzo prolungato della lavastoviglie, lasciare la porta dell'apparecchio leggermente aperta.	In questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli.

Manutenz. apparecchio

Depositi, quali calcare e residui di cibo, possono provocare danni all'apparecchio. Per evitare malfunzionamenti e ridurre la formazione di odori, consigliamo di pulire l'apparecchio a intervalli regolari.

Manutenz. apparecchio, abbinato a detergenti e prodotti per la cura di lavastoviglie, è il programma adatto per la manutenzione dell'apparecchio.

Manutenz. apparecchio è un programma che rimuove diversi depositi in un solo ciclo di lavaggio. La pulizia avviene in due fasi:

FASE	RIMOZIONE DI	DETERSIVO	COLLOCAZIONE
1	Grasso e calcare	Detersivo liquido o anticalcare in polvere.	Vano interno dell'apparecchio, ad es. flacone agganciato al cestello per posate o polvere nel vano interno.
2	Residui di cibo e depositi	Detersivo per lavastoviglie	Contenitore del detersivo

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, il programma dosa i detersivi erogandoli separatamente nella fase di pulizia corrispondente. A tal proposito, occorre versare i detersivi in modo corretto.

Se si accende la spia Manutenz. apparecchio nel pannello comandi oppure sul display viene visualizzata la relativa indicazione, eseguire Manutenz. apparecchio senza stoviglie. Dopo aver eseguito Manutenz. apparecchio, la spia si spegne. Se l'apparecchio non dispone della funzione di promemoria, consigliamo di eseguire il ciclo curalavastoviglie ogni 2 mesi.

Esecuzione di Manutenz. apparecchio

Note

- Eseguire il programma Manutenz. apparecchio senza caricare stoviglie.
- Utilizzare esclusivamente detersivi e prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.
- Prestare attenzione che non vi siano pezzi di alluminio, ad es. filtri per grassi di cappe di aspirazione o pentole in alluminio, nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- Se dopo 3 cicli di lavaggio non è stata eseguita Manutenz. apparecchio, la spia Manutenz. apparecchio si spegne automaticamente.
- Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, verificare di aver versato i detersivi in modo corretto.
- Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulle confezioni dei detersivi e prodotti per la cura di lavastoviglie.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.

2. Pulire i filtri.

3. Versare il prodotto per la cura nel vano interno dell'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.

4. Versare il detersivo nell'apposito contenitore fino al completo riempimento.

Non versare altro detersivo nel vano interno dell'apparecchio.

5. Premere .


6. Premere Start.

✓ Viene eseguito Manutenz. apparecchio.

✓ Al termine del programma, la spia Manutenz. apparecchio si spegne.

Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio filtra le grandi impurità dal circuito di lavaggio.

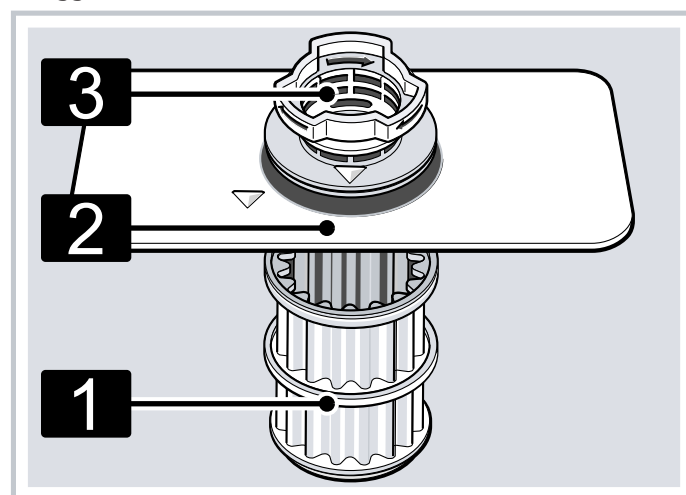

1	Microfiltro
2	Filtro fine
3	Filtro grosso


Pulizia dei filtri

Le impurità nell'acqua di lavaggio possono otturare i filtri.


1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.

2. Ruotare il filtro grosso in senso antiorario ^① e togliere il sistema di filtraggio ^②.

- Prestare attenzione che non cadano corpi estranei nella pompa.

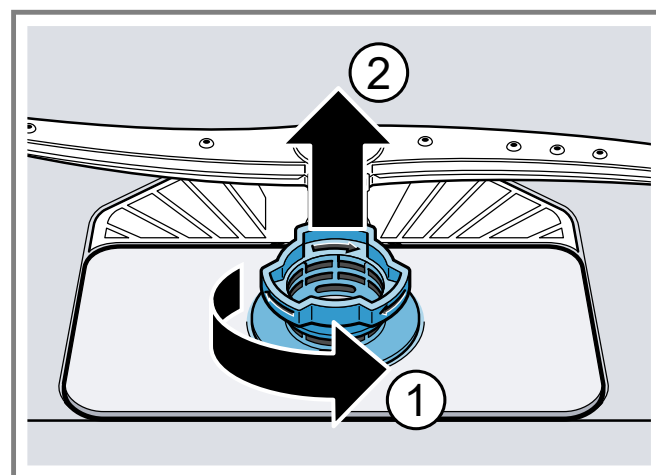


3. Togliere il microfiltro tirandolo verso il basso.

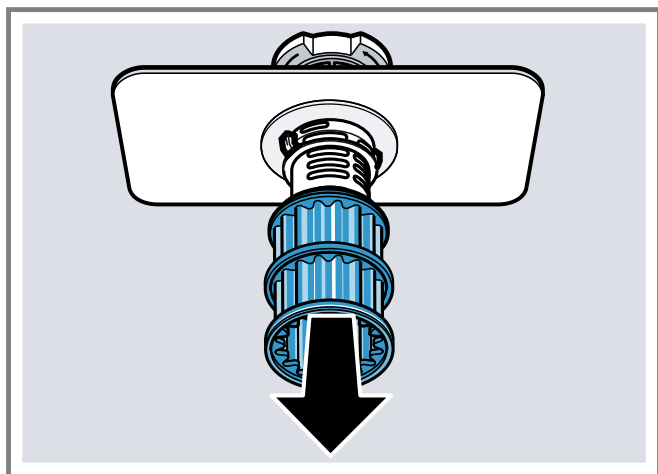


Pulizia dei bracci di lavaggio

Calcare ed impurità dell'acqua di lavaggio possono bloccare ugelli e supporti dei bracci di lavaggio. Pulire i bracci di lavaggio a intervalli regolari.

1. Svitare il braccio di lavaggio superiore ① e staccarlo tirando in basso ②.

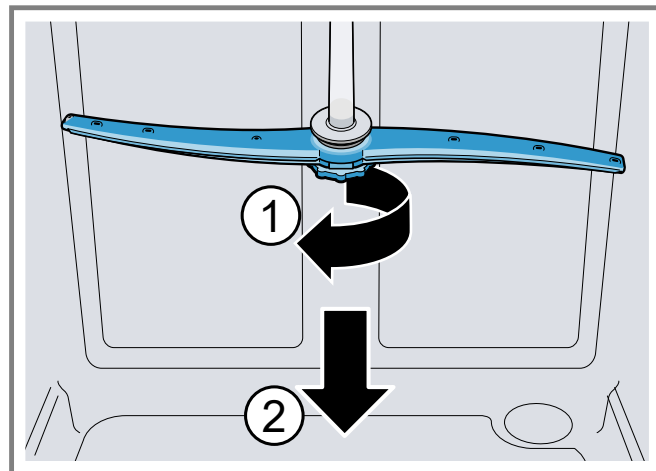


2. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore.

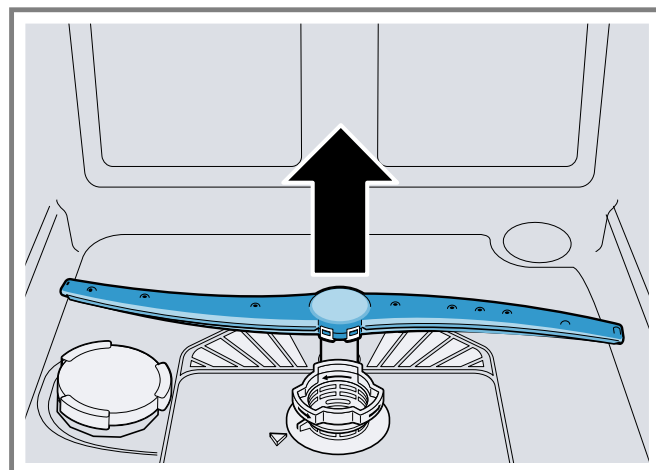


3. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati ed eventualmente rimuovere i corpi estranei.
4. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.
✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.
5. Inserire il braccio di lavaggio superiore e avvitare ben stretto.

4. Comprimere le tacche di arresto ① ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto ②.

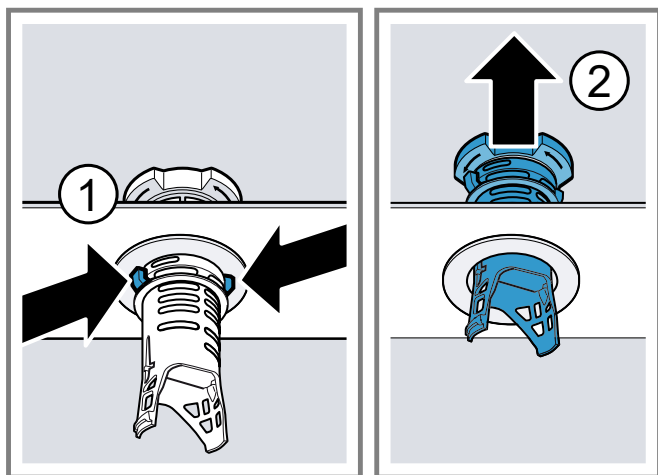

5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua corrente.
Lavare con cura il bordo tra il filtro grosso e il filtro fine, dove si raccoglie lo sporco.
6. Rimontare il sistema di filtraggio.
Tenere presente che sul filtro grosso si innestano le tacche di arresto.
7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso orario.
 - Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.

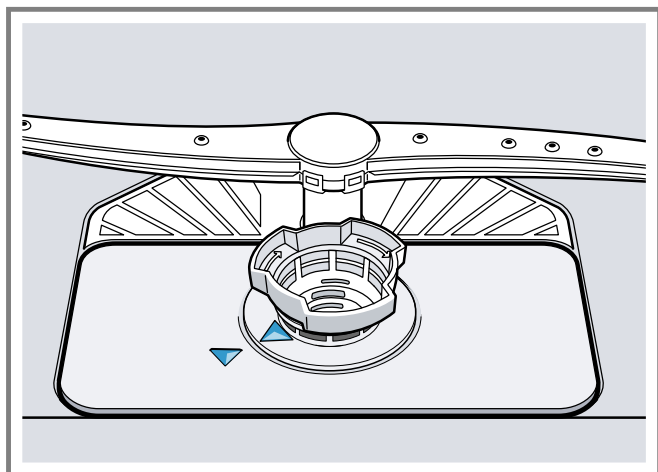

Sistemazione guasti


I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

Codice errore / visualizzazione errori / segnale


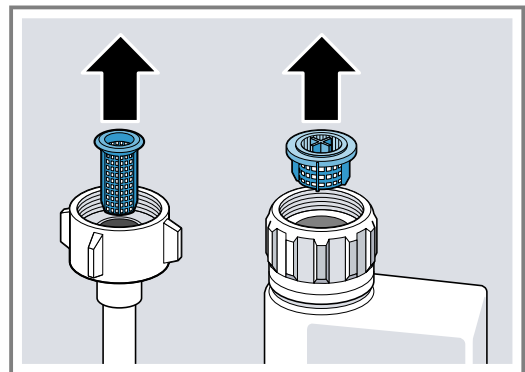
ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
E:20-60 si accende in modo alternato.	L'apparecchio ha rilevato un elemento riscaldante con calcificazioni.	1. Decalcificare l'apparecchio. 2. Utilizzare l'apparecchio con l'"impianto addolcitore" → <i>Pagina 18</i>.¹
E:21-30 si accende in modo alternato.	L'apertura di aspirazione dell'asciugatura è coperta da stoviglie.	• Caricare le stoviglie nell'apparecchio in modo che l'apertura di aspirazione dell'asciugatura → <i>Pagina 11</i> sia libera.
E:30-00 si accende in modo alternato.	Il sistema protezione acqua è attivato.	1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
E:31-00 si accende in modo alternato.	Il sistema protezione acqua è attivato.	1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
E:32-00 si accende in modo alternato o la spia di alimentazione acqua è accesa.	Il tubo di carico è piegato.	• Posare il tubo di carico senza pieghe.
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	• Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il rubinetto dell'acqua è bloccato o incrostato.	• Aprire il rubinetto dell'acqua. Con l'alimentazione dell'acqua aperta la portata deve essere minimo 10 l/min.
	I filtri dell'allacciamento idrico del tubo di mandata o AquaStop sono otturati.	1. Spegner l'apparecchio. 2. Staccare la spina di alimentazione. 3. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 4. Svitare l'attacco dell'acqua. 5. Estrarre il filtro dal tubo di carico  6. Pulire il filtro. 7. Inserire il filtro nel tubo di carico. 8. Collegare l'attacco dell'acqua. 9. Controllare la tenuta dell'attacco dell'acqua. 10. Ristabilire l'alimentazione di corrente. 11. Accendere l'apparecchio.
E:34-00 si accende in modo alternato.	Scorre continuamente acqua nell'apparecchio.	1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
E:61-02 si accende in modo alternato.	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata.	Pulire la pompa di scarico dell'acqua. → <i>"Lavaggio della pompa di scarico acqua"</i>, <i>Pagina 36</i>
	Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato	Arrestare correttamente la copertura della "pompa di scarico dell'acqua" → <i>Pagina 36</i>.
E:61-03 si accende in modo alternato. L'acqua non viene scaricata.	Il tubo flessibile di scarico è piegato o otturato.	- Posare il tubo flessibile di scarico senza pieghe. - Rimuovere i residui.
	L'attacco al sifone è ancora chiuso.	Controllare l'attacco al sifone ed eventualmente aprirlo.
	Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato.	Arrestare correttamente la copertura della "pompa di scarico dell'acqua" → <i>Pagina 36</i>.
E:90-01 si accende in modo alternato.	La tensione di rete è insufficiente.	L'apparecchio non presenta guasti. - Chiamare un elettricista. - Far controllare la tensione di rete e l'impianto elettrico da un elettricista.
E:92-40 si accende in modo alternato.	I filtri sono sporchi o otturati.	Pulire i filtri. → <i>"Pulizia dei filtri"</i>, <i>Pagina 26</i>
Nella finestra display appare un altro codice di errore. Da E:01-00 a E:90-10	È presente un guasto tecnico.	- Premere . - Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio o disattivare il fusibile. - Attendere almeno 2 minuti. - Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa o attivare il fusibile. - Accendere l'apparecchio. - Se il problema si ripresenta: - Premere . - Chiudere il rubinetto dell'acqua. - Staccare la spina di alimentazione. - Contattare il servizio assistenza clienti e riferire il codice di errore.

Risultato di lavaggio

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Le stoviglie non sono asciutte.	Non è stato utilizzato il brillantante oppure è stato impostato un dosaggio troppo basso.	- Aggiungere "brillantante" → <i>Pagina 19</i>. - Impostare il dosaggio del brillantante. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante"</i>, <i>Pagina 20</i>
	Il programma o l'opzione di programma non comprende una fase di asciugatura, oppure è troppo breve.	Selezionare un programma con asciugatura, ad es. intensivo, forte o ECO. Alcuni tasti di opzione riducono il risultato di asciugatura, ad es. Variospeed.
	L'acqua si raccoglie negli incavi delle stoviglie o delle posate.	Caricare le stoviglie preferibilmente in trasversale.

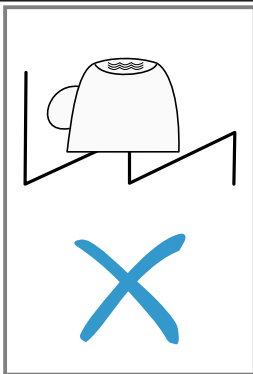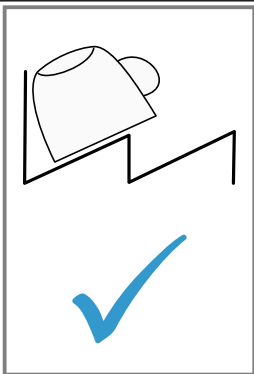ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Le stoviglie non sono asciutte.		 
	Il detersivo combinato usato ha cattive prestazioni di asciugatura.	1. Utilizzare brillantante per aumentare le prestazioni di asciugatura. 2. Utilizzare un altro detersivo combinato con prestazioni di asciugatura migliori.
	Non è stata attivata l'asciugatura extra per incrementare l'asciugatura.	• Attivare l'asciugatura extra.
	Le stoviglie sono state estratte troppo presto o l'asciugatura non era ancora terminata.	1. Attendere la fine del programma. 2. Rimuovere le stoviglie solo 30 minuti dopo la fine del programma.
	Il brillantante utilizzato offre prestazioni di asciugatura limitate.	• Utilizzare brillantanti di marca. I prodotti ecologici possono presentare una limitata efficacia.
Le stoviglie di plastica non sono asciutte.	Nessun guasto. La plastica ha una capacità di accumulo termico inferiore, perciò l'asciugatura è peggiore.	• Nessun rimedio è possibile.
Le posate non sono asciutte.	Le posate non sono sistemate correttamente nel cestello posate o nel cassetto posate.	Nei punti di contatto delle posate possono formarsi gocce. 1. "Caricare le posate se possibile singolarmente." → <i>Pagina 22</i> 2. Evitare punti di contatto.
I lati interni dell'apparecchio sono bagnati dopo il ciclo di lavaggio.	Nessun guasto. In base al principio di asciugatura "a condensazione", le gocce di acqua nella vasca di lavaggio sono dovute a motivi fisici e volute. L'umidità nell'aria si condensa sulle pareti interne dell'apparecchio, defluisce e viene scaricata dalla pompa.	Nessun trattamento necessario.
Residui di cibo sulle stoviglie.	Stoviglie troppo strette o cestello troppo pieno.	1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro. I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie. 2. Evitare punti di contatto.
	La rotazione del braccio di lavaggio inferiore è bloccata.	• Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio.
	Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati.	• Pulire i "bracci di lavaggio" → <i>Pagina 27</i>.
	I filtri sono sporchi.	• Pulire i filtri. → <i>"Pulizia dei filtri", Pagina 26</i>
	I filtri sono inseriti male e/o non bloccati.	1. Inserire i filtri correttamente. → <i>"Sistema di filtraggio", Pagina 26</i> 2. Bloccare i filtri.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Residui di cibo sulle stoviglie.	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	• Scegliere un programma di lavaggio più potente. → <i>"Tabella dei programmi", Pagina 14</i> • Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 9</i>
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	• Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie. • Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 9</i>
	I contenitori alti e sottili sistemati in zona d'angolo non vengono lavati a sufficienza.	• Non caricare i contenitori alti e sottili in posizione troppo inclinata e negli angoli.
	Il cestello stoviglie superiore a destra e a sinistra non è regolato alla stessa altezza.	• Regolare il cestello stoviglie superiore alla stessa altezza a sinistra e a destra. → <i>"Cestello stoviglie superiore", Pagina 15</i>
Residui di detersivo nell'apparecchio	Il coperchio del contenitore del detersivo è bloccato da stoviglie e non si apre.	1. Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → <i>"Caricamento delle stoviglie", Pagina 22</i> Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo. 2. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.
	Il coperchio del contenitore del detersivo è bloccato dalla tab e non si apre.	• Inserire la tab trasversalmente nel contenitore del detersivo e non di taglio.
	Sono utilizzate tab nel programma rapido o breve. Le tab non hanno il tempo necessario per sciogliersi.	• Selezionare un "programma" → <i>Pagina 14</i> più potente oppure utilizzare "detersivo in polvere" → <i>Pagina 20</i>.
	L'efficacia del lavaggio e lo scioglimento si riducono in caso di invecchiamento del prodotto o se il detersivo è fortemente raggrumato.	• Cambiare detersivo.
Vi sono macchie di acqua sulle parti in plastica.	La formazione di gocce sulle superfici di plastica è fisicamente inevitabile. Dopo l'asciugatura sono visibili macchie di acqua.	• Selezionare un programma più potente. → <i>"Tabella dei programmi", Pagina 14</i> • Caricare le stoviglie in trasversale. → <i>"Caricamento delle stoviglie", Pagina 22</i> • Utilizzare il brillantante. → <i>"Brillantante", Pagina 19</i> • Impostare l'impianto addolcitore su un livello più alto. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 18</i>
Vi sono patine rimovibili o solubili in acqua all'interno dell'apparecchio o sulla porta.	Le sostanze contenute nel detersivo si depositano. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente.	• Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 20</i>. • Lavare l'apparecchio meccanicamente.
	Si forma una patina bianca all'interno dell'apparecchio.	1. Impostare correttamente l'impianto addolcitore. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 18</i> Nella maggior parte dei casi occorre aumentare la regolazione. 2. Se necessario cambiare detersivo.
	Il serbatoio del sale speciale non è chiuso.	• Chiudere il serbatoio del sale speciale.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Vi sono patine bianche difficili da rimuovere sulle stoviglie, sull'interno dell'apparecchio o sulla porta.	Le sostanze contenute nel detersivo si depositano. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente.	• Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 20</i>. • Lavare l'apparecchio meccanicamente.
	La durezza dell'acqua non è regolata correttamente o la durezza dell'acqua è troppo alta. → <i>"Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 18</i>	• Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua o aggiungere sale speciale.
	Il detersivo 3 in 1 o il detersivo bio/eco non sono abbastanza efficaci.	• Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua e utilizzare prodotti separati (detersivo di marca, sale speciale, brillante).
	Il detersivo è sottodosato.	• Aumentare il dosaggio del detersivo o cambiare "detersivo" → <i>Pagina 20</i>.
	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	• Scegliere un programma di lavaggio più potente. → <i>"Tabella dei programmi", Pagina 14</i> • Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 9</i>
Residui di tè o di rossetto sulle stoviglie.	La temperatura di lavaggio è troppo bassa.	• Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio superiore. → <i>"Tabella dei programmi", Pagina 14</i>
	Il detersivo è sottodosato o non adatto.	• Utilizzare un "detersivo" → <i>Pagina 20</i> adatto e dosarlo in base alle istruzioni del produttore.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	• Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie. • Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 9</i>
All'interno dell'apparecchio o sulle stoviglie in acciaio inossidabile vi sono patine colorate (blu, giallo, marrone) difficili o impossibili da eliminare.	Si formano patine a causa di sostanze contenute nelle verdure (cavolo, sedano, patate, pasta...) o acqua del rubinetto (manganese).	• Pulire l'apparecchio. È possibile rimuovere le patine con una "pulizia meccanica" → <i>Pagina 25</i> o con un detergente per macchine. Le patine non possono sempre essere eliminate completamente, ma sono innocue per la salute.
	Si formano patine a causa di componenti metallici di stoviglie d'argento o di alluminio.	• Pulire l'apparecchio. È possibile rimuovere le patine con una "pulizia meccanica" → <i>Pagina 25</i> o con un detergente per macchine. Le patine non possono sempre essere eliminate completamente, ma sono innocue per la salute.
Si trovano sedimenti colorati (gialli, arancioni, marroni) facili da rimuovere all'interno dell'apparecchio (prevalentemente nella zona del fondo).	Si formano patine "tipo sapone" a causa delle sostanze contenute nei residui di cibo e nell'acqua del rubinetto (calcare).	1. Controllare l'impostazione dell'impianto addolcitore. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 18</i> 2. Aggiungere sale speciale. → <i>"Aggiunta di sale speciale", Pagina 19</i> 3. Se si utilizza detersivo combinato (tab), attivare l'impianto addolcitore. Osservare le note sui detersivi. → <i>"Note sui detersivi", Pagina 21</i>
Le parti di plastica all'interno dell'apparecchio sono scolorite.	Le parti in plastica interne possono scolorire durante il ciclo di vita della lavastoviglie.	• Possono verificarsi scolorimenti, che non compromettono il funzionamento dell'apparecchio.
Le parti di plastica sono scolorite.	La temperatura di lavaggio è troppo bassa.	• Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio superiore. → <i>"Tabella dei programmi", Pagina 14</i>

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Le parti di plastica sono scolorite.	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	• Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie. • Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 9</i>
Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto.	• Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 20</i>
	Non è stato aggiunto brillantante.	• Aggiungere brillantante. → <i>"Aggiunta di brillantante", Pagina 19</i>
	Sono presenti residui di detersivo nella fase di risciacquo. Il coperchio del contenitore del detersivo è stato bloccato da stoviglie e non si è aperto completamente.	1. Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → <i>"Caricamento delle stoviglie", Pagina 22</i> Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo. 2. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	• Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie. • Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 9</i>
Vetro opacizzato in modo irreversibile.	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie, nonostante siano lavabili in lavastoviglie.	• Utilizzare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. La maggior parte dei bicchieri è idonea al lavaggio in lavastoviglie, ovvero occorre calcolare tempi di usura ed alterazione a lungo termine. • Evitare una fase vapore lunga (tempo dopo la fine del ciclo di lavaggio). • Utilizzare un programma con una temperatura più bassa. → <i>"Tabella dei programmi", Pagina 14</i> • Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 18</i> • Utilizzare un detersivo con additivi per la protezione dei bicchieri.
Tracce di ruggine sulle posate.	Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. Le lame dei coltelli sono spesso colpite maggiormente.	• Utilizzare stoviglie inossidabili.
	Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano.	• Non lavare parti ossidabili.
	Il contenuto di sale nell'acqua di lavaggio è troppo alto.	1. Rimuovere il sale speciale versato dalla vasca di lavaggio. 2. Chiudere il tappo del serbatoio del sale speciale.
Vi sono residui di detersivo nel contenitore del detersivo o nel cassetto tab.	I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detersivo non è stato risciacquato.	• Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente.
	Al momento del riempimento il contenitore del detersivo era umido.	• Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Insolita formazione di schiuma.	Vi è detersivo per il lavaggio a mano nel serbatoio del brillantante.	• Versare subito brillantante nel serbatoio. → <i>"Aggiunta di brillantante", Pagina 19</i>
	Brillantante versato.	• Rimuovere il brillantante con un panno.
	Il detersivo o il detergente per macchine utilizzato formano troppa schiuma.	• Cambiare marca di detersivo.

Indicazioni sul display

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
La spia di esaurimento sale speciale è accesa.	Manca sale speciale.	• Aggiungere "sale speciale" → <i>Pagina 19.</i>
	Il sensore non riconosce le pastiglie di sale speciale.	• Non utilizzare pastiglie di sale speciale.
La spia di esaurimento sale speciale non è accesa.	L'impianto addolcitore è spento.	• Regolare l'impianto addolcitore. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 18</i>
La spia di mancanza brillantante è accesa.	Manca brillantante.	1. Aggiungere "brillantante" → <i>Pagina 19.</i> 2. Impostare il dosaggio del brillantante. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 20</i>
La spia di mancanza brillantante non è accesa.	Il sistema del brillantante è disattivato.	• Regolare il dosaggio del brillantante. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 20</i>

Anomalie di funzionamento

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Alla fine del programma resta acqua nell'apparecchio.	Il sistema di filtraggio o la zona sotto i filtri sono intasati.	1. Pulire i "filtri" → <i>Pagina 26.</i> 2. Pulire la "pompa di scarico dell'acqua" → <i>Pagina 36.</i>
	Il programma non è ancora terminato.	• Attendere la fine del programma oppure interrompere il programma con Reset. • → <i>"Interruzione del programma", Pagina 23</i>
L'apparecchio non si accende o non risponde ai comandi.	Le funzioni dell'apparecchio non vengono eseguite.	1. Staccare la spina di alimentazione o disattivare il fusibile. 2. Attendere almeno 2 minuti. 3. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. 4. Accendere l'apparecchio.
L'apparecchio non si avvia.	Il fusibile dell'impianto elettrico domestico è guasto.	• Controllare il fusibile di casa.
	Il cavo di alimentazione non è collegato.	1. Verificare che la presa funzioni. 2. Controllare che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nella presa e sul lato posteriore dell'apparecchio.
	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	• Chiudere la porta dell'apparecchio.
Il programma si avvia automaticamente.	Non è stata attesa la fine del programma.	• → <i>"Interruzione del programma", Pagina 23</i>
L'apparecchio si blocca durante il programma o si ferma.	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	• Chiudere la porta dell'apparecchio.
	L'alimentazione di corrente e/o acqua è interrotta.	1. Controllare l'alimentazione di corrente. 2. Controllare l'alimentazione d'acqua.
	Il cestello superiore preme contro l'interno della porta, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.	• Verificare se la parete posteriore dell'apparecchio è schiacciata da una presa o da un supporto tubo non smontato.

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
L'apparecchio si blocca durante il programma o si ferma.		• Caricare le stoviglie in modo che non sporgano dal cestello stoviglie, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.
Tutti i LED si accendono o lampeggiano.	Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore.	1. Premere l'interruttore del tasto principale per ca. 4 secondi. L'apparecchio viene resettato e riavviato. 2. Se il problema si ripresenta: • Spegnerne l'apparecchio. • Staccare la spina di alimentazione o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. • Attendere almeno 2 minuti. • Attivare il fusibile nella scatola dei fusibili oppure collegare la spina di alimentazione. • Accendere l'apparecchio. 3. Se il problema si ripresenta: • Contattare il servizio di assistenza clienti.

Danno meccanico

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
La porta dell'apparecchio non si chiude.	La serratura della porta è scattata.	• Chiudere la porta dell'apparecchio con maggiore forza.
	La chiusura della porta è ostacolata dalle condizioni di montaggio.	• Controllare che l'apparecchio sia stato montato correttamente. Alla chiusura la porta dell'apparecchio, il pannello decorativo della porta o i componenti applicati non devono urtare contro i mobili vicini e il piano di lavoro.
Il coperchio del contenitore del detersivo non si chiude.	Il contenitore del detersivo o il coperchio sono bloccati da residui di detersivo attaccati.	• Rimuovere i residui di detersivo.

Rumori

ANOMALIA	CAUSA	RICERCA GUASTI
Rumore battente delle valvole di riempimento.	Dipende dall'impianto domestico. Non si tratta di un guasto dell'apparecchio. Non incide sul funzionamento dell'apparecchio.	• È possibile rimediare soltanto a livello di impianto domestico.
Rumore battente o ticchettio.	Il braccio di lavaggio urta le stoviglie.	• Caricare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio non possano urtare contro di loro.
	In caso di carico ridotto i getti d'acqua colpiscono direttamente la vasca di lavaggio.	• Distribuire le stoviglie in modo uniforme. • Caricare più stoviglie nell'apparecchio.
	Le stoviglie leggere si muovono durante il lavaggio.	• Sistemare le stoviglie leggere in modo che siano ben ferme.

Lavaggio della pompa di scarico acqua


Residui di cibo grossi o corpi estranei possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. Non appena l'acqua di lavaggio non defluisce più correttamente è necessario pulire la pompa di scarico dell'acqua.

AVVERTENZA


Pericolo di lesioni!

- Oggetti taglienti e appuntiti come frammenti di vetro possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua e provocare lesioni.
- Rimuovere con cautela i corpi estranei.

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Togliere il cestello stoviglie superiore e inferiore.
3. Togliere il sistema di filtraggio.
4. Svuotare l'acqua presente.
Eventualmente aiutarsi con una spugna.
5. Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.

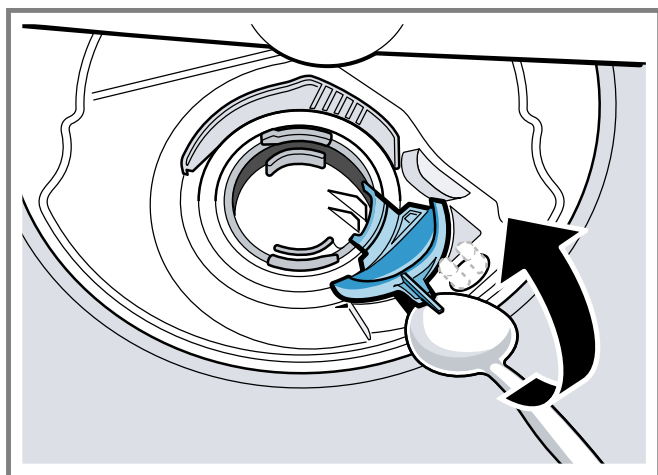

6. Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.
- ✓ Ora è possibile raggiungere la girante con la mano.
7. Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della girante.
8. Inserire il coperchio della pompa ① e premerlo verso il basso ②.

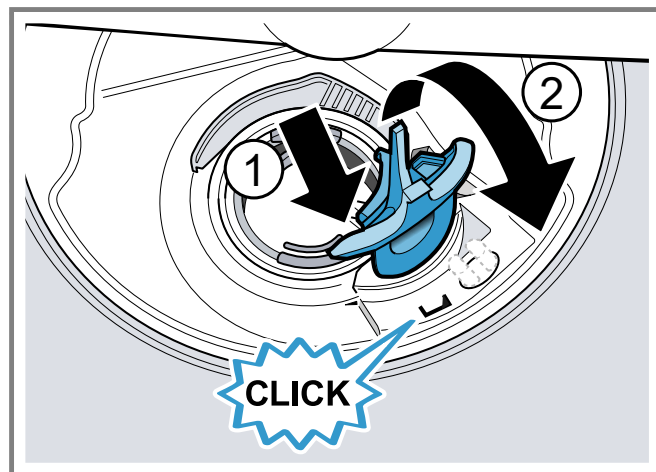

- ✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.
9. Montare il sistema di filtraggio.
 10. Inserire il cestello stoviglie inferiore e superiore.

Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Smontaggio dell'apparecchio

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Staccare il raccordo di scarico acqua.
4. Staccare l'attacco dell'acqua potabile.
5. Se presenti, allentare tutte le viti di fissaggio alle parti del mobile.
6. Se presente, smontare il pannello dello zoccolo.
7. Estrarre l'apparecchio con cautela tirando insieme il tubo flessibile.

Protezione dell'apparecchio dal gelo

Se l'apparecchio si trova in un ambiente a rischio gelo, ad es. in una casa per le vacanze, svuotarlo completamente.

- Svuotare l'apparecchio.
→ "Trasporto dell'apparecchio", Pagina 36

Trasporto dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, svuotarlo prima del trasporto.

Nota: Per evitare che residui di acqua penetrino nel comando della macchina causando danni, trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.

1. Togliere le stoviglie dall'apparecchio.
2. Fermare le parti mobili.
3. "Accendere l'apparecchio." → Pagina 23
4. Selezionare il programma con la massima temperatura.
→ "Tabella dei programmi", Pagina 14
5. "Avviare il programma." → Pagina 23
6. Per svuotare l'apparecchio, interrompere il programma dopo ca. 4 minuti.
→ "Interruzione del programma", Pagina 23
7. "Spegner l'apparecchio." → Pagina 23
8. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Per eliminare l'acqua residua dall'apparecchio, staccare il tubo di carico e far defluire l'acqua.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

- I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.
- Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.

2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Dati tecnici

Peso	Max.: 60 kg
Tensione	220 - 240 V, 50 Hz oppure 60 Hz
Valore di collegamento	2000 - 2400 W
Fusibile	10 - 16 A
Pressione acqua	• min. 0,05 MPa (0,5 bar) • max. 1 MPa (10 bar)
Portata di alimentazione	min. 10 l/min
Temperatura acqua	Acqua fredda. Acqua calda max.: 60 °C
Capacità	14 coperti

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391315>¹. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL.

Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti d'autore sotto forma di software libero o open source.

Le informazioni di licenza possono essere scaricate dal sito www.ikea.com. In alternativa è possibile richiedere le informazioni corrispondenti all'indirizzo e-mail se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Il codice sorgente viene messo a disposizione su richiesta. Inviare la richiesta all'indirizzo suindicato. Oggetto: "FOSS"

Dichiarazione di conformità

Con la presente IKEA of Sweden AB dichiara che l'apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile su Internet, sul sito www.ikea.com, alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4 GHz di banda (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5 GHz di banda (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

¹ Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

Garanzia IKEA

FAQ sulla garanzia:

Quanto dura la garanzia IKEA?

La presente garanzia ha una validità di cinque (5) anni a decorrere dalla data di acquisto dell'apparecchio presso IKEA. Lo scontrino originale è necessario come prova di acquisto. La realizzazione di interventi di assistenza durante il periodo di garanzia dell'apparecchio non implica l'estensione del periodo stesso.

Chi esegue il servizio di assistenza?

L'azienda di assistenza IKEA mette a disposizione il servizio nell'ambito della propria attività o tramite partner autorizzati.

Per cosa vale la garanzia?

La garanzia vale esclusivamente per l'utilizzo domestico del prodotto in questione. Le eccezioni sono riportate nella sezione "Per cosa non vale la garanzia?". Nell'ambito del periodo di garanzia verranno sostenuti i costi di riparazione, i costi dei ricambi e quelli di manodopera e trasporto, a condizione che l'apparecchio sia facilmente accessibile per la riparazione. A tale proposito si applicano le direttive specifiche del relativo Paese. I componenti sostituiti diventano proprietà di IKEA.

Come interviene IKEA per risolvere il problema?

L'azienda di assistenza nominata da IKEA esegue la perizia del prodotto e verifica, a propria esclusiva discrezione, l'applicabilità della garanzia. In caso di intervento in garanzia, l'azienda di assistenza IKEA o il partner autorizzato decide, nell'ambito della propria attività e a sua esclusiva discrezione, se il prodotto difettoso debba essere riparato o sostituito con uno equivalente o simile.

Per cosa non vale la garanzia?

- Normale usura.
- Danni intenzionali o dovuti a negligenza; danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, oltre ai danni dovuti a montaggio o installazione non conforme o dovuti al collegamento a una tensione di alimentazione errata; danni causati da reazioni chimiche ed elettrochimiche; ruggine, corrosione o danni dovuti all'acqua, inclusi quelli causati da un tenore di calcare eccezionalmente elevato; danni causati da condizioni ambientali eccezionali.
- Parti soggette a usura, incluse batterie e lampadine.
- Parti non funzionali e decorative che non influiscono sul normale utilizzo dell'apparecchio, inclusi eventuali graffi e possibili variazioni cromatiche.
- Sinistri causati da corpi estranei o sostanze esterne; danni correlati alla pulizia o al lavaggio di filtri, sistema di scarico o scomparto del detersivo.
- Danni ai seguenti componenti: vetroceramica, accessori, cestello superiore e inferiore e cestello per posate, tubi di carico e scarico, guarnizioni, lampadine e relative coperture, indicatori, pulsanti, rivestimenti, coperchi degli alloggiamenti e relativi componenti, a meno che i danni non siano riconducibili a un difetto di produzione.
- Casi in cui l'installatore non determini danni durante l'ispezione.
- Riparazioni eseguite da aziende e/o partner di assistenza non selezionati da noi o utilizzo di parti di ricambio non originali.
- Riparazioni dovute a installazione non conforme o non a norma.

- Utilizzo dell'apparecchio in un ambiente diverso da quello domestico, ossia professionale.
- Danni da trasporto: IKEA non è responsabile dei danni che possono verificarsi durante il trasporto del prodotto da parte del cliente stesso presso la propria abitazione o presso altro indirizzo. IKEA si farà carico di eventuali danni al prodotto verificatisi durante il trasporto se lo stesso viene effettuato da IKEA stessa presso l'indirizzo di consegna del cliente.
- Costi per la realizzazione della prima installazione dell'apparecchio IKEA. Qualora un'azienda di assistenza nominata da IKEA o un partner autorizzato ripari o sostituisca l'apparecchio nell'ambito delle presenti condizioni di garanzia, sarà sua cura procedere all'eventuale rimontaggio dell'apparecchio o all'installazione dell'apparecchio sostitutivo.

Direttive nazionali

La garanzia IKEA concede specifici diritti che soddisfano i requisiti di legge del paese degli utenti o addirittura li superano. I diritti degli utenti del relativo Paese non vengono in alcun caso limitati dalle presenti condizioni.

Ambito di validità

Per gli apparecchi acquistati in uno stato membro UE e trasferiti in un altro stato membro, viene offerto il servizio di assistenza definito nell'ambito delle condizioni di garanzia del nuovo Paese. L'obbligo a prestare assistenza nell'ambito della garanzia vige solo se l'apparecchio soddisfa le seguenti condizioni ed è stato installato in base a esse:

- specifiche tecniche del Paese in cui viene rivendicata la garanzia.
- Istruzioni per il montaggio e avvertenze di sicurezza contenute nel manuale utente.

Assistenza clienti per apparecchi IKEA

Vi invitiamo a contattare il centro di assistenza autorizzato nominato da IKEA:

- per effettuare una richiesta di assistenza nell'ambito della presente garanzia, oppure
- in caso di dubbi relativi al funzionamento degli apparecchi IKEA

Leggere scrupolosamente le istruzioni per il montaggio e/o le istruzioni per l'uso prima di contattarci in modo da permetterci di offrire il miglior servizio possibile.

Come raggiungerci in caso di assistenza



Sull'ultima pagina delle presenti istruzioni per l'uso è riportato l'elenco completo dei centri di assistenza autorizzati selezionati da IKEA con il numero telefonico nazionale corrispondente.

Per permetterci di offrirvi un servizio rapido, vi invitiamo a utilizzare i numeri telefonici specifici riportati nelle presenti istruzioni per l'uso.

Tenere a disposizione i dati dell'apparecchio durante la chiamata. I dati necessari sono i seguenti:

- Numero apparecchio (N. E = 1)

- Numero di produzione (FD = 2)
- Codice articolo IKEA (codice a 8 cifre sotto il numero apparecchio [N. E]).
- Data di produzione IKEA (si trova sull'etichetta sul lato della porta interna).

Questi dati sono riportati sulla "targhetta identificativa"
→ *Pagina 11* sulla porta dell'apparecchio.

CONSERVARE LO SCONTRINO DI ACQUISTO!

Nota: È la prova di acquisto necessaria per poter usufruire della garanzia. Inoltre, lo scontrino di acquisto contiene la denominazione IKEA e il codice articolo (codice di 8 cifre) di ogni apparecchio acquistato.

Serve ulteriore supporto?

In caso di ulteriori domande che esulano dal servizio di assistenza del proprio apparecchio, rivolgersi al servizio di assistenza del negozio IKEA più vicino. Leggere scrupolosamente la documentazione del proprio apparecchio prima di contattarci.

Servizio di assistenza clienti

Al termine del documento si trovano un riepilogo dei numeri telefonici per il servizio di assistenza e informazioni sulla disponibilità dei ricambi.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Disponibilità dei ricambi:

Cerniere e guarnizioni delle porte, altre guarnizioni, bracci di lavaggio, filtri autopulenti, supporti interni e accessori in plastica come cestelli e coperchi. Altri ricambi, come ad esempio cassette per le posate, maniglie, inserti, supporti, kit di fissaggio, piastre di isolamento, serratura, sicurezza bambini, guide, parti laterali del corpo, Aquastop, collegamenti dei cavi, valvole Aquastop, catene a cerniere, cuscinetti, cavi di alimentazione, coperture di protezione, pezzi stampati di gomma, condotti di aspirazione, serbatoio bagno di lavaggio, attuatore, tubi flessibili, fascette stringitubo, moduli display, cruscotti di comando, maniglie integrate, porte in plexiglas, guarnizioni pozzetto, ruote cestelli, fascette, cestelli per posate, morsetti, elementi di fissaggio, supporto tazze, scambiatore di calore, viti filettate, sensori di flusso, tubi di scarico, addolcitore, valvola di rigenerazione, pozzetto pompa, viti, scambio acqua, pompa di riscaldamento, pompe di scarico, tubi, bracci di lavaggio, filtri fini, microfiltri, serbatoio di dosaggio, porte e molto altro...

Service Contacts

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
Australia	1300008610	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 24.00
België / Belgique / Belgien	024757120	Lokaal tarief / Prix d'un appel local / Ortstarif	Maandag - Vrijdag / Lundi - Vendredi / Montag - Freitag 8.00 - 17.00
България	070020818	в зависимост от тарифния план на клиента	Понеделник - Събота 8.00 - 20.00 часа
Česká republika	+420251095027	Závisí na tarifu lokálního operátora	Po - Čt 8.30 - 18.00 Pá 8.30 - 17.00
Danmark	70150909	Lokal takst	Mandag - fredag 9.00 - 20.00 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00
Deutschland	08912475328	Ortstarif	7 Tage die Woche 7.00 - 22.00
Ελλάδα	+302104277770	Τυπική αστική χρέωση	24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα
España	976 305740	llamada local	Lunes - Viernes 7.00 - 22.00 Sábado 7.00 - 15.00
France	0969327707	appel non surtaxé	lundi - dimanche 7.00 - 22.00
Hrvatska	01/5520-337	Cijena lokalnog poziva ovisno o tarifi i paketu vašeg pružatelja usluge	svaki dan od 00 - 24h
Ireland	014502655	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 20.00 Saturday 9.00 - 17.00 Sunday 9.00 - 16.00
Ísland	+3544312200	Venjulegur símakostnaður	Mánudagur - Föstudagur 10.00 - 17.00
Italia	02412678501	Tariffa locale	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00 Sabato 8.00 - 13.00
Lietuva	+370852463350	Vietinių pokalbių įkainiai	Pirmadienis - Penktadienis 9.00 - 17.00
Luxemburg / Luxembourg	26349-861	Ortstarif aus Luxembourg / Prix d'un appel local depuis le Luxembourg	Montag - Freitag / Lundi - Vendredi 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
Magyarország	0680200201	Díjmentes telefonszám	Hívható munkanapokon 8.00 - 17.00
Nederland	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 20.00 Zaterdag 9.00 - 20.00
Norge	22660560	Lokal takst	Mandag - Fredag 8.00 - 21.00 Lørdag - Søndag 9.00 - 16.00
Österreich	0810144180	Ortstarif	7 Tage die Woche 7.00 - 22.00
Polska	801002068	Jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej	Poniedziałek - Niedziela w godzinach 7.00 - 22.00
Portugal	214250784	custo de chamada para número fixo	segunda a sexta 8.30 - 20.00 sábado 9.00 - 18.00
România	+40212039748	Tarif normal	Lu-Vi: 8.00 - 20.00 Sam. 9.00 - 16.00
Россия	88002003040	бесплатно по России с любых номеров	круглосуточно 24/7
Schweiz / Suisse / Svizzera	0848808555	max. 0.075 CHF / min. + MwSt./TVA./IVA./VAT.	Montag - Freitag / Lundi - Vendredi / Lunedì - Venerdì 8.00 - 17.00
Suomi	08207510790	Paikallinen tariffi, matkapuhelin 8,35 senttiä puhelua kohti + 16,69 senttiä min	Maanantaista-torstaihin 8.00 - 17.00 Perjantaihin 9.00 - 16.00
Sverige	0775700500	Lokal samtal	Måndag - Fredag 8.30 - 20.00 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00
United Kingdom	03301343106	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 20.00 Saturday 9.00 - 17.00 Sunday 9.00 - 16.00
Србија	+381113537009	Cijene lokalnog poziva ovisno o tarifama i paketu vašeg pružatelja usluga	Pon-Sub: 8.00 - 20.00
Slovenská republika	+420251095028	Závisí na tarife lokálneho operátora	Po - Št 8.30 - 18.00 Pi 8.30 - 17.00
Slovenija	+386 1 5830 701	Lokalna tarifa	Pon. - Sob. ; 7:00- 20:00
Latvija	www.ikea.com	-	-
Україна	www.ikea.com	-	-
Eesti	www.ikea.com	-	-



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

