

KALLBODA

sr



Design and Quality
IKEA of Sweden

Sadržaj

Bezbednost	4	Napomene o sredstvima za pranje posuđa	21
Opšte napomene	4	Sipanje sredstva za pranje posuđa	21
Namenska upotreba	4	Posuđe	22
Ograničenje kruga korisnika	4	Oštećenja stakla i posuđa	22
Bezbedna instalacija	4	Raspoređivanje posuđa	22
Bezbedna upotreba	5	Vađenje posuđa	23
Oštećen uređaj	6	Osnovno rukovanje	23
Opasnosti po decu	6	Uključivanje uređaja	23
Izbegavanje materijalnih šteta	8	Podešavanje programa	23
Bezbedna instalacija	8	Podešavanje dodatne funkcije	23
Bezbedna upotreba	8	Podešavanje biranja vremena unapred	23
Zaštita životne sredine i štednja	8	Pokretanje programa	24
Odlaganje ambalaže u otpad	8	Prekid programa	24
Štednja energije	8	Prekidanje programa	24
Sušenje	9	Isključivanje uređaja	24
Senzor za vodu	9	Osnovna podešavanja	25
Senzori	9	Pregled osnovnih podešavanja	25
Postavljanje i priključivanje	9	Promena osnovnih podešavanja	26
Obim isporuke	9	Čišćenje i održavanje	26
Postavljanje i priključivanje uređaja	9	Čišćenje posude za pranje posuđa	26
Priključak za otpadnu vodu	9	Sredstva za čišćenje	26
Priključak za pitku vodu	10	Saveti o održavanju uređaja	26
Električni priključak	10	Održavanje uređaja 	26
Opis proizvoda	11	Sistem sita	27
Uređaj	11	Čišćenje prskalica	28
Komandna površina	12	Otklanjanje smetnji	29
Pregled programa	14	Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške	29
Uputstva za institute za testiranje	15	Rezultat pranja	30
Dodatne funkcije	15	Uputstva u polju za prikaz	35
Oprema	15	Smetnje u funkcionisanju	35
Gornja korpa za posuđe	15	Mehaničko oštećenje	36
Donja korpa za posuđe	16	Zvukovi	36
Fioka za pribor za ručavanje	16	Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	37
Etažer	17	Transport, čuvanje i odlaganje u otpad	37
Preklopne bodlje	17	Demontiranje uređaja	37
Visine korpi za posuđe	18	Zaštita uređaja od mraza	37
Pre prve upotrebe	18	Transport uređaja	37
Prvo puštanje u rad	18	Odlaganje starih uređaja u otpad	38
Uređaj za omekšavanje vode	18	Tehnički podaci	38
Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode	18	Informacije o besplatnom i Open Source softveru	38
Podešavanje uređaja za omekšavanje vode	18	Izjava o usaglašenosti	38
Specijalna so	19	Garancija kompanije IKEA	39
Isključivanje uređaja za omekšavanje vode	19	Korisnički servis	40
Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode	19		
Uređaj za sredstvo za ispiranje	20		
Sredstvo za ispiranje	20		
Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje	20		
Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	20		
Sredstvo za pranje posuđa	21		
Pogodna sredstva za pranje posuđa	21		
Nepogodna sredstva za pranje posuđa	21		

Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2500 m.

Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

Bezbedna instalacija

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.
 - Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstava iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručne instalacije su opasne.
 - Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
 - Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
 - Uređaj se može povezati na mrežu naizmjenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
 - Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
 - Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
 - Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
 - Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.
- Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.
 - Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.

- Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

- Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.
 - Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
 - Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
 - Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.
- Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može da dovede do kvara instalacijskih vodova, npr. plinskih vodova i strujnih vodova. Gas iz zarđalog plinskog voda može da se zapali. Oštećeni strujni vod može da dovede do obrazovanja kratkog spoja.
 - Postarajte se za to da između uređaja i instalacijskih vodova postoji razmak od najmanje 5 cm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Šarke se pokreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja, što može da dovede do povreda.
 - Ako se uređaji koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradni uređaji ne nalaze u niši te je samim tim pristupačan bočni zid, onda područje šarki morate bočno da obložite. Poklopce možete da nabavite u IKEA-i ili u našoj servisnoj službi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

- Nestručna instalacija može da dovede do prevrtanja uređaja.
 - Uređaje koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradne uređaje ugradite isključivo ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

Bezbedna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

- Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvođa za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.
 - Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvođa za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

- Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.
 - Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.
 - Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski lonci) za npr. potrebe održavanja mašine.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.
 - Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
 - Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.

- Noževi i pribor oštih ivica mogu da uzrokuju povrede.
 - Noževe i pribor oštih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

- Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.
 - Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Vлага koja je prodrła unutra može da prouzrokuje strujni udar.
 - Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
 - Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
 - Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
 - Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

- Izduvni otvor se jako zagreva i može da dovede do opekotina.
 - Nikada ne dodirujte izduvni otvor.

Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
 - Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
 - Pozovite korisnički servis.
- Nestručne popravke su opasne.
 - Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
 - Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
 - Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Opasnosti po decu

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
 - Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
 - Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
 - Držite sitne delove van domašaja dece.
 - Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

- Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.
 - Koristite osigurač za decu, ako postoji.
 - Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

- Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.
 - Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim preseccite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

- Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.
 - Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opekotina!

- Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.
 - Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
 - Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Deca bi mogla da uklešte prste u proreze na prihvatnoj posudi za tablete i da se tako povrede.
 - Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

Izbegavanje materijalnih šteta

Bezbedna instalacija

PAŽNJA!

- Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.
 - Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
 - Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
 - Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
 - Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
 - Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
 - Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.
- Kontakt između uređaja i dovoda za vodu može da dovede do rđanja i nehermetičnosti dovoda za vodu.
 - Postarajte se za to da između uređaja i dovoda za vodu postoji razmak od najmanje 5 cm. Prethodno se ne odnosi na isporučene vodove za priključak za pitku vodu i za priključak za otpadnu vodu.
- Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.
 - Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
 - Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.

- Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
 - Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaću vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

Bezbedna upotreba

PAŽNJA!

- Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.
 - Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja.
- Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
 - Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.
- Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
 - U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.
- Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.
 - Nemojte da upotrebljavate paročištač.
 - Nemojte da koristite sunde sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
 - Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite sunde-raste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperite.

Zaštita životne sredine i štednja

Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.
 - O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se u IKEA-i ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- ✚ Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.

Ako treba da operete samo malu količinu posuđa, koristite dodatnu funkciju za pola kapaciteta.¹

- ✚ Program se prilagođava malom kapacitetu, dok se vrednosti potrošnje smanjuju.
 - "Dodatne funkcije", Stranica 15

Postavite podešavanje senzora na standardne vrednosti.

- ✚ Vrednosti potrošnje se smanjuju.
 - "Senzori", Stranica 9

Sušenje automatski doprinosi uštedi energije.

- ✚ → "Sušenje", Stranica 9

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Sušenje

Uređaj je opremljen posudom koja sadrži mineral. Ovaj mineral može da akumulira vlagu i toplotnu energiju i da ih ponovo otpušta. Ovakvo sušenje omogućuje uštedu energije. Tokom pranja posuda toplotna energija se koristi kako bi se sapunica zagrejala, a mineral osušio.

Za vreme faze sušenja, vlaga iz prostora za pranje posuda se akumulira u mineralu, a toplotna energija se oslobađa. Ova toplotna energija se izduvava u prostor za pranje posuda sa suvim vazduhom. Usled toga je moguće brzo i poboljšano sušenje.

Stoga sušenje značajno doprinosi uštedi energije.

Savet: Kako ne biste narušili učinkovitost funkcije sušenja, delove posuda nemojte da postavljate neposredno ispred usisnog ili izduvnog otvora posude.

Delove posuda osetljive na temperaturu nemojte da postavljate neposredno ispred usisnog ili izduvnog otvora posude.

→ "Uređaj", Stranica 11

Senzor za vodu

Senzor za vodu je optički merni uređaj (fotoelektrični senzor) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice. Pomoću senzora za vodu možete da uštedite na vodi.

Upotreba senzora za vodu zavisi od programa. Ako je zaprljanost jaka, sapunica će se ispumpati i zameniti svežom vodom. Ako je zaprljanost manja, sapunica se preuzima u sledeći ciklus pranja pa potrošnja vode može da se smanji za 3-

6 litara. Temperatura i vreme trajanja programa se u automatskim programima dodatno usklađuju sa stepenom zaprljanosti.

Senzori

Senzori prilagođavaju tok i intenzitet automatskih programa u zavisnosti od stepena i vrste nečistoće.

Senzori imaju različite stepene osetljivosti, koje možete da menjate u osnovnim podešavanjima.

STEPEN SENZORA	OPIS
SE:00	Optimalno podešavanje za mešovito punjenje i veliki stepen nečistoće. Štedi energiju i vodu.
SE:01	Prilagođava jačinu programa već u slučaju manjeg stepena nečistoće zarad efikasnog uklanjanja ostataka hrane. Utrošak energije i vode se prilagođava shodno uslovima.
SE:02	Prilagođava jačinu programa težim uslovima korišćenja kao što su, recimo, jako sasušeni ostaci hrane. Preporučeno podešavanje u slučaju upotrebe bioloških ili ekoloških sredstava za pranje posuda sa smanjenom količinom aktivnih supstanci. Utrošak energije i vode se prilagođava shodno uslovima.

Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbe, obratite se kompaniji IKEA ili se obratite našoj korisničkoj službi.

Napomena: Ovaj uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje posuda
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Montažni materijal
- Zaštita od pare
- Levak za olakšano sipanje soli
- Mrežni kabel

Postavljanje i priključivanje uređaja

Uređaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uređaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata. Ako uređaj želite da naknadno postavite kao samostojeći uređaj, morate da ga zaštitite od prevrtanja tako što

ćete ga, recimo, vijcima pričvrstiti za zid ili tako što ćete ga ugraditi ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1. "Pridržavajte se napomena o bezbednosti." → Stranica 4
2. "Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka." → Stranica 10
3. Proverite obim isporuke i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Uređaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica.
Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → Stranica 9
7. "Instalirajte priključak za pitku vodu." → Stranica 10
8. Uređaj priključite na strujnu mrežu.

Priključak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnom nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignječeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

Priključak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomena

- Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.
1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
 2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove.
Pridržavajte se tehničkih podataka.
 3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne pri-gneči ili uvrne.

Električni priključak

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Obratite pažnju na "Napomene o bezbednosti"
→ *Stranica 4.*
 - Uređaj priključite samo na naizmenični napon u opsegu od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
 - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci o priključivanju nalaze se na tipskoj pločici.
 3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

Opis proizvoda

Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

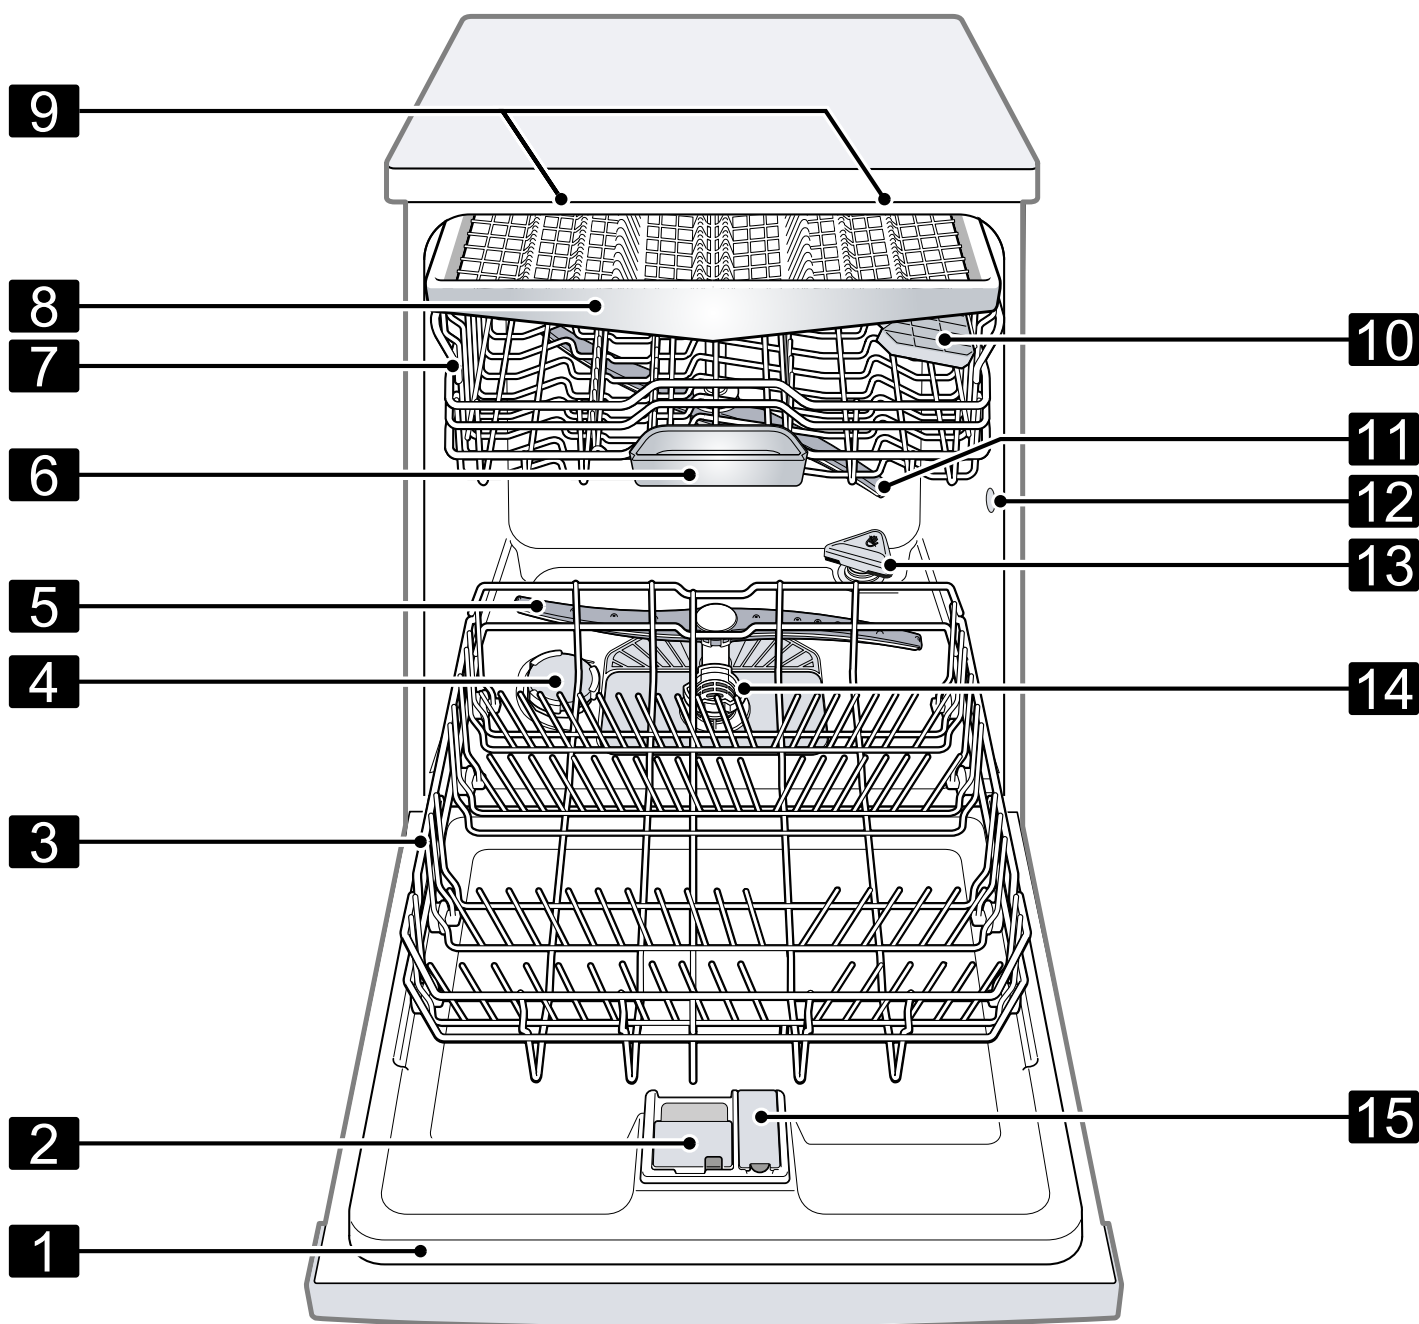

1	Tipka pločica	Tipka pločica sa E-brojem i FD brojem. Ovi podaci su potrebni servisnoj službi.
2	Komora za sredstvo za pranje posuđa	Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje posuđa. → "Sredstvo za pranje posuđa", Stranica 21
3	Donja korpa za posuđe	"Donja korpa za posuđe" → Stranica 16


¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

4	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → "Uređaj za omekšavanje vode", Stranica 18
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 28
6	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvatnu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.
7	Gornja korpa za posuđe	"Gornja korpa za posuđe" → Stranica 15
8	Fioka za pribor za ručavanje	"Fioka za pribor za ručavanje" → Stranica 16
9	EmotionLight	Unutrašnje osvetljenje uređaja. → "Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 25
10	Etažeri ¹	"Etažeri" → Stranica 17
11	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 28
12	Usisni otvor	Usisni otvor je potreban za → "Sušenje", Stranica 9.
13	Izduvni otvor	Izduvni otvor je potreban za → "Sušenje", Stranica 9.
14	Sistem sita	"Sistem sita" → Stranica 27
15	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → "Uređaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 20

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Komandna površina

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju. Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.

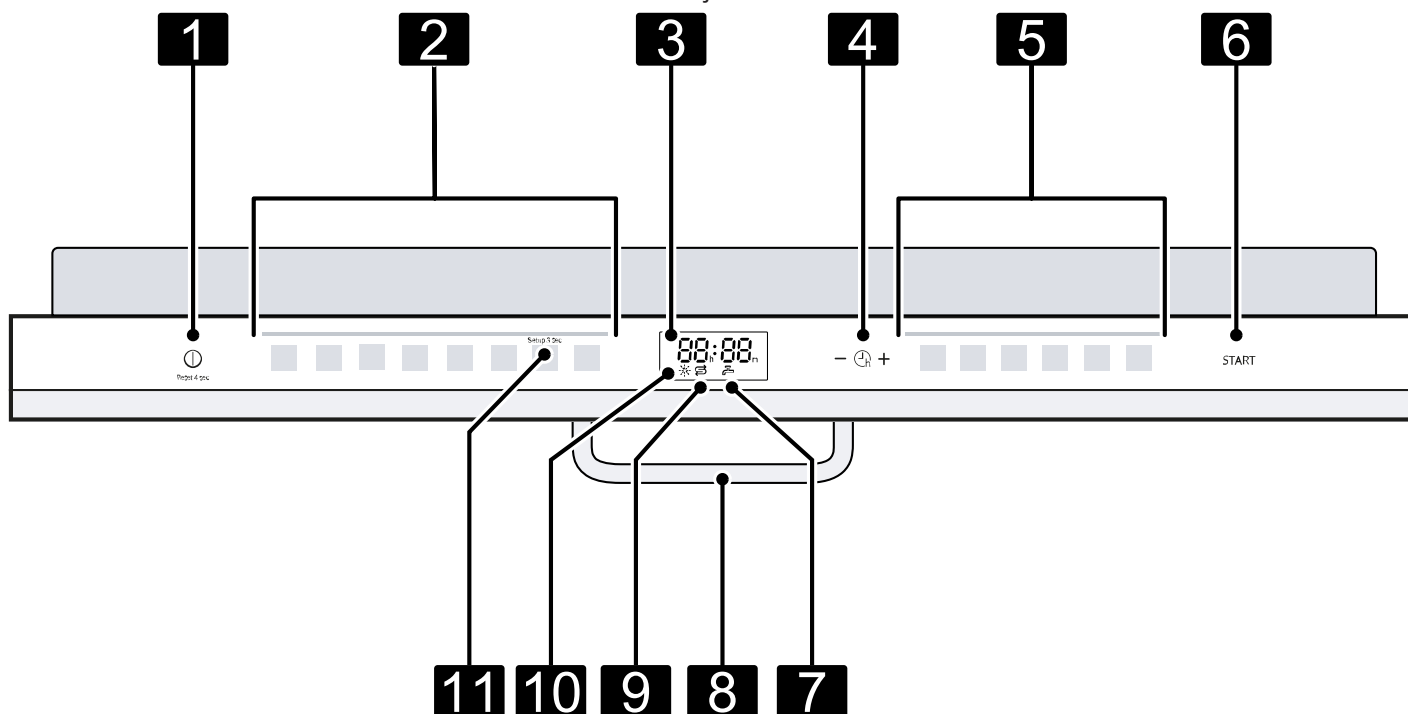

1	Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i taster za resetovanje Reset 4 sec.	"Uključivanje uređaja" → Stranica 23 "Isključivanje uređaja" → Stranica 24 "Prekidanje programa" → Stranica 24
2	Programski tasteri	"Programi" → Stranica 14

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

3	Displej	Na displeju se prikazuju informacije o preostalom vremenu ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja. → "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 26
4	Biranje vremena unapred i tasteri za podešavanje	"Podešavanje biranja vremena unapred" → Stranica 23 "Promena osnovnih podešavanja" → Stranica 26
5	Programski tasteri i dodatne funkcije	Programi → "Pregled programa", Stranica 14 Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", Stranica 15
6	Taster za pokretanje Start	"Pokretanje programa" → Stranica 24
7	Prikaz za dovod vode	Prikaz za dovod vode
8	Ručka na vratima ¹	Otvorite vrata uređaja.
9	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	Uređaj za omekšavanje vode → "Sipanje specijalne soli", Stranica 19
10	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 20
11	Taster Setup 3 sec.	Ako Setup 3 sec. pritisnete oko 3 sekunde, otvarate osnovna podešavanja. → "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 26

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Simboli na displeju ¹

U zavisnosti od opremljenosti uređaja, na displeju se prikazuju sledeći simboli. Ovde možete pronaći objašnjenja o njima.

SIMBOL	OPIS
	Ako na displeju svetli simbol za održavanje mašine, izvršite održavanje mašine. → "Održavanje uređaja  , Stranica 26
	Ako na displeju svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dosipajte sredstvo za ispiranje. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 20
	Kada na displeju počne da svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. → "Sipanje specijalne soli", Stranica 19
	Prilikom prvog puštanja u rad, na displeju počinje da svetli ovaj simbol i zatim se isključuje. Uređaj ne može da se povezuje na Wi-Fi ¹ .
	Kada aktivirate prethodno biranje vremena, na displeju svetli ovaj simbol. → "Podešavanje biranja vremena unapred", Stranica 23
	Ako postoji smetnja u dovodu ili odvodu vode, na displeju svetli ili treperi ovaj simbol.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Pregled programa

Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja. Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije. Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdoće 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

PROGRAM	UPOTREBA	TOK PROGRAMA
 Intenzivno 70°	Posuđe: • lonci, tave, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: • jako slepljeni, zagoreli ili osušeni ostaci hrane, koji sadrže skrob ili belančevine	Intenzivno: • Pretpranje • Pranje na 70 °C • Međuispiranje • Ispiranje na 50 °C • Sušenje
AUTO Auto 45°-65°	Posuđe: • mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: • blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Optimizovano pomoću senzora: • optimizuje se pomoću senzora u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice.
ECO Eco 50°	Posuđe: • mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: • blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Najefikasniji program: • Pretpranje • Pranje na 50 °C • Međuispiranje • Ispiranje na 35 °C • Sušenje
 Tiho 50°	Posuđe: • mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: • blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Smanjena buka: • Pretpranje • Pranje na 50 °C • Međuispiranje • Ispiranje na 35 °C • Sušenje
 Staklo 40°	Posuđe: • osetljivo posuđe i pribor za ručavanje, kao i plastika, čaše i čaše sa nožicom Stepen zaprljanosti: • neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	Posebno blago: • Pretpranje • Pranje na 40 °C • Međuispiranje • Ispiranje na 50 °C • Sušenje
 1h Brzo 1h 65°	Posuđe: • mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: • blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Vremenski optimizovano: • Pranje na 65 °C • Međuispiranje • Ispiranje na 69 °C • Sušenje
 Brzo 45°	Posuđe: • osetljivo posuđe i pribor za ručavanje, kao i plastika i čaše osetljive na temperaturu Stepen zaprljanosti: • neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	Vremenski optimizovano: • Pranje na 45 °C • Međuispiranje • Ispiranje na 50 °C
 Pretpranje	Posuđe: • sve vrste posuđa Stepen zaprljanosti: • hladno pranje, međupranje	Hladno pranje: • Pretpranje
 Održavanje uređaja	Koristite samo kada u uređaju nema posuđa.	Održavanje mašine na 70 °C

Napomena: Relativno duže vreme trajanja programa Eco 50° posledica je dužeg vremena kvašenja i dužeg vremena sušenja. Time se omogućuju optimalne vrednosti potrošnje.

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436. Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Zahtev elektronskom poštom za:

dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

DODATNA FUNKCIJA	UPOTREBA
 Brzo Plus	- U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 15 do 75%. - Utrošak vode i energije se povećava.
$\frac{1}{2}$ Pola kapaciteta	- Uključite kada treba oprati malo posuđa. - Sipajte nešto manje sredstva za pranje u komoru za sredstvo za pranje posuđa nego što se preporučuje za pun kapacitet mašine. - Vreme trajanja se skraćuje. - Utrošak vode i energije se smanjuje.

DODATNA FUNKCIJA	UPOTREBA
 Intenzivna zona	- Ovu funkciju koristite u slučaju mešovitog punjenja sa jače i slabije zaprljanim posuđem, npr. jako zaprljane lonce i tiganje postavite u donju korpu, a normalno zaprljano posuđe u gornju korpu. - Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, dok se maksimalna temperatura programa duže održava. Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.
 Posebno sušenje	- U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava. - Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova. - Utrošak energije je neznatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo.


Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.

Gornja korpa za posuđe

Šolje, čaše i manje posuđe stavite u gornju korpu za posuđe.

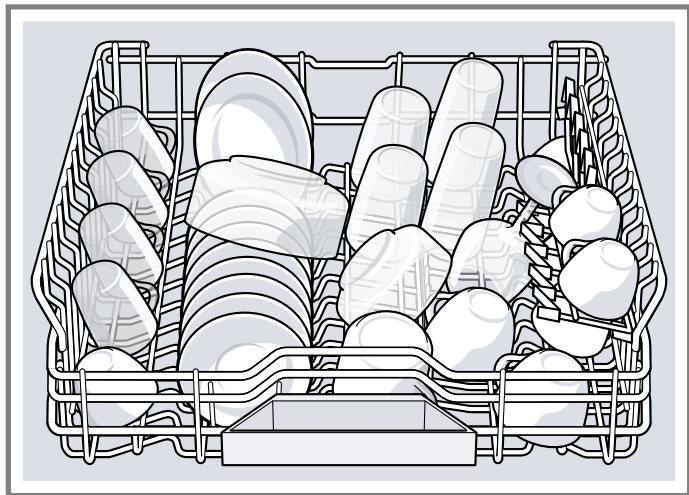


Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.


Podešavanje gornje korpe za posuđe sa bočnim polugama

Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu ugaravanja gornje korpe za posuđe.

- Izvucite gornju korpu za posuđe.
- Da biste sprečili ispadanje korpe za posuđe, držite je čvrsto sa strane za gornju ivicu.
- Pritisnite ka unutra poluge sa leve i desne strane korpe za posuđe.

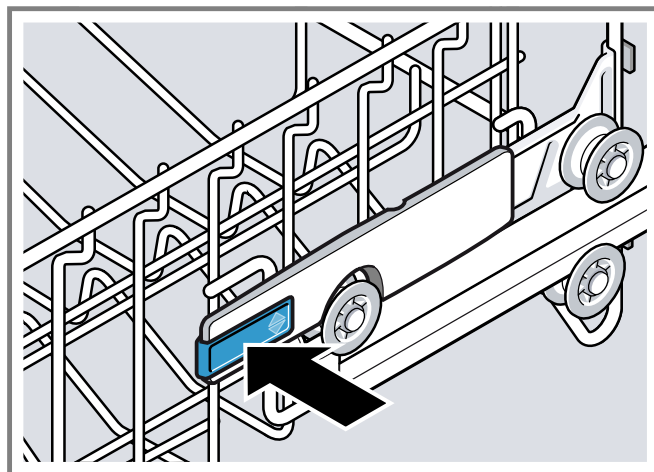

- Ravnomerno spustite ili podignite korpu za posuđe na odgovarajući stepen.

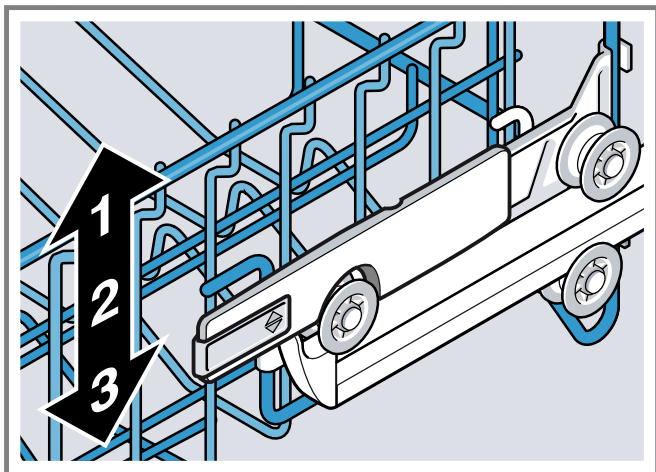


Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.


5. Otpustite polugu.
- ✓ Korpa za posuđe će se učvrstiti.
6. Uvucite korpu za posuđe.

Donja korpa za posuđe

Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.

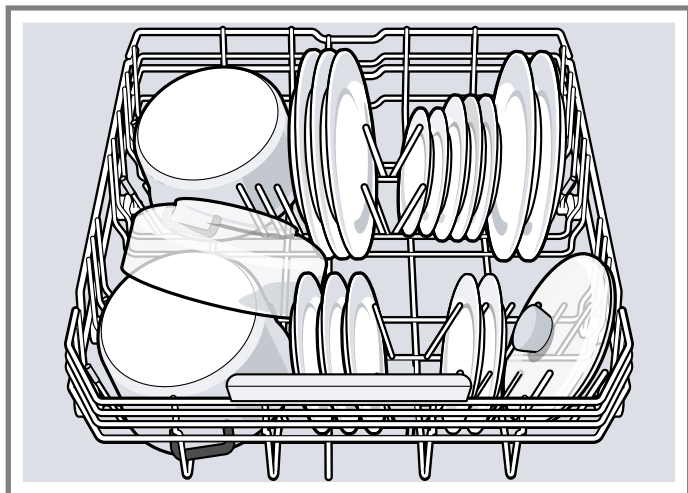


Velike tanjire prečnika do 34 cm možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slikama.

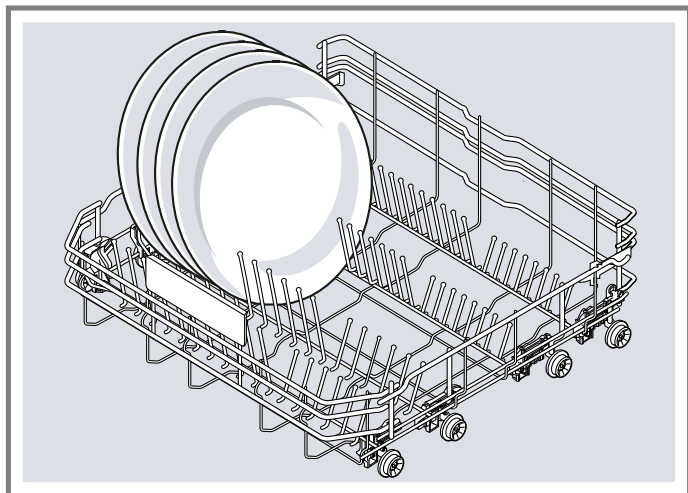

Fioka za pribor za ručavanje

Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje.

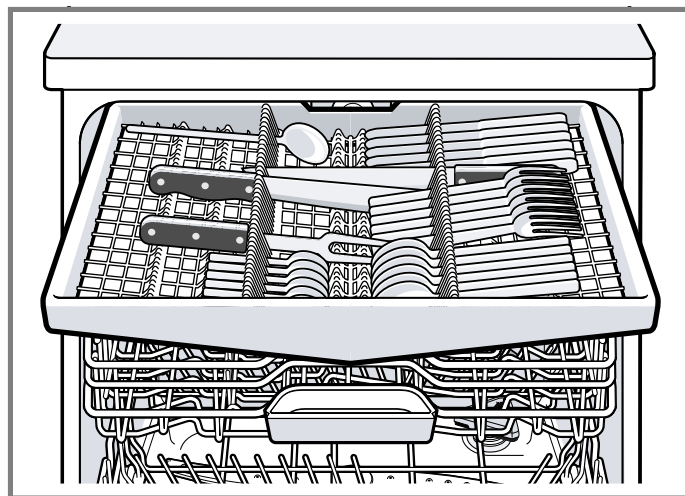


Pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.

Fioku za pribor za ručavanje možete da premestite tako da dobijete više prostora za visoke i široke delove pribora za ručavanje.


Premeštanje fioke za pribor za ručavanje

Da biste dobili više prostora za visoke i široke delove pribora za ručavanje, sklopite bočne police nadole i preklopite prednje redove sa bodljama.

1. Da biste bočnu policu sklopili nadole, polugu pritisnite prema napred ① i sklopite bočnu policu ②.

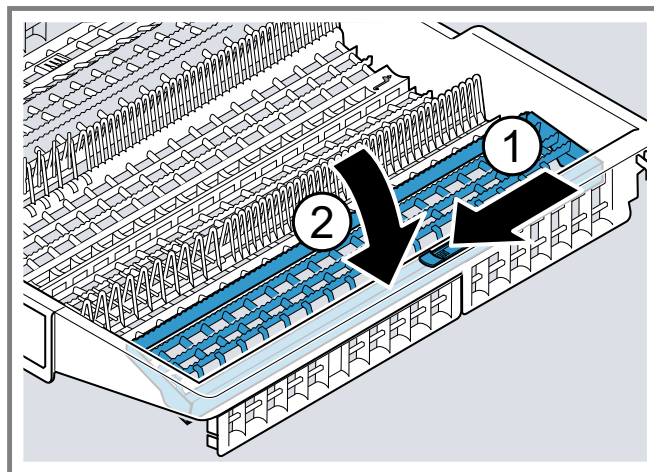


2. Da biste preklopili prednje redove sa bodljama, pritisnite unapred polugu, a zatim preklopite preklopne bodlje ①.

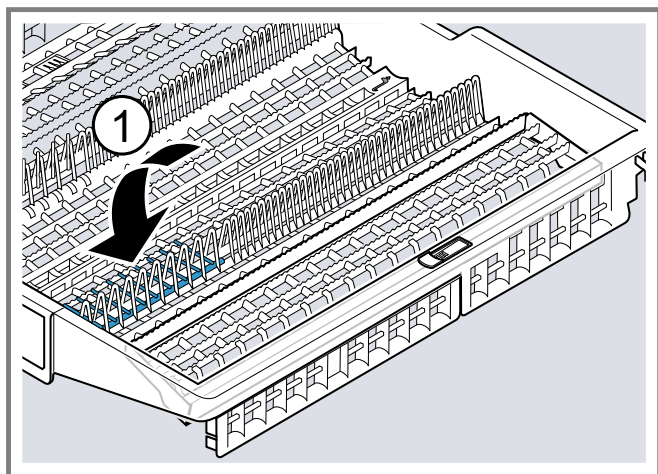


Savet

Ako fioku za pribor za ručavanje želite da postavite u prvobitni položaj, preklapajte bočnu policu nagore sve dok čujne ne ulegne.

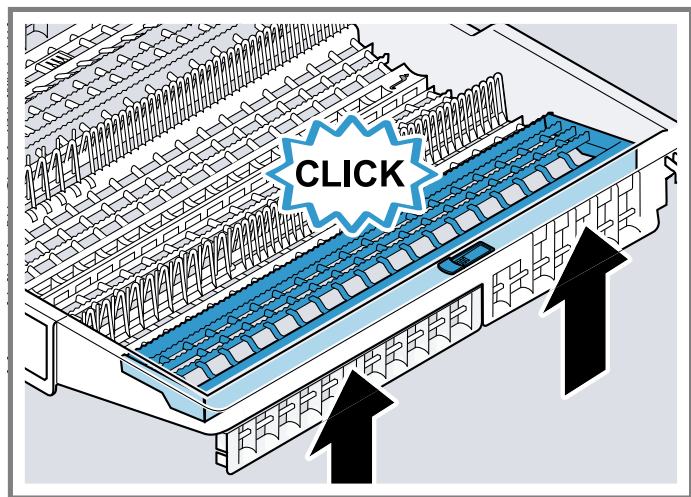

Etažer


Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i čaša ili većih delova pribora za ručavanje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.

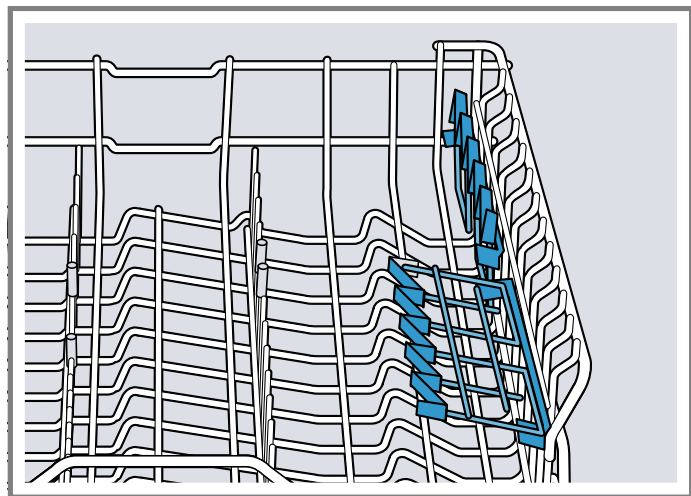

Ako vam ne treba, etažer možete da preklopite.

Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posuđe, npr. tanjire.

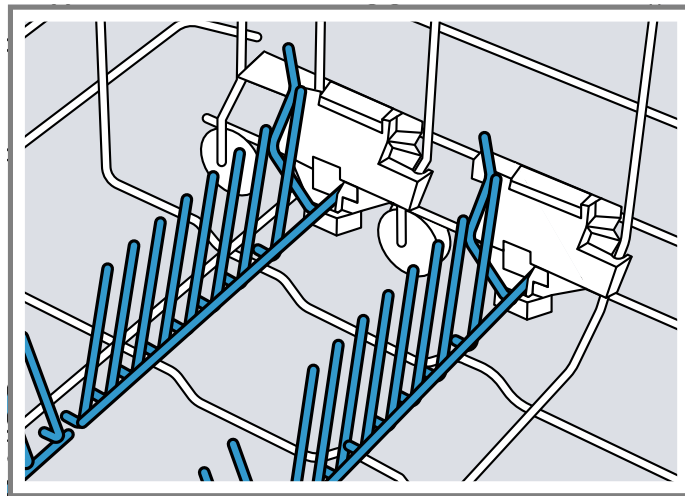


Da biste lakše rasporedili lonce, činije i čaše, možete da preklopite preklopne bodlje.¹

Preklapanje preklopnih bodlji¹

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.

1. Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklopite preklopne bodlje ②.

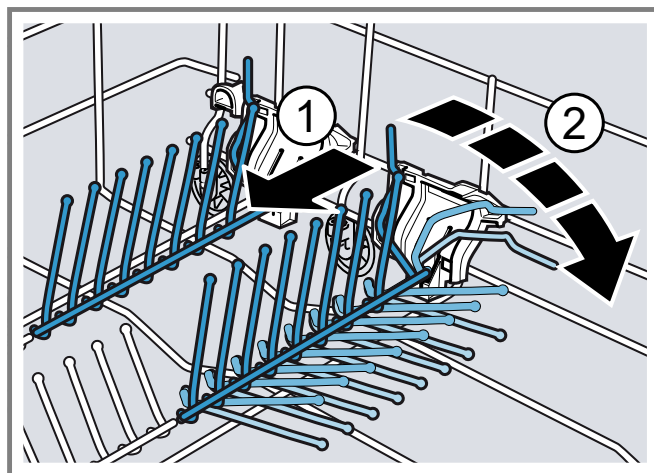

2. Otklopite preklopne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.
- ✓ Preklopne bodlje će se čujno učvrstiti.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Visine korpi za posuđe

Postavite korpe za posuđe na odgovarajuću visinu.

Uređaj visine 86,5 cm sa fiokom za pribor za ručavanje

STEPEN	GORNJA KORPA	DONJA KORPA
1 maks. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → <i>Stranica 16</i>
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Pre prve upotrebe

Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

Zahtev: "Uređaj je postavljen i priključen." → *Stranica 9*

1. "Sipajte specijalnu so." → *Stranica 19*
2. "Punite sredstvo za ispiranje." → *Stranica 20*
3. "Uključivanje uređaja." → *Stranica 23*
4. "Podesite uređaj za omekšavanje vode." → *Stranica 18*

5. "Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje." → *Stranica 20*
6. "Sipajte sredstvo za pranje posuđa" → *Stranica 21.*
7. Pokrenite program sa najvišom temperaturom pranja, ali bez posuđa.
Preporučujemo vam da, zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka, uređaj pre prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savet: Ova i druga osnovna podešavanja možete u svakom trenutku da ponovo izmenite.

Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posuđu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja. Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekšate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekšate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

STEPEN TVRDOĆE VODE °dH	OPSEG TVRDOĆE	MMOL/L	PODEŠENA VREDNOST
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	umereno	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	umereno	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	umereno	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5-8,9	H:07

Napomena: Podesite uređaj na izmereni stepen tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", *Stranica 18*

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so za mašinu za pranje sudova, dok uređaj za omekšavanje vode možete da isključite.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", *Stranica 19*

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", *Stranica 18*
2. Pritisnite .
3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
✓ Na displeju se prikazuje **set**.

4. Pritiskajte — ili + sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.
Fabrički je podešena vrednost H:04.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omekšavanje vode.


Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrošnja specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko veća je i potrošnja specijalne soli.

PAŽNJA!

- Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
 - U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.
- Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
 - Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

1. Otvorite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.
3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuđa.
Nemojte da koristite tabletiranu so.
Nemojte da koristite kuhinjsku so.
Sipajte specijalnu so u rezervoar.

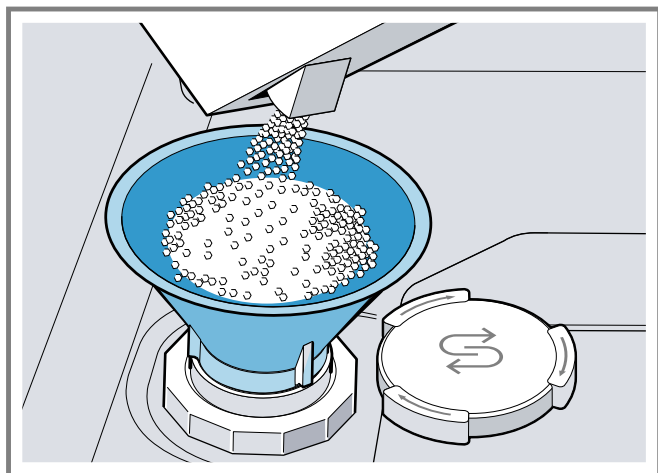

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoar i otiče.

4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrните ga.

Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepent tvrdoće vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.
- Stepent tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže H:00.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Uređaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode. Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
Dodatno vreme trajanja programa u minuti	7
Dodatna potrošnja vode u litrama	5
Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih merenja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

Uređaj za sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, doplate sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

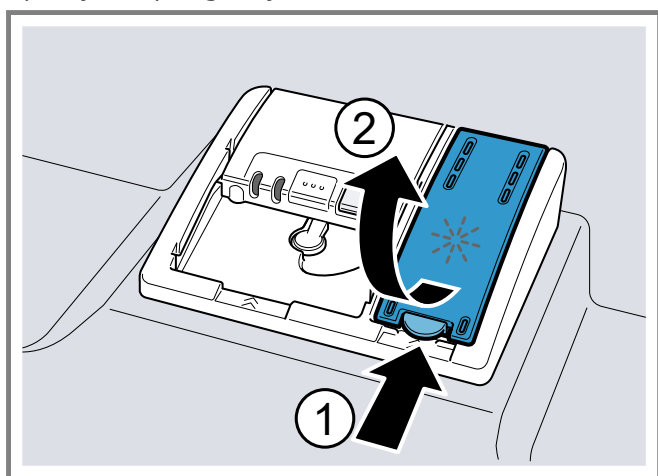

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

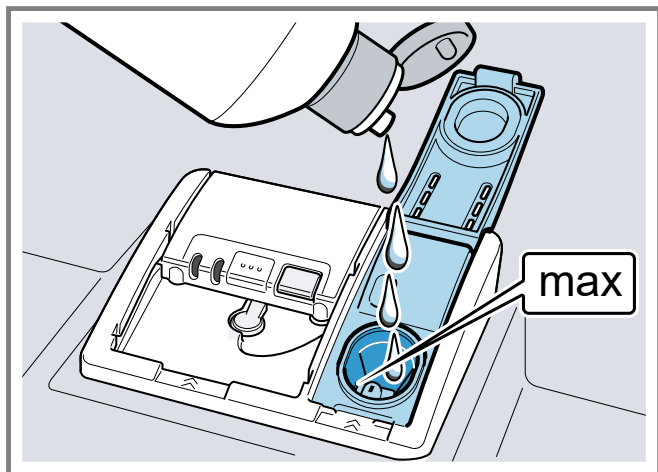

3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.

Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.

4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posuđu ostaju muge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
- ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r:05.
4. Pritisnite — ili + sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muge na posuđu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
- ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r:05.
4. Pritisnite — ili + sve dok se na displeju ne prikaže r:00.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

Sredstvo za pranje posuđa

Pogodna sredstva za pranje posuđa

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom "specijalne soli" → *Stranica 19* i "sredstva za ispiranje" → *Stranica 20*.

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno nisko-alkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Tablete

Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju.

U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.

Praškasta sredstva za pranje posuđa

Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene programe.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Tečna sredstva za pranje

Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja.

Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta:

- Izaberite samo program bez pretpranja.
- Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i "specijalnu so" → *Stranica 19* i "sredstvo za ispiranje" → *Stranica 20*.

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispira-

nje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Deterdžent za ručno pranje

Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.

Sredstva za pranje posuđa sa hlorom

Ostaci hlora na posuđu mogu da ugroze zdravlje.


Napomene o sredstvima za pranje posuđa

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.

- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanje specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.
- Da biste sprečili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suhu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.
2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

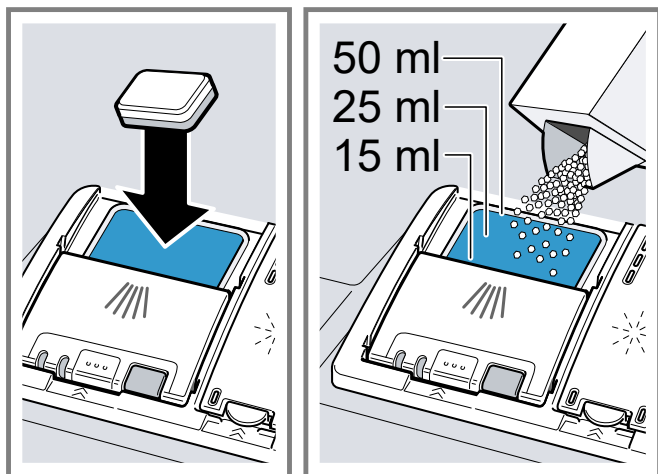


U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

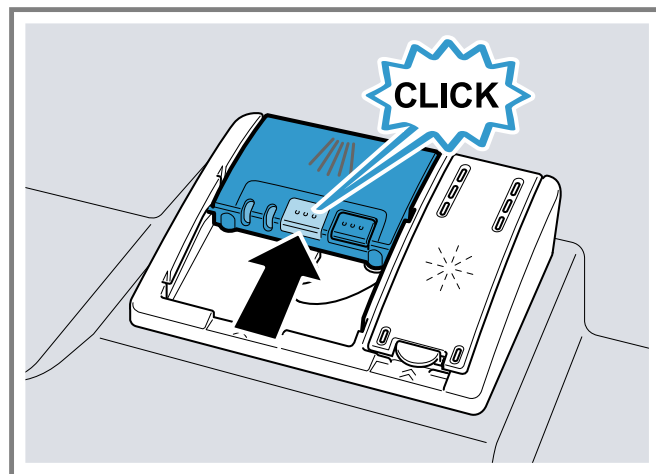

- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatnu posudu za tablete i tamo se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatnu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvori.

Savet: Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa pretpranjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa. Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

UZROK	PREPORUKA
Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa: • drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa, • čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starinsko posuđe, • plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature, • posuđe od bakra i kalaja, • posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama, • veoma mali delovi posuđa.	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.

UZROK	PREPORUKA
Hemijski sastav sredstva za pranje dovodi do oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.
Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima nisu pogodna za primenu sa mašinom za pranje posuđa.	Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate aluminijumske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju.
Previsoka je temperatura vode u okviru programa.	Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.


Raspoređivanje posuđa

Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posuđu i uređaju.

Saveti


- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa (standardno punjenje sa posuđem i priborom za ručavanje).

- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispupčenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.

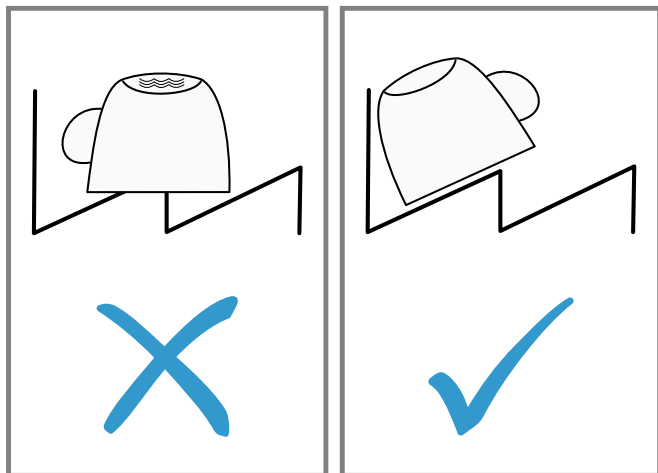

1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.
Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.
2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:
 - jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobićete bolji rezultat pranja posuđa.
 - Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
 - Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
 - Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
 - Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.

- Nemojte da postavljate male predmete u prihvatnu posudu za tablete, niti da je zaklanjate posuđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.

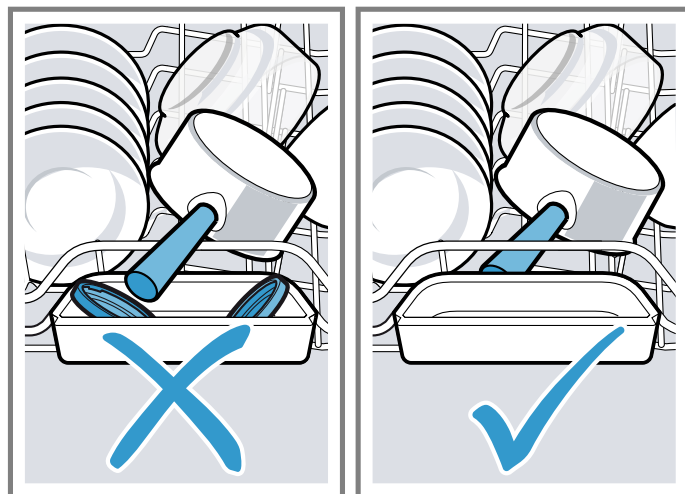

Vađenje posuđa

⚠ UPOZORENJE Opasnost od povrede!

- Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.
 - Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
1. Da biste sprečili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo nagore.
 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistoće i po potrebi ih očistite.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 26

Osnovno rukovanje

Uključivanje uređaja

- Pritisnite .
- Unapred je podešen program Eco 50°.
Program Eco 50° je poseban ekološki program koji je naročito podesan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o ekološkom dizajnu.
Ukoliko uređaj ne koristite tokom 10 minuta, uređaj se automatski isključuje.

Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podesite odgovarajući program.

- Pritisnite odgovarajući programski taster.
- ✓ Program je podešen i programski taster počinje da treperi.
- ✓ Na displeju se prikazuje preostalo vreme trajanja programa.

Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podesite kako biste dopunili izabrani program pranja.

Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

- Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 15
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete da odložite do 24 sata.

1. Pritisnite  ili .
- ✓ Na displeju se pojavljuje "00h:01m".
2. Pomoću  ili  podesite željeno vreme pokretanja programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Prethodno biranje vremena je aktivirano.

Savet: Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritisnite  ili  sve dok se na displeju ne pojavi "00h:00m".

Pokretanje programa

- Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na displeju prikaže "00h:00m".

Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatnu posudu za tablete nipošto ne-
mojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posuđe.
Mogli biste da dođete u dodir sa delimično rastvorenim
tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako preki-
nete program.
→ "Prekidanje programa", *Stranica 24*
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut na-
kon završetka programa. Ako neposredno nakon završet-
ka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje
nakon 4 sekunde.

Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorite kada je uređaj zagre-
jan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek
onda zatvorite. Time sprečavate obrazovanje prekomernog
pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
3. Da biste nastavili program, pritisnite .
4. Zatvorite vrata uređaja.

Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste pro-
menili pokrenuti program, program morate da prekinete.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritiskajte **Reset 4 sec.** oko 4 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta zavr-
šiti.

Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomena pod opcijom "Bezbedna upo-
treba" → *Stranica 8*.
2. Pritisnite .

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete , prekida se po-
krenuti program. Kada uključite uređaj, program će se auto-
matski nastaviti.

Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

OSNOVNO PODEŠAVANJE	TEKST NA DISPLEJU	IZBOR	OPIS
Tvrdoća vode	H:04 ¹	H:00 - H:07	Podešavanje uređaja za omekšavanje vode na vrednost tvrdoće vode. Biranjem stepena H:00 isključujete uređaj za omekšavanje vode.
Dodavanje sredstva za ispiranje	r:05 ¹	r:00 - r:06	Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. Podešavanjem stepena r:00 isključujete uređaj za sredstvo za ispiranje.
Podešavanje senzora	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Podešavanje senzora za vodu za prepoznavanje zaprljanja. → "Senzori", Stranica 9
Dodatno sušenje	d:00 ¹	d:00 - d:01	Tokom ispiranja temperatura se povećava, čime se postižu bolji rezultati sušenja. Trajanje programa se pritom može neznatno povećati. Napomena: Nije pogodno za osetljive delove posuđa. Uključivanje "d:01" ili isključivanje "d:00" posebnog sušenja.
Topla voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Podešavanje priključka za hladnu vodu ili priključka za toplu vodu. Uređaj podesite na toplu vodu samo ako se takva voda priprema na energetski povoljan način i ako je na raspolaganju pogodna instalacija, npr. solarno postrojenje sa cirkulacionim vodom. Temperatura vode bi trebalo da iznosi najmanje 40 °C, a najviše 60 °C. Uključivanje "A:01" ili isključivanje "A:00" tople vode.
Unutrašnje osvetljenje	EL:02 ¹	EL:00 - EL:02	Osvetljenje unutrašnjosti aparata. - Ako je izabrano podešavanje "EL:00", unutrašnje osvetljenje je isključeno. - Ako je izabrano podešavanje "EL:01", unutrašnje osvetljenje može da se aktivira putem tastera Uklj./Isklj. ☺. - Ako je izabrano podešavanje, "EL:02" unutrašnje osvetljenje se uključuje prilikom otvaranja uređaja. Kada su otvorena vrata uređaja, unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon 10 minuta.
Time-beam-on-floor	S:01 ¹	S:00 - S:01	Uključite odn. isključite Time-beam-on-floor. U toku programa, na podu ispod vrata uređaja se projektuju informacije o statusu biranja vremena unapred, programa ili preostalog vremena trajanja programa. Kada je izvučena ploča podnožja ili u slučaju podignute ugradnje s prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni displej ne može da se vidi. Biranjem stepena "S:00" isključujete Time-beam-on-floor.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

OSNOVNO PODEŠAVANJE	TEKST NA DISPLEJU	IZBOR	OPIS
Početni program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Podesite koji će program biti unapred postavljen pri uključivanju uređaja. - Ako izaberete podešavanje "SP:00", unapred se postavlja poslednji izabrani program. - Ako izaberete podešavanje "SP:01", unapred se postavlja program Eco 50°.
Jačina zvučnog signala	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	Regulacija jačine zvučnog signala. Biranjem stepena "SL:00" isključujete zvučni signal.
Jačina zvuka tastera	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Podešavanje jačine zvuka tastera prilikom rukovanja. Biranjem stepena "bL:00" isključuje te signale tastera.
Fabričko podešavanje	rE:	Pokretanje sa + Y:ES Potvrdite pomoću +	Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti. Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad.
¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)			

Promena osnovnih podešavanja

- Otvorite vrata uređaja.
- Pritisnite .
- Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **sel**.

- Pritisnite Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
- Pritisnite  ili  sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.

Možete da promenite veći broj podešavanja.
- Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- Zatvorite vrata uređaja.

Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje posude za pranje posuđa

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

- Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlór može da ugrozi zdravlje.
- Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlórom.

- Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpú.
- Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
- Izaberite program sa najvišom temperaturom.
- "Pokrenite program bez posuđa." → *Stranica 24*

Održavanje uređaja

Naslage, kao što su ostaci jela i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima.

Održavanje uređaja u kombinaciji sa sredstvima za održavanje uređaja i sredstvima za čišćenje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja.

Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ "Bezbedna upotreba", *Stranica 8*

Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

MERA	PREDNOST
Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuđa i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.
U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrinuta.	Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.

Održavanje uređaja predstavlja program koji u jednom postupku pranja otklanja različite naslage. Čišćenje se vrši u dve faze:

FAZA	OTKLANJANJE	SREDSTVO ZA PRANJE POSUĐA	MESTO NANOŠENJA SREDSTVA
1	Mast i kamenac	Tečno sredstvo za održavanje uređaja ili praškasto sredstvo za mašinsko otklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. zakačena flaša u korpi za pribor za ručavanje ili prah u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje mašina za pranje posuđa	Komora za sredstvo za pranje posuđa

Da bi se postigao optimalan učinak čišćenja, program dozira sredstva za pranje posuđa nezavisno jedna od drugih u odgovarajućim fazama čišćenja. Da bi to bilo moguće, neophodno je pravilno nanošenje sredstva za pranje posuđa. Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuđa. Kada izvršite Održavanje uređaja, isključite se prikaz. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, preporučujemo da održavanje mašine za pranje posuđa vršite na svaka 2 meseca.

Vršenje postupka Održavanje uređaja

Napomene

- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
- Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.
- Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema aluminijumskih delova poput, recimo, filtera za masnoću na aspiratorima ili aluminijumskih lonaca.
- Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, vodite računa o tome da pravilno nanese sredstvo za čišćenje.
- Pridržavajte se napomena za bezbednost na ambalaži sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krp.

2. Očistite sita.

3. Nanesite sredstvo za održavanje uređaja u unutrašnjost uređaja.

Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.

4. Sipajte sredstvo za čišćenje uređaja u komoru za sredstvo za pranje tako da bude do kraja napunjena.

Nemojte da sipate dodatnu količinu sredstva za čišćenje uređaja u unutrašnjost uređaja.

5. Pritisnite .


6. Pritisnite Start.

✓ Izvršava se Održavanje uređaja.

✓ Kada se završi program, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.

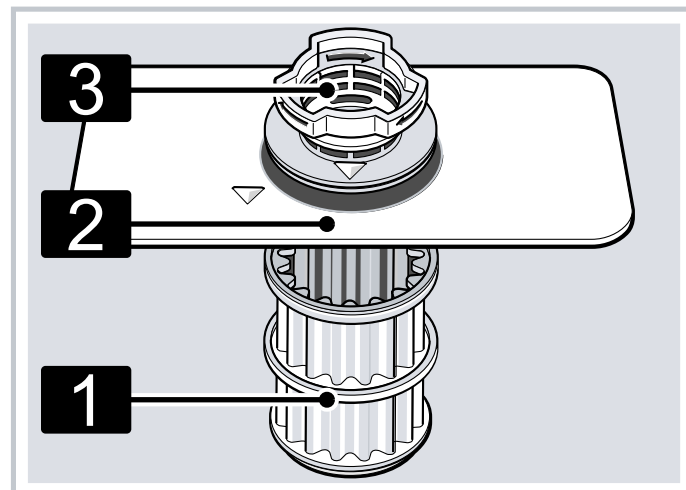


1	Mikrosito
2	Sito sa malim otvorima
3	Sito sa velikim otvorima


Čišćenje sita

Nečistoća iz sapunice može da začepi sita.

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
 - Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.

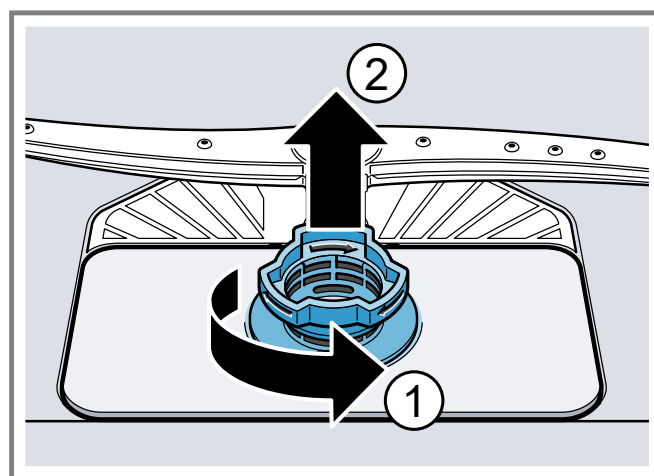


3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

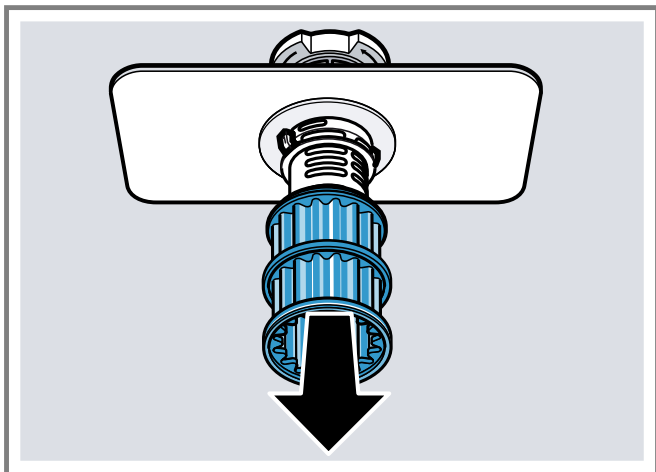


Čišćenje prskalice

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalice. Redovno čistite prskalice.

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.

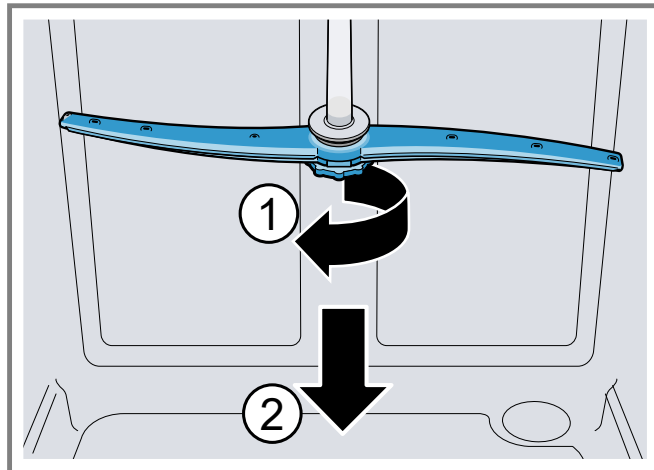


2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

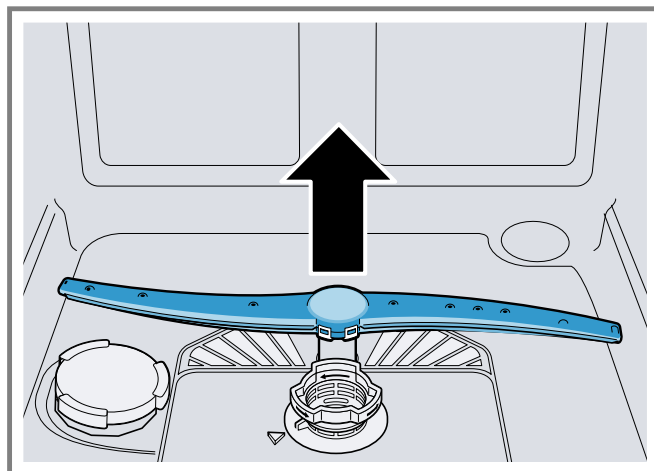


3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začepjenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
4. Umetnite donju prskalicu.
✓ Prskalice će se čujno učvrstiti.
5. Umetnite gornju prskalicu i zavrните je.

4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

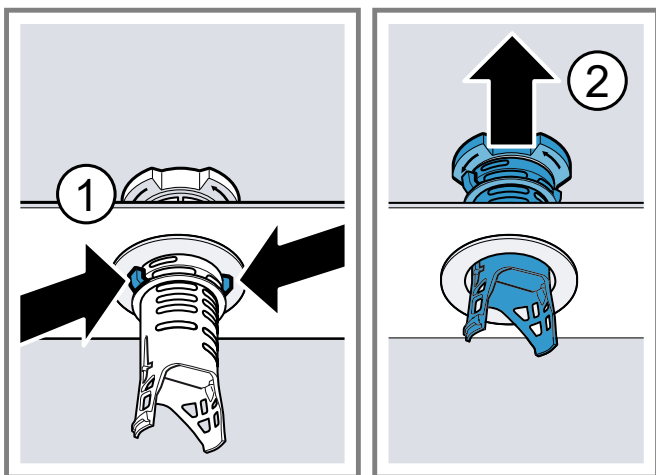

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.
6. Sklopite sistem sita.
Vodite računa da jezički za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.
7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.
 - Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.

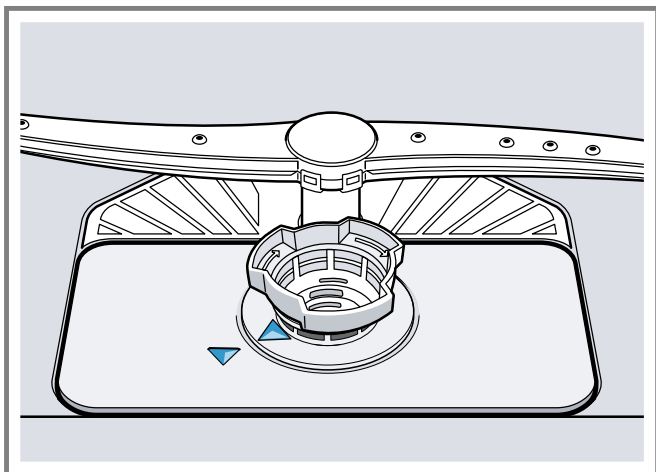

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- Nestručne popravke su opasne.
- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške



KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
E:20-60 svetli naizmenično.	Uređaj je prepoznao da je grejni elemenat začepljen kamencem.	1. Uklonite kamenac iz uređaja. 2. Pokrenite uređaj u režimu rada sa "uređajem za omekšavanje vode" → <i>Stranica 18.</i>¹
E:21-30 svetli naizmenično.	Usisni otvor funkcije sušenja je pokriven delovima posuđa.	• Delove posuđa rasporedite u uređaju tako da "usisni otvor funkcije sušenja" → <i>Stranica 11</i> ne bude zaprečen.
E:30-00 svetli naizmenično.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu.
E:31-00 svetli naizmenično.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu.
E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za dovod vode.	Dovodno crevo je presavijeno.	• Dovodno crevo položite bez izvijanja.
	Slavina za vodu je zatvorena.	• Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.	• Otvorite slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.
	Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.	1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvrnite priključak za vodu. 5. Izvadite sito iz dovodnog creva 6. Očistite sito. 7. Postavite sito u dovodno crevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu. 10. Uspostavite napajanje strujom. 11. Uključite uređaj.
E:34-00 svetli naizmenično.	Voda neprestano curi u uređaj.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
E:61-02 svetli naizmenično.	Blokirana je pumpa za otpadnu vodu.	Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 37
	Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu	Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → Stranica 37.
E:61-03 svetli naizmenično. Voda se ne isumpava.	Crevo za otpadnu vodu je začepjeno ili presavijeno.	- Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. - Uklonite ostatke.
	Priključak na sifon je još uvek zatvoren.	Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.
	Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu.	Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → Stranica 37.
E:90-01 svetli naizmenično.	Mrežni napon je previše nizak.	Nema greške na uređaju. - Pozovite električara. - Zatražite od električara da proveriti mrežni napon i električnu instalaciju.
E:92-40 svetli naizmenično.	Sita su zaprljana ili začepljena.	Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", Stranica 27
U prikaznom prozoru se pojavljuje neka druga šifra greške. Od E:01-00 do E:90-10	Javila se tehnička smetnja.	- Pritisnite . - Izvučite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač. - Sačekajte najmanje 2 minuta. - Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili uključite osigurač. - Uključite uređaj. - Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: - Pritisnite . - Zatvorite slavinu za vodu. - Izvučite mrežni utikač. - Obratite se servisnoj službi i navedite kôd greške.

Rezultat pranja

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Posuđe nije suvo.	Nije upotrebljeno sredstvo za ispiranje ili je podešena premala doza.	- Sipajte "sredstvo za ispiranje" → Stranica 20. - Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 20
	Izabrani program ili izabrana programska opcija nema fazu sušenja ili je ona prekratka.	Izaberite program sa sušenjem, npr. intenzivni, snažni ili ECO program. Pojedini opcijski tasteri smanjuju učinak sušenja, npr. Variospeed.
	Voda se sakuplja u udubljenjima na posuđu ili priboru za ručavanje.	Rasporedite posuđe što više ukoso.

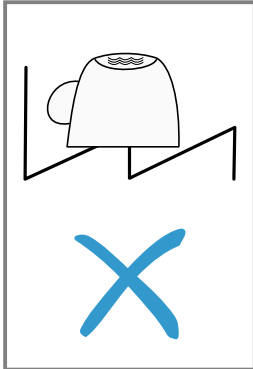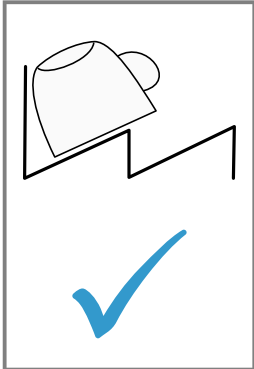KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Posuđe nije suvo.		 
	Upotrebjeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	1. Koristite sredstvo za ispiranje da biste poboljšali učinak sušenja. 2. Koristite neko drugo kombinovano sredstvo za pranje sa boljim učinkom sušenja.
	Nije aktivirano posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	• Aktivirajte posebno sušenje.
	Posuđe je prerano izvađeno ili proces sušenja nije bio završen.	1. Sačekajte da se završi program. 2. Posuđe izvadite tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korišćeno sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja.	• Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača. Ekološki proizvodi mogu imati ograničeni učinak.
Plastično posuđe nije suvo.	Nema greške. Plastika se teže suši usled manje sposobnosti zadržavanja toplote.	• Nema pomoći.
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje ili fioci za pribor za ručavanje.	Na mestima naleganja pribora za ručavanje mogu da se obrazuju kapljice. 1. "Po mogućnosti razdvojte pribor za ručavanje." → <i>Stranica 22</i> 2. Izbegavajte naleganje.
Unutrašnje strane uređaja su nakon ciklusa pranja mokre.	Nema greške. Usled kondenzacionog sušenja, kapi vode u posudi za pranje su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i ispušava.	Nije potrebna nikakva radnja.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.	1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mladezi iz prskalica moraju da dopru do posuđa. 2. Izbegavajte naleganje.
	Blokirano je okretanje donje prskalice.	• Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice.
	Začepljene su mlaznice prskalice.	• Očistite "prskalice" → <i>Stranica 28</i>.
	Sita su zaprljana.	• Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", <i>Stranica 27</i>
	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.	1. Pravilno umetnite sita. → "Sistem sita", <i>Stranica 27</i> 2. Učvrstite sita.
	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	• Izaberite intenzivniji program pranja. → "Pregled programa", <i>Stranica 14</i> • Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "Senzori", <i>Stranica 9</i>

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrđokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	- Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. - Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "Senzori", Stranica 9
	Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.	Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove.
	Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.	Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane. → "Gornja korpa za posuđe", Stranica 15
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može da se otvori.	- Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 22 Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. - Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje te poklopac ne može da se otvori.	Tabletu postavite popreko u komoru za sredstvo za pranje, a ne uspravno.
	Tablete su upotrebljene u brzom ili kratkom programu. Nije postignuto vreme rastvaranja tableta.	Izaberite intenzivniji "program" → Stranica 14 ili koristite "praškasto sredstvo za pranje posuđa" → Stranica 21.
	Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	Promenite sredstvo za pranje.
Na plastičnim delovima ima mrlja od vode.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	- Izaberite intenzivniji program. → "Pregled programa", Stranica 14 - Posuđe rasporedite ukoso. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 22 - Upotrebite sredstvo za ispiranje. → "Sredstvo za ispiranje", Stranica 20 - Podesite uređaj za omekšavanje vode na veću vrednost. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 18
U unutrašnjosti ili na vratima uređaja se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	- Promenite "sredstvo za pranje" → Stranica 21. - Uređaj očistite mehaničkim putem.
	U unutrašnjosti uređaja se stvara beli sloj.	- Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 18 U većini slučajeva ćete morati da povećate podešavanje. - Ako je potrebno, promenite sredstvo za pranje.
	Nija zavrnuti posuda za specijalnu so.	Zavrnite posudu za specijalnu so.
Na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjaju.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	- Promenite "sredstvo za pranje" → Stranica 21. - Uređaj očistite mehaničkim putem.
	Opseg tvrdoće vode je pogrešno podešen ili je tvrdoća vode prevelika. → "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 18	Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode ili dospite specijalnu so.

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjaju.	3u1 (3in1) sredstvo za pranje, biološko ili ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	• Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode, a sredstva koristite zasebno (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).
	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri.	• Povećajte dozu sredstva za pranje ili prominite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 21</i>.
	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	• Izaberite intenzivniji program pranja. → <i>"Pregled programa", Stranica 14</i> • Prilagodite osetljivost sistema senzora. → <i>"Senzori", Stranica 9</i>
Ostaci čaja ili karmina na posuđu.	Temperatura pranja je preniska.	• Izaberite program sa višom temperaturom pranja. → <i>"Pregled programa", Stranica 14</i>
	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri ili nije pogodno.	• Koristite pogodno "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 21</i> i dozirajte ga prema podacima proizvođača.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrđokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	• Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. • Prilagodite osetljivost sistema senzora. → <i>"Senzori", Stranica 9</i>
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posuđu od plemenitog čelika.	Stvaranje naslaga pod dejstvom sastojaka iz povrća (kupusa, celera, krompira, testa...) ili vode iz vodovoda (mangan).	• Očistite uređaj. Naslage možete da otklonite "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 26</i> ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.
	Metalni delovi posuđa od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage.	• Očistite uređaj. Naslage možete da otklonite "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 26</i> ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.
Obojene (žute, narandžaste ili smeđe) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) nalik sapunu.	1. Proverite podešavanje uređaja za omekšavanje vode. → <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 18</i> 2. Sipajte specijalnu so. → <i>"Sipanje specijalne soli", Stranica 19</i> 3. Ako koristite kombinovano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa. → <i>"Napomene o sredstvima za pranje posuđa", Stranica 21</i>
Plastični delovi u unutrašnjosti uređaja su promenili boju.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu da promene boju tokom radnog veka mašine za pranje posuđa.	• Postoji mogućnost promene boje, što ne utiče na funkcionalnost uređaja.
Plastični delovi su promenili boju.	Temperatura pranja je preniska.	• Izaberite program sa višom temperaturom pranja. → <i>"Pregled programa", Stranica 14</i>
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrđokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	• Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. • Prilagodite osetljivost sistema senzora. → <i>"Senzori", Stranica 9</i>
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.	• Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. → <i>"Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 20</i>

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Nije sipano sredstvo za ispiranje.	Sipajte sredstvo za ispiranje. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 20
	Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvori.	- Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 22 Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. - Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrđokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	- Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. - Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "Senzori", Stranica 9
Zamućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini.	- Koristite čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje posuđa. Čaše uglavnom nisu otporne na pranje u mašini, tj. treba računati sa dugoročnim habanjem ili dugoročnim promenama. - Izbegavajte dugo izlaganje pari (stanje mirovanja) nakon završetka ciklusa pranja. - Upotrebljavajte program sa nižom temperaturom. → "Pregled programa", Stranica 14 - Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 18 - Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene.	Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
	Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.	Nemojte da perete delove koji rđaju.
	Previsok sadržaj soli u sapunici.	- Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje. - Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.	Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.	Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.
	Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom sipanja sredstva za pranje.	Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.
Neuobičajena pojava pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje.	Smesta sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 20
	Sredstvo za ispiranje je prosuto.	Sredstvo za ispiranje uklonite krpom.
	Upotrebjeno sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za održavanje uređaja stvara previše pene.	Promenite marku sredstva za pranje.

Uputstva u polju za prikaz

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Nedostaje specijalna so.	• Sipajte "specijalnu so" → <i>Stranica 19.</i>
	Senzor ne prepoznaje specijalnu so u tabletama.	• Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	• Podesite uređaj za omekšavanje vode. → " <i>Podešavanje uređaja za omekšavanje vode</i> ", <i>Stranica 18</i>
Svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Nedostaje sredstvo za ispiranje.	1. Sipajte "sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 20.</i> 2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → " <i>Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje</i> ", <i>Stranica 20</i>
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Isključen je uređaj za sredstvo za ispiranje.	• Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → " <i>Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje</i> ", <i>Stranica 20</i>

Smetnje u funkcionisanju

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Voda se zadržava u uređaju nakon završetka programa.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita.	1. Očistite "sita" → <i>Stranica 27.</i> 2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 37.</i>
	Program se još nije završio.	• Sačekajte da se završi program ili ga prekinite tasterom Reset . • → " <i>Prekidanje programa</i> ", <i>Stranica 24</i>
Uređaj ne može da se uključi ili njime ne može da se upravlja.	Došlo je do otkazivanja funkcija uređaja.	1. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. 2. Sačekajte najmanje 2 minuta. 3. Priključite uređaj na strujnu mrežu. 4. Uključite uređaj.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije ispravan.	• Proverite osigurač u kući.
	Napojni kabl nije utaknut.	1. Proverite da li utičnica funkcioniše. 2. Uverite se da je napojni kabl do kraja utaknut u utičnicu i na poleđini uređaja.
	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	• Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekano kraj programa.	• → " <i>Prekidanje programa</i> ", <i>Stranica 24</i>
Uređaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	• Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	1. Proverite dovod električne energije. 2. Proverite dovod vode.
	Gornja korpa naleže na unutrašnja vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	• Proverite da li je zadnji zid uređaja pritisnut, na primer, utičnicom ili nedemontiranim držačem creva. • Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Sve LED lampice svetle ili trepere.	Elektronska oprema je prepoznala grešku.	1. Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde. Uređaj se resetuje i ponovo pokreće. 2. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: • Isključite uređaj. • Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. • Sačekajte najmanje 2 minuta. • Uključite osigurač u kutiji sa osiguračima ili utaknite mrežni utikač. • Uključite uređaj. 3. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: • Kontaktirajte servisnu službu.

Mehaničko oštećenje

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.	Brava na vratima je iskočila.	• Vrata zatvorite uz veću primenu sile.
	Zatvaranje vrata je onemogućeno zbog načina na koji je izvršena ugradnja.	• Proverite da li je uređaj pravilno ugrađen. Vrata uređaja, dekoracije na vratima ili montirani delovi ne bi smeli da udaraju o susedne elemente ili radnu ploču prilikom zatvaranja uređaja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokiran poklopac.	• Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Zvukovi

KVAR	UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Zvuk ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisí od kućne instalacije. Nema greške na uređaju. Nema posledice po rad uređaja.	• Smetnja može da se otkloni samo u kućnoj instalaciji.
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Prskalica udara o posuđe.	• Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega.
	Kada je malo punjenje, mlazevi vode pogađaju direktno posudu za pranje.	• Ravnomerno rasporedite posuđe. • Uređaj napunite većom količinom posuđa.
	Lagani delovi posuđa se pokreću prilikom pranja.	• Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

⚠ UPOZORENJE


Opasnost od povrede!

- Oštri i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.
- Pažljivo uklonite strana tela.


1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite gornju i donju korpu za posuđe.
3. Izvadite sistem sita.
4. Pokupite preostalu vodu.

Ako je to potrebno, poslužite se sunderom.

5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

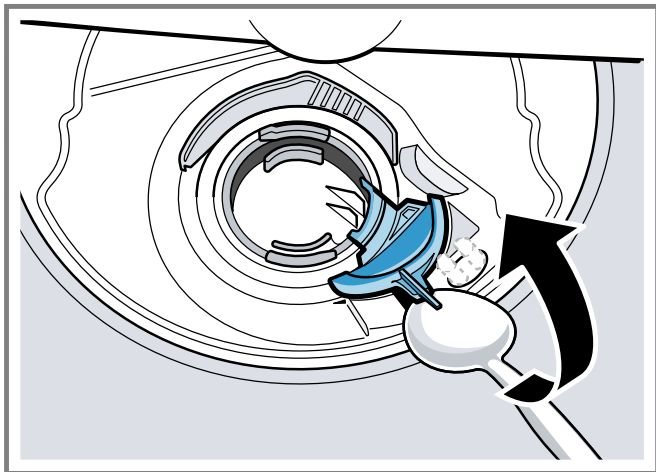

6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
- ✓ Propeler pumpe sada možete da dohvatite rukom.
7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propele-pumpe.
8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

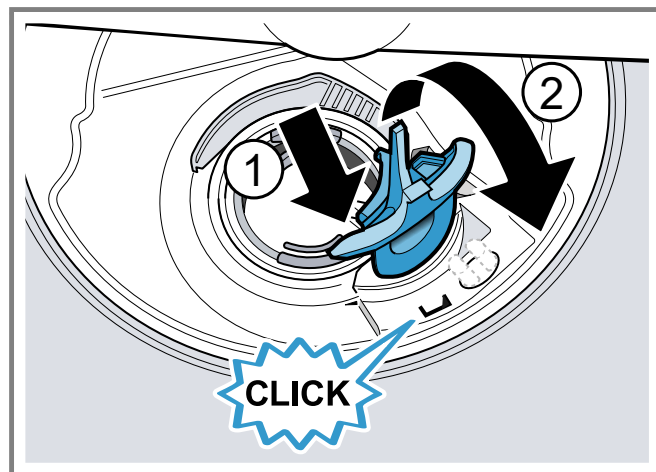

- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
9. Montirajte sistem sita.
 10. Umetnite donju i gornju korpu za posuđe.

Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- Ispraznite uređaj.
→ "Transport uređaja", Stranica 37

Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. "Uključite uređaj." → Stranica 23
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Pregled programa", Stranica 14
5. "Pokrenite program." → Stranica 24
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "Prekidanje programa", Stranica 24
7. "Isključite uređaj." → Stranica 24
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojte do-vodno crevo i pustite vodu da isteče.

Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

- Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.
- Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.

2. Presecite mrežni priključni vod.

3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Pritisak vode	• min. 0,05 MPa (0,5 bar) • maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	14 kompleta posuđa

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391315>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Ove informacije o licenci možete da preuzmete sa naše veb-stranice na adresi www.ikea.com. Odgovarajuće informacije možete da zatražite i na adresi se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev.

Zahtev pošaljite na gore navedenu adresu. Tema: „FOSS“

Izjava o usaglašenosti

IKEA of Sweden AB ovime izjavljuje da je uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.ikea.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru

Garancija kompanije IKEA

Česta pitanja o garanciji:

Koliko dugo važi garancija kompanije IKEA?

Ova garancija važi pet (5) godina od datuma kupovine uređaja u IKEA-i. Kao dokaz o kupovini potrebna je originalna potvrda o kupovini. Ako su tokom garantnog roka izvršeni radovi na servisiranju, to neće dovesti do produženja garantnog roka za uređaj.

Ko pruža uslugu servisiranja?

Uslužno preduzeće IKEA pruža uslugu servisiranja u okviru sopstvenog pogona ili putem ovlašćenih servisnih partnera.

Šta pokriva ova garancija?

Garancija važi samo za upotrebu odgovarajućeg proizvoda u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni u odeljku „Šta ne pokriva ova garancija?“. U okviru garantnog roka biće pokriveni troškovi popravke, troškovi zamene delova, kao i troškovi rada i putni troškovi, pod uslovom da je uređaj dostupan za popravku bez dodatnih troškova. S tim u vezi primenjuju se važeći lokalni propisi. Zamenjeni delovi prelaze u vlasništvo kompanije IKEA.

Šta će IKEA učiniti kako bi otklonila problem?

Uslužno preduzeće koje je unajmila IKEA će pregledati proizvod i po sopstvenom nahođenju proveriti da li se na njemu može primeniti ova garancija. Ako se utvrdi da su ispunjeni garantni uslovi, usluzno preduzeće IKEA ili ovlašćeni servisni partner će u sopstvenom pogonu i po sopstvenom nahođenju odlučiti da li će neispravan proizvod popraviti ili zameniti istim ili sličnim proizvodom.

Šta ne pokriva ova garancija?

- Uobičajeno habanje.
- Štetu nanetu namerno ili iz nemara; štetu nastalu zbog nepridržavanja uputstava za upotrebu, štetu usled nepravilne ugradnje odn. nepravilne instalacije ili usled priključivanja na pogrešan strujni napon; štetu prouzrokovanu hemijskim ili elektrohemijskim reakcijama; rđu, koroziju ili štetu uzrokovanu uticajem vode uključujući, između ostalog, štetu uzrokovanu neuobičajeno visokim nivoom kalcijuma u vodi; štetu izazvanu neuobičajenim klimatskim uslovima.
- Potrošne delove, uključujući baterije i sijalice.
- Delove bez funkcije ili dekorativne delove koji ne utiču na normalno korišćenje uređaja, uključujući bilo kakve ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Štetu slučajno izazvanu stranim predmetima ili supstancama; štetu koja je nastala usled pranja ili čišćenja filtera, odvodnog sistema ili pregrade za deterdžent.
- Štetu na sledećim delovima: staklokeramika, pribor, gornje i donje korpe, kao i korpa za pribor za ručavanje, dovodno i odvodno crevo, zaptivke, osvetljenje i poklopci za osvetljenje, prikazi, dugmad, oplate, poklopci kućišta i njegovi delovi. Osim ukoliko je moguće dokazati da su takva oštećenja posledica greške u proizvodnji.
- Slučajeve u kojima nakon posete montera nije utvrđena nikakva šteta.
- Popravke koje nije izvršilo naše ovlašćeno usluzno preduzeće i/ili ugovorni servisni partner, ili popravke prilikom kojih kao rezervni delovi nisu korišćeni originalni delovi.
- Popravke koje su posledica nepravilne odn. nepropisne instalacije.
- Korišćenje uređaja u okruženju van domaćinstva, tj. profesionalna upotreba.

- Oštećenja pri transportu: Ako kupac sam preveze proizvod do svog doma ili do druge adrese, IKEA ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati tokom transporta. U slučajevima u kojima IKEA isporučuje proizvod na adresu kupca, eventualna oštećenja proizvoda nastala tokom isporuke biće pokrivena od strane kompanije IKEA.
- Troškove izvođenja prve montaže IKEA uređaja. Ako neko usluzno preduzeće koje je unajmila IKEA ili neki ovlašćeni servisni partner popravi ili zameni uređaj pod uslovima ove garancije, izabrano usluzno preduzeće ili ovlašćeni servisni partner će po potrebi izvesti i ponovnu ugradnju uređaja odn. instalaciju zamenskog uređaja.

Lokalni zakonski propisi

Garancija kompanije IKEA pruža vam specifična prava, koja odgovaraju pravnim zahtevima u vašoj zemlji ili koja iz njih proističu. Prava po osnovu zakona o zaštiti potrošača u dotičnoj zemlji neće ni u kom slučaju biti ograničena ovim uslovima.

Oblast primene

Za uređaje koji su kupljeni u jednoj zemlji članici EU i potom preneti u neku drugu zemlju članicu EU važe garantni uslovi koji su određeni u zemlji u koju je uređaj prenet. Obaveza pružanja usluge servisiranja proizvoda po osnovu garancije postoji samo ako uređaj ispunjava sledeće uslove i ako je instaliran shodno njima:

- tehničke specifikacije zemlje u kojoj je odobreno potraživanje po osnovu garancije,
- uputstvo za montažu i napomene o bezbednosti navedene u korisničkom priručniku.

Korisnički servis za IKEA uređaje

Obratite se ovlašćenom servisnom centru koji je odredila IKEA:

- kako biste podneli zahtev za servisiranje po osnovu ove garancije, ili
- ako imate pitanja u vezi sa funkcijama IKEA uređaja.

Najpre pažljivo pročitajte uputstvo za montažu i/ili uputstvo za upotrebu pre nego što stupite u kontakt s nama jer vam samo tako možemo pružiti najbolju moguću uslugu.

Ako vam je potrebna podrška, obratite nam se na jedan od sledećih načina



Na poslednjoj strani ovog uputstva za upotrebu možete da pronađete kompletan spisak ovlašćenih servisnih centara kompanije IKEA sa pripadajućim brojevima telefona.

Da bismo vam što pre pružili pomoć, upotrebite brojeve telefona koji su navedeni u ovom uputstvu za upotrebu. Pre pozivanja, pripremite podatke o vašem uređaju. Tu spadaju:

- Broj uređaja (E-br. = 1)
- Serijski broj (FD = 2)
- IKEA broj artikla (8-cifreni kôd ispod broja uređaja [E-br.])
- IKEA-in datum proizvodnje (nalazi se na etiketi sa strane unutrašnjih vrata)

Ove podatke možete da pronađete na "tipskoj pločici"
→ *Stranica 11* na vratima uređaja.

SAČUVAJTE POTVRDU O KUPOVINI!

Napomena: Ona služi kao dokaz o kupovini i morate je priložiti kako bi se garancija uvažila. Osim toga, dokaz o kupovini sadrži i oznaku kompanije IKEA i broj artikla (8-cifreni kôd) svakog kupljenog uređaja.

Potrebna vam je dodatna podrška?

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja koja se ne tiču korisničkog servisa, obratite se telefonskoj podršci obližnjeg IKEA zastupnika za kućne aparate. Pažljivo pročitajte dokumentaciju za vaš uređaj pre nego što stupite u kontakt sa nama.

Korisnički servis

Na kraju dokumenta naći ćete pregled telefonskih brojeva za korisničku podršku i informacije o dostupnosti rezervnih delova.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Dostupnost rezervnih delova:

Šarke i zaptivači za vrata, drugi zaptivači, prskalice, sita za odvod, unutrašnji nosači i dodatni pribor od plastike, kao i korpe i poklopci. I drugi rezervni delovi, na primer fioke za pribor za ručavanje, drške, umeci, držači, kompleti za pričvršćivanje, izolacione ploče, brava, osigurač za decu, vođice, bočni delovi kućišta, Aquastop, kablovski priključci, Aquastop ventili, trake za šarke, ležajevi, mrežni kabl, zaštitni poklopci, gumeni delovi, ventilacioni kanali, rezervoar vode za ispiranje, aktor, creva, obujmice creva, moduli prikaza, kutija upravljačke ploče, lajsne, vrata od pleksiglasa, zaptivke za taložnik, točkići za korpe, obujmice, korpe za pribor za ručavanje, stezaljke, delovi za fiksiranje, police za šolje, razmenjivač toplote, navojni vijci, senzori protoka, odvodna creva, uređaj za omekšavanje, regeneracioni ventil, taložnik pumpe, vijci, usmerivač vode, grejna pumpa, odvodne pumpe, cevi, prskalice, fini filter, mikro filter, posuda za doziranje, vrata i još mnogo toga...

Service Contacts

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
Australia	1300008610	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 24.00
België / Belgique / Belgien	024757120	Lokaal tarief / Prix d'un appel local / Ortstarif	Maandag - Vrijdag / Lundi - Vendredi / Montag - Freitag 8.00 - 17.00
България	070020818	в зависимост от тарифния план на клиента	Понеделник - Събота 8.00 - 20.00 часа
Česká republika	+420251095027	Závisí na tarifu lokálního operátora	Po - Čt 8.30 - 18.00 Pá 8.30 - 17.00
Danmark	70150909	Lokal takst	Mandag - fredag 9.00 - 20.00 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00
Deutschland	08912475328	Ortstarif	7 Tage die Woche 7.00 - 22.00
Ελλάδα	+302104277770	Τυπική αστική χρέωση	24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα
España	976 305740	llamada local	Lunes - Viernes 7.00 - 22.00 Sábado 7.00 - 15.00
France	0969327707	appel non surtaxé	lundi - dimanche 7.00 - 22.00
Hrvatska	01/5520-337	Cijena lokalnog poziva ovisno o tarifi i paketu vašeg pružatelja usluge	svaki dan od 00 - 24h
Ireland	014502655	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 20.00 Saturday 9.00 - 17.00 Sunday 9.00 - 16.00
Ísland	+3544312200	Venjulegur símakostnaður	Mánudagur - Föstudagur 10.00 - 17.00
Italia	02412678501	Tariffa locale	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00 Sabato 8.00 - 13.00
Lietuva	+370852463350	Vietinių pokalbių įkainiai	Pirmadienis - Penktadienis 9.00 - 17.00
Luxemburg / Luxembourg	26349-861	Ortstarif aus Luxembourg / Prix d'un appel local depuis le Luxembourg	Montag - Freitag / Lundi - Vendredi 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
Magyarország	0680200201	Díjmentes telefonszám	Hívható munkanapokon 8.00 - 17.00
Nederland	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 20.00 Zaterdag 9.00 - 20.00
Norge	22660560	Lokal takst	Mandag - Fredag 8.00 - 21.00 Lørdag - Søndag 9.00 - 16.00
Österreich	0810144180	Ortstarif	7 Tage die Woche 7.00 - 22.00
Polska	801002068	Jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej	Poniedziałek - Niedziela w godzinach 7.00 - 22.00
Portugal	214250784	custo de chamada para número fixo	segunda a sexta 8.30 - 20.00 sábado 9.00 - 18.00
România	+40212039748	Tarif normal	Lu-Vi: 8.00 - 20.00 Sam. 9.00 - 16.00
Россия	88002003040	бесплатно по России с любых номеров	круглосуточно 24/7
Schweiz / Suisse / Svizzera	0848808555	max. 0.075 CHF / min. + MwSt./TVA./IVA./VAT.	Montag - Freitag / Lundi - Vendredi / Lunedì - Venerdì 8.00 - 17.00
Suomi	08207510790	Paikallinen tariffi, matkapuhelin 8,35 senttiä puhelua kohti + 16,69 senttiä min	Maanantaista-torstaihin 8.00 - 17.00 Perjantaihin 9.00 - 16.00
Sverige	0775700500	Lokal samtal	Måndag - Fredag 8.30 - 20.00 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00
United Kingdom	03301343106	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 20.00 Saturday 9.00 - 17.00 Sunday 9.00 - 16.00
Србија	+381113537009	Cijene lokalnog poziva ovisno o tarifama i paketu vašeg pružatelja usluga	Pon-Sub: 8.00 - 20.00
Slovenská republika	+420251095028	Závisí na tarife lokálneho operátora	Po - Št 8.30 - 18.00 Pi 8.30 - 17.00
Slovenija	+386 1 5830 701	Lokalna tarifa	Pon. - Sob. ; 7:00- 20:00
Latvija	www.ikea.com	-	-
Україна	www.ikea.com	-	-
Eesti	www.ikea.com	-	-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

