

KALLBODA



Design and Quality
IKEA of Sweden

Kazalo

Varnost	4	Opozorila glede pomivalnih sredstev	21
Splošna navodila	4	Polnjenje pomivalnega sredstva	21
Namenska uporaba	4	Posoda	22
Omejitev kroga uporabnikov	4	Poškodbe stekla in posode	22
Varna instalacija	4	Zlaganje posode	22
Varna uporaba	5	Jemanje posode iz stroja	23
Poškodovan stroj	6	Osnovno upravljanje	23
Nevarnosti za otroke	6	Vklop aparata	23
Preprečevanje materialne škode	8	Nastavitev programa	23
Varna instalacija	8	Nastavitev dodatne funkcije	23
Varna uporaba	8	Nastavitev predizbire časa	23
Varstvo okolja in varčevanje	8	Zagon programa	23
Odlaganje embalaže novega aparata	8	Prekinitev programa	23
Varčevanje z energijo	8	Prekinitev programa	23
Sušenje	8	Izklop stroja	23
Aquasenzor	9	Osnovne nastavitve	24
Senzorji	9	Pregled osnovnih nastavitev	24
Namestitev in priključitev	9	Spreminjanje osnovnih nastavitev	25
Obseg dobave	9	Čiščenje in nega	25
Postavitev in priključitev stroja	9	Čiščenje pomivalne komore	25
Priključitev odtoka vode	9	Čistila	25
Priključitev dovoda vode	9	Nasveti za nego stroja	25
Električna priključitev	10	Nega stroja 	25
Opis izdelka	11	Sistem sit	26
Stroj	11	Čiščenje brizgalk	27
Upravljalno polje	12	Odpravljanje motenj	28
Pregled programov	14	Koda napake/prikaz napake/signal	28
Napotki za testne inštitute	15	Rezultat pomivanja	29
Dodatne funkcije	15	Opombe v prikazovalnem polju	33
Oprema	15	Motnje delovanja	33
Zgornja košara za posodo	15	Mehanska poškodba	34
Spodnja košara za posodo	16	Šumi	34
Predal za jedilni pribor	16	Čiščenje odtočne črpalke	36
Etažera	17	Transport, skladiščenje in odstranjevanje	36
Zložljivi nosilci	17	Demontiranje stroja	36
Višine košar za posodo	18	Zaščita stroja pred zamrznitvijo	36
Pred prvo uporabo	18	Transport stroja	36
Prvi prevzem v obratovanje	18	Odstranitev starega aparata v odpad	37
Mehčalnik vode	18	Tehnični podatki	37
Pregled nastavitev trdote vode	18	Informacije o brezplačni programski opremi in opremi	
Nastavitev mehčalnika vode	18	Open Source	37
Sol za pomivalne stroje	19	Izjava o skladnosti	37
Izklop mehčalnika vode	19	Garancija IKEA	38
Regeneracija mehčalnika vode	19	Servisna služba	39
Enota za izpiralno sredstvo	19		
Sredstvo za izpiranje	19		
Nastavitev količine sredstva za izpiranje	20		
Izklop enote za izpiralno sredstvo	20		
Pomivalna sredstva	20		
Primerna pomivalna sredstva	20		
Neprimerna pomivalna sredstva	21		

Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2500 m.

Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

Varna instalacija

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.
 - Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna vgradnja je nevarna.
 - Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
 - Vedno uporabljajte priključni kabel, ki je priložen novemu aparatu.
 - Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
 - Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
 - Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
 - Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
 - Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.
- Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.
 - Ohišja iz umetne mase nikoli ne potaplajte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
 - Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

- Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.
 - Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
 - Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
 - Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.
- Stik med aparatom in instalcijskim vodi lahko privede do okvare instalcijskih vodov, npr. plinskih in električnih vodov. Pride lahko do vžiga plina iz korodiranega plinskega voda. Poškodovan električni vod lahko privede do kratkega stika.
 - Prepričajte se, da je med napravo in instalcijskimi vodi najmanj 5 cm odmika.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.
 - Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v trgovini IKEA ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!

- Nestrokovna postavitve lahko privede do prevrnitve stroja.
 - Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

- Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.
 - Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

- Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.
 - V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.
- Močno jedka alkalna ali močno kislja pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.
 - V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom nape ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislih pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.
 - Da preprečite nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
 - Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.
- Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.
 - Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložite s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

- Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.
 - Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
 - Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
 - Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
 - Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
 - Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

- Izpihovalna odprtina se močno segreje in lahko privede do opeklin.
 - Nikoli se ne dotikajte izpihovalne odprtine.

Poškodovan stroj

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
 - Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
 - Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
 - Pokličite pooblaščen servis.
- Nestrokovna popravila so nevarna.
 - Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
 - Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 - Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

Nevarnosti za otroke

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.
 - Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
 - Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.
- Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.
 - Koristite otroško varovalo, če obstaja.
 - Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

- Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.
 - Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!

- Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrati omaric.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost kemičnih opeklin!

- Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.
- Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
- Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Otroci lahko svoje majhne prste zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.
- Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.

Preprečevanje materialne škode

Varna instalacija

POZOR!

- Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.
 - Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinjske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
 - Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
 - Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
 - Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinjskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
 - Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhalno ploščo.
 - Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov toplote, npr. radiatorjev, toplotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo toploto.
- Stik med aparatom in vodovodno napeljavo lahko privede do korozije vodovodne napeljave, zaradi česar lahko vodovodna napeljava postane netesna.
 - Prepričajte se, da je med napravo in vodovodno napeljavo najmanj 5 cm odmika. To ne vpliva na priložene vode za priključek za dovod vode in priključek za odtok vode.
- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
 - Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.

- Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
 - Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
 - Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.

Varna uporaba

POZOR!

- Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.
 - Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
 - Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.
- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
 - Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.
 - Ne uporabljajte parnega čistilnika.
 - Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobic z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
 - Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljajte gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

Varstvo okolja in varčevanje

Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite v trgovini IKEA ter na občinski ali mestni upravi.

Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabite program Eco 50°.

✚ Program Eco 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.

Če morate pomiti le malo posode, uporabite dodatno funkcijo za polovično napolnjenost.¹

✚ Program se prilagodi manjši napolnjenosti in znižajo se vrednosti porabe.

→ "Dodatne funkcije", Stran 15

Nastavitev senzorja spremenite na standardno vrednost.

✚ Vrednosti porabe se znižajo.

→ "Senzorji", Stran 9

Sušenje avtomatsko prispeva k varčevanju z energijo.

✚ → "Sušenje", Stran 8

Sušenje

Stroj je opremljen s posodo, ki vsebuje mineral. Ta mineral lahko shrani ter ponovno odda vlago in toplotno energijo.

Takšno sušenje lahko prihrani energijo.

Med pomivanjem se toplotna energija koristi za segrevanje pomivalne vode in sušenje minerala.

V fazi sušenja se vlaga iz pomivalne komore shrani v mineralu in sprosti toplotna energija. Toplotna energija se vpihuje v pomivalno komoro s suhim zrakom. Tako je omogočeno hitro in izboljšano sušenje.

Zato je sušenje izredno energetsko varčno.

¹ Odvisno od opreme aparata

Nasvet: Neposredno pred sesalno in izpihovalno odprtino posode z mineralom ne postavljajte nobene posode, da ne ovirate brezhibne zmožnosti sušenja. Neposredno pred izpihovalno odprtino posode z mineralom ne postavljajte toplotno občutljive posode.
→ "Stroj", Stran 11

Aquasenzor

Aquasenzor je optična merilna naprava (fotocelica), s katero se meri skaljenost pomivalne vode. Z Aquasenzorjem se lahko privarčuje voda.

Uporaba Aquasenzorja je programsko specifična. Če je pomivalna voda močno umazana, se izčrpa in nadomesti s svežo vodo. Če je pomivalna voda le malo umazana, se lahko ponovno koristi v sledečem pomivalnem koraku, s čimer se poraba vode zniža za 3-6 litrov. V avtomatskih programih se dodatno tudi temperatura in čas teka prilagodita stopnji umazanosti.

Senzorji

V avtomatskih programih senzorji prilagajajo potek in jakost programa količini in vrsti umazanije.

Senzorji imajo različne stopnje občutljivosti, ki jih lahko spremenite v osnovnih nastavitvah.

STOPNJA SENZORJA	OPIS
SE:00	Optimalna nastavitev za mešano, močno umazano posodo. Varčevanje z energijo in vodo.
SE:01	Že pri majhnih količinah umazanije prilagodi jakost programa za učinkovito odstranitev ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.
SE:02	Prilagodi jakost programa zahtevnejšim pogojem uporabe, npr. pri močno zasušeni ostanki hrane. Priporočena nastavitev pri uporabi bioloških ali ekoloških pomivalnih sredstev z majhno vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Namestitev in priključitev

Za pravilno delovanje aparata ga strokovno priklopite na električno omrežje in vodovod. Upoštevajte zahtevane kriterije in navodila za montažo.

Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave. V primeru težav se obrnite na podjetje IKEA ali na našo servisno službo.

Opomba: Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Montažni material
- Zaščita pred paro
- Pripomoček za dodajanje soli, lijak
- Omrežni kabel

Postavitev in priključitev stroja

Podpultni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase. Če stroj pozneje postavite prosto stoječe, ga morate zavarovati pred prevrnitvijo, npr. tako, da ga pritrdite na steno ali postavite pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je čvrsto privita na sosednje omarice.

1. "Upoštevajte varnostna navodila." → Stran 4
2. "Upoštevajte napotke za električno priključitev." → Stran 10
3. Preverite obseg dobave in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljenih nog izravnajte v vodoraven položaj.

Pazite, da stroj stabilno stoji.

6. "Priključite odtok vode." → Stran 9
7. "Priključite dovod vode." → Stran 9
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

Priključitev odtoka vode

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozlana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

Priključitev dovoda vode

Stroj priključite na dovod vode.

Instaliranje priključka dovoda vode

Opomba

- Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.
1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
 2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode. Upoštevajte tehnična navodila.
 3. Pazite, da dovodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozlana.

Električna priključitev

Električna priključitev stroja


Opombe

- Upoštevajte "Varnostne napotke" → *Stran 4*.
 - Stroj priklopite le na izmenično napetost v območju 220 - 240 V in 50 Hz ali 60 Hz.
 - Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z električnim tokom.
1. Ploski vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na stroj.
 2. Omrežni vtič priključite v vtičnico v bližini stroja.
Priključni podatki stroja so navedeni na tipski tablici.
 3. Preverite, ali je omrežni vtič pravilno priključen.

Opis izdelka

Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

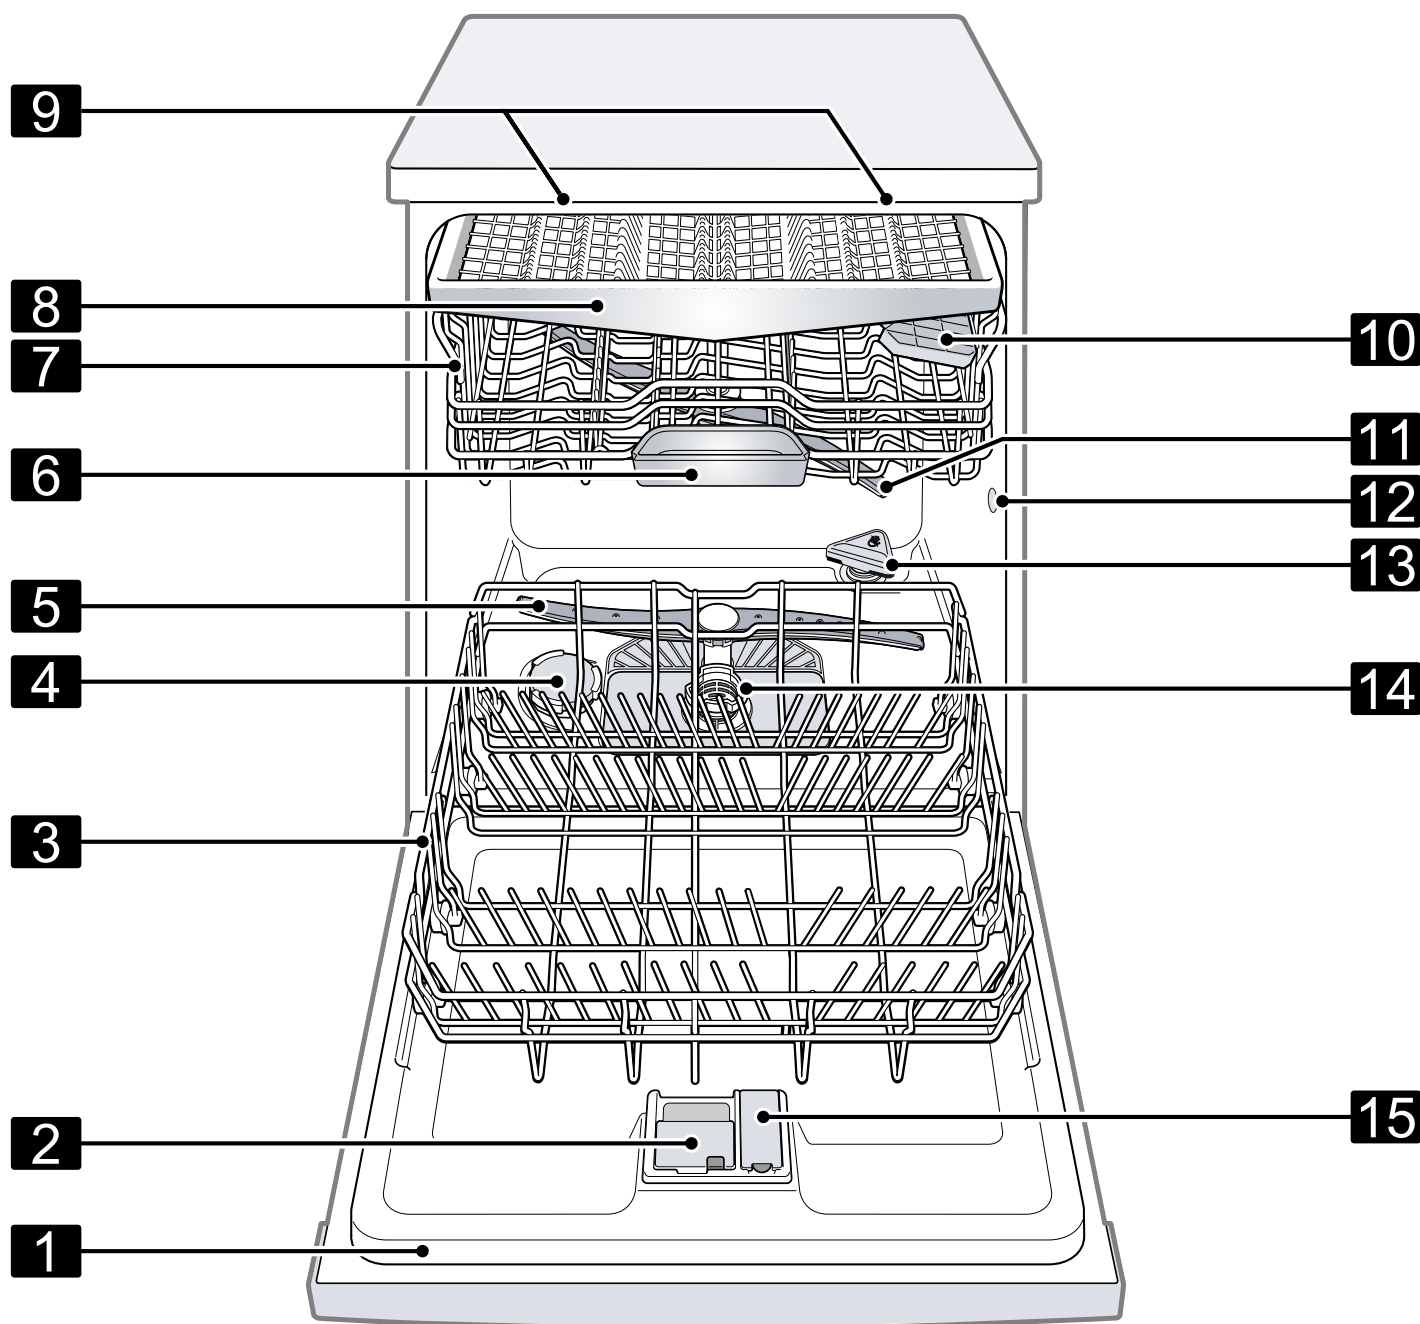

1	Tipka tablica	Tipka tablica z E-številko in FD-številko. Podatke potrebujete za storitveni servis za stranke.
2	Predalček za pomivalno sredstvo	Pomivalno sredstvo dajte v predalček za pomivalno sredstvo. → "Pomivalna sredstva", Stran 20
3	Spodnja košara za posodo	"Spodnja košara za posodo" → Stran 16
4	Prekat za sol za pomivalne stroje	Prekat za posebno sol napolnite s posebno soljo. → "Mehčalnik vode", Stran 18


¹ Odvisno od opreme aparata

5	Spodnja brizgalka	Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodnji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → "Čiščenje brizgalk", Stran 27
6	Prestrezna posodica za tablete	Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo.
7	Zgornja košara za posodo	"Zgornja košara za posodo" → Stran 15
8	Predal za jedilni pribor	"Predal za jedilni pribor" → Stran 16
9	EmotionLight	Notranja osvetlitev stroja. → "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 24
10	Etažera ¹	"Etažera" → Stran 17
11	Zgornja brizgalka	Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → "Čiščenje brizgalk", Stran 27
12	Sesalna odprtina	Sesalna odprtina je potrebna za → "Sušenje", Stran 8.
13	Izpihovalna odprtina	Izpihovalna odprtina je potrebna za → "Sušenje", Stran 8.
14	Sistem sit	"Sistem sit" → Stran 26
15	Prekat sredstva za izpiranje	V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za izpiranje. → "Enota za izpiralno sredstvo", Stran 19

¹ Odvisno od opreme aparata

Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja. Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

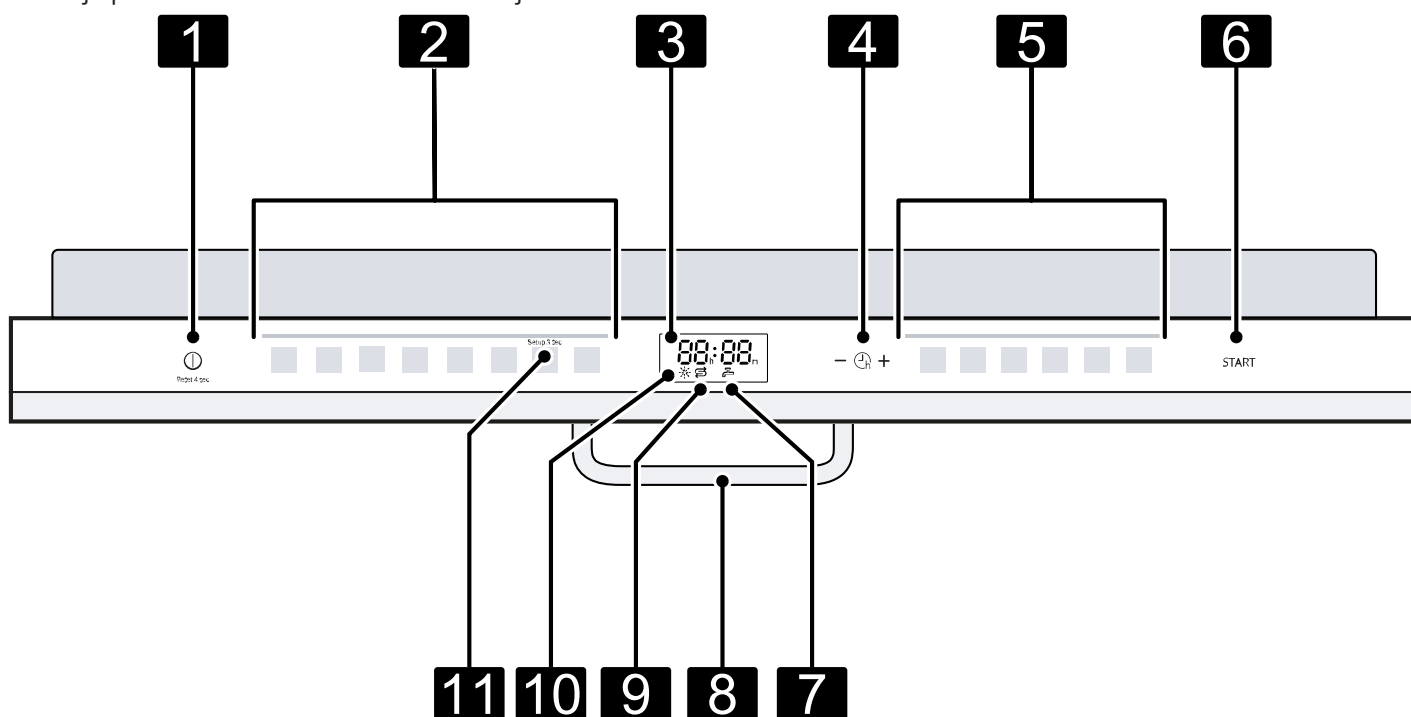

1	Tipka za VKLOP/IZKLOP in resetiranje Reset 4 sec.	"Vklop stroja" → Stran 23 "Izklop stroja" → Stran 23 "Prekinitev programa" → Stran 23
2	Programske tipke	"Programi" → Stran 14
3	Zaslon	Na zaslonu so prikazane informacije o preostalem času teka ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve. → "Spreminjanje osnovnih nastavitev", Stran 25

¹ Odvisno od opreme aparata

4	Predizbira časa in nastavitvene tipke	"Nastavitev predizbire časa" → <i>Stran 23</i> "Spreminjanje osnovnih nastavitev" → <i>Stran 25</i>
5	Programske tipke in dodatne funkcije	Programi → " <i>Pregled programov</i> ", <i>Stran 14</i> Dodatne funkcije → " <i>Dodatne funkcije</i> ", <i>Stran 15</i>
6	Tipka za zagon Start	"Zagon programa" → <i>Stran 23</i>
7	Simbol za dovod vode	Prikaz za dovod vode
8	Ročaj vrat ¹	Odprite vrata stroja.
9	Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje	Mehčalnik vode → " <i>Polnjenje soli za pomivalne stroje</i> ", <i>Stran 19</i>
10	Indikator dodajanja sredstva za izpiranje	Enota za izpiralno sredstvo → " <i>Polnjenje sredstva za izpiranje</i> ", <i>Stran 19</i>
11	Tipka Setup 3 sec.	Če pribl. 3 sekunde pritisnete tipko Setup 3 sec., se odprejo osnovne nastavitve. → " <i>Spreminjanje osnovnih nastavitev</i> ", <i>Stran 25</i>

¹ Odvisno od opreme aparata

Simboli na zaslonu ¹

Odvisno od opreme stroja so lahko na zaslonu prikazani naslednji simboli. Tukaj so na voljo razlage.

SIMBOL	OPIS
	Če na zaslonu sveti simbol za nego stroja, izvedite nego stroja. → " <i>Nega stroja</i>  , <i>Stran 25</i>
	Če na zaslonu sveti indikator za dodajanje sredstva za izpiranje, dolijte sredstvo za izpiranje. → " <i>Polnjenje sredstva za izpiranje</i> ", <i>Stran 19</i>
	Če na zaslonu sveti indikator za dodajanje soli, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. → " <i>Polnjenje soli za pomivalne stroje</i> ", <i>Stran 19</i>
	Ta simbol zasveti na zaslonu pri prvem zagonu in nato ponovno ugasne. Stroj ne podpira povezave Wi-Fi ¹ .
	Ta simbol sveti na zaslonu, če ste aktivirali časovno zakasnitev. → " <i>Nastavitev predizbire časa</i> ", <i>Stran 23</i>
	Ta simbol sveti ali utripa na zaslonu, če je prisotna okvara na dovodu ali odvodu vode.
¹ Wi-Fi je zaščiten blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.	

¹ Odvisno od opreme aparata

Pregled programov

Tu najdete pregled nastavljenih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na kontrolni plošči stroja.

Odvisno od izbranega programa se lahko čas poteka razlikuje. Čas poteka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane dodatne funkcije. Če je dodajanje sredstva za izpiranje izklopljeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka spremeni.

Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali tlak v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

PROGRAM	UPORABA	POTEK PROGRAMA
 Intenzivno 70°	Posoda: • lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: • močno oprijeti, zažgani, zasušeni, škrobnati in beljakovinski ostanki hrane	Intenzivno: • Predizpiranje • Pomivanje 70 °C • Vmesno izpiranje • Izpiranje 50 °C • Sušenje
AUTO Avto 45-65°	Posoda: • mešana posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: • rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane	Optimirano s senzorjem: • Optimizira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode.
ECO Eko 50°	Posoda: • mešana posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: • rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane	Najvarčnejši program: • Predpomivanje • Pomivanje 50 °C • Vmesno splakovanje • Izpiranje 35 °C • Sušenje
 Tihi program 50°	Posoda: • mešana posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: • rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane	Optimirano glede hrupa: • Predizpiranje • Pomivanje 50 °C • Vmesno izpiranje • Izpiranje 35 °C • Sušenje
 Steklo 40°	Posoda: • občutljiva posoda, jedilni pribor, temperaturno občutljiva plastika, kozarci in kozarci s pecljem Stopnja umazanosti: • malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	Posebej nežno: • Predizpiranje • Pomivanje 40 °C • Vmesno izpiranje • Izpiranje 50 °C • Sušenje
 1h Hitro 1h 65°	Posoda: • mešana posoda in jedilni pribor Stopnja umazanosti: • rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane	Časovno optimirano: • Pomivanje 65 °C • Vmesno izpiranje • Izpiranje 69 °C • Sušenje
 Hitro 45°	Posoda: • občutljiva posoda, jedilni pribor, temperaturno občutljiva plastika in kozarci Stopnja umazanosti: • malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	Časovno optimirano: • Pomivanje 45 °C • Vmesno izpiranje • Izpiranje 50 °C
 Predpomivanje	Posoda: • vse vrste posode Stopnja umazanosti: • hladno splakovanje, vmesno pomivanje	Hladno splakovanje: • predpomivanje
 Nega stroja	Uporabite le, ko je stroj prazen.	Nega stroja 70 °C

Opomba: Nekoliko daljši čas teka pri programu Eko 50° je posledica daljšega namakanja in sušenja. To omogoča optimalne vrednosti porabe.

Napotki za testne inštitute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe.

Ob povpraševanju po elektronski pošti:

dishwasher@test-appliances.com

Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.

DODATNA FUNKCIJA	UPORABA
 Hitro Plus	- Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 15 % do 75 %. - Poraba vode in energije se poveča.
$\frac{1}{2}$ Pol kapacitete	- Doklopite pri manjši količini posode. - V prekat dajte manj pomivalnega sredstva, kot se priporoča za poln stroj. - Čas teka se skrajša. - Poraba vode in energije se zmanjša.


DODATNA FUNKCIJA	UPORABA
 Intenzivna cona	- Doklopite pri mešani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari. - Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.
 Dodatno sušenje	- Za boljši rezultat sušenja se poviša temperatura izpiranja in podaljša faza sušenja. - Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase. - Poraba energije je nekoliko večja in čas teka se podaljša.

Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi. Oprema je odvisna od različice stroja.

Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice, kozarce in majhno posodo.

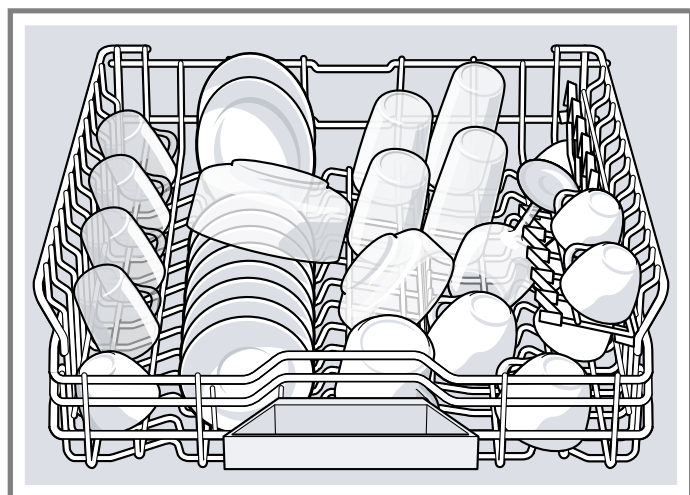


Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spreminjate višino zgornje košare za posodo.

Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama


Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

- Izvalcite zgornjo košaro za posodo.
- Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.

- Ročici levo in desno na zunanji strani košare potisnite navznoter.

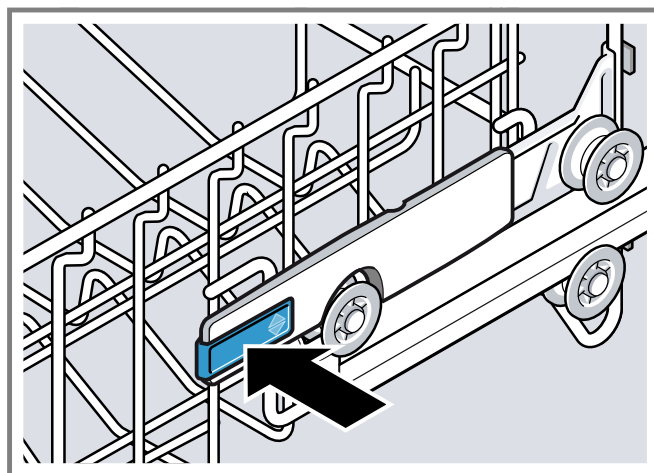

- Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primerno višino.

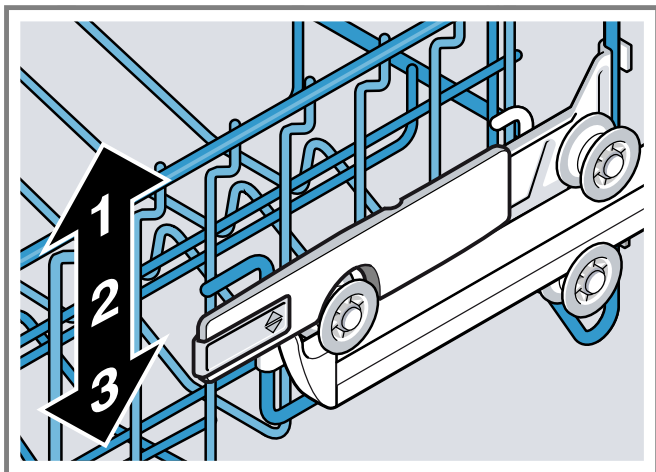


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.


5. Izpustite ročici.
- ✓ Košara za posodo se zaskoči.
6. Košaro potisnite v stroj.

Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.

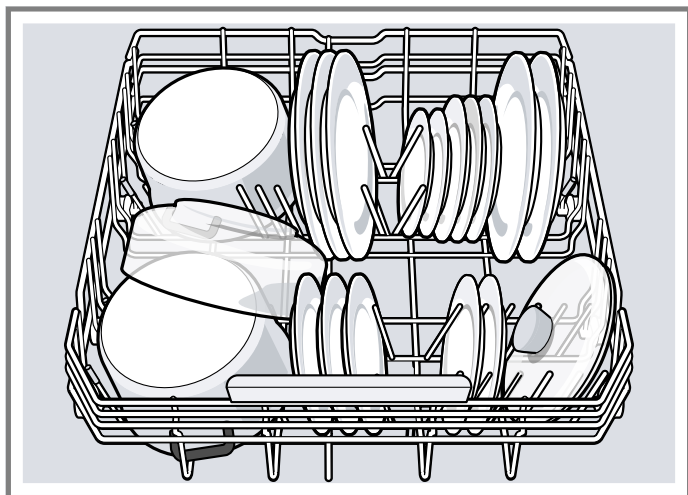


Velike krožnike s premerom do 34 cm lahko zložite v spodnjo košaro, kot je prikazano na sliki.

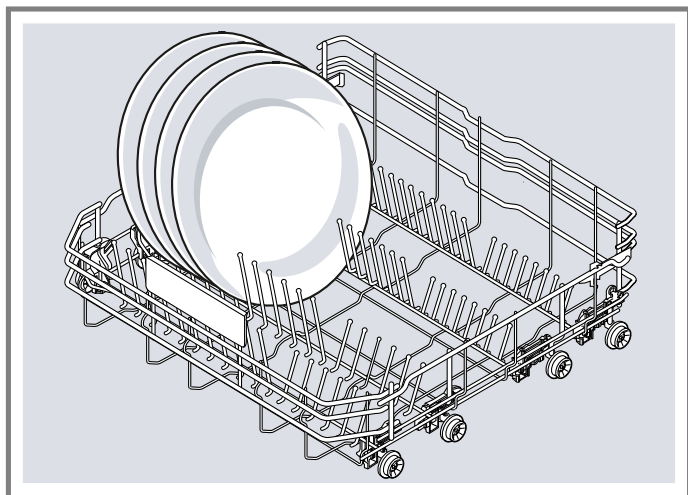

Predal za jedilni pribor

Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

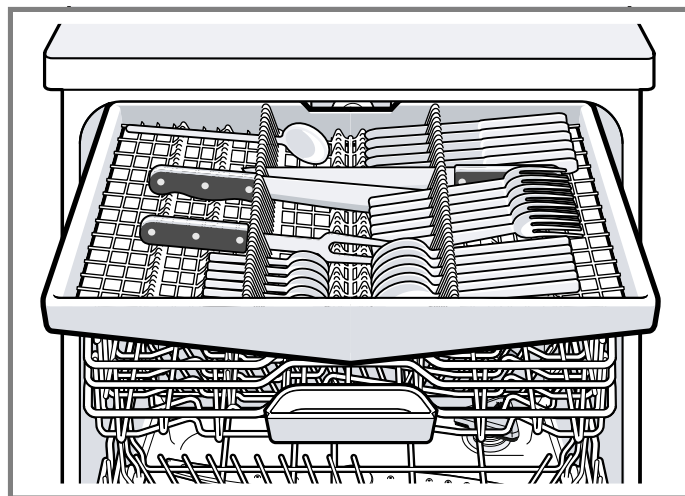


Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol. Lego predala za jedilni pribor lahko spremenite, da naredite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora.


Pregraditev predala za jedilni pribor

Da pridobite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora, lahko stranske police preklopite navzdol in sprednje vrste zložljivih paličastih nosilcev preklopite navzdol.

1. Za preklop stranskih polic pritisnite ročico v smeri naprej ① in stransko polico preklopite navzdol ②.

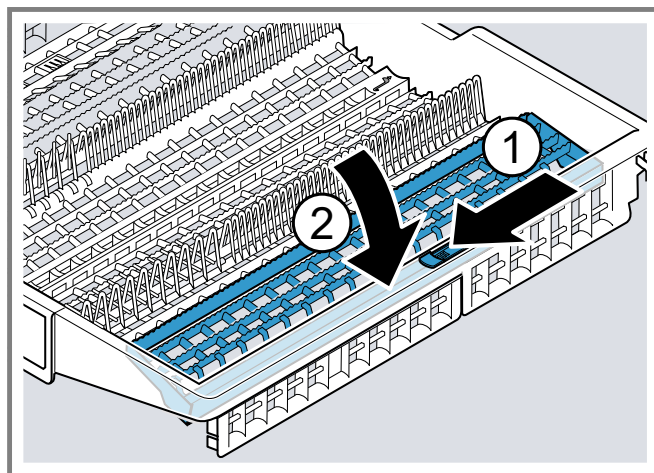


2. Za preklop sprednjih vrst zložljivih paličastih nosilcev pritisnite ročico v smeri naprej in paličaste nosilce preklopite navzdol ①.

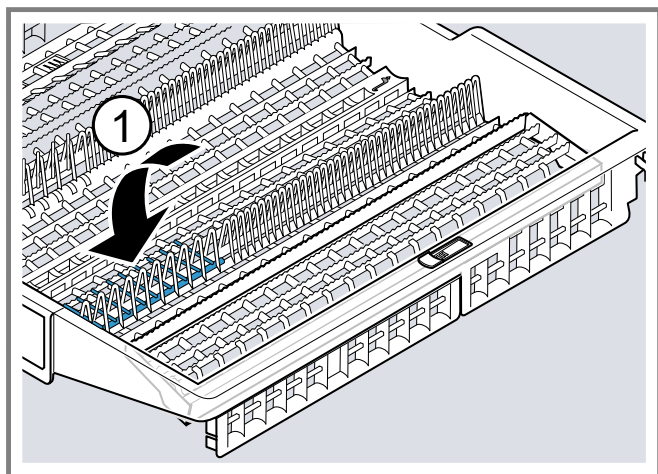


Nasvet

Če želite predal za jedilni pribor namestiti v originalno lego, stranski predal preklomite navzgor, da slišno zaskoči.

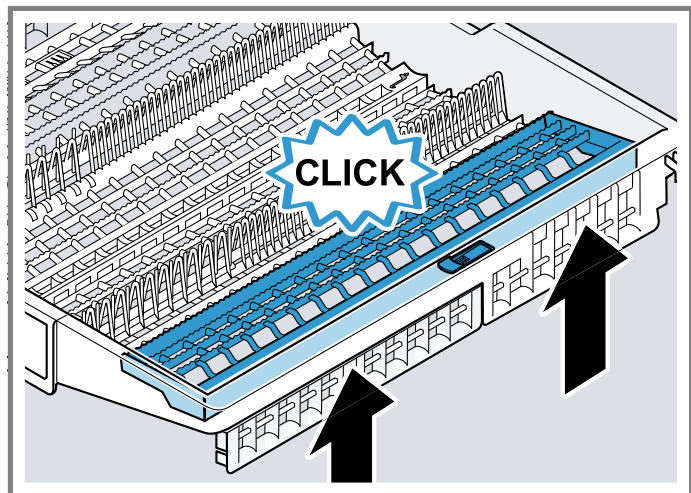

Etažera


Etažero in prostor pod njo uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

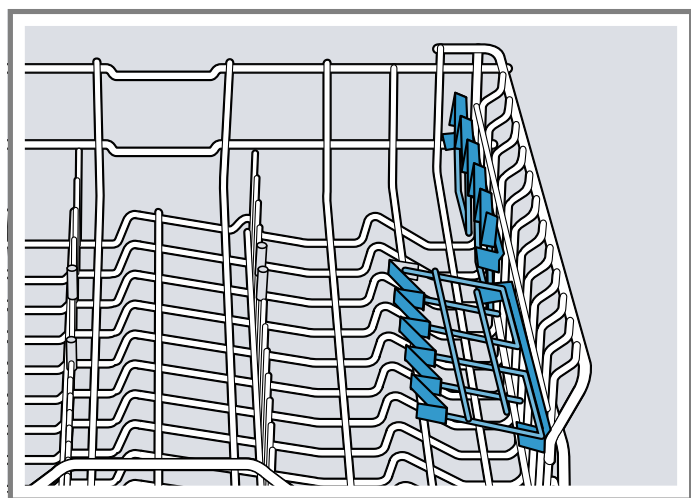

Če etažere ne potrebujete, jo lahko poklopite navzgor.

Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

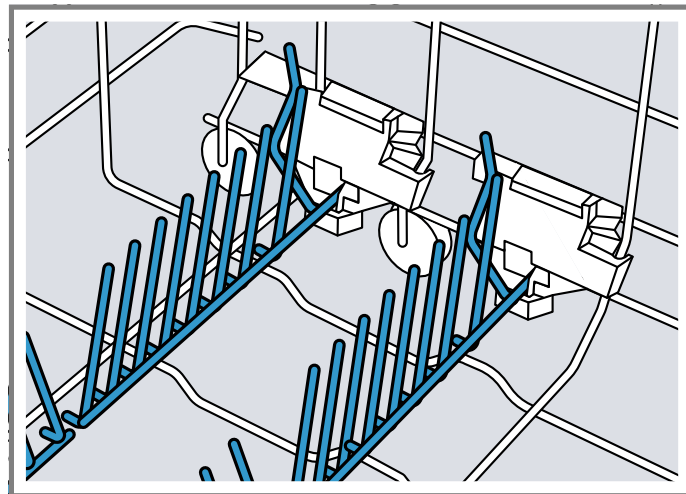


Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklomite navzdol.¹

Preklop zložljivih paličastih nosilcev¹

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklomite navzdol.

1. Ročico potisnite v smeri naprej ① in zložljive paličaste nosilce preklomite navzdol ②.

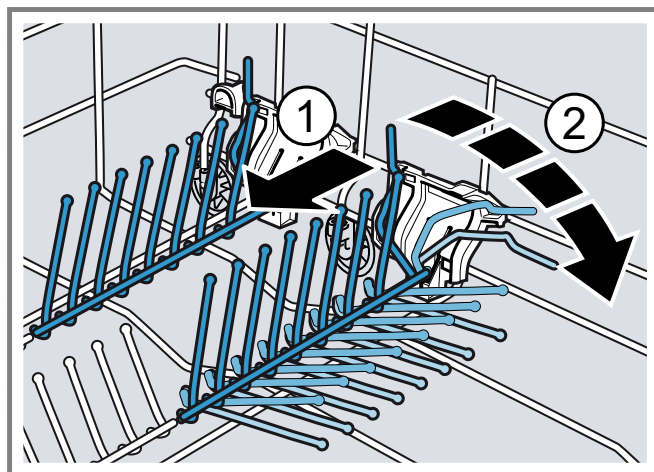

2. Za ponovno uporabo paličastih nosilcev jih preklomite navzgor.

✓ Zložljivi paličasti nosilci slišno zaskočijo.

¹ Odvisno od opreme aparata

Višine košar za posodo

Košare za posodo nastavite na ustrezno višino.

Višina stroja 86,5 cm s predalom za jedilni pribor

STOPNJA	ZGORNJA KOŠARA	SPODNJA KOŠARA
1 maks. ø	18 cm	33 cm/"34 cm" → <i>Stran 16</i>
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Pred prvo uporabo

Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavitve morate stroj nastaviti.

Zahteva: "Stroj je postavljen in priključen." → *Stran 9*

1. "Napolnite sol za pomivalni stroj." → *Stran 19*
2. "Napolnite sredstvo za izpiranje." → *Stran 19*
3. "Vključite aparat." → *Stran 23*
4. "Nastavite mehčalnik vode." → *Stran 18*

5. "Nastavite količino sredstva za izpiranje." → *Stran 20*
6. "Dodajte pomivalno sredstvo" → *Stran 20*.
7. Zaženite program z najvišjo temperaturo čiščenja brez sode.
Zaradi možnih vodnih madežev in drugih ostankov priporočamo, da aparat pred prvo uporabo zaženete brez sode.

Nasvet: Te nastavitve in nadaljnje osnovne nastavitve lahko kadar koli ponovno spremenite.

Mehčalnik vode

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnenca in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehčate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

Pregled nastavitv trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

STOPNJA TRDOTE VODE °dH	OBMOČJE TRDOTE	MMOL/L	NASTAVITVENA VREDNOST
0 - 6	mehka	0-1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5-1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9-2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2-2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0-3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8-5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

Opomba: Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.

→ "Nastavitev mehčalnika vode", *Stran 18*

Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko enoto za mehčanje vode izklopite.

→ "Izklop mehčalnika vode", *Stran 19*

Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitveno vrednost.
→ "Pregled nastavitv trdote vode", *Stran 18*
2. Pritisnite tipko .

3. Za odpiranje osnovnih nastavitv 3 sekunde pritisnite tipko **Setup** 3 sec.,
✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
4. Tipko  ali  pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
Tovarniško je nastavljena vrednost H:04.
5. Za shranitev nastavitv 3 sekunde pritisnite tipko **Setup** 3 sec.,

Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.

Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Poraba soli je odvisna od stopnje trdote vode. Višja kot je stopnja trdote vode, višja je poraba soli.

POZOR!


- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
 - Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
 - Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem zagonu: prekat v celoti napolnite z vodo.
3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje.

Ne uporabljajte solnih tablet.

Ne uporabljajte jedilne soli.

Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

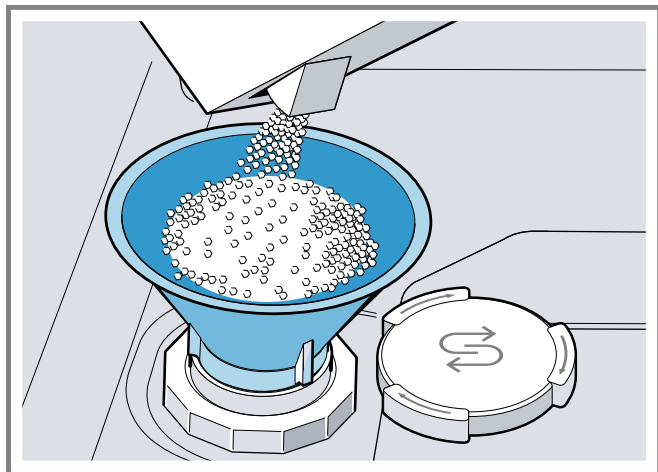

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

Izklop mehčalnika vode

Če vas indikator za dodajanje soli moti, npr. če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli, ga lahko izklopite.

Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
- Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
3. Tipko  ali  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže H:00.
4. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**
 - ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa poteka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Regeneracija mehčalnika vode po x pomivalnih	6
Dodatni čas poteka v minutah	7
Dodatna poraba vode v litrih	5
Dodatna poraba elektrike v kWh	0,05

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po trenutno veljavnem standardu in so ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljenе trdote vode 13 - 16 °dH.

Enota za izpiralno sredstvo

Sredstvo za izpiranje


Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje.

Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.


Polnjenje sredstva za izpiranje

Če indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti, dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite  in ga privzdignite .

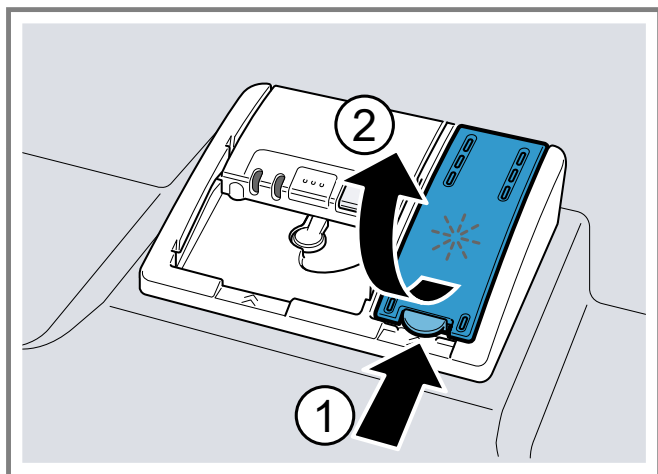

2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.

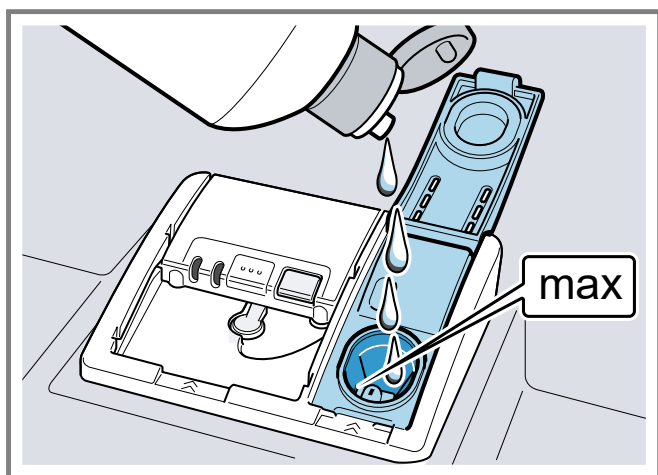

3. Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.
Prelito sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.
4. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.
✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
3. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r:05.
4. Tipko ali pritisnite tolikokrat, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.
– Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
– Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.
5. Za shranitev nastavitve 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.

Izklop enote za izpiralno sredstvo

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

Nasvet: Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.
✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
3. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r:05.
4. Tipko ali pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže r:00.
5. Za shranitev nastavitve 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.
✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

Pomivalna sredstva

Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako tradicionalna kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja uporabljajte tradicionalna pomivalna sredstva v povezavi z ločeno uporabo "soli za pomivalne stroje" → Stran 19 in "sredstev za izpiranje" → Stran 19.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali kečapa, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

Opomba: Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

Tablete

Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati.

Pri skrajšanih programih se tablete morda ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši.

Pomivalni praški

Za skrajšane programe priporočamo uporabo pomivalnih praškov.

Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

Tekoča pomivalna sredstva

Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane programe brez predpranja.

Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je le-ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke:

- Izberajte le programe brez predpranja.
- Ne nastavljajte predizbire časa za zagon programa.

Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvodi, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva.

Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozirate glede na umazanost posode.

Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljajte "sol za pomivalne stroje" → *Stran 19* in "sredstva za izpiranje" → *Stran 19*.

Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvodi vsebujejo poleg pomivalnega sredstva tudi komponente za izpiranje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali loščilo za plemenito jeklo.

Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri trdoti vode nad 21 °dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev se pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

Ročna pomivalna sredstva

Ročna pomivalna sredstva lahko privedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja.

Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora

Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.

Opozorila glede pomivalnih sredstev


Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.
- Enoto za izpiralno sredstvo in mešalnik vode nastavite na uporabljeno tradicionalno ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.
- Da preprečite zlepljenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhimi rokami in jih vstavljajte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.

- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetila indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večino dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.
2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

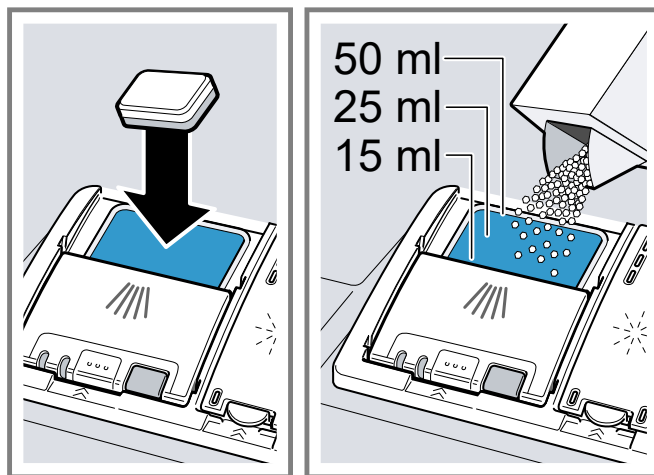


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

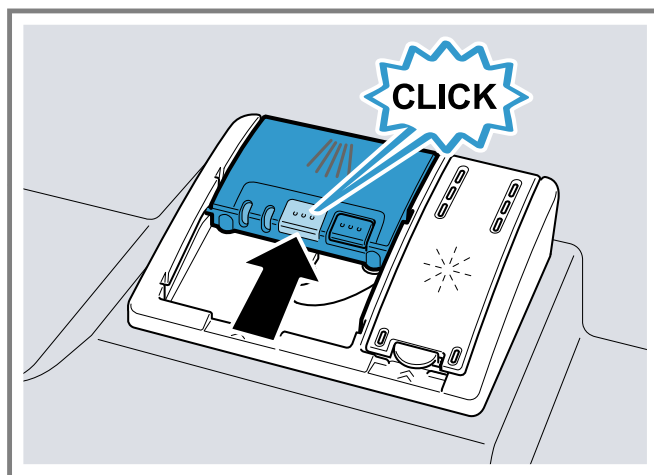

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v prestrežno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrežno posodico za tablete ne polagajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

Nasvet: Če uporabljate pomivalni prašek in izberete program s predizpiranjem, lahko dodatno dodate nekaj praška na notranjo stran vrat aparata.

Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

Opomba: Okrašeno steklo, aluminijasti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

Poškodbe stekla in posode

Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje. Preprečite poškodbe stekla in posode.

VZROK	PRIPOROČILO
Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje: - jedilni pribor in leseni kosi; - okrasno steklo, umetniška in starinska posoda; - toplotno občutljivi kosi iz umetne mase; - bakrena in kositrna posoda; - posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami; - zelo drobni kosi posode.	Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.
Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.	Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.
Močno jedka alkalna ali močno kislja pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje.	Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kislja pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavljajte aluminijastih kosov.
Temperatura vode programa je previsoka.	Izberite program z nižjo temperaturo. Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.


Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.


Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja privarčujete energijo in vodo.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov (standardna obremenitev s posodo in priborom).

- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

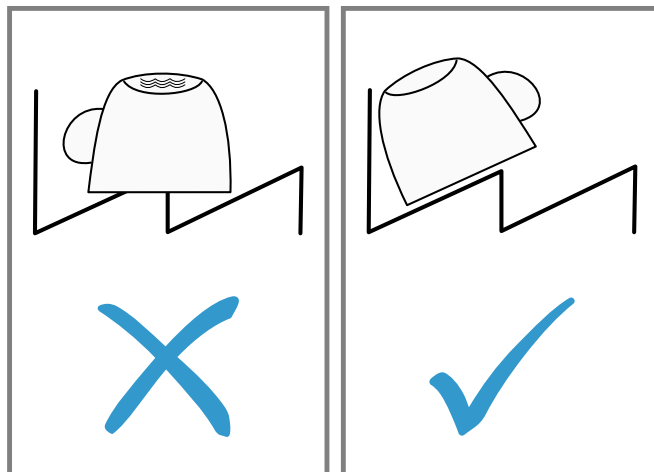

- S posode odstranite grobe ostanke jedi.
Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.
- Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:
 - Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je rezultat pomivanja boljši.
 - Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
 - Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
 - Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
 - Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
 - V prestrežno posodico za tablete ničesar ne vstavljajte in je ne zakrivajte s posodo, da ne blokirate pokrovnčka predalčka za pomivalno sredstvo.

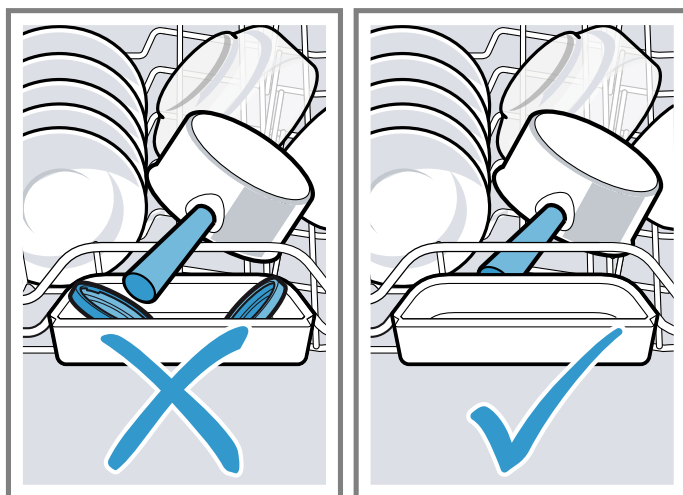

Jemanje posode iz stroja

OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

- Vroča posoda lahko povzroči opekline kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbije in povzroči telesne poškodbe.
- Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.

1. Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznite od spodaj navzgor.
2. Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.
→ "Čiščenje in nega", Stran 25

Osnovno upravljanje

Vklop aparata

- Pritisnite .
Prednastavljen je program Eco 50°.
Program Eco 50° je posebej okolju prijazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov.
Če stroja 10 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazanosti posode nastavite ustrezen program.

- Pritisnite ustrezno programsko tipko.
- ✓ Program je nastavljen in programska tipka utripa.
- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas teka programa.

Nastavitev dodatne funkcije

Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatne funkcije.

Opomba: Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.

- Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stran 15
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko zamaknete za največ 24 ur.

1. Pritisnite  ali .
- ✓ Na zaslonu se prikaže "00h:01m".
2. S tipko  ali  nastavite želen začetek programa.
3. Pritisnite **Start**.
- ✓ Predizbira časa je aktivirana.

Nasvet: Predizbiro časa deaktivirate tako, da tipko  ali  pritisnete tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "00h:00m".

Zagon programa

- Pritisnite **Start**.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "00h:00m".

Opombe

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte prestrezne posodice za tableto kot ročaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z deloma raztopljeno tableto.
- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekine-te.
→ "Prekinitev programa", Stran 23
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

Prekinitev programa

Opomba: Če ste odprli vrata segretega stroja, jih najprej za nekaj minut prislonite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Vrata aparata odprite previdno.
2. Pritisnite .
- ✓ Program se shrani in stroj se izklopi.
3. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko .
4. Zaprite vrata stroja.

Prekinitev programa

Za predčasno prekinitev ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

1. Odprite vrata stroja.
2. Pribl. 4 sekunde pritisnite tipko **Reset 4 sec.**
3. Zaprite vrata stroja.
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

Izklop stroja

1. Upoštevajte napotke za "varno uporabo" → Stran 8.
2. Pritisnite tipko .

Nasvet: Če med pomivanjem pritisnete tipko , se tekoč program prekine. Ko stroj vklopite, se program avtomatsko nadaljuje.

Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

Pregled osnovnih nastavitev

Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega aparata.

OSNOVNA NASTAVITEV	BESEDILO NA ZASLONU	IZBIRA	OPIS
Trdota vode	H:04 ¹	H:00 - H:07	Nastavite mehčalnik vode na trdoto vode. Stopnja H:00 izklopi mehčalnik vode.
Dodajanje izplak. sreds.	r:05 ¹	r:00 - r:06	Nastavite količino sredstva za izpiranje. S stopnjo r:00 izklopite enoto za izpiralno sredstvo.
Nastavitev senzorjev	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Nastavite vodni senzor za zaznavanje umazanosti. → "Senzorji", Stran 9
Dodatno sušenje	d:00 ¹	d:00 - d:01	Pri izpiranju se temperatura poviša in tako doseže boljši rezultat sušenja. Pri tem se lahko čas poteka nekoliko podaljša. Opomba: Ni primerno za občutljivo posodo. Vkllop "d:01" ali izklop "d:00" dodatnega sušenja.
Topla voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetsko ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C. Vklpite "A:01" ali izklopite "A:00" toplo vodo.
Emocijska svetloba	EL:02 ¹	EL:00 - EL:02	Osvetlitev notranjosti. - Pri nastavitvi "EL:00" je notranja osvetlitev izklopljena. - Pri nastavitvi "EL:01" se lahko notranja osvetlitev aktivira s tipko VKLOP/IZKLOP ☹. - Pri nastavitvi "EL:02" se notranja osvetlitev vklopi, ko odprete vrata stroja. Po 10 minutah se notranja osvetlitev pri odprtih vratih stroja avtomatsko izklopi.
Time-beam-on-floor	S:01 ¹	S:00 - S:01	Vkllop ali izklop Time-beam-on-floor. Med potekom programa se na tla pod vrati stroja projicirajo statusne informacije, npr. predizbira časa, program ali preostali čas teka. Če je pred podnožje montirana zaslonka ali pri visoki vgradnji stroja, poravnano s pohištveno ličnico, projekcije na tla ni videti. Stopnja "S:00" izklopi Time-beam-on-floor.
Začetni program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Nastavite program, ki je definiran ob vklopu aparata. - Pri nastavitvi "SP:00" je ob vklopu aparata prednastavljen nazadnje izbran program. - Pri nastavitvi "SP:01" je ob vklopu aparata prednastavljen program Eko 50°.
Glasnost signala	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	Reguliranje glasnosti signala. Stopnja "SL:00" izklopi zvočni signal.
Glasnost tipk	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Nastavite glasnost tipk pri upravljanju. Stopnja "bL:00" izklopi zvok tipk.
Tovarniška nastavitve	rE:	Zagon s tipko  Y:ES Potrditev z dotikom 	Spremenjene nastavitve povrnite na tovarniško stanje. Izvesti je treba nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.

¹ Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Odprite vrata stroja.
2. Pritisnite tipko .
3. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **H:xx**.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.

4. Tipko **Setup 3 sec.** pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavev.
5. Tipko  ali  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost. Spremenite lahko več nastavitev.
6. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**.
7. Zaprite vrata stroja.

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Čiščenje pomivalne komore

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

- Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.
 - Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.
1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
 2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.
 3. Izberite program z najvišjo temperaturo.
 4. "Program zaženite brez posode." → *Stran 23*

Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.
→ "*Varna uporaba*", *Stran 8*

Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

UKREP	PREDNOST
Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno zaslonko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.	Deli stroja ostanejo čisti in higienski.
Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata priprta.	Tako preprečite neprijeten vonj.

Nega stroja

Obloge, npr. ostanki hrane in apnenec, lahko privedejo do motenj na stroju. Da preprečite motnje in zmanjšate neprijetne vonjave, stroj redno čistite.

Skupaj s sredstvi za nego in čiščenje stroja je Nega stroja primeren program za nego vašega stroja.

Program Nega stroja v postopku pomivanja odstrani različne obloge. Čiščenje poteka v dveh fazah:

FAZA	ODSTRANITEV	POMIVALNA SREDSTVA	POLOŽAJ
1	Maščoba in apnenec	Tekoča sredstva za nego stroja ali prašek za odstranjevanje apnenca.	Notranjost stroja, npr. stekleničko obesiti v košaro za jedilni pribor ali prašek potresti v pomivalno komoro.
2	Ostanki in obloge hrane	Sredstvo za čiščenje stroja	Predalček za pomivalno sredstvo

Za optimalno čiščenje program ločeno dozira čistila v ustreznih fazah čiščenja. Za to je potrebno čistila pravilno namestiti v stroj.

Če sveti prikaz za Nega stroja na upravljalni zaslonki ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite program Nega stroja brez posode. Ko je program Nega stroja končan, prikaz ugasne. Če vaš stroj ni opremljen s funkcijo opomina, priporočamo nego stroja vsaka dva meseca.

Izvedba Nega stroja

Opombe


- Program Nega stroja izvedite brez posode.
- Uporabljajte le specialna sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev.
- Prepričajte se, da v pomivalni komori ni aluminijastih delov, npr. maščobnih filtrov kuhinjske nape ali aluminijastih loncev.
- Če po treh pomivanjih niste izvedli programa Nega stroja, prikaz za Nega stroja avtomatsko ugasne.
- Za optimalen rezultat čiščenja pazite na pravilen položaj čistil.

- Upoštevajte varnostne napotke na embalaži sredstev za nego in čiščenje strojev.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
2. Očistite sito.
3. Sredstvo za nego stroja položite v notranjost stroja. Uporabljajte le specialna sredstva za nego pomivalnih strojev.
4. Predalček za čistilo popolnoma napolnite s čistilom za stroj. V notranjost stroja ne vsipajte dodatnega čistila za stroj.
5. Pritisnite .
6. Pritisnite **Start**.
 - ✓ Izvede se Nega stroja.
 - ✓ Ko je program končan, prikaz za Nega stroja ugasne.

Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

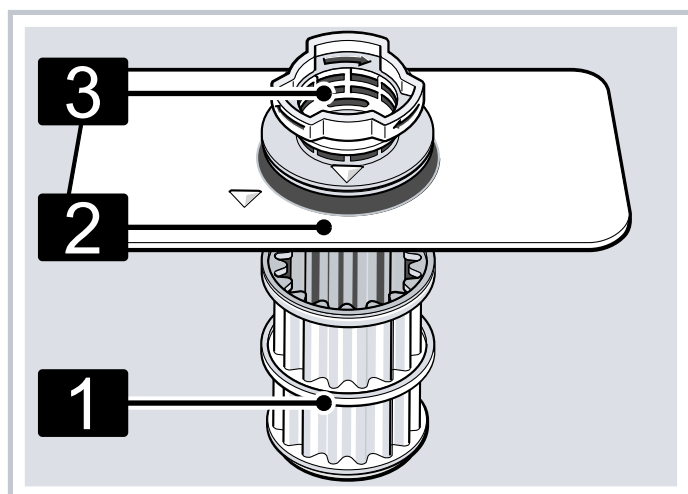


1	Mikro sito
2	Fino sito
3	Grobo sito


Čiščenje sit

Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.


- Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
- Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
 - Pazite, da v črpalni posodi ni tujkov.

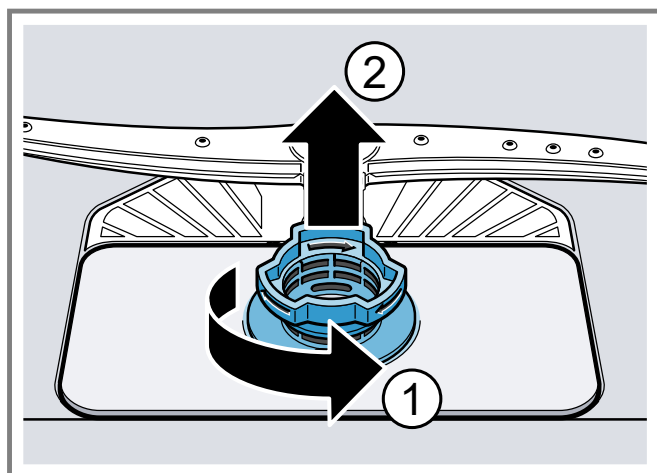


- Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

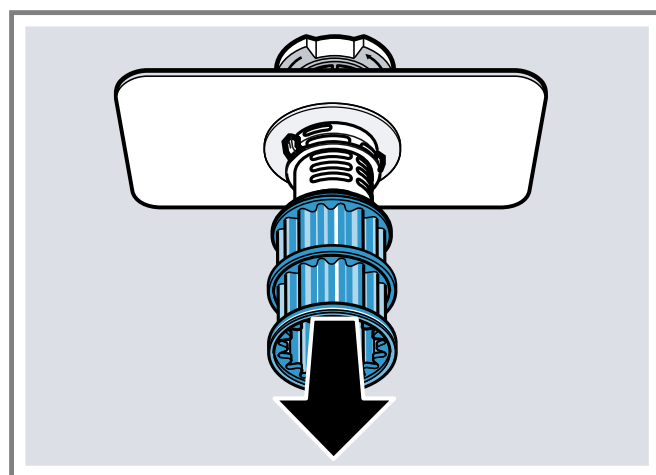

- Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

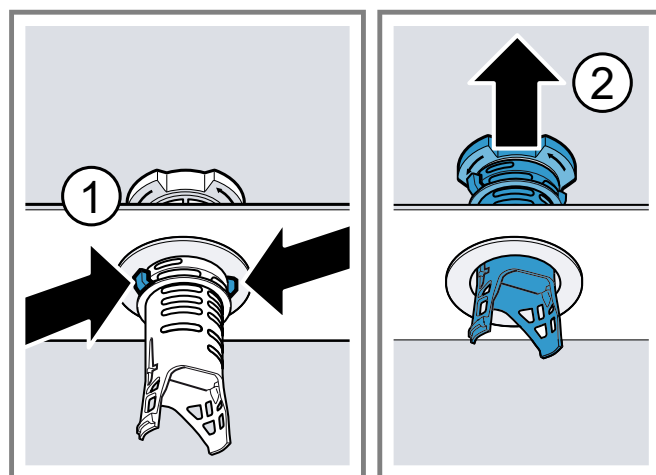


- Elemente sit operite pod tekočo vodo.
Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.
- Sestavite sistem sit.
Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zatakneni.
- Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.
 - Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

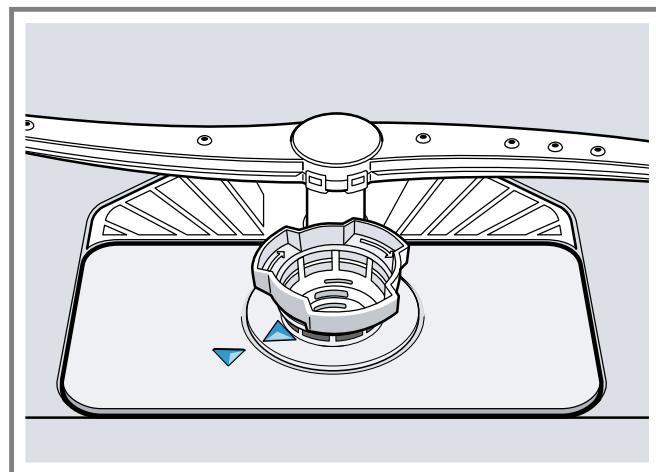


Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk. Brizgalke redno čistite.

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

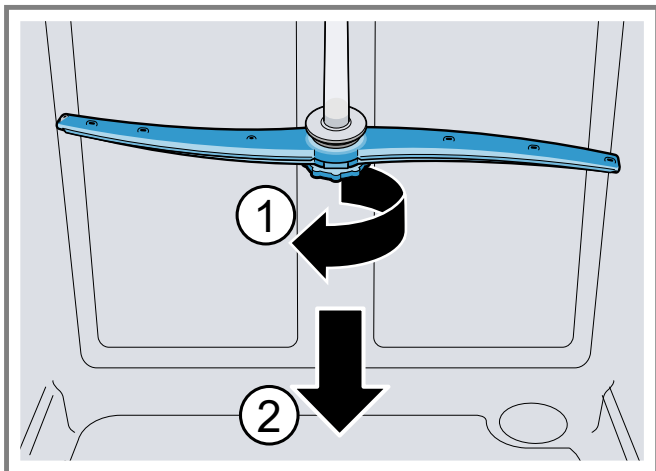

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

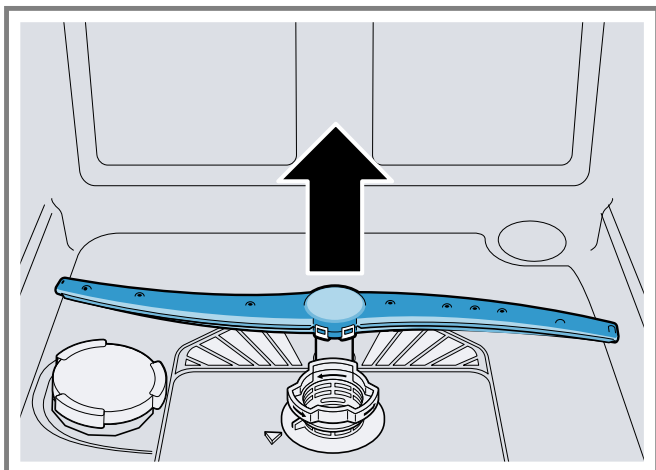

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.
- ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblašeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna.
- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.



Koda napake/prikaz napake/signal

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
E:20-60 izmenično sveti.	Stroj je zaznal z apnencem zamašen grelni element.	1. Iz stroja odstranite vodni kamen. 2. Stroj mora obratovati z "mehčalnikom vode" → <i>Stran 18</i>.¹
E:21-30 izmenično sveti.	Sesalna odprtina za sušenje je zakrita s posodo.	• Posodo zložite v stroj tako, da "sesalna odprtina za sušenje" → <i>Stran 11</i> ni zakrita s posodo.
E:30-00 izmenično sveti.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite storitveni servis za stranke.
E:31-00 izmenično sveti.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite storitveni servis za stranke.
E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti.	Dovodna cev je prepognjena.	• Dovodno cev napeljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta.	• Odprite vodno pipo.
	Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.	• Odprite vodno pipo. Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.
	Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamašena.	1. Izklopite stroj. 2. Izvlecite omrežni vtič. 3. Zaprite vodno pipo. 4. Odvijte priključek vode. 5. Iz dovodne cevi odstranite sito 6. Sito očistite. 7. Sito vstavite v dovodno cev. 8. Privijte priključek vode. 9. Preverite tesnost priključka vode. 10. Vzpostavite električno napajanje. 11. Stroj vklopite.
E:34-00 izmenično sveti.	Voda nenehno teče v stroj.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite storitveni servis za stranke.

¹ Odvisno od opreme aparata

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
E:61-02 izmenično sveti.	Odtočna črpalka je blokirana.	Očistite odtočno črpalko. → "Čiščenje odtočne črpalke", Stran 36
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen	Pokrov "odtočne črpalke" → Stran 36 pravilno zatakните.
E:61-03 izmenično sveti. Voda se ne izčrpa.	Odtočna cev je zamašena ali prepo- gnjena.	- Odtočno cev speljite brez pregibov. - Odstranite ostanke.
	Priključek sifona je še zaprt.	Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite.
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen.	Pokrov "odtočne črpalke" → Stran 36 pravilno zatakните.
E:90-01 izmenično sveti.	Omrežna napetost je prenizka.	Ni napaka stroja. - Pokličite električarja. - Električar mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.
E:92-40 izmenično sveti.	Sita so umazana ali zamašena.	Očistite sita. → "Čiščenje sit", Stran 26
Na prikazovalnem okencu je prikazana druga koda napake. E:01-00 do E:90-10	Prišlo je do tehnične motnje.	- Pritisnite tipko . - Izvalcite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko. - Počakajte najmanj 2 minuti. - Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko. - Stroj vklopite. - Če se težava ponovno pojavi: - Pritisnite tipko . - Zaprite vodno pipo. - Izvalcite omrežni vtič. - Obrnite se na storitveni servis za stranke navedite kodo napake.

Rezultat pomivanja

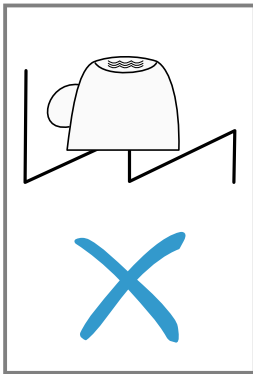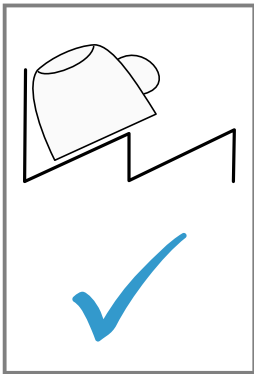NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Posoda ni suha.	Sredstvo za izpiranje ni uporabljeno ali je prenizko dozirano.	- Nalijte "sredstvo za izpiranje" → Stran 19. - Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 20
	Program ali programska možnost nima faze sušenja ali pa je ta prekratka.	Izberite program s sušenjem, npr. program »Intenzivno«, »Močno« ali »ECO«. Nekatere tipke za možnosti zmanjšujejo rezultat sušenja, npr. Variospeed.
	V vdolbinah posode ali jedilnega pribora se nabira voda.	Posodo po možnosti zložite poševno.  

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Posoda ni suha.	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	1. Uporabljajte sredstvo za izpiranje, da izboljšate sušenje. 2. Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja.
	Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirano.	• Aktivirajte dodatno sušenje.
	Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.	1. Počakajte na konec programa. 2. Posodo vzemite iz stroja šele 30 minut po koncu programa.
	Uporabljeno sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.	• Uporabite sredstvo za izpiranje priznanih znamk. Ekološki proizvodi imajo lahko omejeno učinkovitost.
Posoda iz umetne mase ni suha.	Ni napaka. Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.	• Pomoč ni možna.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v košari za pribor.	Na naležnih mestih jedilnega pribora se lahko tvorijo kapljice. 1. "Pribor po možnosti vstavite posamično." → <i>Stran 22</i> 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ni napaka. Zaradi kondenzacijskega sušenja so vodne kapljice v pomivalni komori fizikalno pogojene in zaželeno. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah stroja, odteče navzdol in se izčrpa.	Ukrep ni potreben.
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.	1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
	Vrtenje spodnje brizgalke je blokirano.	• Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.
	Šobe brizgalk so zamašene.	• Očistite "brizgalke" → <i>Stran 27</i>.
	Sita so umazana.	• Očistite sita. → <i>"Čiščenje sit", Stran 26</i>
	Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.	1. Sita pravilno vstavite. → <i>"Sistem sit", Stran 26</i> 2. Sita vpnite.
	Izbran je prešibek pomivalni program.	• Izberite močnejši pomivalni program. → <i>"Pregled programov", Stran 14</i> • Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 9</i>
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	• S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. • Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 9</i>
	Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.	• Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.
	Zgornja košara desno in levo ni nameščena na enako višino.	• Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino. → <i>"Zgornja košara za posodo", Stran 15</i>

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Ostanki pomivalnega sredstva v stroju	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokiran s kosi posode in se ne odpre.	1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → <i>"Zlaganje posode"</i>, Stran 22 2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokiran s tableto in se ne odpre.	• Tableto vstavite v predalček za pomivalno sredstvo prečno in ne pokonci.
	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Tableta se v tem času ne more raztopiti.	• Izberite močnejši "program" → Stran 14 ali uporabite "pomivalni prašek" → Stran 20.
	Pomivalni učinek in topnost pomivalnega sredstva se pri daljšem shranjevanju poslabšata ali pa je pomivalno sredstvo močno sprijeto.	• Zamenjajte pomivalno sredstvo.
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju se vidijo vodni madeži.	• Izberite močnejši program. → <i>"Pregled programov"</i>, Stran 14 • Posodo zložite v stroj poševno. → <i>"Zlaganje posode"</i>, Stran 22 • Uporabite sredstvo za izpiranje. → <i>"Sredstvo za izpiranje"</i>, Stran 19 • Mehčalnik vode nastavite na višjo stopnjo. → <i>"Nastavitev mehčalnika vode"</i>, Stran 18
Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	• Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → Stran 20. • Stroj mehansko očistite.
	V notranjosti stroja se nabirajo bele obloge.	1. Mehčalnik vode pravilno nastavite. → <i>"Nastavitev mehčalnika vode"</i>, Stran 18 V večini primerov morate nastaviti višjo stopnjo. 2. Po potrebi zamenjajte pomivalno sredstvo.
	Prekat za sol ni zaprt.	• Zaprite prekat za sol.
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	• Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → Stran 20. • Stroj mehansko očistite.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode previsoka. → <i>"Pregled nastavitev trdote vode"</i> , Stran 18	• Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode ali dodajte sol za pomivalne stroje.
	Pomivalno sredstvo 3in1, biološko ali ekološko sredstvo ni dovolj učinkovito.	• Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode in uporabite ločena sredstva (pomivalno sredstvo priznanih znamk, sol za pomivalne stroje, sredstvo za izpiranje).
	Nezadostna količina pomivalnega sredstva.	• Povečajte količino ali zamenjajte "pomivalno sredstvo" → Stran 20.
	Izbran je prešibek pomivalni program.	• Izberite močnejši pomivalni program. → <i>"Pregled programov"</i>, Stran 14 • Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji"</i>, Stran 9

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja. → "Pregled programov", Stran 14
	Nezadostna količina ali neprimerno pomivalno sredstvo.	Uporabite primerno "pomivalno sredstvo" → Stran 20 in ga dozirajte po navedbah proizvajalca.
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	- S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. - Prilagodite občutljivost senzorjev. → "Senzorji", Stran 9
Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v notranjosti stroja ali na posodi iz plemenitega jekla.	Obloge nastajajo zaradi snovi v zelenjavi (zelje, zelena, krompir, testnine, ...) ali zaradi vode iz pipe (mangan).	Stroj očistite. Obloge lahko odstranite z "mehanskim čiščenjem" → Stran 25 ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.
	Obloge nastajajo zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.	Stroj očistite. Obloge lahko odstranite z "mehanskim čiščenjem" → Stran 25 ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge se nabirajo v notranjosti stroja (predvsem na dnu).	Obloge nastajajo iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (apnenec, "milnate obloge").	- Preverite nastavitev mehčalnika vode. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 18 - Dodajte sol za pomivalne stroje. → "Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 19 - Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva (tablete), aktivirajte mehčalnik vode. Upoštevajte opozorila za uporabo pomivalnih sredstev. → "Opozorila glede pomivalnih sredstev", Stran 21
Deli iz umetne mase v notranjosti stroja so obarvani.	Deli iz umetne mase v notranjosti pomivalnega stroja se lahko sčasoma obarvajo.	Obarvanje je možno in ne vpliva na delovanje stroja.
Deli iz umetne mase so obarvani.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja. → "Pregled programov", Stran 14
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	- S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. - Prilagodite občutljivost senzorjev. → "Senzorji", Stran 9
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.	Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 20
	Ni sredstva za izpiranje.	Nalijte sredstvo za izpiranje. → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 19
	V programskem koraku izpiranja so ostanki pomivalnega sredstva. Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl.	- Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → "Zlaganje posode", Stran 22 Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. - V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	- S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. - Prilagodite občutljivost senzorjev. → "Senzorji", Stran 9

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Nepopravljivo motni kozarci.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, temveč le primerni za strojno pomivanje.	- Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. - Kozarci so večinoma le primerni za pomivanje v stroju, to pomeni, da je treba dolgoročno računati z obrabo ali spremembami. - Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja) po končanem pomivanju. - Uporabite program z nižjo temperaturo. → "Pregled programov", Stran 14 - Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 18 - Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.
Sledi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.	Uporabljajte nerjavečo posodo.
	Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi.	Ne pomivajte rjavečih kosov.
	Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.	- Iz pomivalne komore odstranite prelito sol. - Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.	Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.	Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo.
	Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen.	Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
Nenavadno penjenje.	V prekatu sredstva za izpiranje je sredstvo za ročno pomivanje posode.	V prekat takoj nalijte sredstvo za izpiranje. → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 19
	Sredstvo za izpiranje je prelito.	Razlito sredstvo za izpiranje obrišite s krpo.
	Uporabljeno pomivalno sredstvo ali sredstvo za nego stroja se preveč peni.	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva.

Opombe v prikazovalnem polju

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Indikator za dodajanje soli sveti.	Manjka sol za pomivalne stroje.	Nalijte "sol za pomivalne stroje" → Stran 19.
	Senzor ne prepozna solnih tablet.	Ne uporabljajte solnih tablet.
Indikator za dodajanje soli ne sveti.	Mehčalnik vode je izklopljen.	Nastavite mehčalnik vode. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 18
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti.	Manjka sredstvo za izpiranje.	- Nalijte "sredstvo za izpiranje" → Stran 19. - Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 20
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti.	Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena.	Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 20

Motnje delovanja

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Po končanem programu v stroju ostaja voda.	Sistem sit ali področje pod siti je zamašeno.	- Očistite "sita" → Stran 26. - Očistite "odtočno črpalko" → Stran 36.
	Program še ni končan.	Počakajte na konec programa ali pa ga prekinite s tipko Reset.

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Po končanem programu v stroju ostaja voda.		• → "Prekinitev programa", Stran 23
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Funkcije stroja so izpadle.	1. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. 2. Počakajte najmanj 2 minuti. 3. Stroj priklopite na električno omrežje. 4. Stroj vklopite.
Stroj ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	• Preverite hišno varovalko.
	Omrežni kabel ni priklopljen.	1. Preverite, ali vtičnica deluje. 2. Preverite, ali je omrežni kabel do konca vstavljen v vtičnico in na hrbtni strani stroja.
	Vrata stroja niso povsem zaprta.	• Zaprite vrata stroja.
Program samodejno zažene.	Niste počakali na konec programa.	• → "Prekinitev programa", Stran 23
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se izklopi.	Vrata stroja niso povsem zaprta.	• Zaprite vrata stroja.
	Električno napajanje in/ali dovod vode je prekinjen.	1. Preverite električno napajanje. 2. Preverite dovod vode.
	Zgornja košara pritiska na notranja vrata in preprečuje pravilno zapiranje vrat stroja.	• Preverite, ali je hrbtna stran stroja zaradi vtičnice ali neodstranjenega držala cevi vbočena. • Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.
Vse lučke LED svetijo ali utripajo.	Elektronika je prepoznala neko napako.	1. Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde. Aparat se ponastavi in ponovno zažene. 2. Če se težava ponovno pojavi: • Izklopite aparat. • Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. • Počakajte najmanj 2 minuti. • Vključite varovalko v omarici z varovalkami ali priklopite omrežni vtič. • Vključite aparat. 3. Če se težava ponovno pojavi: • Obrnite se na servisno službo.

Mehanska poškodba

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Stroja ni možno zapreti.	Ključavnica na vratih je preskočila.	• Vrata stroja zaprite z uporabo sile.
	Zapiranje vrat je blokirano zaradi načina vgradnje.	• Preverite, ali je stroj pravilno vgrajen. Vrata stroja, okraski na vatih ali prigradni deli pri zapiranju ne smejo udarjati ob sosednje omarice in delovno ploščo.
Pokrova predalčka za pomivalno sredstvo se ne da zapreti.	Predalček za pomivalno sredstvo ali pokrov je blokirano zaradi zlepljenih ostankov pomivalnega sredstva.	• Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.

Šumi

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvisto od hišne instalacije. Ni napaka stroja. Ne vpliva na delovanje stroja.	• Pomoč je možna le v hišni instalaciji.
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	Brizgalka udarja ob posodo.	• Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.

NAPAKA	VZROK	ODPRAVA NAPAK
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja.	• Posodo enakomerno porazdelite. • Stroj bolj napolnite s posodo.
	Lahki deli posode se med pranjem premikajo.	• Lahke kose posode zložite tako, da se ne morejo premikati.


Čiščenje odtočne črpalke

Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.


⚠ OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

- Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.
- Odstranite tujke.

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
3. Odstranite sistem sit.
4. Odstranite vodo.
Po potrebi uporabite gobico.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

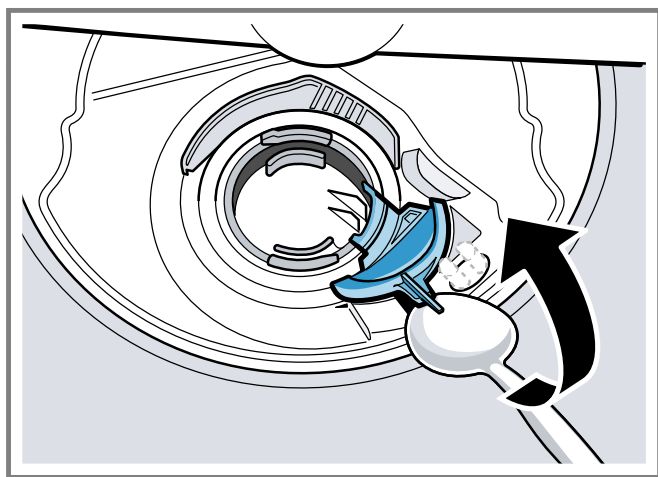

6. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
- ✓ Zdaj lahko krilno kolo dosežete z roko.
7. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.
8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

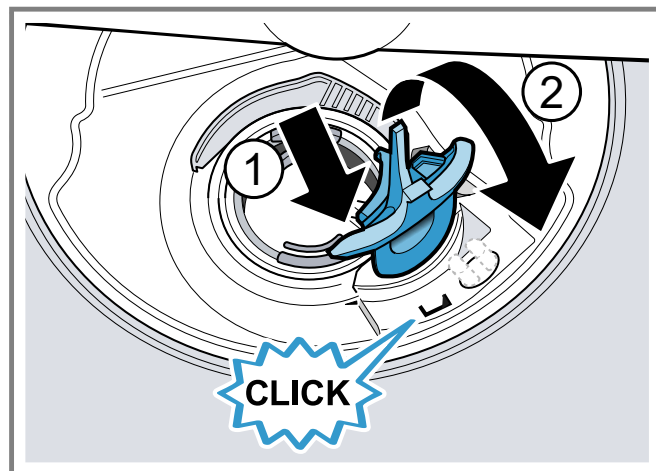

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
9. Vgradite sistem sit.
 10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.

Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Demontiranje stroja

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Odvijte pritrdilne vijake s pohištvenimi deli, če obstajajo.
6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

Zaščita stroja pred zamrznitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

- Izpraznite stroj.
→ "Transport stroja", Stran 36

Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

Opomba: Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v pokončnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. "Vklopite aparat." → Stran 23
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.
→ "Pregled programov", Stran 14
5. "Program zaženite." → Stran 23
6. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.
→ "Prekinitev programa", Stran 23
7. "Izklopite aparat." → Stran 23
8. Zaprite vodovodno pipo.
9. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

- Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.
- Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.

- Prerežite omreži priključni vodnik.
- Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Tehnični podatki

Teža	Maks.: 60 kg
Napetost	220 - 240 V, 50 Hz ali 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Varovalka	10 - 16 A
Vodni tlak	- min. 0,05 MPa (0,5 bar) - maks. 1 MPa (10 bar)
Količina dotoka	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapaciteta	14 standardnih pogrinjkov

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletni strani pod <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391315>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Te informacije o licenci je mogoče prenesti prek naše domače spletne strani www.ikea.com. Alternativno lahko ustrezne informacije zahtevate prek se.hfb70.running.range@inter.ikea.com.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na zgoraj navedeni naslov. Zadeva:

»FOSS«

Izjava o skladnosti

S tem podjetje IKEA of Sweden AB izjavlja, da je aparat skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.ikea.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

Garancija IKEA

Pogosto postavljena vprašanja glede garancije:

Kako dolgo velja garancija IKEA?

Ta garancija velja pet (5) let od datuma nakupa vaše naprave pri IKEI. Kot potrdilo o nakupu je treba predložiti originalni račun. Če se v času trajanja garancije na napravi izvajajo servisna dela, se zaradi tega veljavnost garancije ne podaljša.

Kdo izvaja servisne storitve?

Servisno podjetje IKEA zagotovi izvedbo servisa v sklopu lastnega obrata ali prek pooblaščenih servisnih partnerjev.

Kaj krije garancija?

Garancija velja za domačo uporabo zadevnega izdelka. Izjeme so navedene v poglavju »Česa garancija ne krije?«. V času veljavnosti garancije se prevzamejo stroški za popravilo, nadomestne dele ter stroški dela in prevoza, pod pogojem, da je naprava dobro dostopna za popravilo. Glede tega veljajo posamezni državni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.

Kaj stori podjetje IKEA, da odpravi težavo?

Servisno podjetje, ki ga je določilo podjetje IKEA, preveri izdelek in po lastni oceni presodi, ali gre za garancijski primer. Če gre za garancijski primer, servisno podjetje IKEA ali pooblaščen servisni partner v sklopu svojega delovanja po lastni oceni presodi, ali bo pomanjkljiv izdelek popravil ali ga zamenjal z enakim ali primerljivim.

Česa garancija ne krije?

- Običajne obrabe.
- Namerne poškodbe ali poškodbe zaradi nepazljivosti; poškodbe, do katerih je prišlo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, tudi poškodbe zaradi nepravilne vgradnje oz. neustrezne namestitve ali priključitve na napačno električno omrežje; poškodbe, povzročene zaradi kemijske ali elektromehanske reakcije; rja, korozija ali poškodbe zaradi vode, vklj. s poškodbami zaradi nenavadno visoke vsebnosti apnenca v vodi; poškodbe, do katerih pride zaradi neobičajnih okoljskih pogojev.
- Obrabni deli, vklj. z baterijami in žarnicami.
- Deli brez funkcije in okrasni deli, ki ne vplivajo na običajno delovanje naprave, vklj. z vsemi praskami in možnimi barvnimi odstopanji.
- Poškodbe zaradi nezgod, povzročenih zaradi tujkov ali snovi; poškodbe, ki so nastale v povezavi s čiščenjem naprave ali čiščenjem filtra, odtočnega sistema ali predalčka za pomivalno sredstvo.
- Poškodbe naslednjih delov: steklokeramike, dodatkov, zgornje in spodnje košare ter košarice za pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, svetlobnih teles in njihovih pokrovov, prikazovalnikov, gumbov, oblog, pokrovov ohišij in njihovih delov. Razen, če so poškodbe nastale zaradi napak v proizvodnji.
- Primeri, ko monter ali serviser ni uspel ugotoviti nobenih pomanjkljivosti.
- Popravila, ki jih ni izvedlo servisno podjetje in/ali pogodbeni servisni partner, ki smo ga sami izbrali, ali če so bili uporabljeni nadomestni deli, ki niso originalni.
- Popravila, ki so nastala zaradi nepravilne namestitve oz. namestitve, ki ne ustreza predpisom.
- Uporaba naprave izven domače uporabe, to je v industrijske namene.
- Poškodbe pri transportu: če neka stranka izdelek k sebi domov ali na drug naslov prenese sama, IKEA ne odgovarja za poškodbe, ki bi lahko nastale med transportom. V

primerih, ko IKEA izdelke dostavi na naslov za dostavo stranke, IKEA odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi lahko nastale med tem transportom.

- Stroški za izvedbo prve namestitve naprave IKEA. Če servisna služba ali pooblaščen servisni partner, ki ga določi IKEA, napravo v sklopu teh garancijskih pogojev popravi ali zamenja, izbrana servisna služba ali pooblaščen servisni partner morebiti poskrbi za ponovno vgradnjo naprave ali namestitev nadomestne naprave.

Zakonski državni predpisi

Garancija IKEA vam zagotavlja določene pravice, ki ustrezajo pravnih zahtevam vaše države ali pa te celo presegajo. Pravice potrošnika posamezne države pa se s temi pogoji nikakor ne omejujejo.

Področje veljavnosti

Za naprave, ki so bile kupljene v državi članici EU in preamknjene v drugo državo članico EU, se nudijo storitve, ki so bile določene v sklopu garancijskih pogojev nove države. Obveza izvajanja storitev v sklopu garancije obstaja samo, če naprava ustreza naslednjim pogojem in je bila v skladu z njimi nameščena:

- tehnične specifikacije države, v kateri se uveljavlja garancijski zahtevek,
- navodila za montažo in v navodilih za uporabo vsebovani varnostni napotki.

Servisna služba za naprave IKEA

Obrnite se na servisni center, ki ga je določilo podjetje IKEA, kadar:

- želite dati zahtevek za servis v sklopu te garancije, ali
- ste v dvomih glede funkcij naprav IKEA.

Preden se obrnete na nas, si dobro preberite navodila za montažo in/ali navodila z uporabo, da vam lahko zagotovimo najboljšo storitev.

Tako se obrnete na nas, če potrebujete podporo s strani servisa



Na zadnji strani teh navodil za uporabo je celoten seznam pooblaščenih servisnih centrov, ki jih je izbralo podjetje IKEA, z ustreznimi nacionalnimi telefonskimi številkami.

Da vam bomo lahko hitro pomagali, uporabite specifične telefonske številke, navedene v teh navodilih za uporabo.

Pred klicem imejte pripravljene podatke zadevne naprave. Ti so:

- Številka naprave (E-Nr. = 1)
- Proizvodna številka (FD = 2)
- Številka izdelka IKEA (8-mestna koda pod številko naprave [E-Nr.])
- Datum proizvodnje IKEA (na nalepki on strani notranjih vrat)

Te podatke najdete na "tipski ploščici" → *Stran 11* na vratih naprave.

SHRANITE RAČUN!

Opomba: Je vaše potrdilo o nakupu in je potrebno, če želite uveljavljati garancijo. Poleg tega je na računu navedena oznaka IKEA in številka izdelka (8-mestna koda) vsake kupljene naprave.

Ali potrebujete nadaljnjo pomoč?

Za vsa druga vprašanja, ki ne zadevajo servisne službe vaše naprave, na klicno številko najbližje poslovalnice IKEA. Preden se obrnete na nas, dobro preberite dokumentacijo vaše naprave.

Servisna služba

Ob koncu dokumenta najdete pregled telefonskih števil za servisno službo in informacije o razpoložljivosti nadomestnih delov.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Razpoložljivost nadomestnih delov:

Tečaji vrat in tesnila vrat, druga tesnila, brizgalke, cedila za odtok, notranji nosilci in pribor iz umetne mase, npr. košare in pokrovi. Kot tudi drugi nadomestni deli npr. predali za pribor, ročaji, vložki, držala, kompleti za pritrditev, izolirne plošče, ključavnica, otroško varovalo, vodila, stranski deli ohišja, Aquastopp, priključki za kable, ventili Aquastopp, šarnirska nasadila, ležaji, omrežni kabli, zaščitni pokrovi, gumiasti oblikovani deli, prezračevalni kanali, plovni zbiralnik, akuator, cevi, cevne objemke, prikazovalni moduli, upravljalna letev, ročaji, vrata iz pleksi stekla, odvodna tesnila, kolesa za košaro, objemke, košarice za pribor, sponke, deli za fiksiranje, polica za skodelice, toplotni izmenjevalnik, navojni vijaki, senzorji zamašenosti pretoka, odtočne cevi, enota za mehčanje vode, regeneracijski ventil, odvodnik, vijaki, vodna kretnica, grelna črpalka, odtočne črpalke, toge cevi, brizgalke, filter za majhne delce, mikrofilter, dozirna posoda, vrata itd.

Service Contacts

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
Australia	1300008610	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 24.00
België / Belgique / Belgien	024757120	Lokaal tarief / Prix d'un appel local / Ortstarif	Maandag - Vrijdag / Lundi - Vendredi / Montag - Freitag 8.00 - 17.00
България	070020818	в зависимост от тарифния план на клиента	Понеделник - Събота 8.00 - 20.00 часа
Česká republika	+420251095027	Závisí na tarifu lokálního operátora	Po - Čt 8.30 - 18.00 Pá 8.30 - 17.00
Danmark	70150909	Lokal takst	Mandag - fredag 9.00 - 20.00 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00
Deutschland	08912475328	Ortstarif	7 Tage die Woche 7.00 - 22.00
Ελλάδα	+302104277770	Τυπική αστική χρέωση	24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα
España	976 305740	llamada local	Lunes - Viernes 7.00 - 22.00 Sábado 7.00 - 15.00
France	0969327707	appel non surtaxé	lundi - dimanche 7.00 - 22.00
Hrvatska	01/5520-337	Cijena lokalnog poziva ovisno o tarifi i paketu vašeg pružatelja usluge	svaki dan od 00 - 24h
Ireland	014502655	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 20.00 Saturday 9.00 - 17.00 Sunday 9.00 - 16.00
Ísland	+3544312200	Venjulegur símakostnaður	Mánudagur - Föstudagur 10.00 - 17.00
Italia	02412678501	Tariffa locale	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00 Sabato 8.00 - 13.00
Lietuva	+370852463350	Vietinių pokalbių įkainiai	Pirmadienis - Penktadienis 9.00 - 17.00
Luxemburg / Luxembourg	26349-861	Ortstarif aus Luxembourg / Prix d'un appel local depuis le Luxembourg	Montag - Freitag / Lundi - Vendredi 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
Magyarország	0680200201	Díjmentes telefonszám	Hívható munkanapokon 8.00 - 17.00
Nederland	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 20.00 Zaterdag 9.00 - 20.00
Norge	22660560	Lokal takst	Mandag - Fredag 8.00 - 21.00 Lørdag - Søndag 9.00 - 16.00
Österreich	0810144180	Ortstarif	7 Tage die Woche 7.00 - 22.00
Polska	801002068	Jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej	Poniedziałek - Niedziela w godzinach 7.00 - 22.00
Portugal	214250784	custo de chamada para número fixo	segunda a sexta 8.30 - 20.00 sábado 9.00 - 18.00
România	+40212039748	Tarif normal	Lu-Vi: 8.00 - 20.00 Sam. 9.00 - 16.00
Россия	88002003040	бесплатно по России с любых номеров	круглосуточно 24/7
Schweiz / Suisse / Svizzera	0848808555	max. 0.075 CHF / min. + MwSt./TVA./IVA./VAT.	Montag - Freitag / Lundi - Vendredi / Lunedì - Venerdì 8.00 - 17.00
Suomi	08207510790	Paikallinen tariffi, matkapuhelin 8,35 senttiä puhelua kohti + 16,69 senttiä min	Maanantaista-torstaihin 8.00 - 17.00 Perjantaihin 9.00 - 16.00
Sverige	0775700500	Lokal samtal	Måndag - Fredag 8.30 - 20.00 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00
United Kingdom	03301343106	Local tariff	Monday - Friday 8.00 - 20.00 Saturday 9.00 - 17.00 Sunday 9.00 - 16.00
Србија	+381113537009	Cijene lokalnog poziva ovisno o tarifama i paketu vašeg pružatelja usluga	Pon-Sub: 8.00 - 20.00
Slovenská republika	+420251095028	Závisí na tarife lokálneho operátora	Po - Št 8.30 - 18.00 Pi 8.30 - 17.00
Slovenija	+386 1 5830 701	Lokalna tarifa	Pon. - Sob. ; 7:00- 20:00
Latvija	www.ikea.com	-	-
Україна	www.ikea.com	-	-
Eesti	www.ikea.com	-	-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

