

VINTERKALL



Design and Quality
IKEA of Sweden



ÍSLENSKA

Á öftustu síðu þessarar handbókar er skrá yfir alla veitendur eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi

Handbók á rafrænu formi er fáanleg á www.ikea.com.

Nánari upplýsingar um orkunotkun og aðrar tækniupplýsingar fást á eftirfarandi vefslóð: <https://eprel.ec.europa.eu>

Vinsamlega skráið gerð og raðnúmer hér að neðan til viðmiðunar.

Kaupdagsetning

Gerð

Raðnúmer

i Vinsamlega látið sölukvittun fylgja með til viðmiðunar í framtíðinni.

✓ Gátlisti uppsetningar

Hurð

- ☐ Hurð þéttir við skápinn alls staðar
- ☐ Hurð er lóðrétt

Jafnvægisstilling

- ☐ Ísskápurinn er lóðréttur á hlið en hallar um ¼ in. (6 mm) aftur
- ☐ Skápurinn situr stöðugur á öllum hornum
- ☐ Fjarlægðarstillir (stífa gegn veltu) stilltur

Rafmagn

- ☐ Rafmagn á húsi
- ☐ Ísskápur í sambandi

Lokaathuganir

- ☐ Umbúðir fjarlægðar
- ☐ Hitastig kælikáps og frystis stillt
- ☐ Hitastig og rakastig í grænmetisráðgjöf stillt

Innihald

Öryggisupplýsingar	4	Ábendingar og ráð	15
Öryggisleiðbeiningar	6	Umhirða og þrif	16
Uppsetning	8	Bilanaleit	17
Fyrsta notkun	9	Tæknilegar upplýsingar	19
Vörulýsing	10	Umhverfismálefni	20
Meðferð	11	IKEA ábyrgð	20
Dagleg notkun	13		

Með fyrirvara um breytingar.

Öryggisupplýsingar

Áður en heimilistækið er sett upp skal lesa leiðbeiningarnar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á ef röng uppsetning eða notkun veldur meiðslum eða skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með heimilistækinu ef leita þarf í þær síðar.

Öryggi barna og veikburða fólks

- Börn, 8 ára og eldri og fólk sem er hreyfihamlað, með skerta skynjun, skert andlega eða skortir reynslu og þekkingu mega aðeins nota heimilistækið ef þau hafa fengið leiðsögn eða leiðbeiningar um örugga notkun heimilistækisins og geri sér grein fyrir hættunum sem fylgja notkun þess.
- Börn 3 til 8 ára og einstaklingar með mjög víðtæka og flókna fötlun mega nota tækið ef þau hafa fengið rétt fyrirmæli um notkun þess.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá tækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Ekki leyfa börnum að leika sér með tækið.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.
- Börn á aldrinum 3 til 8 ára mega hlaða og afferma kælitækið.

- Geymið allar umbúðir fjarri börnum og fargið þeim á viðeigandi hátt.

Almennt öryggi

- Tækið er ætlað til notkunar á heimili og við svipaðar aðstæður, svo sem:
 - Á bóndabýlum, í eldhúsi starfsfólks á verkstæðum, skrifstofum og öðru vinnuumhverfi
 - Af viðskiptavinum hótela, vegahótela, gistiheimila og í öðru heimilisumhverfi
- Gættu þess að engar fyrirstöður séu í loftræstiopum, hvorki í umlykju heimilistækisins né innbyggðum hlutum þess.
- Ekki nota vélknúin búnað eða annan búnað til að hraða affrystingartíma, annan en sá sem framleiðandi mælir með.
- Ekki skemma kælirásina.
- Ekki nota rafmagnstæki í matvælageymsluhólfi heimilistækisins nema framleiðandi mæli með slíkum gerðum.
- Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa tækið.
- Hreinsið tækið með mjúkum, rökum klút. Notið eingöngu hlutlaus hreinsiefni. Ekki má nota slípandi efni, slípandi hreinsunarpúða, leysa eða málmhluti.
- Ekki geyma eldfim efni eins og loftúðabrusa með eldfimu drifefni, inn í þessu tæki.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd þarf framleiðandi, viðurkennt þjónustuverkstæði eða einhverjir með hliðstæða löggildingu að skipta um hana til að forðast hættu.
- Þegar tækið er staðsett skal ganga úr skugga um að snúran sé ekki föst eða skemmd.
- Ekki setja mörg fjöltengi eða spennubreyta fyrir aftan tækið.
- Ef hurðin er opin í langan tíma getur það valdið verulegri hitastigshækkun í hólfum heimilistækisins.
- Hreinsið reglulega yfirborð sem geta komist í snertingu við mat og aðgengilegt frárennsliskerfi.

- Hreinsið vatnsgeymi ef þeir hafa ekki verið notaðir í 48 klukkustundir; skolaðu vatnskerfið sem er tengt vatnsveitu ef vatn hefur ekki verið losað í 5 daga.
- Geymið hrátt kjöt og fisk í viðeigandi ílátum í kæli, svo að það komist ekki í snertingu við eða dreypi á annan mat.
- Ef kælikápurinn er tómur í langan tíma, slökktu þá á honum, affrystu, hreinsaðu, þurrkaðu og skildu hurðina eftir opna til að koma í veg fyrir að mygla myndist innan í tækinu.
- Tveggja stjörnu hólf fyrir frosinn mat eru hentug til að geyma forfrystan mat, geyma eða búa til ís og búa til ísmola.
- Einnar, tveggja og þriggja stjörnu hólf henta ekki til frystingar á ferskum mat.
- Þetta kælitæki er ekki ætlað til notkunar sem innbyggt tæki.
- Tækið er með ljósabúnað til að lýsa að innan. Aðeins tilheyrandi þjónustu er heimilt að skipta um ljósabúnað. Hafðu samband við viðurkenndan þjónustuaðila þinn.
- VIÐVÖRUN: Til að forðast hættu vegna óstöðugleika tækisins verður að festa það í samræmi við leiðbeiningarnar.

Öryggisleiðbeiningar

Uppsetning



Viðvörðun! Aðeins til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægðu allar umbúðirnar og flutningsboltana.
- Ekki setja upp né nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf hlífðarhanska og lokaðan skóbúnað.
- Tryggið gott loftstreymi kringum heimilistækið.
- Ekki má halla kælikápnunum meira en 45° frá lóðréttu á meðan hann er færður til.
- Við fyrstu uppsetningu skal bíða í að minnsta kosti 4 klukkustundir áður en heimilistækið er tengt við rafmagn. Það er til að leyfa olíunni að renna til baka í kælipjöppuna.

- Áður en þú framkvæmir einhverjar aðgerðir á heimilistækinu (t.d. enduruppsetningu á tækinu) skaltu taka tækið úr sambandi.
- Ekki setja heimilistækið upp nálægt ofnum eða eldavélum, ofnum eða helluborðum.
- Afturhlið heimilistækisins verður að standa upp við vegg.
- Ekki má setja heimilistækið upp þar sem sól skín beint á það.
- Ekki setja heimilistækið upp á svæðum sem eru of rök eða of köld, svo sem í vinnuskúrum, bílskúrum eða vinkjöllurum.
- Þegar þú færir heimilistækið skaltu lyfta því á brúninni að framan til að forðast að rispa gólfid.

Rafmagnstenging



Viðvörðun! Eldhætta og hættu á raflosti.



Viðvörðun! Þegar tækið er staðsett skal ganga úr skugga um að snúran sé ekki föst eða skemmd.

 **Viðvörðun!** Ekki má nota fjöltengi eða framlengingarsnúður.

- Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
- Gakktu úr skugga um að færíbreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notið ávallt rétt uppsetta innstungu sem slær ekki út.
- Gætið þess vel að skemma ekki rafmagnsíhluti (t.d. rafklóna, rafsnúrana eða þjoppuna). Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð eða rafvirkja til þess að skipta um rafmagnsíhluti.
- Rafmagnssnúran þarf að vera fyrir neðan rafmagnsklóna.
- Setjið ekki rafmagnsklóna í samband fyrr en í lok uppsetningar. Tryggið að auðvelt sé að taka rafmagnsklóna úr sambandi eftir uppsetningu.
- Ekki má toga í rafmagnsnúrana til að taka úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Á eingöngu við um Bretland og Írland. Tækið er gert fyrir 13 A öryggi. Ef skipta þarf um öryggi skal aðeins nota 13 A öryggi samkvæmt ASTA (BS 1362).

Notkun

 **Viðvörðun!** Hætta á meiðslum, bruna, raflosti eða eldsvoða.



Tækið inniheldur eldfimt gas, ísóbútan (R600a), náttúrulegt gas, sem er mjög umhverfisvænt. Gætið þess að valda ekki skaða á kælírásinni, hún inniheldur ísóbútan.

- Yfirborð þjoppunnar hitnar: Yfirborð þjoppunnar getur hitnað við eðlilega notkun. Ekki snerta yfirborðið með berum höndum.
- Ekki má breyta tæknilýsingu ísskápsins.
- Ekki má láta raftæki (t.d. ísvélar) inn í heimilistækið nema framleiðandi segi þau henta til þess.
- Ef skemmdir verða á kælihringrásinni skal tryggja að hvorki sé opinn eldur né nokkuð sem geti kveikt eld inni í herberginu. Loftræstið herbergið.
- Ekki má láta neitt heitt snerta plasthluti heimilistækisins.
- Ekki láta gosdrykki í frystihólfíð. Það veldur þrýstingi á drykkjarlátið.
- Ekki má geyma eldfimt gas eða vökva í heimilistækinu.

- Látið hvorki nokkuð sem er eldfimt né nokkuð sem er vætt í eldfimur vökvum í eða nálægt heimilistækinu.
- Ekki má snerta þjoppuna eða þéttinn. Þau eru heit.
- Ekki fjarlægja eða snerta hluti úr frystihólfi ef þú ert með blautar eða rakar hendur.
- Ekki endurfrysta matvæli sem hafa verið þídd.
- Fylgið geymsluleiðbeiningum á umbúðum frystra matvæla.

Innri lýsing

 **Viðvörðun!** Hætta á raflosti.

- Ljósabúnaðurinn sem notaður er fyrir þetta tæki er eingöngu fyrir heimilistæki. Ekki nota það fyrir húslýsingu.

Umhirða og þríf

 **Viðvörðun!** Hætta á meiðslum eða skemmdum á heimilistækinu.

- Áður en viðhald hefst skal slökkva á heimilistækinu og taka rafmagnssnúruna úr sambandi.
- Þetta tæki inniheldur vetniskolefni í kælieiningunni. Aðeins hæfir aðilar mega sinna viðhaldi og endurhleðslu á einingunni.
- Skoðið frárennsli tækisins reglulega og hreinsið það ef þörf krefur. Ef frárennsli er stíflað mun affryst vatn safnast fyrir í botni heimilistækisins.

Þjónusta

- Ef gera þarf við tækið skal hafa samband við viðurkenndan þjónustuaðila sem skráður er aftast í handbókinni.
- Notaðu aðeins upprunalega varaahluti.

Förgun

 **Viðvörðun!** Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Tækið heimilistækið úr sambandi.
- Skerið rafmagnssnúruna í burtu og fleygið henni.
- Fjarlægjið hurðina til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í ísskápnnum.
- Kælírásin og einangrunarefnið í tækinu eru ósonvæn.
- Einangrunarfroðan inniheldur eldfimt gas. Hafið samband við yfirvöld á staðnum varðandi upplýsingar um hvernig farga skuli heimilistækinu á réttan hátt.
- Ekki skemma þann hluta kælieiningarinnar sem er nálægt varmaskiptinum.

Uppsetning

⚠ Viðvörðun! Sjá kafla um öryggismál.

Staðsetning

- Fylgdu aðskildum samsetningarleiðbeiningum til að setja upp þetta tæki.
- Heimilistækinu skal koma fyrir á þurrum, vel loftræstum stað innandyrna, þar sem umhverfishitastig samsvarar loftslagsflokki sem kemur fram á merkiplötu heimilistækisins:

Loftslagsflokkur	Umhverfishitastig
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C


- „SN“ gefur til kynna að kælitækið sé ætlað til notkunar við umhverfishita á bilinu 10 °C til 32 °C.
- „N“ gefur til kynna að kælitækið sé ætlað til notkunar við umhverfishita á bilinu 16 °C to 32 °C.
- „ST“ gefur til kynna að kælitækið sé ætlað til notkunar við umhverfishita á bilinu 16 °C to 38 °C.
- „T“ gefur til kynna að kælitækið sé ætlað til notkunar við umhverfishita á bilinu 16 °C to 43 °C.

i Upp geta komið vandamál með sumar gerðir heimilistækja ef þær vinna utan þess hitasviðs. Ekki er hægt að tryggja að heimilistækið vinni rétt nema það sé innan tiltekins hitasviðs. Ef þú hefur einhverjar efasemdir varðandi uppsetningu heimilistækisins skaltu vinsamlegast leita til söluaðila, viðskiptavinaþjónustu okkar eða til næsta viðurkennda þjónustuaðila.

Staðsetning

- Til að tryggja að heimilistækið starfi sem best skal setja það upp í góðri fjarlægð frá hitagjöfum eins og ofnum, vatnshiturum, beinu sólarljósi o.s.frv. Gætið þess að loft streymi greiðlega um bakhlið skápins.


- Settu upp meðfylgjandi fjarlægðarstilli til að nægilegt rými sé á milli ísskáps og veggjar (sjá sérstakar samsetningarleiðbeiningar). Ef ekki er hægt að setja upp meðfylgjandi fjarlægðarstilli skal skilja eftir a.m.k. 10 cm rými á milli tækis og veggjar og a.m.k. 30 cm á milli efri brúnar tækis og lofts.
- Hafðu nóg pláss til að komast í og opna hurðina auðveldlega (W x D ≥ 1400 × 1000 mm).

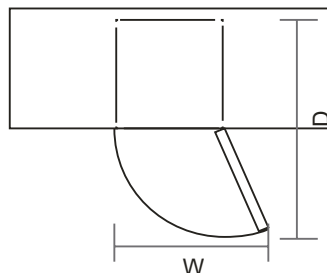

Jafna fætur

Ef heimilistækið hallar á einhvern hátt, stilltu þá hæðina á vinstri/hægri fæti heimilistækisins. Sjá sérstakar samsetningarleiðbeiningar fyrir nákvæma uppsetningu.


- Taktu rafmagnskló úr sambandi við rafmagnsinnstunguna.
- Snúðu fætinum réttisælis til að hækka tækið; snúðu fætinum rangsælis til að lækka tækið.

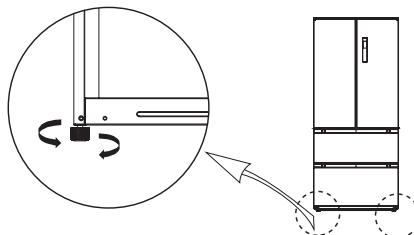

Jafna hurðar

Ef hurðir heimilistækisins eru ekki jafnar þá skaltu aðlaga hæð hurðanna þannig að þær séu í lárétttri stöðu. Sjá sérstakar samsetningarleiðbeiningar fyrir nákvæma uppsetningu.

1. Taktu rafmagnskló úr sambandi við rafmagnsinnstunguna.
2. Lyftu lágu hurðinni til að samræma við hærri hurðina.
3. Á botni lágu hurðarinnar geturðu notað töng (ekki innifalín) til þess að setja meðfýgjandi festingarhring inn á milli lamarinnar og hjararinnar. Settu fleiri festingarhringi í til að auka hæð (ef þörf krefur) þar til hurðarnar tvær eru jafnar.

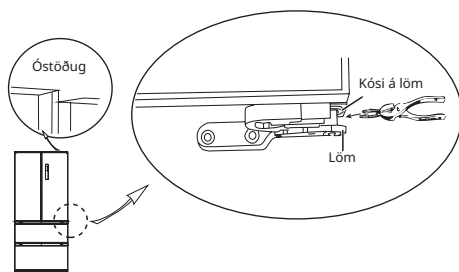


Setja upp fjarlægðarhaldara

- ⚠ Viðvörðun!** Alvarleg eða banvæn álagsmeiðsli geta átt sér stað ef heimilistækið sporðreiðist. Festu þetta tæki ALLTAF við vegginn með veltivörn.

Notaðu meðfýlgjandi fjarlægðarhaldara til að festa tækið við vegginn fyrir eftirfarandi ávinning. Sjá sérstakar samsetningarleiðbeiningar fyrir nákvæma uppsetningu.

- Hafið nægt pláss fyrir loftrás á milli tækisins og veggjanna.
- Festu heimilistækið við vegginn til að koma í veg fyrir að það sporðreiðist.

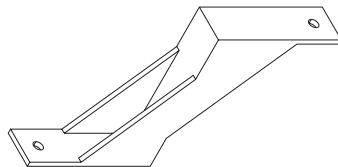

Rafmagnstenging

- ⚠ Varúð!** Öll rafmagnsvinna sem þarf til að setja upp þetta heimilistæki ætti að vera framkvæmd af hæfum rafvirkja eða þar til bærum aðila.
- ⚠ Viðvörðun!** Þetta heimilistæki þarf að vera jarðtengt. Ef ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum getur hlotist af dauði, eldsvoði eða raflost.

Framleiðandinn afsalar sér allri ábyrgð ef ofangreindum öryggisleiðbeiningum er ekki fylgt. Rafmagnstækið uppfyllir kröfur E.E.C. Reglur.

Fyrsta notkun


Hreinsun að innan

Áður en ísskápurinn er notaður í fyrsta sinn skal þvo hann að innan og innréttingu með volgu vatni og hlutlausri sápu til að fjarlægja lyktina sem fylgir nýjum heimilistækjum, úr ísskápnum og þurrka síðan vandlega.

Mikilvægt! Ekki má nota hreinsiefni eins og slípandi duft því að það skemmir yfirborðsaferðina.

Vörulýsing

Vöruyfirlit

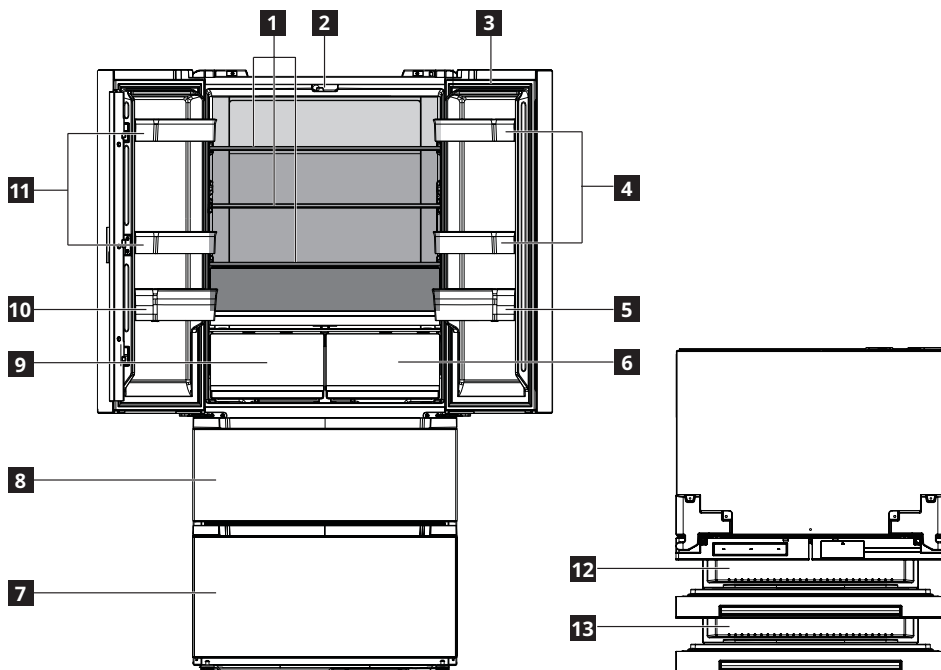


- 1** Glerhillur
- 2** LED ljós
- 3** Hurðapétting
- 4** Hurðasvalir
- 5** Flöskusvalir
- 6** Grænmetisskúffa
- 7** Hurð fyrir neðri frystiskúffu
- 8** Hurð fyrir efri frystiskúffu

- 9** Grænmetisskúffa
- 10** Flöskusvalir
- 11** Hurðasvalir
- 12** Efri frystiskúffa
- 13** Neðri frystiskúffa
-  Svæðið með minnstum kulda
-  Miðlungs kalt svæði
-  Kaldasta svæðið

Meðferð

Stjórnborð

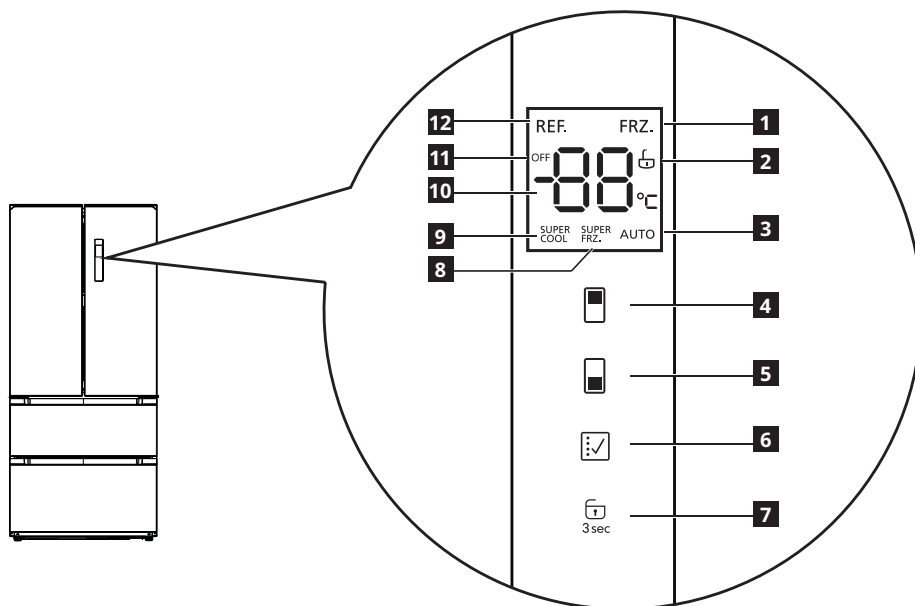

- 1** Gaumljós fyrir hitastig frystihólfs
- 2** Gaumljós fyrir afvirkjun
- 3** Gaumljós fyrir sjálfvirk kerfi
- 4** Hnappur fyrir hitastig kælikáps
- 5** Hnappur fyrir hitastig frystihólfs
- 6** Kerfishnappur

- 7** Aflæsingarhnappur
- 8** Gaumljós fyrir hraðfrystingu
- 9** Gaumljós fyrir hraðkælingu
- 10** Hitastigsskjár
- 11** Gaumljós fyrir slökkt á kælingu
- 12** Gaumljós fyrir hitastig kælikáps

Þegar kveikt er á

Tengdu rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna. Kveikt er á skjánum á stjórnborðinu.

Til að breyta hitastigi, sjá kaflann fyrir hitastýringu.

Þegar þú notar tækið í fyrsta skipti skaltu stilla tækið á kaldara hitastig og keyra það án þess að setja matvæli inn í það, þar til það stöðvast sjálfkrafa við stillt hitastig. Venjulega tekur það 2 eða 3 klukkustundir, stilltu síðan viðeigandi hitastig og setjið mat inn í heimilistækið.

Slökkva á

Til þess að taka tækið úr sambandi skal taka rafmagnsklóna úr sambandi við rafmagnsinnstunguna. Slökkt er á skjánum á stjórnborðinu.

Læsa/af læsa

- Ef hurðin er lokuð og engin aðgerð á tökkum á sér stað í 30 sekúndur læsist stjórnborðið og **2** aflæsingargaumljósið á skjánum slokknar. Þegar **2** slökkt er á aflæsingargaumljósi er stýring með tökkum ógild.
- Haltu inni **7** aflæsingartakkanum á stjórnborðinu í 3 sekúndur til að læsa eða opna stjórnborðið. Þegar stjórnborðið er ólæst kviknar á **2** aflæsingargaumljósinu á skjánum og hægt er að nota takkann.

Hitastýring fyrir kælihölf

- Hitastig kælihölsins er á bilinu 2°C til 8°C, og sjálfgefið hitastig er 5°C.
- Ýttu á **4** Kælikáphitastig á stjórnborðinu til að breyta hitastigi kælihölsins.

- i** Til að stilla hitastig frystihölsins handvirk skaltu slökkva á eftirfarandi aðgerðum: **9** hraðkæling, **8** hraðfrysting og **3** sjálfvirk kerfi.

Stilling hitastigs fyrir frystihólf

- Hitastig frystihölsins er á bilinu -16°C til -24°C, og sjálfgefið hitastig er -18°C.
- Ýttu á **5** Hitastigshnappinn fyrir frystihólf á stjórnborðinu til að breyta hitastigi frystihölsins.

- i** Til að stilla hitastig frystihölsins handvirk skaltu slökkva á eftirfarandi aðgerðum: **9** hraðkæling, **8** hraðfrysting og **3** sjálfvirk kerfi.

Aðlagðu hitastillingu með því að hafa í huga að hitastigið inni í tækinu fer eftir:

- herbergishitastigi
- hve oft dyrnar eru opnaðar
- geymslumagni af matvælum
- Staðsetning heimilistækis

Mikilvægt! Ef umhverfshitastig er of hátt eða ísskápurinn fullhlaðinn og hann stilltur á lægsta hitastig getur verið að hann sé stöðugt í gangi þannig að hrím leggst á bakhliðina að innan. Í þessu tilfelli verður að stilla hærra hitastig til að leyfa sjálfvirka afþiðingu og því minnkar orkunotkun.

Hraðkæling aðgerð

- Til að virkja aðgerðina, ýttu á **6** Kerfi hnappinn á stjórnborðinu þar til **9** kviknar á gaumljósi fyrir hraðkælingu.
- Þegar aðgerðin er virk er hitastig kælihölsins sjálfkrafa stillt á 2°C.
- Til að slökkva á aðgerðinni, ýttu á **6** Kerfi hnappinn til að velja aðra aðgerð. **9** Slökknar á gaumljósinu fyrir hraðfrystingu

Hraðfrysting aðgerð

- Til að virkja aðgerðina, ýttu á **6** Kerfi hnappinn á stjórnborðinu þar til **8** kviknar á gaumljósi fyrir hraðfrystingu.
- Þegar aðgerðin er virk er hitastig frystihölsins sjálfkrafa stillt á -24°C.
- Til að slökkva á aðgerðinni, ýttu á **6** Kerfi hnappinn til að velja aðra aðgerð. **8** Slökknar á gaumljósi hraðfrystingar.

Sjálfvirk stilling

- Til að virkja aðgerðina, ýttu á **6** Kerfi hnappinn á stjórnborðinu þar til **3** kviknar á gaumljósi fyrir sjálfvirka stillingu.
- Þegar aðgerðin er virk er hitastig kælihölsins sjálfkrafa stillt á 5°C og hitastig frystihölsins stillt á -18°C.
- Til að slökkva á aðgerðinni, ýttu á **6** Kerfi hnappinn til að velja aðra aðgerð. **3** Slökknar á gaumljósi sjálfvirka kerfisins

Dagleg notkun

Frystingardagatal



1-2



3-4



3-6



3-6



3-6



3-6



10-12



10-12



10-12



10-12

- Táknin sýna ýmsar gerðir frosinna matvæla.
- Tölurnar sýna geymslutíma í mánuðum fyrir viðeigandi gerðir frystivöru. Það fer eftir gæðum matvörunnar og meðferð hennar fyrir frystingu hvort lengra eða styttra geymsluþolið sem gefið er upp gildir.

Frysta ferskan mat

- Frystihólfíð hentar til að frysta nýmeti og geyma fryst eða djúpfryst matvæli í langan tíma.
- Hámarks magn matvæla sem hægt er að frysta á 24 tímum er tilgreint á tegundarspjaldinu, merkingu sem staðsett er innan á heimilistækinu.
- Frystingarferlið tekur 24 tíma: á þessu tímabili má ekki bæta við öðrum mat sem á að frysta.

Geymsla á frystum mat

- Þegar heimilistækið er sett í gang í fyrsta sinn eða á ný eftir notkunarlé í einhvern tíma, þá skal láta það vera í gangi í að lágmarki 2 klukkustundir á kælistillingu áður en matvælin eru sett í hólfið.
- Árangur af frystingu fer eftir hvort rétt er pakkað inn. Þegar pakkingu er lokað og hún loftþétt má ekki hleypa lofti eða raka inn eða út. Ef það gerist getur lykt og bragð af fæðunni borist um allankælskápin og frystur matur gæti þornað upp.
- Athugasemd:** Látið aldrei mat eða drykk í flöskum inn í frystihólfíð.
- Til að ná sem bestum árangri skaltu skilja eftir nóg pláss í frystihólfinu til að loft geti streymt um umbúðirnar. Skiljið líka eftir nægilegt pláss fremst þannig að hurðin geti lokast vel.



Viðvörðun! Ef affrysting verður fyrir slysi, til dæmis vegna rafmagnsleysis, ef slökkt hefur verið á rafmagninu lengur en gildið sem sýnt er í töflunni um tæknilega eiginleika undir „hækkunartíma“, verður að nýta afþiðna matarins fljótt eða elda strax, kæla og síðan frysta aftur.

Afþiðing


Hægt er að þíða djúpfrysta fæðu í kælskápnnum eða við herbergishita áður en hún er notuð en það fer eftir því hve mikill tími er til stefnu.

Það er jafnvel hægt að elda litla bita þótt þeir komi beint úr frystinum, en þá tekur það lengri tíma.

Geymsla matvæla í kælihólfinu

- Breiddu yfir eða pakkaðu inn matnum, sérstaklega ef hann er bragðsterkur.
- Staðsettu matinn þannig að loft geti leikið óhindrað um hann.
- Til að ná sem bestum árangri skaltu skilja nóg pláss eftir í kælihólfinu til að loft geti streymt um umbúðirnar. Skiljið líka eftir nægilegt pláss fremst þannig að hurðin geti lokast vel.


Hurðarsvalir staðsettar

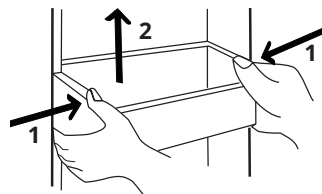

Mynd aðeins til viðmiðunar

- Hægt er að staðsetja hurðarhúllur í mismunandi hæð svo að geyma megi matvælapakkningar af mismunandi stærðum.
- Ef fjarlægja þarf hurðarhúllur skal þrýsta á báða enda hurðarhúllu og toga hana upp á við.

Færanlegar hillur

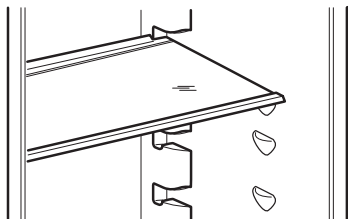


Mynd aðeins til viðmiðunar

- Í hliðum kælikápsins eru margar höldur, þannig að hægt er að koma hillunum, sem eru úr öryggisgleri, fyrir hvar sem óskað er.


Varúð! Ekki færa glerhilluna fyrir ofan grænmetisskúffuna, svo að rétt loftstreymi haldist í ísskápnum.

Grænmetisskúffa

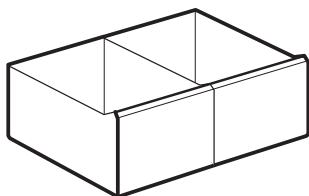

Mynd aðeins til viðmiðunar

- Hægt er að draga skúffuna út til þess að þrifa hana.
- Kælikápurinn er með tveimur aðskildum grænmetisskúffum. Skúffurnar henta vel til að geyma ávexti og grænmeti.
- Vinstri skúffan er með sleða fyrir hitastillingu sem þú getur stillt á lágt eða hátt hitastig. Stilltu sleðann á stöðu fyrir hægri hitastig, og stöðu fyrir lægra hitastig.
- Hægri skúffan er með sleða fyrir rakastillingu sem þú getur stillt á þrjú mismunandi rakastig. Stilltu sleðann á stöðu fyrir hægri rakastig, og stöðu fyrir miðlungs rakastig, og stöðu fyrir lágt rakastig.

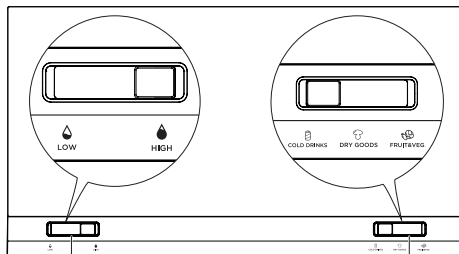


Hitastýring

Rakastýring

Ratsjárnemi fylgist með kælingu

Í kælihólfinu eru tveir ratsjárskynjarar settir upp á hægri hlið að innan.

Skynjararnir geta sjálfkrafa greint innri hitaman sem stafar af hitastigi matvæla, og þannig er innra hitastig stillt sjálfkrafa til að koma í veg fyrir sveiflur í hitastigi.

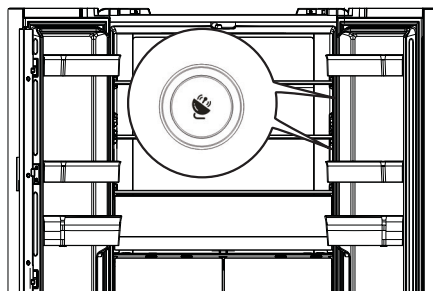


Fjarlægja lykt

Frystihólfid er búið lofthreinsi sem notar dauðhreinsunartækni með platínu til að hreinsa óæskilega lykt úr loftinu. Náttúrulegar jónir losna stöðugt og búa til dauðhreinsað og heilsusamlegt umhverfi í frystihólfinu. Ekki þarf að skipta um síu í platínuhreinsinum.

Gaumljós fyrir hitamælir

Í samræmi við reglugerðir í sumum löndum verður að vera með sérstakt tæki (sjá mynd hér að neðan) sem komið er fyrir í neðri kæliholfi tækisins til að gefa til kynna kaldasta svæði þess.

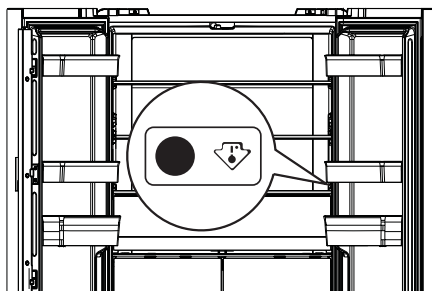

Ábendingar og ráð

Eðlileg ganghljóð

Eftirfarandi hljóð eru eðlileg þegar starfsemi á sér stað:

- Lágvært gutli- og loftbólulhljóð frá spólunum þegar kælielfni er dælt.
- Lágvært snúnings- og sláttuhljóð frá þjöppunni þegar kælielfni er dælt.
- Skyndilegur hávaði eins og brak innan úr ísskápnum vegna hitaþenslu (náttúrulegt og hættulaust eðlisfræðifyrirbrigði).

Ábendingar um orkusparnað

- Ekki opna dyrnar oft eða skilja eftir opnar lengur en þörf er á.
- Ef umhverfishitastigið er hátt, hitastillirinn er stilltur á lágan hita og heimilistækið er fullhlaðið, getur verið að þjappan sé stöðugt í gangi, en það getur valdið því að hrím eða ís hleðst utan á eiminn. Ef það gerist skal stilla valsífunu á hærri hita til að leyfa sjálfvirka afþíðingu en í því felst líka raforkusparnaður.

Ábendingar um kælingu á ferskum matvælum

- Ekki skal geyma heitan mat eða vökva sem uppgufun er af í kæliskápnnum.
- Breiddu yfir eða pakkaðu inn matnum, sérstaklega ef hann er bragðsterkur.
- Staðsettu matinn þannig að loft geti leikið um hann.

Ábendingar um kælingu

Gagnlegar ábendingar:

- Kjöt (allar gerðir): Pakka inn í hentugar umbúðir og setja á glerhilluna fyrir ofan grænmetisískfuna. Kjöt skal ekki geyma lengur en 1-2 daga.
- Eldaður matur, kaldir réttir: breiða yfir og setja í hillu.
- Ávextir og grænmeti: hreinsa vandlega og setja í sérstaka skúffu. Banana, kartöflur, lauk og hvítlauk má ekki geyma í kæliskápnnum án umbúða.
- Smjör og ostur: setja í sérstakar loftþéttar umbúðir eða pakka inn í álpappír eða pólýþen-poka til að útiloka eins mikið loft og hægt er.
- Flöskur: loka með loki og setja í flöskuhilluna í hurðinni, eða (ef til staðar) í flöskurekkann.

Varúðarreglur við notkun

- Því meiri mat sem er settur inn eða því meira og lengur sem hurðin er opin, því meiri rafmagn notar ísskápurinn, sem leiðir jafnvel til bilunar.
- Setjið aftur í samband með rúmlega tíu mínútna millibili.
- Ekki geyma flöskudrykki í frystihólfinu til þess að koma í veg fyrir að þeir brotni og skemmi kæliskápninn.
- Opnið kæliskápninn sem minnst þegar rafmagnslaust er.
- Við afþíðingu skal aldrei nota neitt hvasst né málmhluti til að fjarlægja hrím eða ís af kælivefjum því það getur skemmt þær.
- Ekki snerta matvæli eða ílát í frysti með votum höndum því ella geta þær frosið fastar við og valdið kali.

Ábendingar varðandi frystingu

Hér eru nokkrar ábendingar til að hjálpa við að ná sem bestum árangri við frystingu:

- Á merkispjaldi er gefið upp hámarks magn matvæla sem hægt er að frysta á einum sólarhring.
- Frystingin tekur einn sólarhring. Ekki skal bæta við matvælum sem þarf að frysta á meðan.
- Aðeins skal frysta fersk gæðamatvæli sem eru vel hreinsuð.
- Gangið frá matnum í litlum einingum til að hann frjósi fljótt og vel og til þess að síðar verði hægt að afþíða nákvæmlega það magn sem þarf að nota.
- Pakkið matnum inn í álpappír eða pólýetýlen og tryggið að pakkingar séu loftþéttar.
- Ekki skal láta fersk, ófrosin matvæli snerta mat sem þegar er frosinn til að komast hjá að hitinn hækki í þeim síðarnefnda.
- Magurt fæði geymist betur og lengur en feitt fæði. Salt dregur úr geymsluþoli fæðu.

- Vatn frýs og ef þess er neytt strax eftir að það er tekið úr frystinum kann það að valda frostruna á húð.
- Ráðlegt er að merkja frystidagsetninguna á hverri pakkingu sem sett er í frysti til þess að hægt sé að fylgjast með geymslutímanum.

Ráð varðandi geymslu á frystum matvælum

Til þess að þetta heimilistæki starfi sem best skal:

- Ganga úr skugga um að fryst matvæli sem keypt eru út úr búð hafi verið geymd við rétt skilyrði hjá smásöluaðila.
- Tryggið að frystivara sé flutt úr búðinni og í frystinn á sem skemmstum tíma.
- Ekki opna dyrnar oft eða skilja eftir opnar lengur en þörf er á.
- Eftir afþiðnun skemmist matur fljótt og ekki er hægt að frysta hann aftur.
- Ekki geyma matvöru lengur en framleiðandi vörunnar mælir með.

Umhirða og þrif

 **Viðvörðun!** Sjá kafla um öryggismál.

Almenn viðvörðun

 **Varúð!** Takið heimilistækið úr sambandi áður en viðhald er framkvæmt á því.

 Kælieiningin í heimilistækinu inniheldur vetniskolefni; þess vegna þarf að kalla til viðurkenndan tæknimann til að framkvæma viðhald og endurhleðslu.

 Fylgihlutir og íhlutar heimilistækisins er ekki hægt að setja í uppþvottavél.

Hreinsun að innan

Áður en heimilistækið er notað í fyrsta sinn skal þvo innra rýmið og alla fylgihluti inni í því með volgu vatni og hlutlausri sæpu til að fjarlægja lyktina sem fylgir nýjum heimilistækjum og þurrka síðan vandlega.

 **Varúð!** Ekki má nota hreinsiefni eins og slípandi duft því að það skemmir yfirborðsáferðina.

Kveikt á upphafsorku

 **Varúð!** Áður en skápnúm er stungið í samband og kveikt á í fyrsta sinn skal láta hann standa uppréttan í a.m.k. 4 klst. Þetta

tryggir að olían hefur nægjanlegan tíma til að fara aftur í þjöppuna. Að öðru leyti getur þjappan eða rafmagnsihlutir orðið fyrir skemmdum.

Reglubundin hreinsun

 **Varúð!** Ekki toga í, færa eða skemma rör og/eða kapla innan í skápnúm.

 **Varúð!** Ekki skemma kælikerfið

 **Varúð!** Þegar skápurinn er fluttur skal lyfta honum með brúninni að framan til þess að forðast að rispa gólfíð.

Hreinsa þarf búnaðinn reglulega:

1. Hreinsið að innan og fylgihluti með volgu vatni og hlutlausri sæpu.
2. Skoðið reglulega hurðapéttingar og strjúktu af þeim óhreinindi svo að þær séu hreinar og lausar við smáagnir.
3. Skolið og þurrkið vandlega.
4. Ef hægt er, skal hreinsa þéttinn og þjöppuna aftan á heimilistækinu með bursta. Sú aðgerð bætir afköst heimilistækisins og sparar rafmagn.

Hlé á notkun

Ef heimilistækið er ekki í notkun langtímum saman skal gera eftirfarandi ráðstafanir:

- 1. Takið ísskápinn úr sambandi.
- 2. Fjarlægjið öll matvæli.
- 3. Afþíðið (ef þörf er á) og hreinsið ísskápinn og fylgihluti.
- 4. Hreinsið ísskápinn og alla fylgihluti.
- 5. Skiljið hurð/hurðar eftir opnar til að koma í veg fyrir ógeðfellda lykt.

Varúð! Ef þú vilt hafa kveikt á heimilistækinu skaltu biðja einhvern um að athuga það öðru hvoru til að koma í veg fyrir að maturinn inni í því spillist vegna rafmagnsleysis.

Afþíðing kælihólfs

Hrím er sjálfkrafa fjarlægt úr uppgufunarbúnaðinum í kælihólfinu í hvert skipti sem vélarþjappan stöðvast við venjulega notkun. Afrennslisvatnið tæmist út um trogið í sérstakt ílát aftan á tækinu, yfir mótörþjöppuna, þar sem það gufar upp.

Það er mikilvægt að hreinsa reglulega gat afrennslisvatnsins á innanverðri bakhlíð kæliskápsins til að koma í veg fyrir að vatnið leki út fyrir og ofan í matinn sem er inn í heimilistækinu.

Afþíðing frystihólfs

Frystihólfíð er með sjálfvirka afþíðingu. Vegna árstíðabreytinga getur myndast þykkt lag af hrími. Fylgdu eftirfarandi til að afþíða handvirkt.

- Taktu heimilistækið úr sambandi og skildu hurðina eftir opna á frystihólfinu.
- Fjarlægðu allan mat, klakabox og hillu eða færðu það yfir í kælihólfíð.
- Hreinsið og þurrkið bráðið hrímið af með klút.
- Tengjið tækið við aflgjafa eftir afþíðingu.

Varúð! Ekki nota beitta hluti til að fjarlægja hrímið eða til þess að aðgreina frosinn mat, þetta gæti leitt til skemmda á frystihólfinu.

Bilanaleit

Viðvörðun! Sjá kafla um öryggismál.

Hvað á að gera ef...

Vandamál	Möguleg orsök	Lausn
Hurðar heimilistækisins eru ekki samsíða	Hæð hurðanna er ekki jöfn.	Vísað til „Jafna hurðar“.
Heimilistækið virkar ekki.	Rafmagnsklóin er ekki almennilega í sambandi.	Setjið rafmagnsklóna almennilega í samband.
	Innstungan gefur engan straum.	Tengið annað raftæki við innstunguna. Hafið samband við viðurkenndan rafvirkja.
Heimilistækið er hávaðasamt.	Heimilistækið fær ekki almennilegan stuðning.	Jafnið fætur heimilistækisins til þess að það standi stöðugt. Vísað í „Jafna fætur“, eða aðskildar samsetningarleiðbeiningar.
Ljósið virkar ekki	Peran er ónýt.	Sjá kaflann „Skipta um ljósaperu“.
Ekki hægt að stilla hitastig.	Stýringarmáti (hraðkæling, hraðfrysting eða sjálfvirk stilling) er virk.	Afvirkja stýringarmáta. Sjá kaflann „Meðferð“.

Vandamál	Möguleg orsök	Lausn
Þjappan er stöðugt í gangi.	Hitastilling er ekki rétt.	Sjá kaflann „Meðferð“.
	Margar matvörur voru settar inn á sama tíma.	Biðið nokkrar klukkustundir og kannið þá aftur hitastigið.
	Herbergishitastig er of hátt.	Berið saman við loftslagsflokkin á merkispjaldinu.
	Matvæli sem látin voru í kælikápin voru of heit.	Leyfið matvælum að kólna að stofuhita áður en þau eru geymd.
	Hurðin er ekki almennilega lokuð.	Sjá kaflann „Að loka hurðinni“.
Hitastig inn í heimilistækinu er of lágt/ of hátt.	Hitastig er ekki rétt stillt	Stillið á hærri/lægri hita.
	Hurðin er ekki almennilega lokuð.	Sjá kaflann „Að loka hurðinni“.
	Matvæli eru of heit.	Leyfið matvælum að kólna að stofuhita áður en þau eru geymd.
	Margar matvörur voru settar inn á sama tíma.	Setjið inn færri matvæli á sama tíma.
	Þykkt á hrím- eða íslagi er yfir 4-5 mm.	Afþíðið heimilistækið.
	Hurðin var opnuð of oft.	Opnið hurðina aðeins þegar nauðsynlegt er.
Of mikið vatn þéttist á afturveg kæliskápsins.	Það er ekkert kalt loftstreymi í heimilistækinu.	Gakktu úr skugga um að það sé kalt loftstreymi í heimilistækinu.
	Hurðin var opnuð of oft.	Opnið hurðina aðeins þegar nauðsynlegt er.
	Hurðin er ekki rétt lokuð.	Gakktu úr skugga um að hurðinni sé lokað til fulls.
Vatn rennur inni í kælikápnúm.	Geymdum mat var ekki pakkað inn.	Pakkaðu mat í hentugar pakkningar áður en þú setur hann í heimilistækið.
	Vatnsaffallið aftan á tækinu er stíflað.	Hreinsaðu vatnsaffallið með vír.
Vatn rennur á gólfinu.	Matvara hindrar að vatn renni í vatnssafnarann.	Gættu þess að engin matvara snerti bakplötuna.
	Kæliskápurinn er ekki nógu vel lokaður.	Sjá „Að loka hurðinni“, eða sjá bilanaleitarorð hér að neðan („Hurðin lokast ekki almennilega“).
	Tækið hallar fram.	Hallið tækinu lítið eitt aftur á bak (einn fjórða úr tommu, lægri aftan til). Sjá samsetningarleiðbeiningar til að stilla hallann.
	Söfnunarskálin er sprungin.	Hafið samband við viðurkenndan þjónustuaðila sem skráður er aftast í handbókinni.
Hurðin lokast ekki almennilega.	Drenið fyrir afþíðingarvatnið er stíflað.	Hreinsaðu vatnsaffallið með vír.
	Hillurnar sitja ekki rétt.	Gangið úr skugga um að hillurnar sitji rétt. Vísað til „Færanlegar hillur“.
	Hurðapéttingar eru óhreinar.	Hreinsið hurðapéttingar.
	Heimilistækið er ekki stöðugt.	Vísað í „Jafna fætur“, eða aðskildar samsetningarleiðbeiningar.

Útskýring á villukóða

- E1: Bilun í hitastigskynjara í kælihölfinu
- E2: Bilun í hitastigskynjara í frystihólfinu
- E4: Bilun í afþíðingarskynjara í kælihölfinu
- E5: Bilun í afþíðingarskynjara í frystihólfinu
- E6: Samskiptabilun
- E7: Bilun í umhverfishitaskynjara
- EH: Bilun í rakaskynjara

i Ef heimilistækið þitt starfar enn ekki rétt eftir að þú hefur gert eftirfarandi athuganir skaltu hafa samband við viðurkenndan þjónustuaðila. Þú finnur listann aftast í þessari handbók.

Að loka hurðinni

- 1. Hreinsið hurðapéttingar.
- 2. Stillið hurð ef þörf krefur. Vísað í aðskildar samsetningarleiðbeiningar.
- 3. Skiptið um gallaða hurðapéttingu ef þörf er á. Hafið samband við eftirsöludeild.

Skipta um ljósaperu

Tækið er með ljósabúnað til að lýsa að innan.

Aðeins tilheyrandi þjónustu er heimilt að skipta um ljósabúnað. Hafðu samband við viðurkenndan þjónustuaðila þinn. Fljótlegasta lausnir er alltaf að finna viðurkenndan þjónustuaðila á skrá aftast í handbókinni og hringja í viðeigandi númer.


Tæknilegar upplýsingar

Vöruflokkur	EN 62552:2020	EN 62552:2013
Vörutegund	Kælikápur - Frystir	Kælikápur - Frystir
Gerð uppsetningar	Frisstandandi	Frisstandandi
Mál vöru		
Hæð	1898 mm	1898 mm
Breidd	833 mm	833 mm
Dýpt	663 mm	663 mm
Nettó rúmmál		
Kælikápur	341,0 L	336 L
Frystir	171,0 L	131 L
Afþíðingarkerfi		
Kælikápur	sjálfvirkt	sjálfvirkt
Frystir	sjálfvirkt	sjálfvirkt
Stjórnugjöf		
hækkunartími	14 klst.	15 klst.
Frystigeta	14 kg/24 klst.	10 kg/24 klst.
Orkunotkun	382 kWh/y	390 kWh/y
Hávaðastig	40 dB , C	43 dB
Orkuflokkur	F	A+
Spenna	220 - 240 V	220 - 240 V
Tíðni	50 Hz	50 Hz

- i** Vörunúmerið og raðnúmerið er staðsett á merkiplötunni vinstra megin á tækinu.

Vörunúmer
(8-talna kóði)

Raðnúmer
(byrja með
raðnúmer, 22-talna
kóði)

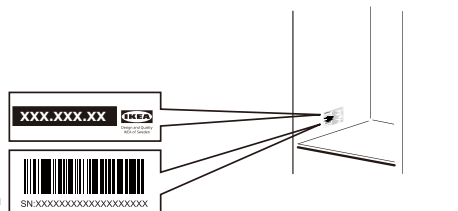

Mynd aðeins til viðmiðunar

Umhverfismálefni

Endurvinnið efni með tákninu . Settu umbúðirnar í viðeigandi gáma til að endurvinnna þær. Hjálpaðu til við að vernda umhverfið og heilsu manna með því að endurvinnna

rafmagns- og rafeindatækjaúrgang. Ekki má farga raftækjum sem merkt eru með tákninu  ásamt heimilisúrgangi. Skila skal vörunni til endurvinnslufyrirtækis eða hafa samband við yfirvöld á staðnum.

IKEA ábyrgð

Hversu lengi gildir IKEA ábyrgðin?

Þessi ábyrgð er í gildi í **5 ár** frá kaupdegi vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð framlengir það ekki ábyrgðartíma þess.

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykktar samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efnivið frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þessi ábyrgð gildir aðeins til heimilisnota. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni „Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?“ Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, t.d. viðgerðir, varahlutir, vinna og ferðalög, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr.99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands Varahlutirnir sem skipt er um verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?

- Eðlilegt slit.
- Vísitandi eða vanrækslutjón, tjón af völdum þess að notkunarleiðbeiningum var ekki fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða tengingu við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efna- eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni þar með talið, en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Einnota vörur eins og rafhlöður og perur.
- Óhagnýtir og skrauthlutir sem hafa ekki áhrif á eðlilega notkun á tækinu, þar á meðal alls konar rispúr og mögulegur litamunur.

- Tilfallandi tjón af völdum aðskotahluta eða efna og þrifa eða hreinsun á síum, fráveitum eða sápuskúffum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramikgleri, fylgihlutir, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frärennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hluti af hlífum. Nema hægt sé að sanna að slíkt tjón sé tilkomið vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þegar tækniamaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af skipuðum þjónustuaðila okkar og/ eða viðurkenndum þjónustuaðila sem er samningsbundinn samstarfsaðili eða upprunalegir varahlutir hafa ekki verið notaðir.
- Viðgerðir af völdum gallaðrar uppsetningar eða sem er ekki í samræmi við tæknilyðingu.
- Notkun heimilistækisins í umhverfi sem er ekki heimili, þ.e. í atvinnuskyni.
- Skemmdir vegna flutnings. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana. Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinar þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
- Kostnaður við að setja upp IKEA heimilistækið í fyrsta sinn Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðillinn eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB lands.

Hvernig lög landsins gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. En þessir skilmálar takmarka á engan hátt réttindi neytandans sem lýst er í staðbundinni löggjöf.

Gildissvæði

Fyrir tæki sem eru keypt í einu ESB landi og síðan flutt til annars ESB lands, er þjónustan sem veitt verður innan ramma eðlilegra ábyrgðarskilmála í nýja landinu. Skuldbinding til að framkvæma þjónustu í tengslum við ábyrgð er aðeins ef tækið uppfyllir og er sett upp í samræmi við:

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafa er gerð;
- samsetningarleiðbeiningar og öryggisupplýsingar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsölupjónusta fyrir IKEA-heimilistæki:

Ekki hika við að hafa samband við eftirsölupjónustu IKEA til að:

1. leggja fram þjónustubeiðni samkvæmt þessari ábyrgð;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
 - uppsetningu á IKEA- eldhúsi í heild sinni;
 - tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingar.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilyðingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningarnar og/ eða notendahandbókarhluta þessa bæklingis vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Hvernig á að ná í okkur ef þú þarft á þjónustu okkar að halda



Á öftustu síðu þessarar handbókar er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

i Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft aðstoð með. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa við höndina IKEA vörunúmerið (8 talna kóði) og raðnúmerið (22 talna kóða sem finna má á merkiplötunni) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

i **GEYMIÐ SÖLUKVITTUNINA!** Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugið að kvittunin sýnir einnig IKEA-vöruheiti og -vörunúmer (8 tölustafa kóði) á hverju heimilistæki sem keypt hefur verið.

Þarftu frekari hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgja heimilistækinu áður að haft er samband við okkur.

Country	Phone Number	Call Fee	Opening time
Deutschland	08007242420	Kostenlos	8am - 5pm
France	0805543333	Gratuit	lun-ven 8 h-20 h, sam 9 h--20 h
United Kingdom	08009175827	free	9am till 5pm
Italia	800130373	Gratuito	9am-6pm
España	900822398	Gratis	9am-6pm
Ελλάδα	0080044146128	Χωρίς χρέωση	9am-6pm
Nederland	0900 - 235 4532 (0900-BEL IKEA) 0031 - 50 316 8772 (internationaal)	Gratis	Ma-Vr 8-20, Za 9-20
Sverige	0775700500	Kostnadsfritt	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Schweiz	0800110344	Kostenlos	8am - 5pm
Suisse		Gratuit	8am - 5pm
Svizzera		Gratuito	8am - 5pm
Österreich	800070613	Kostenlos	9am-5pm
België	080080159	Gratis	9am-5pm
Belgique		Gratuit	
Denmark	70 15 09 09	Gratis	"man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00"
Norge	80031407	Gratis	9.00 am – 4.00 pm
Polska	800012088	Bezpłatne	9am-5pm
Portugal	800210151	Gratuita	9am-6pm
Česká republika	800050717	Zdarma	9am-5pm
Suomi	0800302588	Maksuton	9.00 am – 4.00 pm
Magyarország	0680984517	Ingyenes	9am-5pm
Türkiye	4449774	Ücretsiz	8.00 am – 17.30 pm
Россия	88005510448	Бесплатно	9am-6pm
USA	(001)866 646 4332	free	Mon-Fri 8:00 AM to 8:00 PM (EST) Saturday 8:00 AM to 6:00 PM (EST)
България	IKEA.com	Безплатно	
Gran Canaria	IKEA.com	Gratis	
Bosna i Hercegovina	IKEA.com	Besplatno	
Ísland	IKEA.com	Ókeypis	
România	IKEA.com	Gratuit	
Hrvatska	IKEA.com	Ne naplaćuje se	
Slovenija	IKEA.com	Brezplačno	
Slovensko	IKEA.com	Bezpłatne	
Tenerife	IKEA.com	Gratis	

