

HUTTRA



Design and Quality
IKEA of Sweden

ВМІСТ

Інформація щодо техніки безпеки	5	Що робити, якщо...	11
Опис виробу	8	Технічні дані	12
Перше використання	8	Екологічні фактори	12
Щоденне використання	8	ГАРАНТІЯ ІКЕА	13
Корисні поради	9		

Інформація щодо техніки безпеки

Перед використанням приладу прочитайте ці інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для використання у майбутньому.

У цій інструкції та на самому приладі містяться важливі попередження про небезпеку, які слід прочитати і завжди виконувати. Виробник не несе жодної відповідальності за недотримання цих інструкцій з техніки безпеки, за неналежне використання приладу або неправильне налаштування елементів управління.

⚠ Не дозволяйте маленьким дітям (від 0 до 3 років) наближатися до приладу. Не дозволяйте маленьким дітям (від 3 до 8 років) підходити надто близько до приладу без постійного нагляду. До користування приладом допускаються діти віком від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які мають незначний досвід чи знання щодо використання цього приладу, лише за умови, що такі особи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, розуміють можливий ризик або використовують прилад під наглядом осіб, що відповідають за їх безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та обслуговування приладу без нагляду дорослих.

ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

⚠ **ОБЕРЕЖНО:** Цей прилад не призначений для експлуатації з зовнішнім пристроєм для перемикавання, наприклад, таймером або окремою системою дистанційного керування.

⚠ Цей прилад призначено для використання в побутових і подібних умовах, наприклад таких: у кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ; у фермерських господарствах; клієнтами в готелях, мотелях, хостелах й інших житлових приміщеннях.

⚠ Цей пристрій не призначений для професійного використання. Не

користуйтеся приладом на вулиці.

⚠ Лампа, що використовується у приладі, розроблена спеціально для побутових електричних приладів, і не підходить для побутового освітлення приміщень (Постанова ЄС 244/2009).

⚠ Прилад призначений для використання у приміщеннях, температура повітря в яких відповідає наведеним нижче діапазнам (відповідно до кліматичного класу, вказаного на табличці з паспортними даними). Прилад може не працювати належним чином, якщо він тривалий час перебуває в середовищі з температурою, що виходить за межі зазначеного діапазону.

Кліматичний клас температури навколишнього середовища:

SN: Від 10 °C до 32 °C;

N: Від 16 °C до 32 °C

ST: Від 16 °C до 38 °C;

T: Від 16 °C до 43 °C



Цей прилад не містить графітокомпонентних елементів. Контур холодоагента містить R600a (HC).

Прилади з ізобутаном (R600a):
ізобутан — це природний легкозаймистий газ, який не шкодить навколишньому середовищу. Тому пильнуйте, щоб шланги контуру циркуляції холодильного агента не були пошкоджені, особливо під час спустошення контуру холодоагента.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошкодьте шланги контуру циркуляції холодильного агента.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** пильнуйте, щоб вентиляційні отвори самого пристрою або конструкції для його вбудовування не були перекриті.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте жодних механічних, електричних або хімічних засобів, крім рекомендованих виробником, щоб прискорити процес розморожування.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: льодогенератори та/або водороздатчики не підключені безпосередньо до системи водопостачання, отож їх потрібно наповнювати тільки питною водою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: автоматичні пристрої для виготовлення льоду та/або дозатори води необхідно під'єднати до водопроводу, який постачає лише питну воду та тиск у якому становить від 0,17 до 0,81 МПа (1,7 та 8,1 бар).

⚠ Не зберігайте вибухові речовини, такі як банки з аерозолем, і не ставте або не використовуйте бензин або інші займисті матеріали всередині або поблизу приладу.

⚠ Не проковтуйте вміст (нетоксичний) пакетів із льодом (у деяких моделях). Не їжте кубики льоду або фруктовий лід одразу після витягання його з морозильного відділення, оскільки це може призвести до обмороження.

⚠ Якщо для деяких моделей передбачено використання фільтрів, що прикріплюються під кришкою вентилятора, ці фільтри завжди потрібно використовувати, щоб холодильник працював належним чином.

⚠ Не зберігайте в морозильному відділенні скляні контейнери з рідинами, оскільки вони можуть тріснути. Не закривайте вентилятор продуктами (за наявності). Поклавши продукти всередину, переконайтеся, що дверцята зачинено належним чином (особливо дверцята морозильної камери).

⚠ Пошкоджені прокладки слід якнайшвидше замінити.

⚠ Використовуйте холодильне відділення виключно для зберігання свіжих, а морозильне – для зберігання заморожених продуктів. Також у морозильному відділенні можна заморожувати свіжі продукти та кубики льоду.

⚠ Не зберігайте в морозильному та холодильному відділеннях продукти, незагорнуті в харчову плівку, і уникайте контакту незагорнутих продуктів із внутрішніми стінками цих відділень. Прилад може містити спеціальні відділення (наприклад, відділення для свіжих продуктів, контейнер «Нуль градусів» тощо). Якщо в посібнику до виробу не вказано інше, ці відділення можна витягнути, зберігаючи при цьому функціональність пристрою.

⚠ Пентан — це легкозаймистий газ, який використовується в пінопластовій ізоляції як пороутворюючий агент.

Найбільш придатні відсіки, в яких повинні зберігатися певні типи продуктів з урахуванням різного розподілу температури в різних відсіках:

відсіки наведені нижче:

1) Верхня частина холодильного відділення та дверцята - температурна зона: Зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, вершкового масла, варення

2) Середня частина холодильного відділення - холодна зона: Зберігання сиру, молока, молочних продуктів, делікатесних закусок, йогурту

3) Нижня частина холодильного відділення - найхолодніша зона: Зберігання м'ясної нарізки, десертів, м'яса і риби, чизкейків, свіжої пасти, сметани, соусу песто/сальси, домашньої їжі, заварного крему, пудингу і вершкового сиру

4) Ящик для овочів і фруктів на дні холодильного відділення: Зберігання овочів і фруктів (за винятком тропічних фруктів)

5) Відділення для швидкого охолодження: Зберігання в найхолоднішому відділенні тільки м'яса і риби

Щоб уникнути забруднення їжі, дотримуйтеся наступних вказівок:

– Якщо дверцята залишатимуться відкритими протягом тривалого часу, це може призвести до значного підвищення температури у відсіках приладу.

– Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з продуктами і відкритими дренажними системами.

– Якщо резервуари для води (чинно для деяких моделей) не використовувалися протягом 48 годин, їх необхідно очистити; злийте воду з системи водопостачання, підключеної до водопроводу, якщо ви не користувалися водою протягом 5 днів.

– Зберігайте сире м'ясо і рибу в холодильнику у відповідних контейнерах, щоб вони не контактували з іншими продуктами і рідина з них не капала вниз.

– Відсіки для заморожених продуктів, позначені двома зірочками, підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива і кубиків льоду.

– Не заморожуйте свіжі продукти у відсіках з однією, двома або трьома зірочками.

– Якщо ви не плануєте використовувати холодильник протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть,

висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню цвілі всередині приладу.

УСТАНОВЛЕННЯ

△ Установлення та обслуговування приладу мають виконувати принаймні дві особи: існує ризик травмування. Під час розпакування та встановлення приладу використовуйте захисні рукавиці - існує ризик порізів.

△ Встановлення, включаючи підключення подачі води (за наявності), виконання електричних з'єднань і ремонт, має виконувати кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та не замінюйте жодну частину приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити. Не дозволяйте дітям наближатись до місця установлення. Розпакувавши прилад, перевірте, чи немає на ньому пошкоджень після транспортування. У випадку виникнення проблем зверніться до продавця або найближчого Центру післяпродажного обслуговування.

Після установлення, залишки упаковки (пластик, пінополістиролові елементи і т.п.) повинні зберігатися в недоступному для дітей місці - існує небезпека удушення. Перед проведенням будь-яких робіт з установлення прилад слід відключити від електромережі — існує ризик ураження електричним струмом.

Під час установлення приладу переконайтеся, що він не перетискає кабель живлення — існує ризик виникнення пожежі або ураження електрострумом. Вмикайте прилад лише після завершення процедури його встановлення.

△ Пересувайте прилад обережно, щоб не пошкодити підлогу (наприклад, паркет). Рівно встановіть прилад на підлозі або на опорі, яка здатна витримати його вагу. Розташуйте його в місці, яке відповідає розмірам приладу та не перешкоджатиме його використанню. Переконайтеся, що прилад не перебуває поряд із джерелом тепла та всі чотири ніжки міцно стоять на підлозі, за потреби відрегулюйте їх, а потім за допомогою спиртового рівня перевірте, чи прилад ідеально вирівняний за горизонталлю. Перш ніж вмикати прилад, зачекайте принаймні дві години, доки контур циркуляції холодильного агента досягне максимальної ефективності роботи.

△ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Під час розміщення

приладу переконайтеся, що шнур живлення не затиснений та не пошкоджений.

△ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** щоб уникнути небезпеки через хиткість приладу, його необхідно встановлювати або закріплювати згідно з інструкціями виробника. Забороняється розміщувати холодильник таким чином, щоб металевий шланг газової плити, металеві газові й водопровідні труби або електричні кабелі торкалися задньої стінки холодильника (змійовика конденсатора).

△ Щоб забезпечити належну вентиляцію, потурбуйтеся, щоб між бічними та верхньою стінками приладу залишився певний вільний простір. Для запобігання доступу до гарячих поверхонь відстань між задньою стінкою приладу та стіною позаду неї має становити 50 мм. Якщо відстань буде меншою, збільшиться рівень споживання енергії приладом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

△ Слід забезпечити можливість від'єднання приладу від електромережі шляхом витягування вилки (за наявності) з розетки або за допомогою багатополусного перемикача, встановленого перед розеткою згідно з нормами прокладання електропроводки, крім того, прилад має бути заземлений відповідно до національних стандартів електробезпеки.


△ Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі або перехідники. Після підключення електричні компоненти не мають бути досяжні користувачеві. Не використовуйте прилад, якщо ви мокрі або босоніж. Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження кабелю живлення або вилки, та у разі неналежної роботи приладу або пошкодження чи падіння.

△ Якщо кабель електроживлення пошкоджений, слід звернутися до виробника, його сервісного агента або особи з подібною кваліфікацією з метою заміни пошкодженого кабелю на ідентичний кабель, щоб уникнути можливої небезпеки, а саме ризику ураження електричним струмом.

△ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не розташовуйте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення на задній панелі приладу.


Опис виробу

Перш ніж використовувати прилад, уважно прочитайте інструкції.

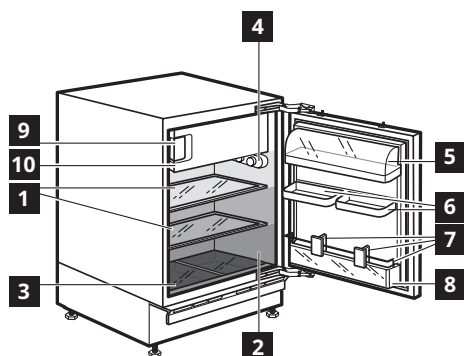


Акcesуари

Лоток для яєць




1x

Лоток для льоду



1x

Скребок для льоду



1x

Холодильне відділення

(для зберігання свіжих продуктів та напоїв)

- 1 Скляні полицки
- 2 Табличка з технічними даними (на бічній стороні контейнера для фруктів і овочів)
- 3 Контейнер для фруктів і овочів
- 4 Ручка/освітлення управління термостатом
- 5 Кришка для молочних продуктів / Відсік для молочних продуктів
- 6 Регульована полиця на двері
- 7 Металева сітка та роздільник для пляшок
- 8 Поличка для пляшок

Морозильне відділення

(позначено символом  для зберігання свіжих продуктів, заморожених продуктів та виготовлення кубиків льоду)

- 9 Лоток для кубиків льоду
- 10 Дверцята відділення низької температури

-  Найменш холодна зона
-  Зона проміжної температури
-  Найхолодніша зона

Функції, технічні дані та зображення можуть відрізнятися залежно від моделі

Перше використання


Підключіть прилад до електромережі. Ідеальну температуру для зберігання продуктів уже встановлено виробником (середній рівень).

Щоб уникнути утворення харчових відходів, див. рекомендовані налаштування і терміни зберігання, наведені в керівництві з експлуатації.

Примітка: після увімкнення приладу потрібно 4-5 годин, щоб досягти правильної температури для зберігання стандартного об'єму продуктів.

Важливо!

Цей пристрій продається у Франції. Відповідно до норм, чинних у цій країні, до нього надається спеціальний пристрій (див. малюнок), що розташовується у нижньому відсіку холодильника для позначення його найхолоднішої зони.

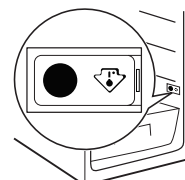


Щоденне використання

Робота холодильника та морозильної камери
Холодильне відділення приладу має панель управління зі світлодіодними індикаторами. Температуру можна налаштувати за допомогою кнопки , як показано на малюнку.

Три зелені світлодіодні індикатори вказують на температуру, установлену в холодильному відділенні.

Можливі наступні коригування:

Світяться
світлодіодні
індикатори

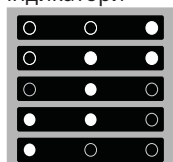

- Встановлена температура
- Висока температура (мінімальний холод)
- Середньо-висока температура
- Середня
- Середньо-низька температура
- Низька температура (максимальний холод)




Режим очікування

Утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб деактивувати прилад (панель керування та світлодіодні індикатори залишаються вимкненими). Щоб знову ввімкнути прилад, натисніть цю кнопку повторно.

Примітка: Ці дії не впливають на стан підключення приладу до джерела живлення.

Примітка: Температура навколишнього середовища, частота відкриття дверцят і розташування приладу можуть впливати на температуру у двох відділеннях.


Слід враховувати ці фактори при налаштуванні термостата.

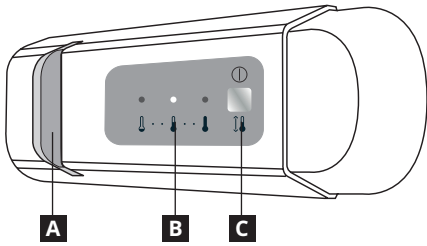

- A** Світлодіодні індикатори
- B** Температура в холодильному відділенні
- C** Кнопка регулювання температури та функція очікування

Світлодіодний індикатор

Світлодіодні індикатори слугують довше, ніж звичайні лампи, забезпечують краще освітлення та не шкодять навколишньому середовищу. Якщо пристрій потрібно замінити, зверніться до центру обслуговування клієнтів.

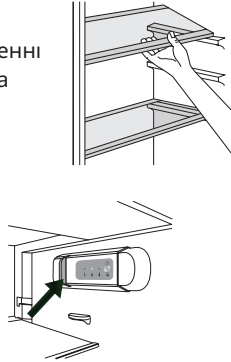

Холодильне відділення

Розморожування холодильного відділення відбувається повністю автоматично. Краплі води на задній стінці всередині холодильного відділення вказують на те, що запущено процес автоматичного розморожування. Тала вода автоматично стікає в дренажний отвір і накопичується в контейнері, звідки потім випаровується.

Обережно! Аксесуари холодильника не можна мити в посудомийній машині

Пересувні полиці

Стінки холодильника обладнані напрямними, завдяки чому полиці з міцного скла можна переміщувати за бажанням. Для оптимального використання простору передні напівполиці можуть лежати на задніх.

Морозильне відділення

Цей прилад є холодильником з морозильним відділенням на * ** зіроч. Упаковані заморожені продукти можна зберігати протягом терміну, зазначеного на упаковці. Свіжі продукти також можна заморожувати, але таким чином, щоб вони не торкалися вже заморожених продуктів. Кількість продуктів, які можна заморозити за 24 години, зазначено на табличці. Не рекомендуємо повторно заморожувати частково розморожені продукти. Такі продукти слід вжити протягом 24 годин. Додаткову інформацію про заморожування свіжих продуктів див. у короткому посібнику.

Заморожування свіжих продуктів

Помістіть свіжі продукти для заморожування в морозильне відділення. Уникайте прямого контакту свіжих продуктів з уже замороженими. Щоб заморозити кількість продуктів, вказану на табличці, зніміть верхній ящик і помістіть продукти прямо на решітку.

Заморожування кубиків льоду

Заповніть лоток для льоду водою на 2/3 і поставте в морозильне відділення. У жодному разі не використовуйте гострі предмети для виймання лотка.

Корисні поради

Рекомендації щодо заощадження електроенергії

- Не відкривайте дверцята часто і не залишайте їх відкритими довше, ніж це дійсно необхідно.
- Якщо температура повітря в приміщенні висока, регулятором температури задано високе значення і прилад повністю завантажений, компресор може працювати безперервно, викликаючи утворення льоду на випарнику. У такій ситуації задайте регулятором температури нижче значення для автоматичного розморожування і, відповідно, зниження споживання електроенергії.

Рекомендації щодо зберігання свіжих продуктів в холодильному відділенні

Щоб забезпечити оптимальне функціонування, слід:

- Не зберігати в холодильному відділенні теплі продукти або рідини, що випаровуються.
- Накривати або загортати продукти, особливо якщо вони мають сильний запах.
- Розміщувати продукти так, щоб навколо них могло вільно циркулювати повітря.

Рекомендації щодо охолодження

- М'ясо (всі види): загорнути в поліетиленові мішки і помістити на скляну полицю над контейнером для овочів. З метою безпеки зберігайте продукт таким чином не більше одного-двох днів.
- Готові, охолоджені страви тощо: повинні бути закриті і можуть бути розміщені на будь-якій полиці.
- Фрукти й овочі: слід ретельно промити і помістити в контейнер.
- Вершкове масло та сир: повинні бути поміщені в спеціальні герметичні контейнери або загорнути в алюмінієву фольгу чи поліетиленові мішки, щоб максимально виключити проникнення повітря.
- Молоко в пляшках: має бути закрито кришкою і зберігатися на полиці для пляшок у дверцятах.
- Банани, картопля, цибуля і часник: не повинні зберігатися в холодильнику у разі відсутності упаковки.

Поради щодо заморожування

Ось кілька порад, щоб допомогти вам отримати максимум з

процесу заморожування:

- Максимальна кількість свіжих продуктів, які можна заморозити протягом 24 годин, вказана на табличці з паспортними даними.
- Процес заморожування триває 24 години. Під час цього періоду в морозильну камеру не слід класти додаткові продукти для заморожування.
- Заморожуйте тільки свіжі та ретельно очищені харчові продукти вищої якості.
- Розділіть продукти на невеликі порції, щоб їх можна було швидко та повністю заморозити, а згодом розморозити лише необхідну кількість.
- Загорніть продукти в алюмінієву фольгу або поліетилен та переконайтесь, що упаковки герметичні.
- Не допускайте, щоб свіжі, незаморожені продукти торкалися вже заморожених продуктів, щоб уникнути підвищення температури останніх.
- Нежирні продукти зберігаються краще і довше жирних; сіль зменшує термін зберігання продуктів.
- Водяний лід, якщо вжити його відразу після вилучення з морозильної камери, може спричинити холодову травму шкіри.
- Бажано вказувати дату заморожування на кожній окремій упаковці, щоб ви могли відстежувати час зберігання.

Вказівки щодо зберігання заморожених продуктів



Щоб забезпечити оптимальне функціонування цього приладу, вам слід:

- Переконайтесь, що роздрібний продавець належним чином зберігав заморожені в промислових умовах харчові продукти.
- Забезпечте якнайшвидше переміщення заморожених харчових продуктів з магазину до морозильної камери.
- Не відкривайте дверцята часто і не залишайте їх відкритими довше, ніж це дійсно необхідно.
- Після розморожування їжа швидко псується і не може бути повторно заморожена.
- Не перевищуйте термін зберігання, зазначений виробником харчових продуктів.

Чищення та обслуговування

Регулярно мийте прилад за допомогою ганчірки та розчину гарячої води з нейтральним мийним засобом (особливо, якщо мова йде про внутрішні частини холодильника). Не користуйтеся корозійними або абразивним засобами для чищення чи інструментами. Використовуйте інструмент з комплекту постачання для регулярного видалення талої води з дренажного отвору, розташованого на задній стінці холодильного відділення поруч з контейнером для фруктів і овочів, щоб забезпечити правильне функціонування системи відведення талої води (див. мал. 1). Перш ніж виконувати чищення або технічне обслуговування, від'єднайте прилад від електромережі.

Мал. 1.

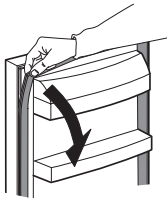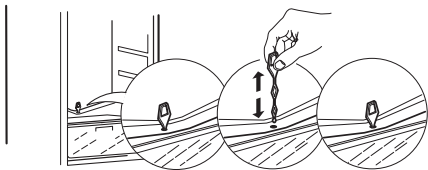

Ущільнювач можна легко очистити, натиснувши на нього і знявши, починаючи з верхнього кута, як показано, а потім встановити ущільнювач на місце, виконавши процедуру у зворотній послідовності.

Розморожування морозильного відділення

Утворення льоду — цілком нормальне явище. Кількість льоду, що утворюється, і швидкість його накопичення будуть залежати від температури і вологості навколишнього середовища, а також від частоти відкривання дверцят.

Встановіть найнижчу температуру за чотири години до виймання продуктів з морозильного відділення, щоб подовжити час зберігання продуктів під час розморожування.

Щоб розморозити прилад, вимкніть його та витягніть контейнери. Покладіть заморожені продукти у прохолодне місце.

Залиште дверцята відчиненими, щоб інй танув.

Щоб вода не витекла на підлогу під час розморожування, покладіть рушник на дно морозильного відділення і регулярно віджимайте його.

Очистіть внутрішні поверхні морозильного відділення.

Ополосніть та ретельно просушіть відділення.

Увімкніть прилад і помістіть продукти в морозильне відділення.

Зберігання продуктів

Загорніть продукти, щоб захистити їх від рідини, вологи або конденсату; це допоможе запобігти поширенню запахів у холодильнику, одночасно забезпечуючи краще зберігання заморожених продуктів.

Ніколи не кладіть в морозильну камеру теплу їжу.

Охолодження гарячої їжі перед заморожуванням економить енергію та продовжує термін служби приладу.

У випадку тривалого невикористання

Відключіть прилад від електромережі, вийміть усі продукти та почистіть прилад. Залиште дверцята відчиненими рівно настільки, щоб повітря могло циркулювати всередині відсіків.


Це запобіжить утворенню плісняви та неприємного запаху.

У випадку відключення електроенергії

Тримайте дверцята приладу закритими. Це дозволить їжі залишатися холодною якомога довше. Якщо продукти навіть частково розморозилися, не заморожуйте їх повторно. Такі продукти потрібно спожити протягом однієї доби.

Що робити, якщо...

Проблеми...	Можливі причини...	Рішення...
Прилад не працює	Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.	Перевірте, чи: • не виник збій електроживлення • штепсельна вилка правильно вставлена в розетку електроживлення, а двополосний вимикач (за наявності) знаходиться у правильному положенні («увімк»); • пристрої безпеки електричного кола, встановлені в будинку, працюють • шнур живлення не пошкоджено
Не працює світлодіодне освітлення всередині приладу.	Можливо, потрібно замінити світлодіодну лампу.	Відключіть прилад від електромережі, перевірте світлодіодну лампу і за потреби замініть новою (див. розділ «Щоденне використання»).
Температура у відділеннях не достатньо низька.	Причин може бути декілька (див. розділ «Рішення»)	Перевірте, чи: • дверцята закриті належним чином • поблизу приладу є джерела тепла. • температуру встановлено належним чином. • ніщо не перешкоджає циркуляції повітря через вентиляційні отвори, розташовані в нижній частині приладу.
На дні холодильного відділення накопичилася вода	Забився отвір для зливання талої води. Зливний шланг не знаходиться у піддоні компресора	Очистіть отвір для стікання талої води (див. розділ «Чищення та обслуговування»). Перевірте, чи: • Трубка правильно вставлена у піддон
Блимає внутрішнє освітлення	Попередження про відкриті дверцята активне. Сигналізація вмикається, якщо дверцята морозильного відділення залишаються відкритими протягом тривалого періоду часу.	Щоб вимкнути сигналізацію, закрийте дверцята холодильника. Повторно відкривши дверцята, перевірте, чи працює освітлення

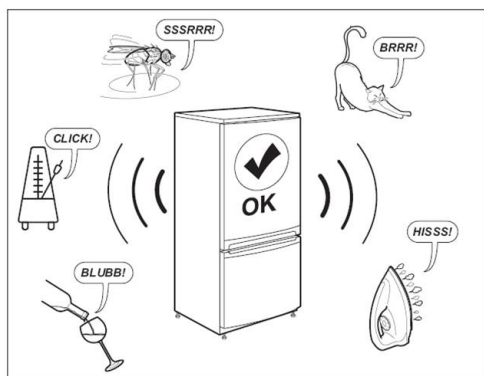

Примітка:

Булькання, шипіння та гудіння, що виникають у системі охолодження, є нормальним явищем.

Перш ніж звертатися до Центру післяпродажного обслуговування, виконайте такі дії:

Вимкніть і ввімкніть прилад та перевірте, чи не зникла проблема. Якщо ні, знову вимкніть прилад і повторіть процедуру через годину. Якщо після виконання вказівок «Посібника з усунення несправностей» і вимкнення та повторного ввімкнення приладу проблема не зникла і прилад не працює належним чином, зверніться до центру післяпродажного обслуговування та опишіть несправність:

- тип несправності;
- модель приладу;


- тип і серійний номер приладу (вказаний на табличці з паспортними даними);
- сервісний номер (номер після слова СЕРВІСНИЙ на табличці з паспортними даними всередині приладу).

SERVICE 0000 000 00000



Технічні дані

Розміри	HUTTRA
Висота (мін-макс)	819-899
Ширина	597
Глибина	545
Корисний об'єм (л)	
Холодильник	108
Морозильна камера	18
Система розморожування	
Холодильник	Автоматично
Морозильна камера	Ручна функція
Рейтинг в зірках	4
Час підняття (год.)	11
Холодопродуктивність (кг/24 год)	2,5
Енергоспоживання (кВтгод./24 год.)	0.512
Рівень шуму (дБ)	38
Клас енергоспоживання	F

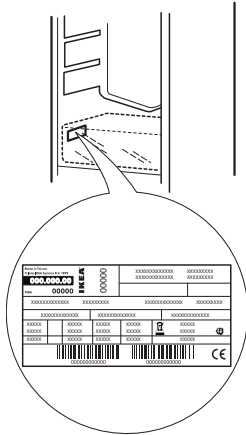

Технічна інформація вказана на паспортній табличці з внутрішнього боку приладу та на маркуванні енергоефективності

Інформацію про модель можна отримати, скориставшись вказаним на маркуванні енергоефективності QR-кодом. На етикетці також зазначений ідентифікатор моделі, який можна використовувати для перегляду порталу реєстру за адресою <https://eprel.ec.europa.eu>

Екологічні фактори

Утилізація пакувальних матеріалів
Пакувальний матеріал на 100% є вторинною сировиною, придатною для повторного використання, та позначений відповідним символом.

Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та і у повній відповідності до місцевого законодавства, що регулює утилізацію відходів.

Утилізація побутових приладів
Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній переробці або придатні для повторного використання. Двері і кришки холодильного приладу перед утилізацією на полігоні необхідно зняти щоб уникнути потрапляння всередину дітей або тварин. Утилізуйте його відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей.

Символ на продукти або в супровідній документації вказує на те, що прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно здати на утилізацію до відповідного центру збору та вторинної переробки електричного й електронного обладнання.

Рекомендації щодо заощадження електроенергії
Щоб забезпечити належну вентиляцію, дотримуйтеся інструкцій з установки. Недостатня вентиляція задньої стінки приладу спричиняє більше споживання енергії та зменшує охолоджувальні властивості приладу.

Часте відкривання дверцят може призвести до збільшення споживання енергії.

На внутрішню температуру приладу й споживання електроенергії може вплинути температура середовища, а також розташування приладу. Налаштовуючи температуру, слід звертати увагу на ці фактори.

Уникайте зайвого відкривання дверцят холодильника. Заморожені продукти розморожуйте в холодильному відділенні. Низька температура заморожених продуктів поширюється на продукти в холодильному відділенні, охолоджуючи їх. Не ставте теплі напої та їжу в холодильник — спочатку дайте їм охолонути. Розташування ящиків, кошиків та полиць у холодильнику не впливає на рівень споживання енергії. На полицях слід так розташовувати продукти, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря (продукти не мають торкатися один одного, а між задньою стінкою холодильника та продуктами має бути певна відстань).

Місце для зберігання заморожених продуктів можна збільшити, вилучивши контейнери та, за наявності, полицю для накопичення іню. Рівень споживання приладом електроенергії при цьому не зміниться.

Не турбуйтеся щодо звуків, які чути з компресора, які є нормою під час функціонування приладу.

Декларація про відповідність

- Цей прилад розроблено для зберігання продуктів харчування та виготовлено відповідно до Стандарту (CE) No. 1935/2004.

- Цей прилад розроблено, виготовлено та представлено на ринку відповідно до:
— положень про безпеку, зазначених у Директиві 2014/35/ЕУ щодо низьковольтного обладнання (яка замінює Директиву 2006/95/CE та подальші доповнення);
- вимог до захисту, викладених у Директиві "EMC" 2014/30/EU щодо електромагнітної сумісності.

ГАРАНТІЯ ІКЕА

Скільки діє гарантія ІКЕА?

Ця гарантія діє п'ять років з дати купівлі вашого приладу в магазині ІКЕА. Оригінал товарного чека потрібний як доказ купівлі. Якщо виконується сервісне обслуговування за гарантією, воно не продовжить гарантійний період для приладу.

Хто виконуватиме сервісне обслуговування?

Виконавець сервісного обслуговування компанія ІКЕА надаватиме сервісне обслуговування через власну службу сервісного обслуговування або авторизовану партнерську сервісну мережу.

Що покриває ця гарантія?

Гарантія покриває несправності приладу, спричинені неправильною конструкцією або дефектними матеріалами, з дати купівлі в магазині ІКЕА. Ця гарантія стосується лише домашнього використання. Винятки зазначені в розділі «Що не покривається цією гарантією?» Протягом гарантійного періоду будуть покриватися витрати на усунення несправності, наприклад, ремонт, деталі, роботу та проїзд, за умови, що прилад є доступним для ремонту без спеціальних витрат. На цих умовах діють рекомендації ЄС (№ 99/44/ЄГ) і відповідні місцеві нормативні документи. Заміннені деталі стають власністю компанії ІКЕА.

Що робитиме компанія ІКЕА для усунення проблем?

Призначений компанією ІКЕА провайдер сервісного обслуговування оглядатиме виріб і вирішуватиме на свій власний розсуд, чи покривається несправність цією гарантією. Якщо вважається, що несправність покривається гарантією, провайдер сервісного обслуговування компанії ІКЕА або її авторизований партнер з сервісного обслуговування через власну службу сервісного обслуговування на свій власний розсуд або відремонтує дефектний виріб, або замінить його таким самим або зіставним виробом.

На що не поширюється ця гарантія?

- Звичайне зношення.
- Зумисне пошкодження або пошкодження через недбалість, пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій з експлуатації, неправильним встановленням або підключенням до мережі з неправильною напругою, пошкодження, спричинені хімічною або електрохімічною реакцією, іржею, корозією або водою, включаючи, але не обмежуючись пошкодженням, спричиненим надмірним вмістом вапна у воді, пошкодженням, спричиненим агресивними умовами навколишнього середовища.
- Витратні деталі, включаючи батарейки та лампочки.
- Нефункціональні та декоративні деталі, які не впливають на звичайну експлуатацію приладу, включаючи будь-які подряпини та можливі кольорові відмінності.
- Випадкове пошкодження, спричинені сторонніми предметами або речовинами та чищенням або розблокуванням фільтрів, дренажних систем або дозаторів мила.
- Пошкодження наступних деталей: склокераміка, аксесуари, кошики для посуду та столового приладдя, живильні та дренажні труби, ущільнення, лампочки та ковпаки лампочок, екрани, ручки, кожухи та деталі кожухів. Випадки, коли неможливо довести, що такі пошкодження спричинені дефектами виробництва.
- Випадки, коли неможливо виявити несправність під час приїзду технічного спеціаліста.
- Ремонтні роботи, що виконуються не нашими призначеними сервісними службами та/або авторизованим контрактним партнером з сервісного обслуговування, або випадки використання неоригінальних деталей.
- Ремонтні роботи, причиною яких стало неправильне встановлення або недотримання специфікації.
- Використання приладу не в домашніх умовах, а з професійною метою.
- Пошкодження в процесі транспортування. Якщо клієнт транспортує виріб додому або за іншою адресою, компанія ІКЕА не несе відповідальність за жодне пошкодження, яке може виникнути під час транспортування. Однак, якщо компанія ІКЕА доставляє виріб за адресою доставки клієнта, пошкодження виробу, яке виникає під час доставки, буде покриватися компанією ІКЕА.
- Вартість виконання першого встановлення приладу компанії ІКЕА.
- Однак, якщо призначена компанією ІКЕА сервісна служба або її авторизований партнер з сервісного обслуговування

ремонтую або замінює прилад за умовами цієї гарантії, то призначена сервісна служба або її авторизований партнер з сервісного обслуговування повторно встановлять відремонтований прилад або встановлять заміну у разі необхідності.

- Для Ірландії інший порядок дій, клієнт має зв'язатися з місцевим відділенням ІКЕА або призначеним постачальником послуг після покупки для отримання додаткової інформації. (лише для Великої Британії)

Ці обмеження не стосуються якості роботи, виконаної кваліфікованим спеціалістом з використанням оригінальних деталей з метою адаптації приладу під вимоги правил техніки безпеки іншої країни ЄС.

Як застосовується законодавство країни

Гарантія компанії ІКЕА надає вам певні юридичні права, які включають або перевищують всі місцеві правові вимоги. Проте ці умови жодним чином не обмежують права клієнта, викладені в місцевому законодавстві.

Територія, на якій діє гарантія

Що стосується приладів, куплених в одній з країн ЄС і перевезених у іншу країну ЄС, сервісне обслуговування надаватиметься в рамках умов гарантії, що діють в новій країні.

Зобов'язання виконувати сервісне обслуговування в рамках гарантії діє, лише якщо прилад відповідає наступним документам та встановлений згідно з їх вимогами:

- технічні характеристики для країни, в якій пред'явлено гарантійну вимогу;
- інструкції з монтажу та керівництво з експлуатації та техніки безпеки.

Спеціалізовані центри післяпродажного обслуговування для приладів компанії ІКЕА

Звертайтеся у призначений компанією ІКЕА авторизований центр сервісного обслуговування:

- залишити заявку щодо гарантійного обслуговування;
- отримати консультацію щодо встановлення приладу ІКЕА в спеціальних кухонних меблях ІКЕА;
- отримати пояснення щодо функціонування приладів ІКЕА.

Перш ніж звертатися до нас і переконатися, що ми надаємо максимальну допомогу, уважно прочитайте «Інструкції зі складання» та/або «Інструкцію користувача».

Як зв'язатися з нами, якщо вам необхідно наше сервісне обслуговування



Дивіться останню сторінку цієї інструкції з повним списком призначених компанією ІКЕА авторизованих сервісних центрів та відповідних національних телефонних номерів.

- ❗ **Для швидшого обслуговування рекомендуємо використовувати контактні номери телефонів, вказані в цій інструкції. Завжди дзвоніть на номери, вказані в буклеті конкретного приладу, для якого потрібна допомога. Також завжди зазначаєте артикул ІКЕА (8-значний код) і 12-значний сервісний номер, вказаний на паспортній табличці вашого приладу.**

- ❗ **ЗБЕРІГАЙТЕ ТОВАРНИЙ ЧЕК!**

Це ваш доказ купівлі й він необхідний для застосування гарантії. У товарному чеку також вказується назва ІКЕА та артикул (8-значний код) для кожного купленого вами приладу.

Потрібна додаткова допомога?

З будь-якими додатковими питаннями, що не стосуються післяпродажного обслуговування ваших приладів, звертайтеся в центр обробки дзвінків найближчого магазину ІКЕА. Перш ніж звертатися до нас, рекомендуємо уважно прочитати документацію на прилад.

400011487200

