

HÖGKLASSIG



Design and Quality
IKEA of Sweden



ÍSLENSKA

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur eftirsölupjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	4	Leiðarvísir um eldunarílát	20
Öryggisleiðbeiningar	6	Umhirða og þríf	21
Uppsetning	9	Bilanaleit	21
Tenging við rafmagn	9	Tæknigögn	24
Vörulýsing	11	Orkunýtni	25
Dagleg notkun	13	Umhverfismál	25
Sveigjanlegt spansuðusvæði	15	IKEA-ÁBYRGÐ	26
Eldunartafla	19		

Með fyrirvara á breytingum.

⚠ Öryggisupplýsingar

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með tækinu til síðari notkunar.

Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.
- Halda skal börnum á milli 3 og 8 ára gömlum og fólki með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda skal börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.

- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það er í gangi eða þegar það kólnar. Aðgengilegir hlutir kunna að verða heitir meðan á notkun stendur.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

Almennt öryggi

- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna við notkun. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta hitaelementin.
- Notaðu ekki heimilistækið með utanáliggjandi tímastilli eða aðskildu fjarstýringarkerfi.
- VIÐVÖRUN: Eldun án eftirlits með fitu eða olíu á eldunarhellu getur verið hættuleg og leitt til eldsvoða.
- Reyndu ALDREI að slökkva eld með vatni, heldur skaltu slökkva á heimilistækinu og hylja logann t.d. með loki eða eldvarnarteppe.
- VARÚÐ: Eldunarferlið verður að vera undir eftirliti. Stutt eldunarferli verður stöðugt að vera undir eftirliti.
- VIÐVÖRUN: Hætta á eldsvoða: Geymdu ekki hluti á eldunarflötunum.
- Málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og lok ætti ekki leggja ofan á eldunarhellurnar því þeir geta orðið heitir.
- Notaðu ekki heimilistækið áður en þú setur upp innbyggða virkið.
- Aftengdu heimilistækið frá rafmagnsgjafanum fyrir viðhald.
- Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
- Eftir notkun skal slökkva á helluelementinu með stýringunni og ekki treysta á pönnunemann.
- Ef sprungur eru í keramikglerfletinum / glerfletinum skal slökkva á heimilistækinu og taka það úr sambandi við

rafmagn. Ef heimilistækið er tengt beint við stofnæð með tengidós skal fjarlægja öryggið til að aftengja heimilistækið frá aflgjafanum. Í báðum tilfellum skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að fá nýja frá framleiðanda, viðurkenndri þjónustumiðstöð eða svipað hæfum aðila til þess að koma í veg fyrir hættu.
- VIÐVÖRUN: Notaðu aðeins helluborðshlífar sem hannaðar eru af framleiðanda eldunartækisins eða framleiðandi heimilistækisins bendir á í notkunarleiðbeiningunum sem hentugar, eða helluborðshlífar sem innfelldar eru í heimilistækið. Notkun óviðeigandi hlífa getur valdið slysum.

Öryggisleiðbeiningar

Uppsetning



AÐVÖRUN! Viðurkenndur uppsetningaraðili verður að segja heimilistækið upp.



Fylgdu leiðbeiningum um samsetningu sem fylgja með heimilistækinu.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki skal setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum heimilistækjum og einingum.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Innsigla skal skorna fleti með þéttiefni til að koma í veg fyrir að raki valdi þenslu.
- Verndaðu botn heimilistækisins gegn gufu og raka.
- Ekki skal setja upp heimilistækið við hliðina á hurð eða undir glugga. Það kemur í veg fyrir að heit eldunarílát falli af tækinu þegar dyrnar eða glugginn er opnaður.

- Gakktu úr skugga um að rýmið undir helluborðinu sé nægilegt fyrir hringrás lofts.
- Botn heimilistækisins getur orðið heitur. Ef heimilistækið er sett upp fyrir ofan skúffur skaltu gæta þess að setja óbrennanlegt aðgreiningarspjald undir heimilistækið til að koma í veg fyrir aðgang að botni þess.

Rafmagnstenging



AÐVÖRUN! Hætta á eldi og raflosti.

- Allar rafmagnstengingar skulu gerðar af viðurkenndum uppsetningaraðila.
- Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
- Áður en framkvæmd er einhver vinna skal ganga úr skugga um að heimilistækið sé aftengt frá aflgjafanum.
- Gakktu úr skugga um að færíbreyturnar á merkiplötunni séu samhfæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Gættu þess að heimilistækið sé rétt uppsett. Laus eða röng rafmagnssnúra eða kló (ef við á) getur valdið því að tengillinn verði of heitur.
- Notaðu rétta rafmagnssnúru.

- Gættu þess að rafmagnssnúran sé ekki flækt.
- Gættu þess að raflostsvörn sé til staðar.
- Notaðu álagsminnkandi klemmu á snúruna.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnssnúran eða klóin (ef við á) snerti ekki heitt heimilistækið eða heit eldunaráhöld þegar þú tengir heimilistækið við nærliggjandi innstungur.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gættu þess að rafmagnsklóin (ef við á) eða snúran verði ekki fyrir skemmdum. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð eða rafvirkja til að skipta um skemmda rafmagnssnúru.
- Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn raflosti verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað: Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.
- Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem leyfir þér að aftengja tækið frá stofnæð á öllum pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður að hafa að lágmarki 3 mm snertiopnarívid.

Notkun



ADVÖRUN! Hætta á meiðslum, bruna og raflosti.

- Fjarlægja skal allar umbúðir, merkingar og hlífðarfilmu (ef við á) fyrir fyrstu notkun.
- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til heimilisnota.
- Breyttu ekki tæknilýsingu fyrir þetta heimilistæki.

- Gættu þess að loftræstiop séu ekki stífluð.
- Láttu heimilistækið ekki vera án eftirlits á meðan það er í gangi.
- Stílltu eldunarhelluna á „slökkt“ eftir hverja notkun.
- Ekki treysta á pönnunemann.
- Settu ekki hnifapör eða pottlok á eldunarsvæðin. Þau geta hitnað.
- Notaðu ekki heimilistækið með blautar hendur eða þegar það er í snertingu við vatn.
- Notaðu ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- Ef yfirborð heimilistækisins er sprungið skal samstundis aftengja það frá aflgjafa. Þetta er til að koma í veg fyrir raflost.
- Notendur sem eru með gangráð verða að vera í að lágmarki 30 cm fjarlægð frá spanhellum þegar heimilistækið er í gangi.
- Þegar þú setur mat í heita olíu geta myndast olíuskvettur.



ADVÖRUN! Hætta á eldsvoða og sprengingu

- Fitur og olíur geta losað eldfimar gufur þegar þær eru hitaðar. Haltu eldi eða hituðum hlutum fjarri fitu og olíu þegar þú notar þær við matreiðslu.
- Gufur sem mjög heit olía losar geta valdið fyrirvaralausum bruna.
- Notuð olía, sem getur innihaldið matarleifar, getur valdið eldsvoða við lægra hitastig en olía sem er notuð í fyrsta skipti.
- Settu ekki eldfim efni eða hluti sem eru blautir af eldfimur efnunum í, nálægt, eða á heimilistækið.



ADVÖRUN! Hætta á skemmdum á heimilistækinu.

- Ekki skal hafa heit eldunaráhöld á stjórnborðinu.
- Settu ekki heitt pönnulok á gleryfirborð helluborðsins.
- Ekki láta eldunaráhöld sjóða þangað til að þau þorna.
- Gættu þess að hlutir eða eldunaráhöld detti ekki á heimilistækið. Yfirborð tækisins getur skemmst.

- Ekki skal virkja eldunarhellurnar með tómun eldunaráhöldum eða án eldunaráhalda.
- Ekki láta álpappír ofan á heimilistækið.
- Eldunaráhöld sem eru gerð úr steypu járn, áli eða sem eru með ójafnan botn geta rispað glerið/ glerpostulínið. Alltaf skal lyfta þessum hlutum upp þegar þú þarft að færa þá til á eldunarhellunum.
- Þetta heimilistæki er eingöngu til að matreiða með. Ekk má nota það í öðrum tilgangi, til dæmis að hita herbergi.

Umhirða og hreinsun

- Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.
- Slökktu á heimilistækinu og láttu það kólna fyrir hreinsun.
- Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum og mjúkum klút. Notaðu aðeins mild þvottaefni. Notaðu ekki rispandi efni, stálull, leysiefni eða málmhluti.

Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við

heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.

- Varðandi ljósinn inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

Förgun





ADVÖRUN! Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Hafðu samband við bæjaryfirvöld til að fá upplýsingar um hvernig á að farga heimilistækinu á réttan hátt.
- Aftengdu tækið frá rafmagni.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.

Uppsetning

Almennar upplýsingar

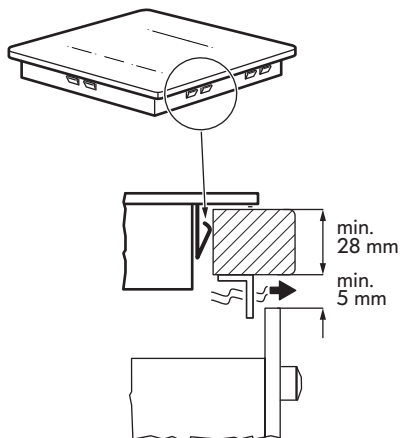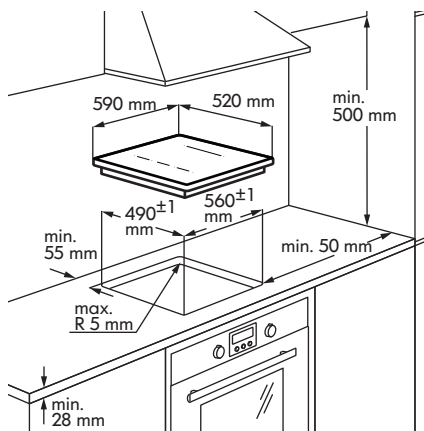

- i** Uppsetningarferlið þarf að vera í samræmi við lög, samþykktir, tilskipanir og staðla (reglur og reglugerðir um öryggi rafmagns, rétta endurvinnslu í samræmi við reglugerðir o.s.frv.) sem gilda í notkunarlandinu!

- Til að fá frekari upplýsingar um uppsetningu vísast til samsetningarleiðbeininganna.

- Ef það er enginn ofn undir helluborðinu skaltu setja sérstakt spjald undir heimilistækið í samræmi við samsetningarleiðbeiningarnar.
- Ekki nota sílíkonþéttiefni á milli heimilistækisins og vinnuborðsins.

Tenging við rafmagn

- ⚠ AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.
- ⚠ AÐVÖRUN!** Allar rafmagnstengingar verða að vera gerðar af viðurkenndum uppsetningaraðila.

Rafmagnstenging

- Áður en þú tengir skaltu athuga að málspenna heimilistækisins sem sýnd er á

merkiplötunni samsvari tiltækri afhendingarspennu. Merkiplatan er staðsett neðarlega á ytra byrði eldunarhellunnar.


- Fylgdu tengingarteikningunni (henni er komið fyrir undir yfirborði klæðningar helluborðsins).
- Notaðu aðeins upprunalega varahluti sem varahlutabjónusta útvegar.
- Rafmagnssnúra fylgir ekki með heimilistækinu. Kaupu rétta snúru frá sérhæfðum söluaðila. Eins-fasa eða

tveggja-fasa tenging útheimtir rafmagnssnúru með að lágmarki 70°C hitastöðugleika. Snúra þarf að vera með lögbundnar endamúffur. Samkvæmt IEC-reglugerðum skal nota fyrir eins-fasa tengingu: 3 x 4 mm² rafmagnssnúru og fyrir tveggja-fasa tengingu: 4 x 2,5 mm² rafmagnssnúru. Vinsamlegast virtu sem fyrsta forgang sérstakar reglugerðir landsins.

- Þú verður að hafa möguleika á aftengingu sem er innbyggður í föstu lagnirnar.


- Við tengingu við rafmagn og uppsetningu tengileiðslna verður þú að fara eftir tengingarteikningunni.
- Jarðtengingarleiðslna er tengd við skaut og verður að vera lengri en leiðslur sem bera rafstraum.
- Festu tengisnúruna með snúrasmellum eða -klemmum.

Skýringarmynd tenginga

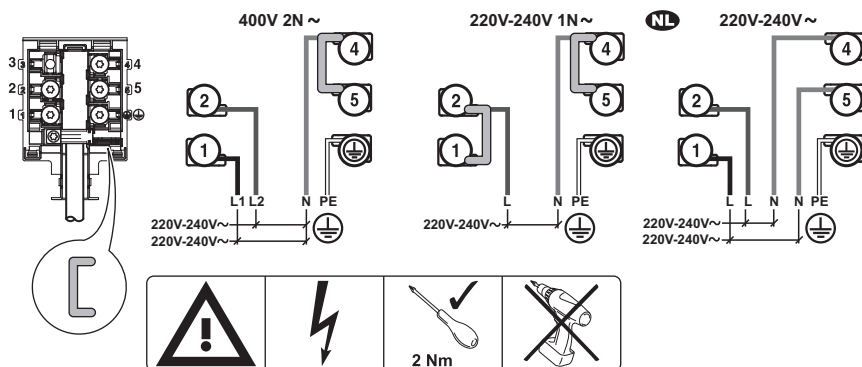

- i** Settu hliðargreinarnar á milli skrúfanna eins og sýnt er.

Aðal-rafmagnstenging 1-fasa Aðal-rafmagnstenging 2-fasa **NL** Aðal-rafmagnstenging 2-fasa

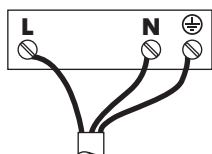

Litir á vírum:




Gulur / grænn

N

Blár

L

Svartur eða brúnn

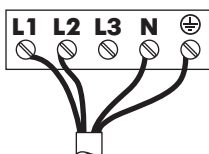

Litir á vírum:



Gulur / grænn

N


Blár

L1

Svartur

L2

Brúnn

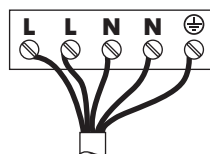

Litir á vírum:



Gulur / grænn

N

Blár

N

Blár

L


Svartur

L


Brúnn

- i** Hertu skréfurnar á skautunum tryggilega!

Þegar þú tengir helluborðið við rafmagn skaltu athuga hvort allar eldunarhellurnar séu tilbúnar til notkunar. Settu pott með dálitlu vatni á eldunarhelluna og settu aflstillinguna fyrir hverja hellu á hámarksstyrk í stuttan tíma.

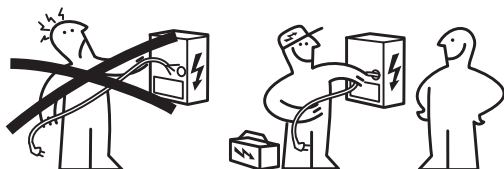


- i** Ef táknið **E3** eða **EB** kviknar á skjánum eftir að þú kveikir á helluborðinu í fyrsta sinn skaltu skoða „Bilanaleit“.

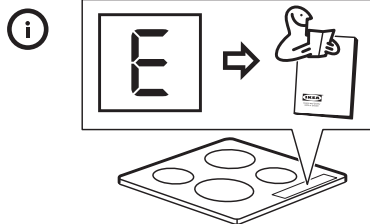


Vörulýsing

Uppröðun eldunarhellna

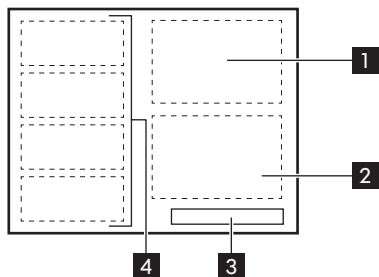

- 1** Ein eldunarhella (170 x 265 mm) 2300 W, með aflauka Booster 3200 W
- 2** Ein eldunarhella (170 x 265 mm) 2300 W, með aflauka Booster 3200 W
- 3** Stjórnborð
- 4** Sveigjanlegt spansuðusvæði (440 x 220 mm), með aflauka Booster 3600 W

Útlit stjórnbórðs

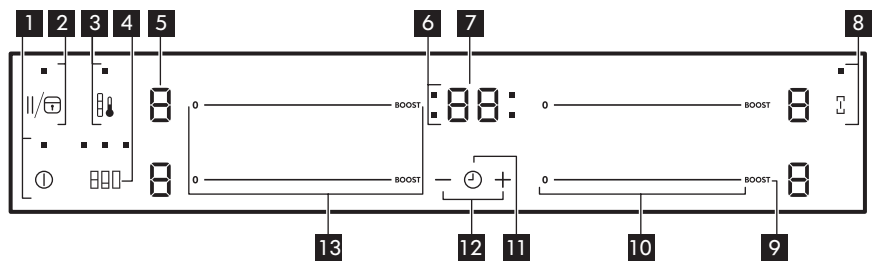

- 1

ⓘ Að kveikja / slökkva á helluborðinu.
- 2

ⓘ Til að virkja og afvirkja Hlé / Barnalæsing.
- 3

ⓘ Til að virkja og afvirkja Forstillt eldun.
- 4

ⓘ Til að skipta á milli Multi-Flexi-hama.
- 5

Til að sýna aflstillinguna.
- 6

Til að sýna fyrir hvaða hellu þú stillir tímann.
- 7

Skjár tímastillis: 00 - 99 mínútur.
- 8

ⓘ Til að virkja og afvirkja Bridge.
- 9

BOOST Til að virkja Booster.
- 10

Til að stilla aflstillingu: 0 - 9.
- 11

⌚ Til að velja Tímamælir-aðgerðir.
- 12

+ / - Til að auka eða minnka tímann.
- 13

Til að sýna aflstillinguna fyrir sveigjanlega spansuðusvæðið.

Aflstillingarskjáir

Skjár	Lýsing
	Slökkt er á eldunarhellunni.
	Eldunarhellan gengur.
	Hlé gengur.
	Booster gengur.
+ tala	Það er bilun. Sjá „Bilanaleit“.
	Eldunarhella er ennþá heit (afgangshiti).
	Barnalæsing gengur.
	Rangt eða of lítið eldunaráhald eða ekkert eldunaráhald á eldunarhellunni.
	Sjálfkrafa slökkt á gengur.
/ /	Forstillt eldun hamur gengur.

Vísir fyrir afgangshita

⚠ AÐVÖRUN! Hætta á bruna vegna afgangshita! Eftir að þú slekkur á heimilistækinu tekur það eldunarhellurnar nokkurn tíma að kólna. Líttu á vísinn sem sýnir afgangshita **H**.

Notaðu afgangshita til að bræða og halda mat heitum.

Dagleg notkun

① Kveikt / slökkt

Snertu ① í 1 sekúndu til að kveikja / slökkva á heimilistækinu.

Sjálfkrafa slökkt á

Aðgerðin slekkur sjálfkrafa á heimilistækinu ef:

- allar eldunarhellur eru óvirkar.
- þú stillir ekki eftir að þú kveikir á eldavélinni.
- þú þekur eitthvert tákn með hlut (pönnu, tusku, o.p.h.) í meira en ca. 10 sekúndur.
- þú slekkur ekki á eldunarhellu að vissum tíma liðnum, eða breytir ekki aflstillingunni, eða hellan ofhitnar (t.d. þegar vökvi á pönnu sýður alveg niður). Tákníð **□** kviknar. Áður en þú notar hana aftur verður þú að stilla eldunarhelluna á **0**.

Aflstilling	Sjálfslokknun eftir
1 - 2	6 klukkustundir
3 - 4	5 klukkustundir
5	4 klukkustundir
6 - 9	1,5 klukkustundir

i Ef notað er eldunarílát sem hentar ekki kviknar **F** á skjánum og eftir 2 mínútur afvirkjast vísirinn fyrir eldunarhelluna.

Aflstillingin lagfærð

Snertu afiveljarann á óskaðri aflstillingu. Lagfærðu til vinstri eða hægri, ef nauðsyn krefur. Ekki sleppa fyrr en þú ert komin(n) á óskaða aflstillingu.



Aðgerðin Booster notuð

Aflaukaaðgerðin Booster færir viðbótarafli til spanhellanna. Snertu **BOOST** til að virkja hana, **P** kviknar á skjánum. Eftir að hámarki 10 mínútur snúa spanhellurnar sjálfvirk aftur í aflstillinguna **9**.

Bridge aðgerð


Aðgerðin tengir tvær eldunarhellur hægra megin og þær starfa sem ein. Stilltu fyrst aflstillinguna fyrir aðra eldunarhelluna.

Til að virkja aðgerðina skaltu snerta **1**. Til að stilla eða breyta aflstillingunni skal snerta eitt tákníð.

Til að afvirkja aðgerðina skaltu snerta **1**. Eldunarhellurnar starfa þá sjálfstætt.

⌚ Tímastillir notaður

Snertu ⌚ endurtekið þar til vísir fyrir óskaða eldunarhellu leiftrar. Til dæmis **.00** fyrir fremri helluna til hægri.

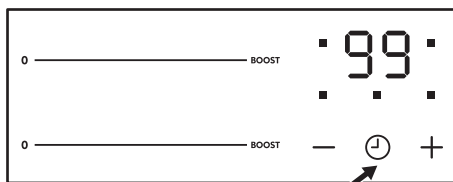

Snertu **+** eða **—** á tímastillingum til að stilla tímann á milli **00** og **99** mínútur. Þegar vísir eldunarhellunar leiftrar hægar telur tíminn niður. Stilltu aflstillinguna.

Ef aflstillingin er stillt og tíminn er liðinn heyrir hljóðmerki, **00** leiftrar og það slokkar á eldunarhellunni. Ef eldunarhelluna er ekki í notkun og tíminn sem stillt var á er liðinn heyrir hljóðmerki og **00** leiftrar.

Snertu **⌚** til að slökkva á aðgerðinni fyrir valda eldunarhellu og vísirinn fyrir þá eldunarhellu leiftrar hraðar. Snertu **—** og tíminn sem eftir er er þá talinn aftur á bak til **00**. Vísirinn fyrir eldunarhelluna slokkar.

HLÉ

Aðgerðin setur allar eldunarhellur sem eru í gangi á lægstu aflstillingu **⏮**. Þegar aðgerðin er í gangi er ekki hægt að breyta aflstillingunni. Aðgerðin stöðvar ekki tímastillisaðgerðina.

- Til að virkja þessa aðgerð skaltu snerta **⏮/⏭**. Tákníð **⏮** kviknar.
- Til að afvirkja þessa aðgerð skaltu snerta **⏮/⏭**. Aflstillingin sem þú stilltir áður kviknar.

Barnalæsing

Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að heimilistækið sé sett í gang fyrir slýsni.

Til að virkja aðgerðina.

- Kveiktu á heimilistækinu með **⌚**. Stilltu ekki aflstillinguna.
- Snertu **⏮/⏭** í 4 sekúndur. Tákníð **⏮** kviknar.
- Slökktu á heimilistækinu með **⌚**.

Til að afvirkja aðgerðina.

- Kveiktu á heimilistækinu með **⌚**. Stilltu ekki aflstillinguna. Snertu **⏮/⏭** í 4 sekúndur. Tákníð **⏮** kviknar.
- Slökktu á heimilistækinu með **⌚**.

Til að hnekkja barnalæsingunni í aðeins eitt eldunarskipti:

- Kveiktu á heimilistækinu með **⌚**. Tákníð **⏮** kviknar.
- Snertu **⏮/⏭** í 4 sekúndur. Stilltu aflstillinguna á 10 sekúndum. Þú getur notað heimilistækið.
- Þegar þú slekkur á heimilistækinu með **⌚** vinnur aðgerðin aftur.

OffSound Control - Hljóðmerkin virkjuð og afvirkjuð

Hljóðmerkin afvirkjuð

Slökktu á heimilistækinu.

Snertu **⌚** í 3 sekúndur. Skjáirnir kvikna og slokkna. Snertu **⏮/⏭** í 3 sekúndur. **⏮** kviknar, kveikt er á hljóðinu. Snertu **+**, **⏮** kviknar, slökkt er á hljóðinu.

Þegar þessi aðgerð er í gangi, heyrir þú hljóðmerkin einungis þegar:

- þú snertir **⌚**
- þú setur eitthvað á stjórnborðið.

Hljóðmerkin virkjuð


Slökktu á heimilistækinu.

Snertu **⌚** í 3 sekúndur. Skjáirnir kvikna og slokkna. Snertu **⏮/⏭** í 3 sekúndur. **⏮** kviknar, vegna þess að slökkt er á hljóðinu. Snertu **+**, **⏮** kviknar. Kveikt er á hljóðmerkjum.

Aflskiptiaðgerð

- Eldunarhellur eru flokkaðar í samræmi við staðsetningu og fjölda fasa í helluborðinu. Sjá skýringarmyndina.
- Hver fasi er með 3700 W hámarks rafmagnshleðslu.

- Aðgerðin skiptir aflinu á milli eldunarhellanna sem tengdar eru við sama fasa.
- Aðgerðin fer í gang þegar heildar rafmagnshleðsla eldunarhellanna sem tengjast einum fasa fer umfram 3700 W.
- Aðgerðin minnkar afl hinna eldunarhellanna sem tengdar eru við sama fasa.
- Afstillingarbirting lækkuðu hellanna breytist milli tveggja stiga.

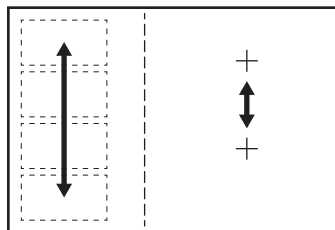

Sveigjanlegt spansuðusvæði

⚠ AÐVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.


Multi-Flexi hamur

Sveigjanlega spansuðusvæðið samanstendur af fjórum hlutum. Hægt er að sameina hlutana í tvær eldunarhellur af mismunandi stærð eða í eitt stórt eldunarsvæði. Þú velur blöndu hlutanna með því að velja viðeigandi ham fyrir stærð eldunaráhaldsins sem þú vilt nota. Það eru þrír hamir: Multi-Flexi hamur 2 + 2 hlutar (virkjaðir sjálfvirkt þegar þú kveikir á helluborðinu), Multi-Flexi hamur 3 + 1 hlutar og Multi-Flexi hamur 4 hlutar.

i Til að stilla afstillinguna skaltu nota afveljarana tvo til vinstri.

Skipt á milli hamanna

Til að skipta á milli hamanna skal nota tákn:

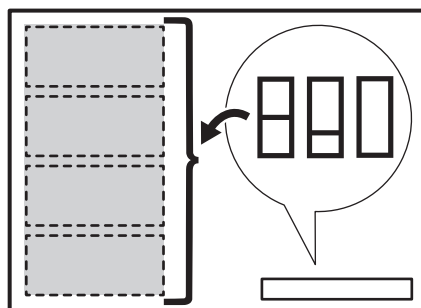


i Þegar þú skiptir á milli hamanna er afstillingin stillt aftur á **0**.


Þvermál og staða eldunaráhaldanna

Veldu haminn sem á við stærð og lögun eldunaráhaldsins. Eldunaráhaldið ætti að þekja valda svæðið eins vel og mögulegt er. Settu eldunaráhaldið í miðjuna á valda svæðinu!

Settu eldunaráhald með þvermál botns minna en 160 mm í miðjuna á einum hluta.

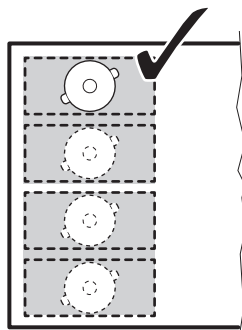


Settu eldunaráhald með þvermál botns meira en 160 mm í miðjuna á milli tveggja hluta.

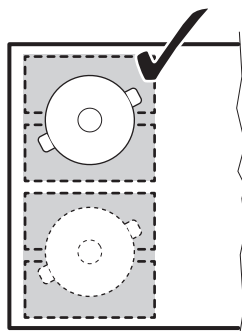


Multi-Flexi hamur 2 + 2 hlutar

Þessi hamur er virkur þegar þú kveikir á helluborðinu. Hún tengir hlutana í tvær aðskildar eldunarhellur. Þú getur stillt afstillinguna fyrir hverja hellu sérstaklega.


Notaðu afveljarana tvo til vinstri hliðar.

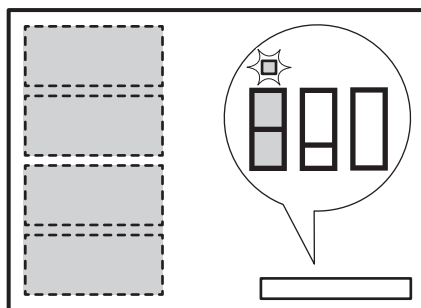

Rétt staða eldunaráhalds:

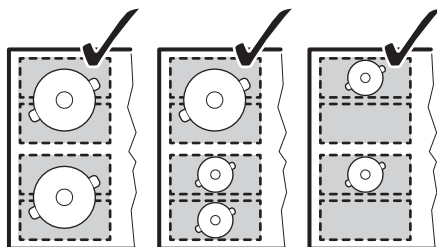


Röng staða eldunaráhalds:

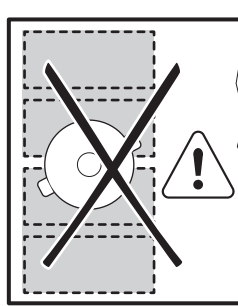

Multi-Flexi hamur 3 + 1 hlutar


Til að virkja haminn skaltu ýta á  þar til þú sérð réttan hamvísi. Þessi hamur tengir þrjá aftari hluta í eitt eldunarsvæði. Fremri

hlutinn einn er ekki tengdur og virkar sem aðskilin eldunarhella. Þú getur stillt aflstillinguna fyrir hverja hellu sérstaklega. Notaðu afveljarana tvo til vinstri hliðar.

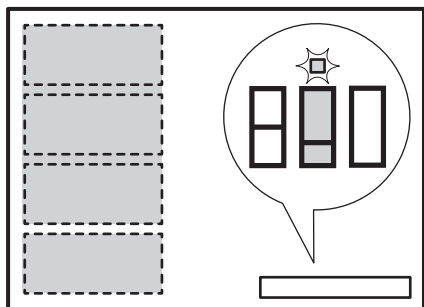


Rétt staða eldunaráhalds:

Til að nota þennan ham verður þú að setja eldunaráhaldið á tengdu hlutana þrjá. Ef þú notar eldunaráhald sem er minna en tveir hlutar sýnir skjárin F og eftir 2 mínútur sloknar á hellunni.

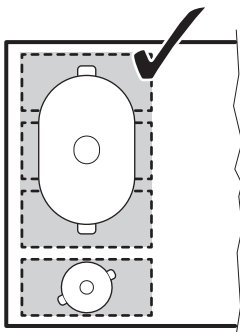


Röng staða eldunaráhalds:

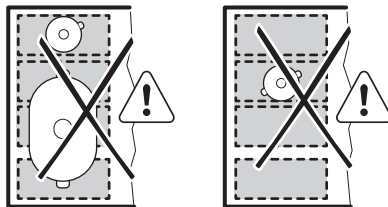


Multi-Flexi hamur 4 hlutar

Til að virkja haminn skaltu ýta á $\square\square\square$ þar til þú sérð réttan hamvísi. Þessi hamur tengir alla hlutana í eina eldunarhellu. Til að stilla aflstillinguna skaltu nota annan afveljarann vinstra megin.

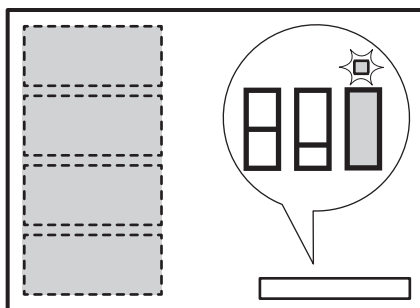


Rétt staða eldunaráhalds:

Til að nota þennan ham verður þú að setja eldunaráhaldið á tengdu hlutana fjóra. Ef þú notar eldunaráhald sem er minna en þrír hlutar sýnir skjárin F og eftir 2 mínútur er hellan afvirkjuð.

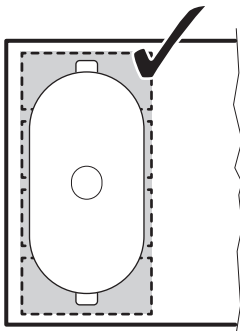

Röng staða eldunaráhalds:

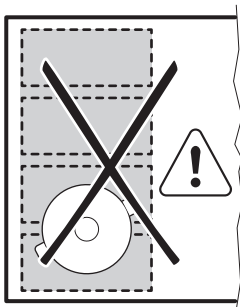


🔧 Forstillt eldun hamur

Þessi aðgerð gerir þér kleift að aðlaga hitastigið með því að færa eldunaráhaldið í aðra stöðu á spansuðusvæðinu.


Aðgerðin skiptir spansuðusvæðinu í þrjú svæði með mismunandi aflstillingum. Helluborðið skynjar stöðu eldunaráhalds og stillir aflstillingarnar í samræmi við stöðuna. Þú getur sett eldunaráhald í fremri, miðju- eða aftari stöðu. Ef þú setur eldunaráhaldið fremst færð þú hæstu aflstillingu. Þú getur minnkað aflstillinguna með því að færa eldunaráhaldið í miðjuna eða aftari stöðuna.

- ❗ Notaðu aðeins einn pott þegar þú notar aðgerðina.

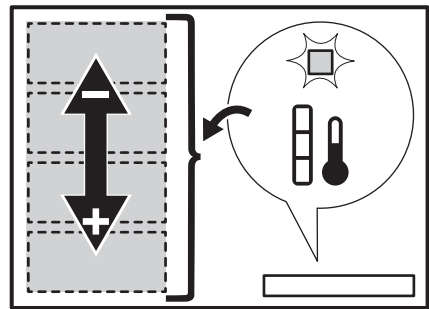


Almennar upplýsingar:

- 160 mm er lágmarkspvermál á botni eldunaráhalds fyrir þessa aðgerð.
- Aflstillingarskjár fyrir vinstri afveljarann að aftan sýnir stöðu eldunaráhaldsins á spansuðusvæðinu. Framan , miðja , aftan .

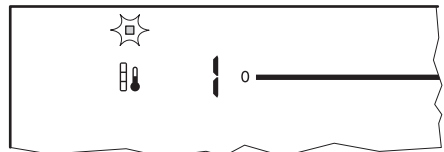

- Aflstillingarskjár fyrir vinstra afveljara að framan sýnir aflstillinguna. **Til að breyta aflstillingunni skaltu nota vinstri afveljarann að framan.**
- Þegar þú virkjar aðgerðina í fyrsta skipti færðu aflstillingingu  fyrir framstöðuna,  fyrir miðstöðuna og  fyrir afturstöðuna.

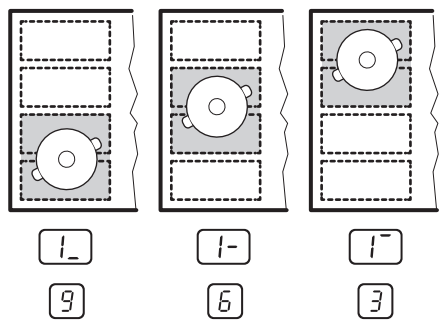

Þú getur breytt aflstillingunum fyrir hverja stöðu sérstaklega. Helluborðið man aflstillinguna næst þegar þú kveikir á aðgerðinni. Ef rafmagnslaust er mun helluborðið endurreisa sjálfgefnar stillingar aðgerðarinnar.

Aðgerðin virkjuð

Til að virkja aðgerðina skaltu setja eldunaráhaldið í rétta stöðu á eldunarsvæðinu. Snertu . Vísirinn fyrir ofan táknið kviknar. Ef þú setur ekki eldunaráhaldið á eldunarsvæðið kviknar og eftir 2 mínútur er sveigjanlega spansuðusvæðið stillt á .

Aðgerðin afvirkjuð

Til að afvirkja aðgerðina skaltu snerta eða stilla aflstillinguna á . Vísirinn fyrir ofan táknið slokknar.

Eldunartafla

Hitastilling	Nota til:	Tími (mín)	Ábendingar
1	Haltu elduðum mat heitum.	eins og þörf er á	Settu lok á eldunarílátið.
1 - 2	Hollandaise sósa, brætt: smjör, súkkulaði, matarlím.	5 - 25	Hrærðu til af og skiptis.
1 - 2	Storkna: dúnnenndar eggjakök-ur, bökuð egg.	10 - 40	Eldaðu með lokið á.
2 - 3	Láttu hrísgrjón og rétti úr mjólk malla, hitaðu upp tilbúnar mál-tíðir.	25 - 50	Bættu við að minnsta kosti tvöfalt meiri vökva en hrísgrjón og hrærðu mjólkurréttum sam-an við þegar aðgerðin er hálf-nuð.
3 - 4	Gufusjóddu grænmeti, fisk, kjöt.	20 - 45	Bættu við nokkrum matskeið-um af vökva.
4 - 5	Gufusjóddu kartöflur.	20 - 60	Notaðu að hámarki ¼ L af vatni fyrir 750g af kartöflum.
4 - 5	Eldaðu meira magn af mat, kássum og súpum.	60 - 150	Allt að 3L af vökva ásamt hráefnum.

Hitastilling	Nota til:	Tími (mín)	Ábendingar
6 - 7	Hæg steiktu: lundir, ungnauta cordon bleu, kótelettur, kjötbollur, pylsur, lifur, smjörbollur, egg, pönnukökur, kleinuhringi.	eins og þörf er á	Snúa þegar tíminn er hálfnaður.
7 - 8	Djúpsteikingar, kartöfluklattar, lundir, steikur.	5 - 15	Snúa þegar tíminn er hálfnaður.
9	Sjóddu vatn, eldaðu pasta, snöggbrenndu kjöt (gúllas, pottsteik), djúpst-eiktu kartöfluflogur.		
	Sjóddu mikið magn af vatni Booster Er virkjað		



Gögnin í töflunni eru aðeins til viðmiðunar.

Leiðarvísir um eldunarílát



ADVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.

Hvaða potta á að nota

Aðeins skal nota eldunarílát sem henta fyrir spanhelluborð. Eldunarílatin verða að vera gerð úr járnsegulmögnuðu efni, eins og:

- steypujárni;
- glerungshúðuðu stáli;
- stáli með kolefnisinnihaldi;
- ryðfríu stáli (flestar tegundir);
- áli með járnsegulmagnaðri húð eða járnsegulmagnaðri plötu.

Til að ákvarða hvort pottur eða panna er viðeigandi skaltu athuga með táknið  (venjulega stimplað á botninn á eldunarílatinu. Þú getur einnig haldið segli að botninum. Ef hann loðir við virkar eldunarílatið á spanhelluborðinu.

Til að tryggja bestu skilvirkni skaltu alltaf nota potta og pönnur sem flötum botni sem dreifa hitanum jafnt. Ef botninn er ójafn hefur það áhrif á afl- og hitaleiðni.

Hvernig á að nota

Lágmarkspvermál undirstöðu potts / pönnu fyrir mismunandi eldunarsvæði

Til að tryggja að helluborðið virki rétt verða eldunarílatin að vera með hentugt lágmarkspvermál, ásamt því að hylja einn eða fleiri af viðmiðunarpunktunum sem gefnir eru til kynna á yfirborði helluborðsins.

Notaðu alltaf eldunarhellur sem best samsvara þvermáli botnins á eldunarílatunum.

Eldunarhella	Þvermál eldunarí-láts [mm]
Sveigjanlegt span-suðusvæði	100 ¹⁾
Aftan til hægri	145 - 265
Framan til hægri	145 - 265

1) Lágmarkspvermál undirstöðu potts / pönnu fyrir einfalt val.

Tómir pottar / pönnur, eða með þunnan botn

Notaðu ekki tóma potta / pönnur eða eldunarílát með þunnum botni á helluborðinu þar sem það mun ekki geta vaktað hitastigið, eða það slekkur á sér sjálfkrafa ef hitastigið er of hátt. Þetta kann að leiða til skemmda á eldunarílátinu eða yfirborði helluborðisins. Ef slíkt aðstaða kemur upp skaltu ekki snerta neitt og bíða þess að allir hlutir kólni.

Ef villuskilaboð birtast skaltu skoða „Bilanaleit“.

Vísbendingar / ábendingar Hávaði meðan á eldun stendur

Þegar kveikt er á eldunarhellu kann hún að suða í stutta stund. Þetta er einkenni á öllum keramikglerhellum og hefur hvorki áhrif á virkni né líftíma heimilistækisins. Hávaðinn fer eftir eldunarílátinu sem notað er. Ef það veldur umtalsverðri truflun kynni að hjálpa að skipta um eldunarílát.

Umhirða og þrif

Almennar upplýsingar

-  **ADVÖRUN!** Slökktu á heimilistækinu og láttu það kólna áður en þú hreinsar það.
-  **ADVÖRUN!** Af öryggisástæðum skal ekki hreinsa heimilistækið með gufusprauturum eða háþrýstihreinsibúnaði.
-  **ADVÖRUN!** Oddhvassir hlutir og ætandi hreinsiefni skemma heimilistækið. Hreinsaðu heimilistækið og fjarlægðu leifarnar með vatni og uppþvottalegi eftir hverja notkun. Fjarlægðu einnig hreinsiefnaleifarnar.
-  Rispur eða dökkir blettir á keramikglerinu sem ekki er hægt að fjarlægja hafa ekki áhrif á virkni heimilistækisins.

Leifar og þrálát óhreinindi fjarlægð:

Fjarlægja ætti matvæli sem innihalda leifar af sykri, plasti eða álfilmu samstundis. Skafa er besta verkfærið til að hreinsa glerflötinn. Hún fylgir ekki með heimilistækinu. Láttu sköfuna halla aðeins og fjarlægðu leifarnar af yfirborði helluborðsins með því að renna blaðinu eftir yfirborðinu. Hreinsaðu heimilistækið með rökum klút og uppþvottalegi. Þurrkaðu að lokum glerflötinn með hreinum klút.

Kalkhringi, vatnshringi, fituslettur og gljáandi málmkennda aflitun ætti að fjarlægja eftir að heimilistækið hefur kólnað. Notaðu aðeins sérstakt hreinsiefni fyrir glerkeramik eða ryðfrítt stál.

Bilanaleit

-  **ADVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Hvað skal gera ef...

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
Þú getur ekki kveikt á heimilistækinu eða notað það.	Helluborðið er ekki tengt við rafmagn eða tengingin er röng.	Athugaðu hvort helluborðið sé rétt tengt við rafmagnsgjafann. Sjá skýringarmynd tenginga.
	Öryggi hefur sprungið.	Gakktu úr skugga um að öryggi sé orsök bilunarinnar. Ef öryggið springur aftur og aftur skal hafa samband við viðurkenndan uppsetningar-aðila.
	Þú stiltir ekki aflstillinguna á innan við 10 sekúndum.	Kvektu aftur á helluborðinu og stilltu aflstillinguna á minna en 10 sekúndum.
	Þú snertir tvö eða fleiri tákn á sama tíma.	Ýttu aðeins á eitt tákn í einu.
	Hlé gengur.	Sjá „Dagleg notkun“.
	Það er vatn eða fitublettir á stjórnborðinu.	Hreinsaðu stjórnborðið og bíddu í nokkrar sekúndur áður en þú virkjar aftur.
Hljóðmerki heyrir og það slokknar á helluborðinu. Hljóðmerki heyrir þegar slokknar á helluborðinu.	Þú settir eitthvað á eitt eða fleiri tákn á stjórnborðinu.	Taktu hlutinn af táknunum.
Heimilistækið slekkur á sér.	Þú setur eitthvað á táknið ①.	Taktu hlutinn af táknunum.
Vísir fyrir afgangshita kviknar ekki.	Hellan er ekki heit því að hún var bara notuð í stuttan tíma.	Ef hellan var notuð nægilega lengi til að verða heit skaltu tala við eftirsölupjónustu.
Aflstillingin breytist milli tveggja stiga.	Aflskiptiaðgerð gengur.	Sjá „Dagleg notkun“.
Táknin verða heit.	Eldunarílatið er of stórt eða þú setur það of nálægt stillingunum.	Settu stór eldunarílat á aftari hellurnar ef hægt er.
Það kemur ekkert merki þegar þú snertir tákn á stjórnborðinu.	Merkin hafa verið afvirkjuð.	Virkjaðu merkin. Sjá „Dagleg notkun“.

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
Sveigjanlega spansuðusvæðið hitar ekki upp eldunarílátíð.	Eldunarílátíð er í rangri stöðu á sveigjanlega spansuðusvæðinu.	Settu eldunarílátíð í rétta stöðu á sveigjanlega spansuðusvæðinu. Staða eldunaríláts fer eftir virkjaðri aðgerð eða aðgerðarstillingu. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.
	Þvermál botnsins á eldunarílátinu er rangt fyrir virkjaða aðgerð eða aðgerðarstillingu.	Notaðu eldunarílát með viðeigandi þvermál fyrir virkjuðu aðgerðina eða aðgerðarstillingu. Notaðu eldunarílát sem er minna en 160 mm í þvermál á einn hluta sveigjanlega spansuðusvæðisins. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.
☐ kviknar.	Sjálfkrafa slökkt á gengur.	Slökktu á helluborðinu og kveiktu á því aftur.
☒ kviknar.	Það er ekkert eldunarílát á hellunni.	Settu eldunarílát á helluna.
	Eldunarílátíð er ekki rétt.	Notaðu rétt eldunarílát. Skoðaðu „Leiðarvísir um eldunarílát“.
	Þvermál botns eldunarílátins er of lítið fyrir helluna.	Notaðu eldunarílát með réttu máli. Skoðaðu „Leiðarvísir um eldunarílát“.
	Það er ekkert eldunarílát á hellunni eða hellan er ekki hulin til fulls.	Settu eldunarílát á helluna svo að það hylji eldunarhelluna til fulls.
	Multi-Flexi hamur gengur. Eldunarílátíð nær ekki yfir einn eða fleiri hluta aðgerðarhamsins sem er í gangi.	Settu eldunarílátíð á réttan fjölda hluta af aðgerðarhaminum sem er í gangi eða breyttu um aðgerðarham. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.
	Forstillt eldun hamur gengur. Tveir pottar eru á sveigjanlega spansuðusvæðinu.	Notaðu bara einn pott. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
 og númer kviknar.	Það er villa á helluborðinu.	Aftengdu helluborðið frá rafmagnsinntakinu í svolitla stund. Aftengdu öryggið frá rafkerfi hússins. Tengdu það aftur. Ef  kviknar aftur skaltu tala við viðurkenndan uppsetningaraðila.
 kviknar.	Það er villa á helluborðinu vegna þess að pottur sauð og þornaði. Sjálfkrafa slökkt á og ofhitunarvörnin fyrir hellurnar gengur.	Slökktu á helluborðinu. Fjarlægðu heita eldunarílátið. Eftir um það bil 30 sekúndur skaltu virkja helluna aftur. Ef vandamálið fólst í eldunarílátinu slökknar á villuboðinu. Vísir fyrir afgangshita má loga. Leyfðu eldunarílátinu að kólna nægilega. Athugaðu hvort eldunarílátið er samhæft helluborðinu. Skoðaðu „Leiðarvísir um eldunarílát“.

Ef það er bilun skaltu reyna að leysa úr henni með því að fylgja leiðbeiningum bilanaleitar. Ef ekki er hægt að leysa úr vandamálinu skaltu hafa samband við IKEA-verslunina eða eftirsölupjónustu. Þú getur fundir fullan lista yfir útnefnda tengiliði IKEA í lok þessarar notandahandbókar.



Ef þú notaðir heimilistækið á rangan hátt eða það var ekki sett upp af viðurkenndum uppsetningaraðila, er mögulegt að greiða þurfi fyrir heimsókn frá tæknimanni eftirsölupjónustu eða söluaðila, jafnvel þó að heimilistækið sé enn í ábyrgð.

Tæknigögn

Merkiplata

Country of origin
© Inter IKEA Systems B.V. 1999

000.000.00

21552 IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult



Design and Quality
IKEA of Sweden

PQM

Model 00000000 Typ 60 GAD DC AU 7.35kW

PNC 000 000 000 00 S No 220V-240V AC 50-60 Hz





Myndefnið að ofan þjónar því hlutverki að tákna merkiplötu heimilistækisins. Raunverulega merkiplatan er staðsett neðan á rammanum. Raðnúmerið er einstakt fyrir hverja vöru.

Kæri viðskiptavinur, geymdu viðbótarmerkiplötuna með notandahandbókinni. Það mun gera okkur kleift að aðstoða þig betur með því að auðkenna helluborðið þitt nákvæmlega ef þú

þarft á aðstoð að halda í framtíðinni. Þakka þér fyrir hjálpina!

Orkunýtni

Vöruupplýsingar í samræmi við EU 66/2014

Auðkenning gerðar		HÖGKLASSIG 404-678-26
Tegund helluborðs		Innbyggt helluborð
Fjöldi eldunarsvæða		2
Hitunartækni		Spansuða
Lengd (L) og breidd (B) eldunarsvæðisins	Vinstri	L 45,6 cm B 21,6 cm
Lengd (L) og breidd (B) eldunarsvæðisins	Hægri	L 36,6 cm B 27,0 cm
Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking)	Vinstri	187,0 Wh / kg
Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking)	Hægri	188,4 Wh / kg
Orkunotkun helluborðsins (EC electric hob)		187,7 Wh / kg

EN 60350-2 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 2. hluti: Helluborð - Aðferðir til að mæla frammistöðu

Orkusparnaður

Þú getur sparað orku við daglega eldamennsku ef þú fylgir neðangreindum ábendingum.

- Þegar þú hitar vatn skaltu aðeins nota það magn sem þú þarfnast.

- Ef mögulegt er skaltu alltaf setja lokin á eldunaráhöldin.
- Áður en þú virkjar eldunarhellu skaltu setja eldunaráhöld á hana.
- Settu minni eldunaráhöld á minni eldunarhellur.
- Settu eldunaráhöld beint á miðjuna á eldunarhellunni.
- Notaðu afgangshitann til að halda matnum volgum eða til að bræða hann.

Umhverfismál

Endurvinnna þarf öll efni merkt táknuinu . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og

dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og rafrænum búnaði. Hendið ekki heimilistækjum sem merkt eru með táknuinu  í venjulegt heimilisrusl. Farið með

vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins.

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykktu samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?

- Venjulegt slit.

- Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafraðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.
- Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar rispúr og hugsanlegan litamun.
- Skemmdir sem verða fyrir slysi vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stífna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhölfum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramikgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þegar tækimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
- Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eigum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
- Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilýsingu.
- Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.

- Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana.
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
- Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningarnar og öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsölupjónusta (After Sales Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

EKKI hika við að hafa samband við eftirsölupjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
 - uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
 - tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklingis vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast aðstoðar



Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

i Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEA-vörunúmerið (8 talna kóða) og raðnúmerið (8 talna kóða sem finna má á merkiplötunni) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

i **GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!**
Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

Þarftu frekari hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsölubjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359888164080 0035924274080	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minuti	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között
Nederland Luxembourg	0900 - 235 45 32 (0900-BEL IKEA) 0031 - 50 316 8772 (internationaal)	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.	ma-vr: 8.00 - 21.00 zat: 9.00 - 21.00 zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	+48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 - 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак - субота: 09 - 20 Недеља: 09 - 18
Eesti, Latvija, Україна		www.ikea.com	

