

BLIXTSNABB



Design and Quality
IKEA of Sweden



ÍSLENSKA

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur eftirsölupjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	4	Leiðarvísir um eldunarílát	20
Öryggisleiðbeiningar	6	Umhirða og þríf	22
Uppsetning	9	Bilanaleit	22
Tenging við rafmagn	9	Tæknigögn	25
Vörulýsing	11	Orkunýtni	26
Dagleg notkun	13	Umhverfismál	27
Sveigjanlegt spansuðusvæði	16	IKEA-ÁBYRGÐ	27
Eldunartafla	20		

Með fyrirvara á breytingum.

⚠ Öryggisupplýsingar

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með tækinu til síðari notkunar.

Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólki með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með heimilistækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það er í notkun og þegar það kólnar.

- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

Almennt öryggi

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til matreiðslu.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta hitaelementin.
- Notaðu ekki heimilistækið með utanáliggjandi tímastilli eða aðskildu fjarstýringarkerfi.
- VIÐVÖRUN: Eldun án eftirlits með fitu eða olú á eldunarhellu getur verið hættuleg og leitt til eldsvoða.
- Aldrei skal nota vatn til að slökkva eld sem kemur upp við eldun. Slökktu á tækinu og breiddu yfir logana, til dæmis með eldteppi eða loki.
- VARÚÐ: Eldunarferlið verður að vera undir eftirliti. Stutt eldunarferli verður stöðugt að vera undir eftirliti.
- VIÐVÖRUN: Hætta á eldsvoða: Geymið ekki hluti á eldunaryfirborðinu.
- Málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og lok skal ekki leggja ofan á helluborðið því þeir geta orðið heitir.
- Ekki má nota heimilistækið fyrr en innbyggða virkið hefur verið uppsett.
- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki áður en viðhaldsvinna fer fram.

- Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
- Eftir notkun skal slökkva á helluborðselementinu með stýringunni og ekki treysta á pönnunemann.
- VIÐVÖRUN: Ef sprungur eru í keramikfletinum / glerfletinum skal slökkva á heimilistækinu til að hindra mögulegt raflost. Ef heimilistækið er tengt beint við stofnæð með tengidós skal fjarlægja öryggið til að aftengja heimilistækið frá aflgjafanum. Í báðum tilfellum skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð eða álíka hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu.
- VIÐVÖRUN: Notaðu aðeins helluborðshlífar sem hannaðar eru af framleiðanda eldunartækisins eða framleiðandi heimilistækisins bendir á í notkunarleiðbeiningunum sem hentugar, eða helluborðshlífar sem innfelldar eru í heimilistækið. Notkun óviðeigandi hlífa getur valdið slysum.

Öryggisleiðbeiningar

Uppsetning



ADVÖRUN! Viðurkenndur uppsetningaraðili verður að segja heimilistækið upp.



Fylgdu leiðbeiningum um samsetningu sem fylgja með heimilistækinu.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum heimilistækjum og einingum.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Innsigla skal skorna fleti með þéttiefni til að koma í veg fyrir að raki valdi þenslu.
- Verndaðu botn heimilistækisins gegn gufu og raka.
- Settu heimilistækið ekki upp við hliðina á hurð eða undir glugga. Það kemur í veg fyrir að heit eldunarílát falli af heimilistækinu þegar dyrnar eða glugginn eru opnuð.
- Gakktu úr skugga um að rýmið undir helluborðinu sé nægilegt fyrir hringrás lofts.
- Botn heimilistækisins getur orðið heitur. Ef heimilistækið er sett upp fyrir ofan skúffur skaltu gæta þess að setja óbrennanlegt aðgreiningarspjald undir heimilistækið til að koma í veg fyrir aðgang að botni þess.

Rafmagnstenging



ADVÖRUN! Hætta á eldi og raflosti.

- Allar rafmagnstengingar skulu gerðar af viðurkenndum uppsetningaraðila.
- Heimilistækið verður að vera með jarðtengingu.
- Áður en einhver aðgerð er framkvæmd skal ganga úr skugga um að heimilistækið sé aftengt frá aflgjafanum.
- Gakktu úr skugga um að færíbreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Gættu þess að heimilistækið sé rétt uppsett. Laus eða röng rafmagnssnúra eða kló (ef við á) getur valdið því að tengillinn verði of heitur.
- Notaðu rétta rafmagnssnúru.
- Ekki láta raflagnir flækjast hverja um aðra.
- Gakktu úr skugga um að búið sé að setja upp vörn gegn raflosti.
- Notaðu álagsminnkandi klemmu á snúruna.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnssnúran eða klóin (ef við á) snerti ekki heitt heimilistækið eða heit eldunarhóld þegar þú tengir heimilistækið við nærliggjandi innstungur.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin (ef við á) og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð eða rafvirkja til að skipta um skemmda rafmagnssnúru.
- Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn raflosti verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað: Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.

- Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem gerir þér kleift að rjúfa straum til heimilistækisins frá innstungum við alla póla. Einangrunarbúnaðurinn verður að vera með tengjaop sem er að lágmarki 3 mm á breidd.

Notkun



ÁÐVÖRUN! Hætta á meiðslum, bruna og raflosti.

- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Fjarlægðu allar umbúðir, merkingar og verndarfilmur (ef við á) áður en notkun hefst.
- Gangið úr skugga um að loftræstiop séu ekki stífluð.
- Látið heimilistækið ekki vera án eftirlits á meðan það er í gangi.
- Setjið eldavélina á „off“ eftir hverja notkun.
- Ekki setja hnífapör eða pottlok á hellurnar. Þau geta orðið mjög heit.
- Notið ekki heimilistækið með blautar hendur eða þegar það er í snertingu við vatn.
- Notið ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- Ef yfirborð heimilistækisins er sprungið skal samstundis aftengja það frá aflgjafa. Þetta er til að koma í veg fyrir raflost.
- Notendur sem eru með gangráð verða að vera í að lágmarki 30 cm fjarlægð frá spanhellum þegar heimilistækið er í gangi.
- Heit olía getur skvest þegar þú setur mat í hana.
- Ekki nota álpappír eða önnur efni á milli eldunarhellunnar og eldunarílátsins, nema framleiðandi þessa heimilistækis tilgreini annað.
- Notaðu aðeins aukahluti sem framleiðandi þessa heimilistækis mælir með.



ÁÐVÖRUN! Hætta á eldi og sprengingu.

- Fita og olíur geta losað eldfimar gufur þegar þær eru hitaðar. Haltu eldi eða

hituðum hlutum fjarri fitu og olíu þegar þú notar þær við matreiðslu.

- Gufur sem mjög heit olía losar geta valdið fyrirvaralausum bruna.
- Notuð olía sem getur innihaldið matarleifar getur valdið eldsvoða við lægra hitastig en olía sem er notuð í fyrsta skipti.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.

⚠ AÐVÖRUN! Hætta á eldi og skemmdum á heimilistækinu.

- Geymið ekki heit eldunarílát á stjórnbörðinu til forðast brunahættu.
- Ekki setja heitt pönnulok á gleryfirborð helluborðsins.
- Ekki láta eldunaráhöld sjóða þangað til að þau þorna.
- Gættu þess að láta hluti eða eldunarílát ekki detta á heimilistækið. Það getur skemmt yfirborðið.
- Ekki kveikja á helluborðinu ef á því eru tóm eldunarílát eða engin eldunarílát.
- Eldhúsáhöld úr steypujárni eða með skaddaðan botn geta valdið rispum á glerinu/glerkeramik. Lyftu alltaf þessum hlutum upp þegar þú þarft að hreyfa þá til á eldunaryfirborðinu.

Umhirða og hreinsun

- Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.

- Slökktu á heimilistækinu og láttu það kólna fyrir hreinsun.
- Hreinsaðu heimilistækið með mjúkum rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Ekki nota vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti, nema annað sé tekið fram.

Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Varðandi ljósinn inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.



Förgun

⚠ AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Hafðu samband við staðbundin yfirvöld fyrir upplýsingar um hvernig farga skuli heimilistækinu.
- Aftengdu tækið frá rafmagni.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.

Uppsetning

Almennar upplýsingar

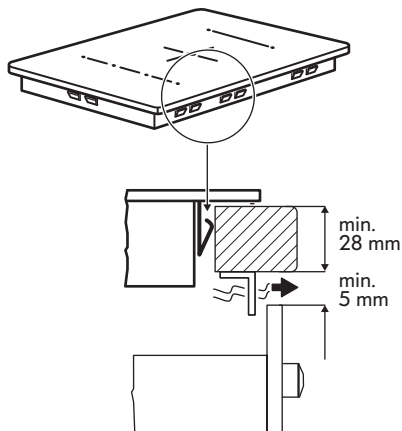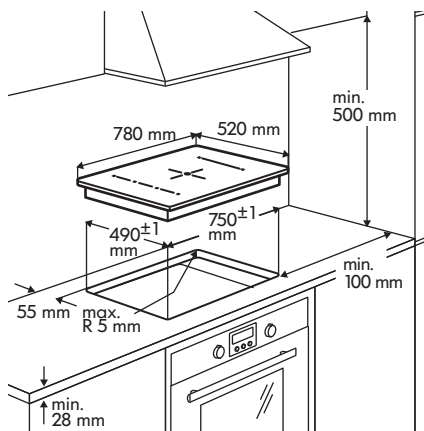

i Uppsetningarferlið þarf að vera í samræmi við lög, samþykktir, tilskipanir og staðla (reglur og reglugerðir um öryggi rafmagns, rétta endurvinnslu í samræmi við reglugerðir o.s.frv.) sem gilda í notkunarlandinu!

- Til að fá frekari upplýsingar um uppsetningu vísast til samsetningarleiðbeininganna.

- Ef það er enginn ofn undir helluborðinu skaltu setja sérstakt spjald undir heimilistækið í samræmi við samsetningarleiðbeiningarnar.
- Ekki nota sílíkonþéttiefni á milli heimilistækisins og vinnuborðsins.

Tenging við rafmagn

⚠ AÐVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.

⚠ AÐVÖRUN! Allar rafmagnstengingar verða að vera gerðar af viðurkenndum uppsetningaraðila.

Rafmagnstenging

- Áður en þú tengir skaltu athuga að málspenna heimilistækisins sem sýnd er á merkiplötunni samsvari tiltækri

afhendingarspennu. Merkiplatan er staðsett neðarlega á ytra byrði eldunarhellunnar.


- Fylgdu tengingarteikningunni (henni er komið fyrir undir yfirborði klæðningar helluborðsins).
- Notaðu aðeins upprunalega varahluti sem varahlutapjónusta útvegar.
- Rafmagnssnúra fylgir ekki með heimilistækinu. Kaupu rétta snúru frá sérhæfðum söluaðila. Eins-fasa eða tveggja-fasa tenging úrtheimtir

rafmagnssnúru með að lágmarki 70°C hitastöðugleika. Snúra þarf að vera með lögbundnar endamúffur. Samkvæmt IEC-reglugerðum skal nota fyrir eins-fasa tengingu: 3 x 4 mm² rafmagnssnúru og fyrir tveggja-fasa tengingu: 4 x 2,5 mm² rafmagnssnúru. Vinsamlegast virtu sem fyrsta forgang sérstakar reglugerðir landsins.

- Þú verður að hafa möguleika á aftengingu sem er innbyggður í föstu lagnirnar.


- Við tengingu við rafmagn og uppsetningu tengileiðslna verður þú að fara eftir tengingarteikningunni.
- Jarðtengingarleiðslan er tengd við skaut og verður að vera lengri en leiðslur sem bera rafstraum.
- Festu tengisnúruna með snúrusemllum eða -klemmum.

Skýringarmynd tenginga

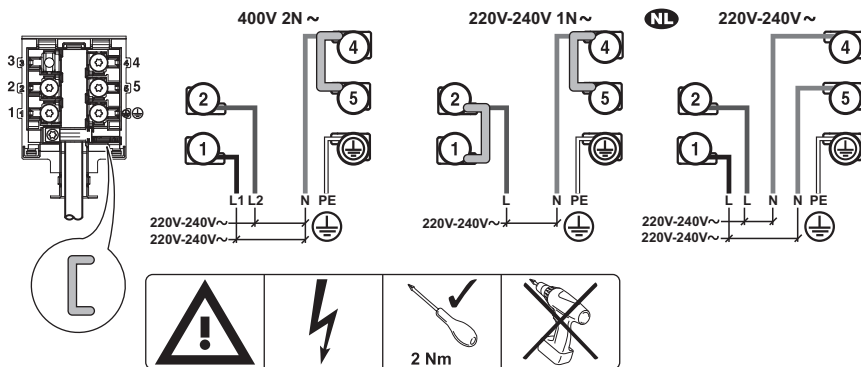


- i** Settu hliðargreinarnar  á milli skrúfanna eins og sýnt er.

Aðal-rafmagnstenging 1-fasa Aðal-rafmagnstenging 2-fasa **NL** Aðal-rafmagnstenging 2-fasa

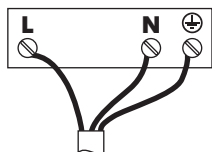


Litir á vírum:

 Gulur / grænn
N Blár
L Svartur eða brúnn

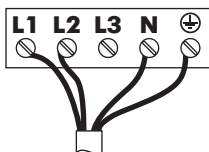

Litir á vírum:

 Gulur / grænn
N Blár
L1 Svartur
L2 Brúnn

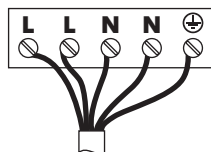



Litir á vírum:

 Gulur / grænn
N Blár
Blár
L Svartur
L Brúnn

- i** Hertu skráfurnar á skautunum tryggilega!


Þegar þú tengir helluborðið við rafmagn skaltu athuga hvort allar eldunarhellurnar séu tilbúnar til notkunar. Settu pott með dálitlu vatni á eldunarhelluna og settu aflstillinguna fyrir hverja hellu á hámarksstyrk í stuttan tíma.

- i** Ef táknið **E3** eða **E8** kviknar á skjánum eftir að þú kveikir á helluborðinu í fyrsta sinn skaltu skoða „Bilanaleit“.

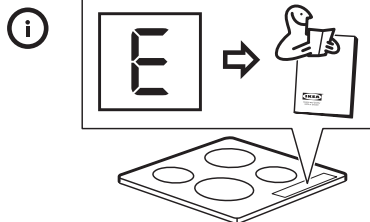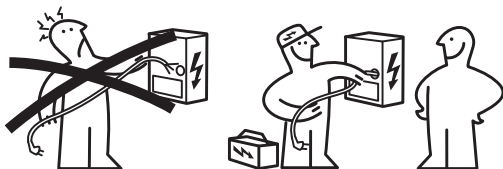


Vörulýsing

Uppröðun eldunarhellna

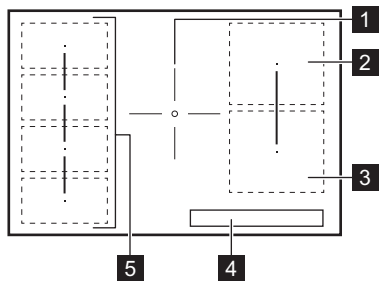

- 1** Stök eldunarhella (210 mm) 2300 W, með aflauka Booster 3200 W
- 2** Stök eldunarhella (180 x 210 mm) 2300 W, með aflauka Booster 3200 W
- 3** Stök eldunarhella (180 x 210 mm) 2300 W, með aflauka Booster 3200 W
- 4** Stjórnborð
- 5** Sveigjanlegt spansuðusvæði (440 x 220 mm), með aflauka Booster 3600 W

Útlit stjórnbórðs

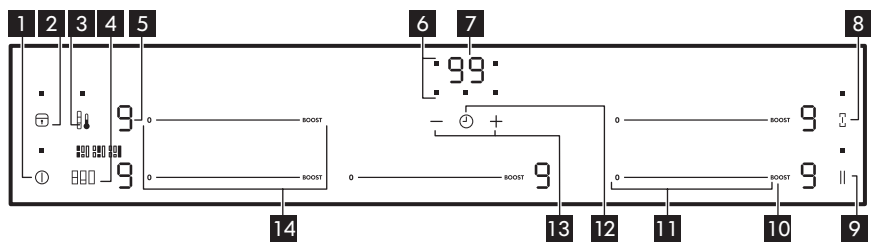

- 1 Að kveikja / slökkva á heimilistækinu.
- 2 Til að virkja og afvirkja Lás / Barnalæsing / Hreinsunarstilling.
- 3 Til að virkja og afvirkja Forstillt eldun.
- 4 Til að skipta á milli Multi-Flexi-hama.
- 5 Til að sýna aflstillinguna.
- 6 Til að sýna fyrir hvaða hellu þú stillir tímann.
- 7 Skjár tímastillis: 00 - 99 mínútur.
- 8 Til að virkja og afvirkja Bridge.
- 9 Til að virkja Hlé.
- 10 **BOOST** Til að virkja Booster.
- 11 Til að stilla aflstillingu: 0 - 9.
- 12 Til að velja Tímastillir-aðgerðir.
- 13 Til að auka eða minnka tímann.
- 14 Til að sýna aflstillinguna fyrir sveigjanlega spansuðusvæðið.

Aflstillingarskjáir

Skjár	Lýsing
	Slökkt er á eldunarhellunni.
	Eldunarhellan gengur.
	Hlé gengur.
	Booster gengur.
	Það er bilun. Sjá „Bilanaleit“.
	Eldunarhella er ennþá heit (afgangshiti).
	Lás / Barnalæsing / Hreinsunarstilling gengur.
	Rangt eða of lítið eldunaráhald eða ekkert eldunaráhald á eldunarhellunni.
	Sjálfvirkur straumrofi gengur.
	Forstillt eldun hamur gengur.

Vísir fyrir afgangshita

⚠ AÐVÖRUN! Hætta á bruna vegna afgangshita! Eftir að þú slekkur á heimilistækinu tekur það eldunarhellurnar nokkurn tíma að kólna. Líttu á vísinn sem sýnir afgangshita **H**.

Notaðu afgangshita til að bræða og halda mat heitum.

Dagleg notkun



① Kveikt / slökkt

Snertu ① í 1 sekúndu til að kveikja / slökkva á heimilistækinu.

Staðsetning á eldunarílátum

i Ekki hylja stjórnborðið með eldunarílátum eða öðrum hlutum. Ekki setja heit eldunarílát á stjórnborðinu. Það er hættu á bruna og skemmdum á rafbúnaðinum.

Setjið eldunarílátið í miðju þess svæðis sem er notað. Gakktu úr skugga um að eldunarílátin fari ekki út fyrir merkinguna á eldunarhellunum.

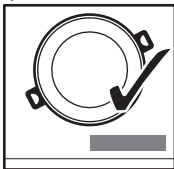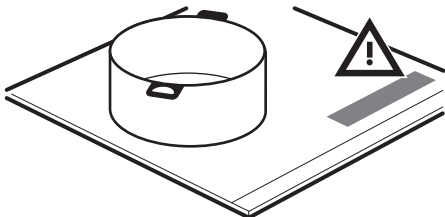

Sjálfvirkur straumrofi

Aðgerðin slekkur sjálfkrafa á heimilistækinu ef:

- allar eldunarhellur eru óvirkar.
- þú stillir ekki eftir að þú kveikir á eldavélinni.
- þú þekur eitthvert tákni með hlut (pönnu, tusku, o.þ.h.) í meira en ca. 10 sekúndur.
- þú slekkur ekki á eldunarhellu að vissum tíma liðnum, eða breytir ekki aflstillingunni, eða hellan ofhitnar (t.d. þegar vökvi á pönnu sýður alveg niður).

Táknið **□** kviknar. Áður en þú notar hana aftur verður þú að stilla eldunarhelluna á **□**.

Aflstilling	Sjálfslokknun eftir
□ , 1 - 2	6 klukkustundir
3 - 4	5 klukkustundir
5	4 klukkustundir
6 - 9	1,5 klukkustundir

i Ef notað er eldunarílát sem hentar ekki kviknar **F** á skjánum og eftir 2 mínútur afvirkjast vísirinn fyrir eldunarhelluna.

Aflstillingin lagfærð

Snertu aflveljarann á óskaðri aflstillingu. Lagfærðu til vinstri eða hægri, ef nauðsyn

krefur. Ekki sleppa fyrr en þú ert komin(n) á óskaða aflstillingu.



Aðgerðin Booster notuð

Aflaukaaðgerðin Booster færir viðbótarafi til spanhellanna. Snertu **BOOST** til að virkja hana, kviknar á skjánum. Eftir að hámarki 10 mínútur snúa spanhellurnar sjálfvirkir aftur í aflstillinguna .

Bridge aðgerð


Aðgerðin tengir tvær eldunarhellur hægra megin og þær starfa sem ein. Stilltu fyrst aflstillinguna fyrir aðra eldunarhelluna.

Til að virkja aðgerðina skaltu snerta . Til að stilla eða breyta aflstillingunni skal snerta eitt tákníð.

Til að afvirkja aðgerðina skaltu snerta . Eldunarhellurnar starfa þá sjálfstætt.

Tímastillir notaður

Snertu endurtekið þar til vísir fyrir óskaða eldunarhellu leiftrar. Til dæmis fyrir fremri helluna til hægri.

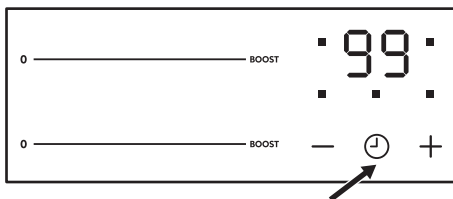

Snertu eða á tímastillinum til að stilla tímann á milli **00** og **99** mínútur. Þegar vísir eldunarhellunar leiftrar hæggar telur tíminn niður. Stilltu aflstillinguna.

Ef aflstillingin er stillt og tíminn er liðinn heyrst hljóðmerki, **00** leiftrar og það

slokknar á eldunarhellunni. Ef eldunarhella er ekki í notkun og tíminn sem stillt var á er liðinn heyrst hljóðmerki og **00** leiftrar.

Snertu til að slökkva á aðgerðinni fyrir valda eldunarhellu og vísirinn fyrir þá eldunarhellu leiftrar hraðar. Snertu og tíminn sem eftir er er þá talinn aftur á bak til **00**. Vísirinn fyrir eldunarhelluna slokknar.

HLÉ

Aðgerðin setur allar eldunarhellur sem eru í gangi á lægstu aflstillingu . Þegar aðgerðin er í gangi er ekki hægt að breyta aflstillingunni. Aðgerðin stöðvar ekki tímastillisaðgerðina.

- Til að virkja þessa aðgerð skaltu snerta . Tákníð kviknar.
- Til að afvirkja þessa aðgerð skaltu snerta . Aflstillingin sem þú stilltir áður kviknar.

Lás / Hreinsunarstilling

Þú getur læst stjórnborðinu og látið eldunarhellurnar ganga. Það kemur í veg fyrir að aflstillingunni sé breytt fyrir slyzni.

- Notaðu aðgerðina til að hreinsa yfirborð helluborðsins meðan á eldunarlotunni stendur, ef nauðsyn krefur.

Stilltu fyrst aflstillinguna.

Til að hefja aðgerðina skaltu snerta . Tákníð kviknar í 4 sekúndur. Tímastillirinn helst í gangi.

Til að stöðva aðgerðina skaltu snerta . Aflstillingin sem þú stilltir áður kviknar.

Þegar þú slekkur á heimilistækinu stöðvar þú einnig þessa aðgerð.

Barnalæsing

Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að heimilistækið sé sett í gang fyrir slyzni.

Til að virkja aðgerðina.

- Kveiktu á heimilistækinu með ①. Stílltu ekki aflstillinguna.
- Snertu  í 4 sekúndur. Táknid  kviknar.
- Slökktu á heimilistækinu með ①.

Til að afvirkja aðgerðina.

- Kveiktu á heimilistækinu með ①. Stílltu ekki aflstillinguna. Snertu  í 4 sekúndur. Táknid  kviknar.
- Slökktu á heimilistækinu með ①.

Til að hnekkja barnalæsingunni í aðeins eitt eldunarskipti:

- Kveiktu á heimilistækinu með ①. Táknid  kviknar.
- Snertu  í 4 sekúndur. Stílltu aflstillinguna á 10 sekúndum. Þú getur notað heimilistækid.
- Þegar þú slekkur á heimilistækinu með ① vinnur aðgerðin aftur.

OffSound Control - Hljóðmerkin virkjuð og afvirkjuð

Hljóðmerkin afvirkjuð

Slökktu á heimilistækinu.

Snertu ① í 3 sekúndur. Skjárnir kvikna og slokkna. Snertu  í 3 sekúndur.  kviknar, kveikt er á hljóðinu. Snertu ,  kviknar, slökkt er á hljóðinu.

Þegar þessi aðgerð er í gangi, heyrir þú hljóðmerkin einungis þegar:

- þú snertir ①
- þú setur eitthvað á stjórnborðið.

Hljóðmerkin virkjuð

Slökktu á heimilistækinu.


Snertu ① í 3 sekúndur. Skjárnir kvikna og slokkna. Snertu  í 3 sekúndur.  kviknar, vegna þess að slökkt er á hljóðinu. Snertu ,  kviknar. Kveikt er á hljóðmerkjum.

Aflskiptiaðgerð

Ef margar hellur eru í gangi og notuð orka fer yfir takmarkanir aflgjafa, skiptir þessi aðgerð tiltækri orku á milli eldunarhellanna. Helluborðið stjórnar hitastillingu til að vernda örygginn í húsinu.

- Eldunarhellur eru flokkaðar í samræmi við staðsetningu og fjölda fasa í helluborðinu. Hver fasi hefur hámarks rafhleðslu. Ef helluborðið nær hámarki fyrir tiltæka orku innan einstaks fasa, kemur orkan til eldunarhellanna að minnka sjálfkrafa.
- Hitastilling síðast valdrar eldunarhellu er alltaf í forgangs röð. Það sem eftir er af orkunni skiptist á milli eldunarhellanna sem áður voru settar í gang í öfugri valröð.
- Skjár fyrir hitastillingu minnkaðra hellna skiptir á milli upphaflega hitastillingunnar og minnkuðu hitastillingunni.
- Bíddu þangað til skjárin hætta að blikka eða minnkaðu hitastillinguna á eldunarhellunni sem síðast var völd. Eldunarhellurnar halda áfram að virka með minnkaðri hitastillingu. Breyttu hitastillingunni handvirkt fyrir eldunarhellurnar ef þörf krefur.

Skoðaðu myndina fyrir mögulegar samsetningar þar sem orkunni er dreift á milli eldunarhellanna.

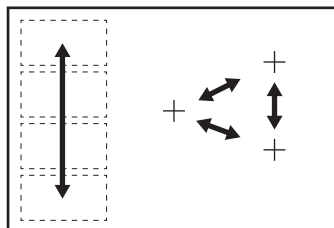

Sveigjanlegt spansuðusvæði

⚠ ADVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.


Multi-Flexi hamur

Sveigjanlega spansuðusvæðið samanstendur af fjórum hlutum. Hægt er að sameina hlutana í tvær eldunarhellur af mismunandi stærð eða í eitt stórt eldunarsvæði. Þú velur blöndu hlutanna með því að velja viðeigandi ham fyrir stærð eldunaráhaldsins sem þú vilt nota. Það eru þrír hamir: Multi-Flexi hamur 2 + 2 hlutar (virkjaðir sjálfvirkir þegar þú kveikir á helluborðinu), Multi-Flexi hamur 3 + 1 hlutar og Multi-Flexi hamur 4 hlutar.

i Til að stilla aflstillinguna skaltu nota aflveljarana tvo til vinstri.

Skipt á milli hamanna

Til að skipta á milli hamanna skal nota tákn: .

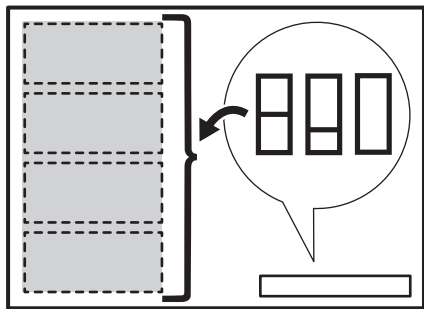


i Þegar þú skiptir á milli hamanna er aflstillingin stillt aftur á 0.

Þvermál og staða eldunaráhaldanna


Veldu haminn sem á við stærð og lögun eldunaráhaldsins. Eldunaráhaldið ætti að þekja valda svæðið eins vel og mögulegt er. Settu eldunaráhaldið í miðjuna á valda svæðinu!

Settu eldunaráhald með þvermál botns minna en 160 mm í miðjuna á einum hluta.

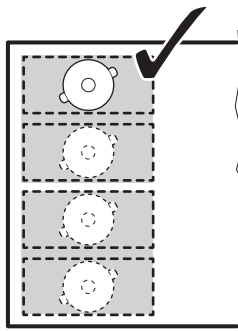

100-160mm

Settu eldunaráhald með þvermál botns meira en 160 mm í miðjuna á milli tveggja hluta.

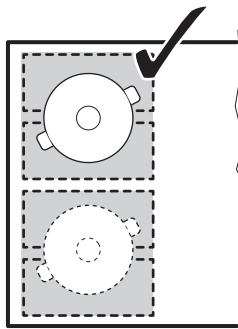


> 160 mm


Multi-Flexi hamur 2 + 2 hlutar

Þessi hamur er virkur þegar þú kveikir á helluborðinu. Hún tengir hlutana í tvær aðskildar eldunarhellur. Þú getur stillt aflstillinguna fyrir hverja hellu sérstaklega.


Notaðu afveljarana tvo til vinstri hliðar.

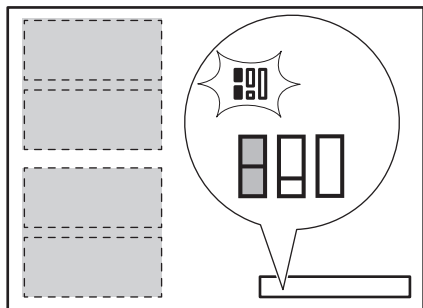


Rétt staða eldunaráhalds:

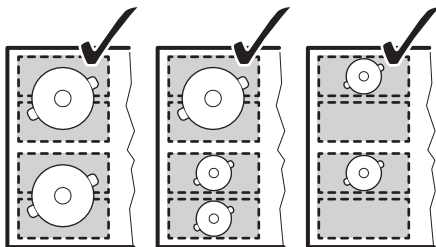

Röng staða eldunaráhalds:

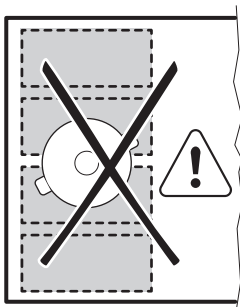


hlutinn einn er ekki tengdur og virkar sem aðskilin eldunarhella. Þú getur stillt afstillinguna fyrir hverja hellu sérstaklega. Notaðu afveljarana tvo til vinstri hliðar.

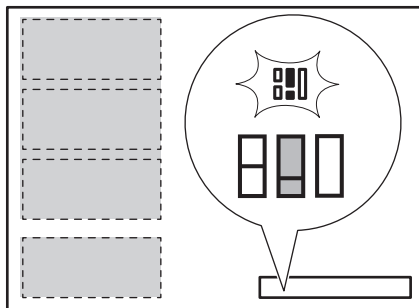

Rétt staða eldunaráhalds:


Til að nota þennan ham verður þú að setja eldunaráhaldið á tengdu hlutana þrjá. Ef þú notar eldunaráhald sem er minna en tveir hlutar sýnir skjárin  og eftir 2 mínútur slokknar á hellunni.

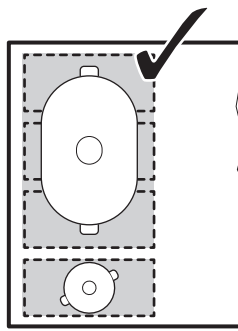

Röng staða eldunaráhalds:


Multi-Flexi hamur 3 + 1 hlutar

Til að virkja haminn skaltu ýta á  þar til þú sérð réttan hamvísi. Þessi hamur tengir þrjá aftari hluta í eitt eldunarsvæði. Fremri

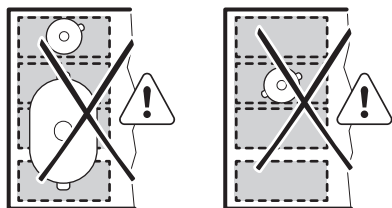


Multi-Flexi hamur 4 hlutar

Til að virkja haminn skaltu ýta á  þar til þú sérð réttan hamvísi. Þessi hamur tengir alla hlutana í eina eldunarhellu. Til að stilla aflstillinguna skaltu nota annan afveljarann vinstra megin.

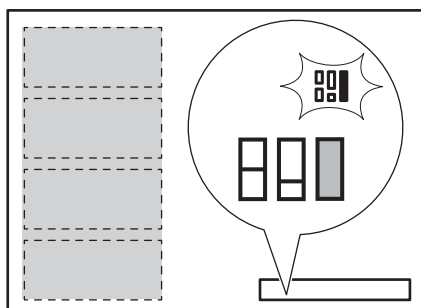


Rétt staða eldunaráhalds:

Til að nota þennan ham verður þú að setja eldunaráhaldið á tengdu hlutana fjóra. Ef þú notar eldunarílát sem er minna en þrír hlutar sýnir skjárinn  og eftir 2 mínútur er hellan afvirkjuð.

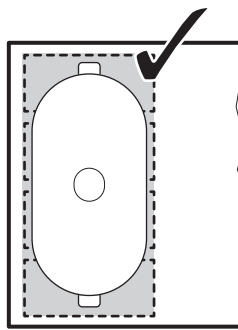

Röng staða eldunaráhalds:

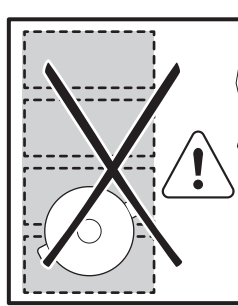


Forstillt eldun hamur

Þessi aðgerð gerir þér kleift að aðlaga hitastigið með því að færa eldunaráhaldið í aðra stöðu á spansuðusvæðinu.


Aðgerðin skiptir spansuðusvæðinu í þrjú svæði með mismunandi aflstillingum. Helluborðið skynjar stöðu eldunaráhalda og stillir aflstillingarnar í samræmi við stöðuna. Þú getur sett eldunaráhald í fremri, miðju- eða aftari stöðu. Ef þú setur eldunaráhaldið fremst færð þú hæstu aflstillingu. Þú getur minnkað aflstillinguna með því að færa eldunaráhaldið í miðjuna eða aftari stöðuna.

- i Notaðu aðeins einn pott þegar þú notar aðgerðina.

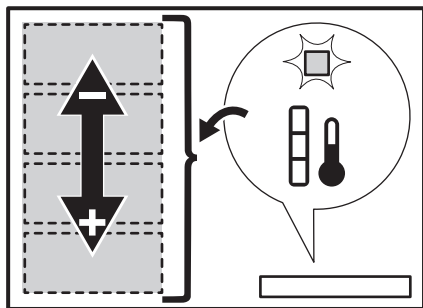


Almennar upplýsingar:

- 160 mm er lágmarkspærmál á botni eldunaráhalds fyrir þessa aðgerð.
- Afstillingarskjár fyrir vinstri aflveljarann að aftan sýnir stöðu eldunaráhaldsins á spansuðusvæðinu. Framan [1-], miðja [1-], aftan [1-].

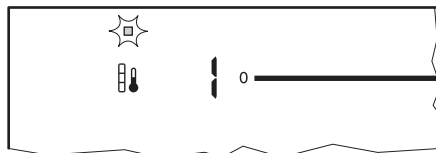

- Afstillingarskjár fyrir vinstra aflveljara að framan sýnir afstillinguna. **Til að breyta afstillingunni skaltu nota vinstri aflveljarann að framan.**
- Þegar þú virkjar aðgerðina í fyrsta skipti færðu afstillinguna [9] fyrir

framstöðuna, [6] fyrir miðstöðuna og [3] fyrir afturstöðuna.

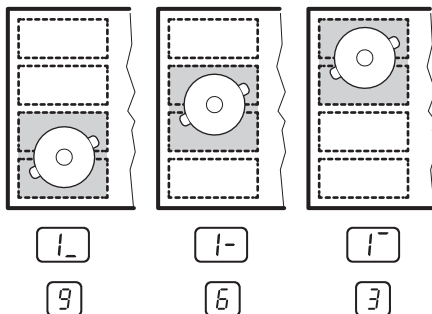

Þú getur breytt afstillingunum fyrir hverja stöðu sérstaklega. Helluborðið man afstillinguna næst þegar þú kveikir á aðgerðinni. Ef rafmagnslaust er mun helluborðið endurreisa sjálfgefnar stillingar aðgerðarinnar.

Aðgerðin virkjuð

Til að virkja aðgerðina skaltu setja eldunaráhaldið í rétta stöðu á eldunarsvæðinu. Snertu [1-]. Vísirinn fyrir ofan táknið kviknar. Ef þú setur ekki eldunaráhaldið á eldunarsvæðið kviknar [F] og eftir 2 mínútur er sveigjanlega spansuðusvæðið stillt á [0].

Aðgerðin afvirkjuð

Til að afvirkja aðgerðina skaltu snerta [1-] eða stilla afstillinguna á [0]. Vísirinn fyrir ofan táknið [1-] slokknar.

Eldunartafla

Hitastilling	Nota til:	Tími (mín)	Ábendingar
1	Haltu elduðum mat heitum.	eins og þörf er á	Settu lok á eldunarílátið.
1 - 2	Hollandaise sósa, brætt: smjör, súkkulaði, matarlím.	5 - 25	Hrærðu til af og skiptis.
1 - 2	Storkna: dúnnenndar eggjakök-ur, bökuð egg.	10 - 40	Eldaðu með lokið á.
2 - 3	Láttu hrísgrjón og rétti úr mjólk malla, hitaðu upp tilbúnar mál-tíðir.	25 - 50	Bættu við að minnsta kosti tvöfalt meiri vökva en hrísgrjón og hrærðu mjólkurréttum sam-an við þegar aðgerðin er hálf-nuð.
3 - 4	Gufusjóddu grænmeti, fisk, kjöt.	20 - 45	Bættu við nokkrum matskeið-um af vökva.
4 - 5	Gufusjóddu kartöflur.	20 - 60	Notaðu að hámarki ¼ L af vatni fyrir 750g af kartöflum.
4 - 5	Eldaðu meira magn af mat, kássum og súpum.	60 - 150	Allt að 3L af vökva ásamt hræfnum.
6 - 7	Hæg steiktu: lundir, ungnauta cordon bleu, kótelettur, kjöt-bollur, pylsur, lifur, smjörbollur, egg, pönnukökur, kleinuhringi.	eins og þörf er á	Snúa þegar tíminn er hálfnað-ur.
7 - 8	Djúpsteikingar, kartöfluklattar, lundir, steikur.	5 - 15	Snúa þegar tíminn er hálfnað-ur.
9	Sjóddu vatn, eldaðu pasta, snöggbrenndu kjöt (gúllas, pottsteik), djúpst-eiktu kartöfluflögur.		
	Sjóddu mikið magn af vatni Booster Er virkjað		

 Gögnin í töflunni eru aðeins til viðmiðunar.

Leiðarvísir um eldunarílát

 **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Hvaða potta á að nota

Aðeins skal nota eldunarílát sem henta fyrir spanhelluborð. Eldunarílátin verða að vera gerð úr járnsegulmögnuðu efni, eins og:

- steypujárni;
- glerungshúðuðu stáli;
- stáli með kolefnisinnihaldi;
- ryðfríu stáli (flestar tegundir);
- áli með járnsegulmagnaðri húð eða járnsegulmagnaðri plötu.

Til að ákvarða hvort pottur eða panna er viðeigandi skaltu athuga með táknid  (venjulega stimplað á botninn á eldunarílátinu. Þú getur einnig haldið segli að botninum. Ef hann loðir við virkar eldunarílátid á spanhelluborðinu.

Til að tryggja bestu skilvirkni skaltu alltaf nota potta og pönnur sem flötum botni sem dreifa hitanum jafnt. Ef botninn er ójafn hefur það áhrif á afl- og hitaleiðni.

Hvernig á að nota

Lágmarkspvermál undirstöðu potts / pönnu fyrir mismunandi eldunarsvæði

Til að tryggja að helluborðið virki rétt verða eldunarílátin að vera með hentugt lágmarkspvermál, ásamt því að hylja einn eða fleiri af viðmiðunarpunktunum sem gefnir eru til kynna á yfirborði helluborðsins.

Notaðu alltaf eldunarhellur sem best samsvara þvermáli botnsins á eldunarílátunum.

Eldunarhella	Þvermál eldunaríl- áts [mm]
Sveigjanlegt span- suðusvæði	100 ¹⁾
Framan í miðju	125 - 210
Aftan til hægri	125 - 180
Framan til hægri	125 - 180

1) Lágmarkspvermál undirstöðu potts / pönnu fyrir einfalt val.

Tómir pottar / pönnur, eða með þunnan botn

Notaðu ekki tóma potta / pönnur eða eldunarílát með þunnum botni á helluborðinu þar sem það mun ekki geta vaktað hitastigið, eða það slekkur á sér sjálfkrafa ef hitastigið er of hátt. Þetta kann að leiða til skemmda á eldunarílátinu eða yfirborði helluborðsins. Ef slíkt aðstaða kemur upp skaltu ekki snerta neitt og bíða þess að allir hlutir kólni.

Ef villuskilaboð birtast skaltu skoða „Bilanaleit“.

Vísbendingar / ábendingar Hávaði meðan á eldun stendur

functionÞegar kveit er á eldunarsvæði getur verið að það suði í smá stund.Þetta er einkennandi fyrir allar spanhellur og hamlar hvorki virkni né líftíma heimilistækisins. Hávaðinn fer eftir eldunarílátinu sem notað er. Ef það veldur umtalsverðri truflun kynni að hjálpa að skipta um eldunarílát.

Eðlileg hljóð frá spanhelluborðinu

Spantækni er byggð á rafsegulmögnuðum svæðum sem varpa hita beint í botninn á eldunarílátinu. Pottar og pönnur geta valdið ýmsum hljóðum eða titring sem fer eftir tegundum. Þessum hljóðum er lýst svona:

- **Lágt suð (eins og í straumbreyti):** Þetta hljóð myndast þegar eldað er á háum hita. Það orsakast af orkunni sem flutt er frá hellunni í eldunarílátid. Hljóðið hættir eða minnkar þegar hitinn er lækkaður.
- **Lágt flaut:** Þetta hljóð myndast þegar eldunarílátid er tómt. Það hættir um leið og vökvi eða matvæli eru sett í eldunarílátid.
- **Snark:** Þetta hljóð myndast þegar eldunarílátid er lagskipt úr mismunandi efniviðum. Það orsakast af titringi sem myndast þegar ólík efni mætast. Hljóðið kemur frá eldunarílátinu og getur verið mismunandi eftir magni af matvælum eða vökva og eldunaraðferðinni (þ.e. eftir því hvort þú ert að sjóða, malla eða steikja).

- **Hátt flaut:** Hljóðið myndast þegar eldunarflátið er lagskipt úr mismunandi efniviðum og stillt er á hámarkshita og einnig ef notaðar eru tvær hellur. Hljóðið hættir eða minnkar þegar hitinn er lækkaður.
- **Viftuhljóð:** Til að rafkerfið virki rétt er nauðsynlegt að hafa stjórn á hitastigi helluborðsins. Þess vegna er kælivifta í helluborðinu sem fer af stað til að draga úr og stýra hitanum á rafkerfinu. Viftan

getur haldið áfram að ganga eftir að slökkt er á helluborðinu ef hitinn er enn of mikill.

- **Taktfast hljóð, eins og í klukku:** Þetta hljóð myndast aðeins ef minnst þrjár hellur eru í gangi og hættir eða minnkar þegar slökkt er á einhverjum þeirra. Hljóðinu er lýst sem eðlilegur þáttur spantækninnar og telst ekki sem galli.

Umhirða og þrif

Almennar upplýsingar

 **ADVÖRUN!** Slökktu á heimilistækinu og láttu það kólna áður en þú hreinsar það.

 **ADVÖRUN!** Af öryggisástæðum skal ekki hreinsa heimilistækið með gufusprauturum eða háþrýstihreinsibúnaði.

 **ADVÖRUN!** Oddhvasir hlutir og ætandi hreinsiefni skemma heimilistækið. Hreinsaðu heimilistækið og fjarlægðu leifarnar með vatni og uppþvottalegi eftir hverja notkun. Fjarlægðu einnig hreinsiefnaleifarnar.

 Rispur eða dökkir blettir á keramikglerinu sem ekki er hægt að fjarlægja hafa ekki áhrif á virkni heimilistækisins.

Leifar og þrálát óhreinindi fjarlægð:

Fjarlægja ætti matvæli sem innihalda leifar af sykri, plasti eða álfilmu samtundis. Skafa er besta verkfærið til að hreinsa glerflötinn. Hún fylgir ekki með heimilistækinu. Láttu sköfuna halla aðeins og fjarlægðu leifarnar af yfirborði helluborðsins með því að renna blaðinu eftir yfirborðinu. Hreinsaðu heimilistækið með rökum klút og uppþvottalegi. Þurrkaðu að lokum glerflötinn með hreinum klút.

Kalkhringi, vatnshringi, fituslettur og gljáandi málmkennda aflitun ætti að fjarlægja eftir að heimilistækið hefur kólnað. Notaðu aðeins sérstakt hreinsiefni fyrir glerkeramik eða ryðfrítt stál.

Bilanaleit

 **ADVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Hvað skal gera ef...

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
Þú getur ekki kveikt á heimilistækinu eða notað það.	Helluborðið er ekki tengt við rafmagn eða tengingin er röng.	Athugaðu hvort helluborðið sé rétt tengt við rafmagnsgjafann. Sjá skýringarmynd tenginga.
	Öryggi hefur sprungið.	Gakktu úr skugga um að öryggi sé orsök bilunarinnar. Ef öryggið springur aftur og aftur skal hafa samband við viðurkenndan uppsetningar-aðila.
	Þú stiltir ekki aflstillinguna á innan við 10 sekúndum.	Kvektu aftur á helluborðinu og stilltu aflstillinguna á minna en 10 sekúndum.
	Þú snertir tvö eða fleiri tákn á sama tíma.	Ýttu aðeins á eitt tákn í einu.
	Hlé gengur.	Sjá „Dagleg notkun“.
	Það er vatn eða fitublettir á stjórnborðinu.	Hreinsaðu stjórnborðið og bíddu í nokkrar sekúndur áður en þú virkjar aftur.
Hljóðmerki heyrir og það slokknar á helluborðinu. Hljóðmerki heyrir þegar slokknar á helluborðinu.	Þú settir eitthvað á eitt eða fleiri tákn á stjórnborðinu.	Taktu hlutinn af táknunum.
Heimilistækið slekkur á sér.	Þú setur eitthvað á táknið ①.	Taktu hlutinn af táknunum.
Stöðuljós fyrir afgangshita kviknar ekki.	Hellan er ekki heit því að hún var bara notuð í stuttan tíma.	Ef hellan var notuð nægilega lengi til að verða heit skaltu tala við eftirsölupjónustu.
Aflstillingin breytist milli tveggja stiga.	Aflskiptiaðgerð gengur.	Sjá „Dagleg notkun“.
Táknin verða heit.	Eldunarílatið er of stórt eða þú setur það of nálægt stillingunum.	Settu stór eldunarílat á aftari hellurnar ef hægt er.
Það kemur ekkert merki þegar þú snertir tákn á stjórnborðinu.	Merkin hafa verið afvirkjuð.	Virkjaðu merkin. Sjá „Dagleg notkun“.

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
Sveigjanlega spansuðusvæðið hitar ekki upp eldunarílát- ið.	Eldunarílátíð er í rangri stöðu á sveigjanlega spansuðusvæðinu.	Settu eldunarílátíð í rétta stöðu á sveigjanlega spansuðusvæðinu. Staða eldunaríláts fer eftir virkjaðri aðgerð eða aðgerðarstillingu. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.
	Þvermál botnsins á eldunarílátinu er rangt fyrir virkjaða aðgerð eða aðgerðarstillingu.	Notaðu eldunarílát með viðeigandi þvermál fyrir virkjuðu aðgerðina eða aðgerðarstillingu. Notaðu eldunarílát sem er minna en 160 mm í þvermál á einn hluta sveigjanlega spansuðusvæðisins. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.
☐ kviknar.	Sjálfvirkur straumrofi gengur.	Slökktu á helluborðinu og kveiktu á því aftur.
☐ kviknar.	Barnalæsing eða Lás gengur.	Sjá „Dagleg notkun“.
☐ kviknar.	Það er ekkert eldunarílát á hellunni.	Settu eldunarílát á helluna.
	Eldunarílátíð er ekki rétt.	Notaðu rétt eldunarílát. Skoðaðu „Leiðarvísir um eldunarílát“.
	Þvermál botns eldunarílát-sins er of lítið fyrir helluna.	Notaðu eldunarílát með réttu máli. Skoðaðu „Leiðarvísir um eldunarílát“.
	Það er ekkert eldunarílát á hellunni eða hellan er ekki hulin til fulls.	Settu eldunarílát á helluna svo að það hylji eldunarhelluna til fulls.
	Multi-Flexi hamur gengur. Eldunarílátíð nær ekki yfir einn eða fleiri hluta aðgerðarhamsins sem er í gangi.	Settu eldunarílátíð á réttan fjölda hluta af aðgerðarhaminum sem er í gangi eða breyttu um aðgerðarham. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.
	Forstillt eldun hamur gengur. Tveir pottar eru á sveigjanlega spansuðusvæðinu.	Notaðu bara einn pott. Sjá „Sveigjanlegt spansuðusvæði“.

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
 og númer kviknar.	Það er villa á helluborðinu.	Aftengdu helluborðið frá rafmagnsinntakinu í svolitla stund. Aftengdu öryggið frá rafkerfi hússins. Tengdu það aftur. Ef  kviknar aftur skaltu tala við viðurkenndan uppsetningaraðila.
 kviknar.	Það er villa á helluborðinu vegna þess að pottur sauð og þornaði. Sjálfvirkur straumrofi og ofhitunarvörn in fyrir hellurnar gengur.	Slökktu á helluborðinu. Fjarlægðu heita eldunarílátið. Eftir um það bil 30 sekúndur skaltu virkja helluna aftur. Ef vandamálið fólst í eldunarílátinu slokknar á villuboðinu. Vísir fyrir afgangshita má loga. Leyfðu eldunarílátinu að kólna nægilega. Athugaðu hvort eldunarílátið er samhæft helluborðinu. Skoðaðu „Leiðarvísir um eldunarílát“.

Ef það er bilun skaltu reyna að leysa úr henni með því að fylgja leiðbeiningum bilanaleitar. Ef ekki er hægt að leysa úr vandamálinu skaltu hafa samband við IKEA-verslunina eða eftirsölupjónustu. Þú getur fundir fullan lista yfir útnefnda tengiliði IKEA í lok þessarar notandahandbókar.



Ef þú notaðir heimilistækið á rangan hátt eða það var ekki sett upp af viðurkenndum uppsetningaraðila, er mögulegt að greiða þurfi fyrir heimsókn frá tæknimanni eftirsölupjónustu eða söluaðila, jafnvel þó að heimilistækið sé enn í ábyrgð.

Tæknigögn

Merkiplata

Country of origin
© Inter IKEA Systems B.V. 1999

000.000.00

21552 IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult



Design and Quality
IKEA of Sweden

PQM

Model 00000000 Typ 60 GAD DC AU 7.35kW

PNC 000 000 000 00 S No 220V-240V AC 50-60 Hz



Myndefnið að ofan þjónar því hlutverki að tákna merkiplötu heimilistækisins. Raunverulega merkiplatan er staðsett neðan á rammanum. Raðnúmerið er einstakt fyrir hverja vöru.

Kæri viðskiptavinur, geymdu viðbótarmerkiplötuna með notandahandbókinni. Það mun gera okkur kleift að aðstoða þig betur með því að auðkenna helluborðið þitt nákvæmlega ef þú

þarft á aðstoð að halda í framtíðinni. Þakka þér fyrir hjálpina!

Orkunýtni

Vöruupplýsingar samkvæmt reglugerðum ESB og Bretlands um visthönnun

Auðkenni tegundar		BLIXTSNABB 604.678.30
Gerð helluborðs		Innbyggt helluborð
Fjöldi eldunarhella		1
Fjöldi eldunarsvæða		2
Hitunartækni		Span
Þvermál hringlaga eldunarhella (Ø)	Framan í miðju	21.0 cm
Lengd (L) og breidd (B) eldunarsvæðisins	Vinstri	L 45.6 cm B 21.6 cm
Lengd (L) og breidd (B) eldunarsvæðisins	Hægri	L 37.8 cm B 21.6 cm
Orkunotkun á hverja eldunarhellu (EC electric cooking)	Framan í miðju	190.8 Wh/kg
Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking)	Vinstri	187.0 Wh/kg
Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking)	Hægri	194.9 Wh/kg
Orkunotkun helluborðsins (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 2. hluti: Helluborð - Aðferðir til að mæla afköst.		
Orkumælingar sem vísa til eldunarsvæðisins eru auðkenndar með merkjunum á viðkomandi eldunarhellum.		

Orkusparandi

Þú getur sparað orku við daglega matreiðslu ef þú fylgir leiðbeiningunum hér að neðan.

- Þegar þú hitar upp vatn skal aðeins nota það magn sem þörf er á.
- Láttu alltaf lok á eldunarílát ef það er hægt.

- Láttu eldunarílátin beint á miðju hellunnar.
- Notaðu afgangshita til að halda matnum heitum eða bræða hann.

Vöruupplýsingar fyrir orkunotkun og hámarkstíma til að ná viðeigandi lágorku-ham

Rafmagnsnotkun í slökkt-ham	0.3 W
Hámarkstími sem þarf til að búnaðurinn nái sjálfkrafa viðeigandi lágorku-ham	2 mín

Umhverfismál

Endurvinnna þarf öll efni merkt táknuinu . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftærunum búnaði. Hendið

ekki heimilistækjum sem merkt eru með táknuinu  í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykktu samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og

reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?

- Venjulegt slit.
- Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.

- Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.
- Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar rispúr og hugsanlegan litamun.
- Skemmdir sem verða fyrir slysi vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramikgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
- Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eigum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
- Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilýsingu.
- Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
- Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana.
- Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
- Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina

eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningarnar og öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsölubjónusta (After Sales Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

Ekki hika við að hafa samband við eftirsölubjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
 - uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
 - tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.

3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklingss vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast aðstoðar



Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

- i** Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEA-vörunúmerið (8 talna kóða) og raðnúmerið (8 talna kóða sem finna má á merkiplötunni) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

- i** **GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!**
Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

Þarftu frekari hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsölupjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu

heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 (0)911 323 1016*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznapi 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8:00 – 18:30 zat: 9:00 – 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma - To 8:00 -18:00 Pe 9:00 -16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Ukraina		www.ikea.com	



867384924-C-312025

