

RÅKALL

is



Design and Quality
IKEA of Sweden

Innihald

Öryggisupplýsingar	5	Hvað á að gera ef ...	11
Lýsing raftækisins	8	Tæknilegar upplýsingar	12
Fyrsta notkun	8	Umhverfisvandamál	12
Dagleg notkun	9	IKEA ÁBYRGÐ	13

Öryggisupplýsingar

Áður er tækið er notað skal lesa þessar öryggisleiðbeiningar. Geymið þær til að geta leitað í þær síðar meir. Í þessum leiðbeiningum og á tækinu sjálfu eru mikilvægar öryggisaðvaranir sem notandi þarf að lesa og fara eftir í hvívetna. Framleiðandi afsalar sér allri ábyrgð vegna vanrækslu á því að fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum, óviðeigandi notkunar tækisins eða rangra stillinga á stjórnbúnaði.

ÖRYGGISVIÐVARANIR

⚠ Halda skal mjög ungum börnum (0-3 ára) fjarri tækinu. Ungum börnum (3-8 ára) ætti að halda frá tækinu nema stöðugt sé fylgst með þeim. Börn sem eru 8 ára eða eldri og einstaklingar með minnkaða líkamlega, skynjunarlega eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu mega aðeins nota þetta tæki undir eftirliti eða eftir að hafa fengið leiðbeiningar um örugga notkun og skilja hætturarnar sem því fylgja. Börn mega ekki leika sér að tækinu. Börn meiga ekki framkvæma hreinsun og notendaviðhald án eftirlits. Börn á aldrinum 3 til 8 ára mega setja í og taka úr tækinu.

LEYFILEG NOTKUN

- ⚠ **VARÚÐ:** Tækið er ekki ætlað til notkunar með utanaðkomandi gangsetningarbúnaði, svo sem tímastilli eða aðskildu fjarstýringarkerfi.
- ⚠ Þetta tæki er ætlað til notkunar á heimilum og á svipuðum stöðum, svo sem: í eldhúsi starfsfólks í verslunum, á skrifstofum og öðrum vinnustöðum; á sveitabæjum; af hálfu viðskiptavina á hótelum, vegahótelum, gistiheimilum og öðrum dvalarstöðum.
- ⚠ Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar í iðnaði. Notið tækið ekki utandyra.
- ⚠ Ljósaperan sem notuð er í tækinu er sérstaklega hönnuð fyrir heimilistæki og hentar ekki sem herbergislýsing innan

heimilisins (reglugerð EB nr. 244/2009).

⚠ Tækið er hannað til notkunar á stöðum þar sem umhverfishitastig er innan neðangreindra marka samkvæmt loftslagsflokki sem gefinn er upp á merkiplötunni. Vera má að tækið virki ekki rétt ef það er skilið eftir í langan tíma við hita sem fer umfram tilgreind mörk.

Loftslagsflokkar umhverfishitastigs (°C)

- SN: Frá 10 til 32
- N: Frá 16 til 32
- ST: Frá 16 til 38
- T: Frá 16 til 43

⚠ Þetta tæki inniheldur ekki klórflúorkolefni. Kælirásin inniheldur R600a (vetniskolefni). Tæki með ísóbútan (R600a): Ísóbútan er náttúrleg gastegund sem hefur ekki áhrif á umhverfið en er eldfim. Þess vegna skal tryggja að rör kælirásarinnar séu ekki skemmd, sérstaklega þegar kælirásin er tæmd.

- ⚠ **VIÐVÖRUN!** Skemmið ekki rör kælirásar tækisins.
- ⚠ **VIÐVÖRUN!** Haldið loftræstiraufum utan á tækinu eða í innbyggðum hlutum þess lausum við hindranir.
- ⚠ **VIÐVÖRUN!** Notið ekki vélar, raftæki eða íðefni önnur en þau sem ráðlögð eru af framleiðanda til að flýta fyrir affrýstingu.
- ⚠ **VIÐVÖRUN!** Notið ekki eða setjið raftæki inn í hólftækisins ef framleiðandi hefur ekki skýrlega tekið þau fram.
- ⚠ **VIÐVÖRUN!** Klakavélar og/eða vatnsskammtara sem eru ekki tengdir við vatnsveitu þarf að fylla með drykkjarhæfu vatni eingöngu.
- ⚠ **VIÐVÖRUN!** Sjálfvirkar klakavélar og/eða vatnsskammtara skal tengja við vatnsveitu með drykkjarhæfu vatni og þrýstingurinn á að vera á milli 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bör).
- ⚠ Geymið ekki sprengifim efni s.s. úðabrúsa og setjið ekki eða notið eldsneyti

eða önnur eldfim efni í eða nærri tækinu.

△ Gleypið ekki innihald (óeitrað) klakapakkanna (fylgir með sumum gerðum). Borðið ekki klaka eða íspinna strax eftir að hafa tekið þá úr frystinum þar sem þeir geta valdið frostbiti.

△ Fyrir tæki sem eru hönnuð með loftsúu innan í hlíf aðgengilegrar viftu skal sían ávallt vera á sínum stað þegar ísskápurinn er í gangi.

△ Geymið ekki glerlát með vökvum í frystihólfinu þar sem þau gætu sprungið. Hyljið ekki viftuna (ef til staðar) með matvælum. Eftir að hafa sett matvælin í skal athuga að dyr hólffanna lokist á réttan hátt, sérstaklega dyr frystisins.

△ Skipta skal um skemmd þétti eins fljótt og auðið er.

△ Notið ísskápinn eingöngu til að geyma fersk matvæli og frystinn til að geyma frosinn mat, frysta matvæli og búa til klaka.

△ Forðist að láta óinnpakkaðan mat komast í snertingu við innri fleti ísskápsins eða frystisins. Tækið gæti haft sérstök hól (hól fyrir fersk matvæli, núllgráðubox, ...). Nema að annað sé tekið fram í handbók tækisins er hægt að taka hólfin úr og viðhalda jafngildum afköstum.

△ C-Pentane er notað sem þensluafni í einangrunarfreyði og er eldfim gastegund.

Hólfin sem henta best fyrir geymslu á ákveðnum fæðutegundum, með tilliti til mismunandi hitastigs í mismunandi hólffum, eru eftirfarandi:

- Ísskápur:

- 1) Efra svæði ísskáps og dyr - temprað svæði: Geymið hitabeltisaldin, brúsa, drykki, egg, sósur, súrsað grænmeti, smjör, sultu
- 2) Miðsvæði ísskáps - kalt svæði: Geymið ost, mjólk, mjólkurvorur, mat úr matvöruverslunum, jógúrt
- 3) Neðra svæði ísskáps - kaldasta svæði: Geymið skorið álegg, eftirrétti, kjöt og fisk, ostakökur, ferskt pasta, sýrðan rjóma, pestó/salsa, heimalagaðan mat, kökukrem, búðing og smurost
- 4) Ávaxta- og grænmetisskúffa neðst í ísskápnum: Geymið grænmeti og ávexti (fyrir utan hitabeltisaldin)

5) Kælihólf: Geymið aðeins kjöt og fisk í köldustu skúffunni

- Frystihólf:

Fjögurra stjörnu (****) hólf hentar til að frysta matvæli frá umhverfishitastigi og til að geyma frystan mat þar sem hitastigið er jafnt yfir allt hólfið. Frosin matvæli sem keypt eru í verslunum hafa síðasta söludag prentaðan á umbúðirnar. Þessi dagsetning miðast við tegund geymdra matvæla og því verður að fara eftir henni. Geymslutími ferskfrystra matvæla skal vera eftirfarandi: 1-3 mánuðir fyrir ost, skelfisk, rjómaís, skinku/pylsu, mjólk og ferska vökva; 4 mánuðir fyrir steikur eða kjötstykki (naut, lamb, svín); 6 mánuðir fyrir smjör, smjörlíki og fuglakjöt (kjúkling, kalkún); 8-12 mánuðir fyrir ávexti (utan súraldina), steikt kjöt (naut, svín, lamb) og grænmeti. Fara verður eftir síðasta söludag á umbúðum matvæla sem geymd eru í tveggja stjörnu hólfinu.

Til að koma í veg fyrir að matvæli mengist skal athuga eftirfarandi:

- Að hafa hurðina opna í langan tíma getur valdið verulegri hækkun hitastigs í hólffum tækisins.
- Hreinsið reglulega yfirborð sem gætu komist í snertingu við matvæli og aðgengilegan frárennslisbúnað.
- Hreinsið vatnsgeyma ef þeir hafa ekki verið notaðir í 48 klst.; skolið vatnsbúnaðinn sem tengdur er við vatnsveitu ef vatn hefur ekki verið tekið úr í 5 daga.
- Geymið hrátt kjöt og fisk í viðeigandi ílátum í tækinu þannig að komist ekki í snertingu við annan mat né leki á hann.
- Tveggja stjörnu hólf fyrir frosin matvæli henta til að geyma fryst matvæli, geyma eða búa til rjómaís og ísmola.
- Frystið ekki fersk matvæli í hólffum með einni, tveimur eða þrem stjörnum.
- Ef ísskápurinn er hafður tómur í langan tíma, slökkvið þá, afpíðið, hreinsið, þurrkið og skiljið hurðina eftir opna til að koma í veg fyrir að mygla myndist innan í tækinu.

UPPSETNING

△ A.m.k. tveir aðilar eiga að meðhöndla tækið og setja það upp vegna hættu á meiðslum. Notið hlífðarhanska við að taka úr pakkningum og setja upp - hætta á því að skerast.

△ Aðeins hæfur tæknimaður má sjá um uppsetningu tækisins, þ.m.t. vatnsinntak (ef til staðar), raftengingar og viðgerðir. Gerið ekki við eða skiptið út neinum hluta tækisins nema það sé sérstaklega tekið fram í notendahandbókinni. Haldið börnum frá uppsetningarstaðnum. Þegar umbúðir hafa verið teknar utan af tækinu skal ganga úr skugga um að það hafi ekki skemmst við flutningana. Ef vandamál koma upp skal hafa samband við næsta þjónustuaðila. Eftir uppsetningu skal geyma þökkunarúrgang (plast, frauðplast o.s.frv.) fjarri börnum - hætta á köfnun. Áður en uppsetning á sér stað verður að tryggja að helluborðið sé ekki tengt við rafveitu vegna hættu á raflosti. Á meðan uppsetning á sér stað skal tryggja að helluborðið skemmi ekki rafsnúrur vegna eldhættu eða hættu á raflosti. Ekki gangsetja tækið fyrr en uppsetningu er lokið.

△ Gætið þess að skemma ekki gólf (t.d. parketgólf) þegar tækið er fært til. Setjið tækið á gólf sem er nógu sterkt til að þola þyngd þess og á stað sem hentar notkun og stærð tækisins. Tryggið að tækið sé ekki nærri hitagjafa og að fæturnir fjórir séu stöðugir og hvíli á gólfinu. Stillið þá eftir þörfum og tryggið að tækið sé fullkomlega afrétt með hallamæli. Bíðið í a.m.k. tvær klukkustundir áður en kveikt er á tækinu til að tryggja að kælrásin virki sem skyldi.

△ **VIÐVÖRUN:** Gangið úr skugga um að rafmagnssnúran klemmist ekki eða skemmist þegar verið er að staðsetja tækið.

△ **VIÐVÖRUN:** Til að forðast hættu vegna óstöðugleika skal koma tækinu fyrir eða festa það samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans. Bannað er að koma ísskápnum fyrir þannig að málmspípa gashelluborðs, málmleiðslur gass eða vatns eða rafsnúrur komist í snertingu við bakhluta ísskápsins (vafning eimsvala).

△ Til að tryggja nægilega loftræstingu skal skilja eftir bil á báðum hliðum og fyrir ofan tækið. Fjarlægðin á milli bakhliðar tækisins og veggisins fyrir aftan tækið ætti að vera 50 mm, til að forðast nálægð við heit yfirborð. Sé bilið minnkað eykur það orkunotkun tækisins. Áður en tækið er tengt við rafmagn skal við uppsetningu fjarlægja rafmagnssnúruna frá krók eimsvala.

VIÐVARANIR VEGNA RAFMAGNS

△ Nauðsynlegt er að hægt sé að aftengja tækið frá rafmagni með því að taka það úr sambandi ef innstungan er aðgengileg eða með fjölskautarofa sem settur er upp fyrir framan innstunguna í samræmi við tengingarreglur. Jarðtengja skal tækið í samræmi við landsbundna staðla um raföryggi.

△ Notið ekki framlengingartengi, fjöltengi eða millistykki. Rafrænir íhlutir mega ekki vera aðgengilegri fyrir notanda eftir uppsetningu. Notaðu helluborðið ekki blaut(ur) eða berfætt(ur). Notið helluborðið ekki ef rafmagnssnúra þess eða kló er skemmd, ef helluborðið virkar ekki sem skyldi, hefur skemmst eða verið misst í gólfið.


△ Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að skipta henni út með eins snúru frá framleiðandanum, umboðsaðila hans eða álíka hæfum aðilum til að forðast áhættu - hætta á raflosti.

△ **VIÐVÖRUN:** Staðsetjið ekki margar framlengingarsnúrur eða færanlega aflgjafa fyrir aftan tækið.

△ Fætur vörunnar: í Fs ekki tiltækir; í innbyggðu - fæturnir eru ekki stillanlegir og METHOD klefann skal rétta af með hallamæli.

Lýsing raftækisins

Lesið notendahandbókina vandlega áður en tækið er notað.

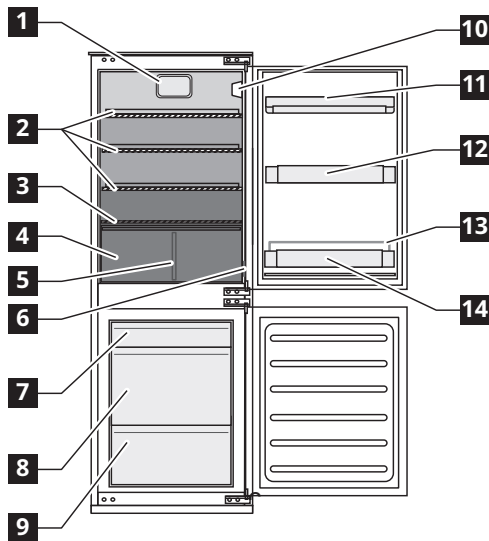

- 1** Vifta
- 2** Glerhillur
- 3** Lok grænmetisskúffu
- 4** Grænmetisskúffa
- 5** Skilrúm grænmetisskúffu
- 6** Merkiplata (til hliðar við grænmetisskúffuna)
- 10** Stjórnborð með LED-ljósi
- 11** Mjólkurvöruhilla með loki
- 12** Hilla í hurð
- 13** Flöskuhaldari
- 14** Flöskuhilla

- Heitasta svæðið
- Millihitastigssvæði
- Kaldasta svæðið


Frystihólf

- 7** Efsta skúffa (geymslusvæði fyrir frosin og djúpfrost matvæli)
- 8** Miðskúffa (geymslusvæði fyrir frostin og djúpfrost matvæli)
- 9** Neðsta skúffa (fyrir frystingu á ferskum matvælum)

Eiginleikar, tækniupplýsingar og myndir geta verið breytileg eftir gerðum.

Aukahlutir

Ísskafa



1x

Fyrsta notkun

Setjið tækið í samband við rafmagn. Kjörhitastig fyrir geymslu matvæla hafa þegar verið stillt í verksmiðju (millistig).


Til að koma í veg fyrir matarsóun skal sjá ráðlagðar stillingar og geymslutíma sem finna má í notendahandbókinni.

Mikilvægt!

Þetta tæki er selt í Frakklandi.

Samkvæmt reglum sem gilda í þessu landi verður það að vera útbúið með sérstökum búnaði (sjá mynd) sem settur er í neðra hólf ísskápsins til að gefa til kynna kaldasta hluta hans.

Athugið: Þegar kveikt hefur verið á tækinu þarf það 4 -5 klukkustundir til að ná réttu hitastigi fyrir geymslu á dæmigerðu magni matavæla.

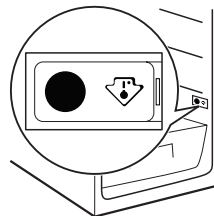

Dagleg notkun

Notkun ísskáps og frystis

Ísskápurinn er búin stjórnborði með LED-ljósum. Hægt er að stilla mismunandi hitastig með því að nota **C** hnappinn eins og sýnt er á myndinni.

Grænu LED-ljósin gefa til kynna stillt hitastig ísskápsins. Eftirfarandi stillingar er hægt að gera:

LED-ljós kveikt Stillið hitastig

○ ○ ●	Hátt (minnst kalt)
○ ● ●	Meðal hátt
○ ● ○	Millistig
● ● ○	Meðal lágt
● ○ ○	Lágt (kaldast)

⬇ ⬆


Reiðuhamur

Ýtið á hnappinn **C** í 3 sekúndur til að gera tækið óvirkt (stjórnborð og ljós haldast slökkt). Ýtið aftur stutt á hnappinn til að gera tækið virkt aftur.

Athugið: Þessi aðgerð aftengir ekki tækið frá rafmagni.

Athugið: umhverfishitastigið, hversu oft dyrnar eru opnaðar og staðsetning tækisins geta haft áhrif á hitastigið í hólfunum tveimur.


Taka verður þessa þætti með í reikninginn þegar hitastillirinn er stilltur.

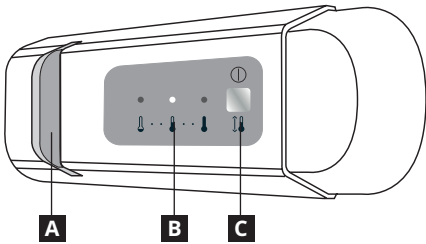

- A** LED-ljós
- B** Hitastig ísskáps
- C** Hnappur fyrir stjórnun hitastigs og reiðuham

Vifta


Viftan er forstillt á ON (KVEIKT). Hægt er að kveikja/slökkva á viftunni með því að ýta á ljósa hnappinn (eins og sýnt á mynd 2) og um leið á hnappinn **C** eins og sýnt á mynd 3. Ljósið mun blikka einu sinni ef SLÖKKT er á viftunni eða blikka þrisvar sinnum ef KVEIKT er á viftunni í skrefi 3 að neðan. Ef umhverfishiti fer umfram 27°C, eða ef vatnsdropar eru til staðar á glerhillunum er nauðsynlegt að hafa kveikt á viftunni til að tryggja viðeigandi varðveislu matvælna. Þegar slökkt er á viftunni, er orkuneysla eins lítil og hægt er.



LED-ljós

LED-ljós vara lengur en hefðbundnar ljósaperur, auka sýnileika og eru umhverfisvænar.

Hafið samband við þjónustudeild ef þörf er á að skipta þeim út.

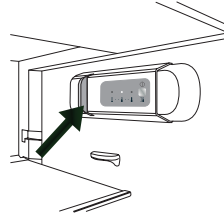

Ísskápur

Afþiðing ísskápsins er algerlega sjálfvirk.

Myndun vatnsdropa á afturveggnum innan í ísskápnnum gefur til kynna að sjálfvirka afþiðingin sé í gangi.

Leysingarvatnið rennur sjálfkrafa í niðurfallsúttak og síðan í ílát þar sem það gufar upp.

Varúð! Aukahluti ísskápsins má ekki setja í uppvottavél.

Frystihólf

Þetta tæki er ísskápur með **✳***** stjörnu frystihólfi.

Frosin matvæli í umbúðum er hægt að geyma í þann tíma sem gefinn er til kynna á umbúðunum.

Nota verður matvælin innan 24 klst. frá því þau voru afþídd.

Frysting ferskra matvæla

Setjið fersku matvælin sem á að frysta í frystihólfið.

Forðist beina snertingu við þegar frosin matvæli.

Hámarks magn ferskra matvæla sem hægt er að frysta á einum sólarhring er tekið fram á upplýsingaplötunni.

Setjið fersk matvæli í frystisvæði frystihólfsins og skiljið eftir nægilegt pláss milli hluta óhindraða hringrás lofts.

Frystið ekki mat sem hefur þiðnað að hluta til. Mikilvægt er að pakka inn mat þannig að ekkert vatn, raki eða gufa komist inn.

Skúffur frystis fjarlægðar

Togið skúffurnar alla leið út, lyftið þeim upp og fjarlægjið.

Athugið: til að hámarka laust pláss er einnig hægt að nota frystihólfið án skúffanna. Athugið að hurð frystisihólfsins lokist rétt eftir að maturinn hefur verið settur inn í það.

Hleðslutakmörk ákvarðast af körfum, lúgum, skúffum, hillum o.s.frv. Gangið úr skugga um að þessir hlutir lokist auðveldlega eftir hleðslu.

Að gera klaka



Fyllið klakabakkann með 2/3 hlutum vatns og setjið hann í frystihólfið. Notið ekki beitt eða oddmjó áhöld til að losa bakkann.

Hreinsun og viðhald

Þrifið tækið reglulega með klút og lausn með heitu vatni og hlutlausu hreinsiefni sérstaklega gerðu fyrir innri hluta ísskápa. Notið ekki slípandi hreinsiefni eða verkfæri. Notið verkfærið sem fylgir til að hreinsa reglulega frárennslisúttak leysingavatns, sem staðsett er á afturhlið ísskápsins nálægt grænmetisskúffunni, til að tryggja að leysingavatn sé fjarlægð á réttan hátt (sjá mynd 1).

Áður en tækið er þjónustað eða þrifið skal taka það úr sambandi við rafmagn eða aftengja rafmagnsinntakið.

Mynd 1

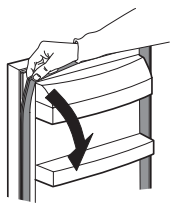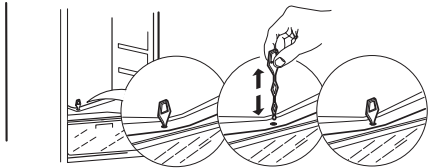

Þéttingin sem ýtt er inn gerir kleift að hreinsa hana á auðveldan hátt með því að einfaldlega fjarlægja hana úr stað sínum, byrja í efra horninu eins og sýnt er, og setja hana síðan aftur í öfugri röð við hvernig hún var fjarlægð.

Frystirinn afþíddur

Það er alveg eðlilegt að ísing myndist. Magn ísingar sem myndast og hraðinn sem hún safnast upp með fer eftir hitastigi og raka í umhverfinu, og hversu oft hurðin er opnuð.

Stillið á kaldasta hitastigið fjórum tímum áður en matvæli eru fjarlægð úr frystihólfinu til að lengja geymslutíma matvæla við afþíðingu.

Til að afþíða skal slökkva á tækinu og fjarlægja allar skúffurnar.

Setjið frosna matinn á kaldan stað.

Skiljið hurð frystisins eftir opna til að hrímið þiðni.

Til að hindra að vatn leki á gólfið við afþíðingu skal setja rakadrægan klút á botninn í frystihólfinu og vinda úr honum reglulega.

Þrifið frystinn að innan. Hreinsið og þurrkið varlega. Kveikið aftur á tækinu og setjið mat aftur í frystihólfið.

Geymsla matar

Pakkið matnum inn til að verja hann fyrir vatni, raka eða rakapéttingu; þetta hindrar að ólykt komi í ísskápinn ásamt því að tryggja betri geymslu frosinna matvæla.

Setjið aldrei heitan mat í frystinn. Með því að kæla mat áður en hann er frystur fæst orkusparnaður og endingartími tækisins lengst.

Í tilfalli langs tíma án notkunar

Takið tækið úr sambandi, fjarlægjið allan mat úr því, afísið og hreinsið það. Látið hurðina vera nægilega opna til að leyfa hringrás lofts innan í hólfunum.


Þetta kemur í veg fyrir að það myndist mygla og ólykt.

Í tilfalli rafmagnsleysis

Hafið hurð tækisins lokaða. Þetta heldur matvælunum köldum eins lengi og hægt er. Ef matur hefur þiðnað jafnvel aðeins að hluta til skal ekki frysta hann aftur. Neytið hans innan 24 klukkustunda.

Hvað á að gera ef ...

Vandamál	Hugsanlegar ástæður:	Úrlausnir:
Slökkt er á stjórnhnöppunum og/eða tækið virkar ekki	Það gæti verið vandamál varðandi rafmagnstengingu tækisins.	Athugið hvort: <ul style="list-style-type: none"> • það sé ekki rafmagnsleysi • tengillinn sé rétt settur í rafmagnsinnstunguna og tvíþóla rofinn, ef til staðar, sé stilltur á rétta stöðu (kveikt) • að varnarbúnaður rafkerfis heimilisins virki sem skyldi • rafmagnssnúran sé ekki skemmd. • kveikja á tækinu með Temp. hnappinum.
Ljósið inni í ísskápnum virkar ekki.	Vera má að skipta þurfi um ljós. Bilun í tæknilegum íhlut	Hafið samband við vottaða þjónustumiðstöð.
Hitastig inni í ísskápnum er ekki nógu lágt.	Þetta gæti verið vegna ýmsa ástæðna (sjá „Úrlausnir“).	Athugið hvort: <ul style="list-style-type: none"> • hurðunum sé lokað á réttan hátt • tækið sé ekki uppsett nálægt hitagjafa • hitastigið sé stillt á viðeigandi hátt • lofthringrás innan í tækinu sé ekki hindruð á neinn hátt (sjá uppsetningu)
Vatn safnast upp í botni ísskápsins.	Affrystislangan er stífluð.	Hreinsið frárennslisúttak leysingavatnsins (sjá „Hreinsun og viðhald“)
Framhluti ísskápsins við þétti hurðarinnar er heitur.	Þetta er ekki vandamál. Þetta kemur í veg fyrir að vatn þéttist.	Engrar úrlausnar er þörf.
Ljósið inni í ísskápnum blikkar	Hurðarviðvörðun er virk. Þetta fer í gang þegar hurð ísskápsins er opin í langan tíma.	Til að stöðva viðvörðunina skal loka dyrunum. Opnið dyrnar aftur og athugið hvort ljósið virki
Hitastigið innan í ísskápnum er of lágt	Frysting mikils magns matvæla lækkar einnig hitastigið í frystihólfinu	<ul style="list-style-type: none"> • bíðið þar til matvælin eru alveg frosin • fylgið vísbendingunum á upplýsingaplötunni varðandi hámarks magn matvæla sem hægt er að frysta.
Óhófleg uppsöfnun hríms í frystihólfinu	Hurð frystihólfsins lokast ekki á réttan hátt	Afþíðið frystihólfið og athugið að hurðin lokist á réttan hátt
Eitt grænt ljós eða fleiri blikka stöðugt.	Viðvörðun um bilun Viðvörðunin gefur til kynna að bilun sé í tæknilegum íhlut	Hafið samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

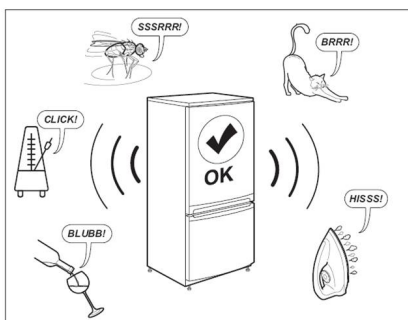

Til athugunar:

Það er eðlilegt að kælibúnaðurinn gefi frá sér gutlandi og hvissandi hljóð.

Áður en haft er samband við viðhaldsþjónustu:

Endurræsið tækið til að sjá hvort bilunin hafi verið löguð. Ef hún er viðvarandi skal slökka á tækinu aftur og endurtaka aðgerðina eftir eina klukkustund.

Ef tækið virkar ekki enn á réttan hátt eftir að framkvæmdar hafa verið þær athuganir sem upptaldar eru í leiðbeiningum um úrræðaleit og kveikt hefur verið aftur á tækinu, þá skal hafa samband við viðhaldsþjónustu og útskýra greinilega hvert vandamálið er og tilgreina:

- hvers eðlis vandamálið er


- gerð tækis
- tegund og raðnúmer tækisins (kemur fram á merkiplötunni)
- þjónustunúmer (númerið er á eftir orðinu SERVICE á merkiplötunni innan í tækinu).

SERVICE 0000 000 00000



Tæknilegar upplýsingar

Mælividdir tækis (mm)	RÁKALL
Hæð	1576
Breidd	540
Dýpt	550
Nettó rúmmál (l)	
Ísskápur	153
Frystir	79
Afisingarbúnaður	
Ísskápur	Sjálfvirkt
Frystir	Handvirkt
Stjórnujöf	4
Hækkunartími (h)	9
Frystigeta (kg/24 klst.)	4
Orkunotkun (kwh/Ár)	219
Hávaðastig (dba)	35
Orkuflokkur	E

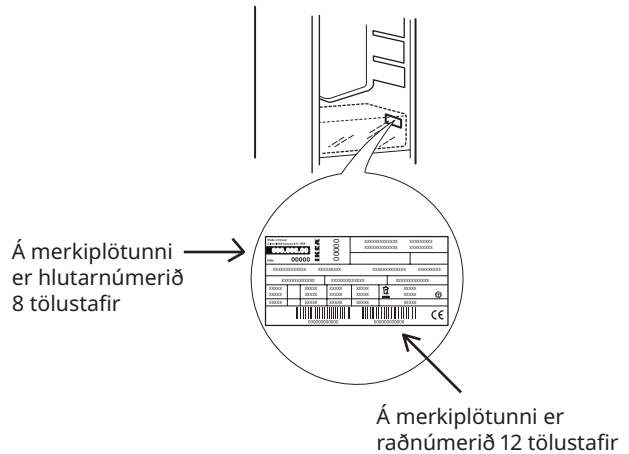

Tækniupplýsingarnar eru til staðar á merkiplötunni á innri hlið tækisins og á orkumerkimiðanum. Hægt er að sækja gerðarupplýsingar með því að nota QR-kóðann sem kemur fram á orkumerkimiðanum. Merkimiðinn inniheldur einnig gerðarauðkenni sem er hægt að nota til að fletta upp í skrá vefgáttarinnar á <https://eprel.ec.europa.eu>

Umhverfisvandamál

⚠ VÍÐVÖRUN: Gangið úr skugga um að slökkt sé á tækinu og það sé aftengt frá rafmagni áður viðhaldsaðgerðir eru framkvæmdar. Notið hlífðarhanska til að forðast meiðsli (hætta á skurðsárum) og öryggisskó (hætta á því að merjast); meðhöndlun skal framkvæmd af tveimur einstaklingum (minnkað álag); notið aldrei gufuhreinsibúnað (hætta á raflosti). Viðgerðir ófaglærðra aðila sem eru ekki viðurkenndir af framleiðandanum geta stefnt heilsu og öryggi í hættu, sem framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir. Allir gallar eða skemmdir af völdum viðgerða eða viðhalds ófaglærðra aðila falla ekki undir ábyrgð. Ábyrgðarskilmálarnir eru útlistaðir í skjalinu sem fylgir einingunni.


1. Umbúðir ♻

Umbúðaeefnið er 100% endurvinnanlegt og er merkt með endurvinnslutákninu. Farið eftir staðbundnum reglum um förgun. Hafið umbúðaeefni (plastpoka, pólýstýren hluta o.s.frv.) þar sem börn ná ekki til, þar sem þeir geta hugsanlega skapað hættu.

2. Úrelding/förgun

Tækið er framleitt úr endurvinnanlegum efnum. Þetta tæki er merkt í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins um úrgang raftækja og rafeindabúnaðar 2002/96/ESB, (WEEE). Með því að tryggja að tækinu sé fargað á réttan hátt getur þú aðstoðað við að koma í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu fólks.



Táknið  á tækinu eða meðfylgjandi gögnum gefur til kynna að tækið skal ekki meðhöndla sem heimilísúrgang og að velja skuli viðeigandi sorpstöð fyrir endurvinnslu rafbúnaðar.

Þegar tækið er úrelt skal gera það ónothæft með því að skera rafmagnssnúruna af og fjarlægja hurðir og hillur svo börn geti ekki auðveldlega klífrað inn og fest sig. Úreltið tækið í samræmi við staðbundnar reglur um förgun úrgangs og farið með það til sérstakrar söfnunarstöðvar; skiljið tækið ekki eftir án eftirlits jafnvel í nokkra daga þar sem það skapar hugsanlega hættu fyrir börn. Nánari upplýsingar um meðferð, endurnýjun og endurvinnslu tækisins skal fá hjá staðbundnum lögbærum yfirvöldum, sorphirðustöðinni eða versluninni þar sem þú keyptir tækið.

Samræmisyfirlýsing

- Þetta tæki er hannað til að varðveita matvæli og er framleitt í samræmi við EB reglugerð 1935/2004.
- Þetta tæki hefur verið hannað, framleitt og markaðssett í samræmi við:
- öryggismarkmið tilskipunar nr. 2014/35/ESB um lágspennu (sem kemur í stað tilskipunar nr. 2006/95/EB og síðari breytinga hennar);
 - öryggiskröfur tilskipunar nr. 2014/30/ESB um rafsegulsamræmi.



IKEA ÁBYRGÐ

Hve lengi gildir ábyrgð IKEA?

Þessi ábyrgð gildir í fimm ár frá upphaflegum kaupdegi tækisins í IKEA. Krafist er upphaflegu sölunótunnar sem sönnun fyrir kaupnum. Sé viðhald framkvæmt samkvæmt ábyrgðinni framlengir það ekki ábyrgðartímabil tækisins.

Hver framkvæmir viðhaldið?

Þjónustuaðili IKEA sér um viðhaldið í gegnum eigið þjónustufyrirtæki eða viðurkennt þjónustunet samstarfsaðila.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Þessi ábyrgð nær yfir bílanir á tækinu sem verða vegna framleiðslu- eða efnisgalla frá kaupdegi í IKEA. Þessi ábyrgð gildir aðeins um heimilisnotkun. Undantekningarnar eru tilgreindar undir fyrirsögninni „Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?“ Innan ábyrgðartímabilsins verður kostnaður vegna lagfæringar á bíluninni bættur t.d. vegna viðgerða, varahluta, vinnu og ferða, svo framarlega sem tækið sé aðgengilegt til viðgerða án sérstakra útgjalda. Um þessi skilyrði gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og viðkomandi staðbundnar reglur. Hlutir sem skipt er út verða eign IKEA.

Hvað mun IKEA gera til að laga vandamálið?

Þjónustuaðili sem tilgreindur er af IKEA mun skoða vöruna og ákveða, að eigin undirlagi, hvort hún falli undir þessa ábyrgð. Ef hún fellur undir ábyrgð þá mun þjónustuaðili IKEA eða viðurkenndur samstarfsaðili, í gegnum eigin þjónustustarfsemi, að eigin undirlagi, annað hvort gera við gallaða vöru eða skipta henni út með eins eða sambærilegri vöru.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?

- Eðlilegt slit.
- Skemmdir sem verða vegna ásetnings eða vanrækslu, skemmdir vegna þess að ekki var farið eftir notkunarleiðbeiningum, rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt var við ranga rafspennu, skemmdir vegna efna- eða rafefnahvarfa, ryðs, tæringar eða vatns þ.m.t. en ekki takmarkað við skemmdir vegna óhóflegs kalkmagns í vatnsinntaki, skemmdir vegna óeðlilegra umhverfisaðstæðna.
- Rekstrarvörur þ.m.t. rafhlöður og perur.
- Óvirkum og útlitslegum hlutum sem hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þ.m.t. allar rispúr og hugsanlegur litamunur.
- Slysaskemmdir af völdum utanaðkomandi hluta eða efna og hreinsunar eða losunar stíflu í síum, afrennslisbúnaði eða sápuskúffum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: Keramikgler, aukabúnaður, körfur fyrir leirtau og hnífapör, inntaks- og frárennslispúr, þéttingar, perur og peruhlífar, síur, hnappar, hylki og hlutar af hylkjum. Nema sannað hafi verið að slíkar skemmdir séu af völdum framleiðslugalla.
- Tilfelli þar sem enginn galli fannst við heimsókn tæknimanns.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af þeim þjónustuaðilum sem við tilgreinum og/eða viðurkenndum samstarfsaðilum með þjónustusamning eða þegar notaðir eru varahlutir sem eru ekki af upprunalegri gerð.
- Viðgerðir vegna uppsetningar sem er gölluð eða ekki samkvæmt lýsingu.
- Notkun tækisins í óheimilislegu umhverfi þ.e. notkun í atvinnuskyni.
- Skemmdir í flutningi. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða annars heimilisfangs þá er IKEA ekki ábyrgt fyrir neinum skemmdum sem gætu orðið við flutning. Hinsvegar ef IKEA afhendir vöruna til heimilisfangs viðskiptavinar fyrir afhendingu, þá eru skemmdir sem verða á vörunni við þessa afhendingu bættar af IKEA.
- Kostnaður við að framkvæma upphaflega uppsetningu IKEA tækisins.
- Hinsvegar ef þjónustuaðili tilgreindur af IKEA eða viðurkenndur samstarfsaðili gerir við eða skiptir út tæki samkvæmt þessari ábyrgð þá skal tilgreindur þjónustuaðili eða viðurkenndur samstarfsaðili enduruppsetja viðgert tæki eða setja upp annað í staðinn ef þarf.

- Þetta á ekki við á Írlandi þar sem viðskiptavinir ættu að hafa samband við viðhaldsþjónustu IKEA á staðnum eða tilgreindan þjónustuaðila fyrir frekari upplýsingar. **(aðeins fyrir Bretland)**

Þessar takmarkanir eiga ekki við gallalaus vinnu sem framkvæmd er af hæfum sérfræðingi með upprunalegum varahlutum til að aðlaga tækið að tæknilegri öryggislýsingu annars ESB lands.

Hvernig landslög gilda

Ábyrgð IKEA veitir þér ákveðin lagaleg réttindi sem ná yfir eða lengra en allar staðbundnar lagalegar kröfur. Þessi skilyrði takmarka hinsvegar ekki á neinn hátt réttindi neytandans samkvæmt staðbundinni löggjöf.

Gildissvæði

Fyrir tæki sem eru keypt í ESB landi og flutt til annars ESB lands verður þjónustan veitt innan ramma ábyrgðarskilyrða sem teljast venjuleg í hinu nýja landi.

Skylda til að framkvæma þjónustu innan ramma ábyrgðarinnar er aðeins til staðar ef tækið er í samræmi við og uppsett samkvæmt:

- tækniforskrift sem gildir í landinu þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningum og öryggisupplýsingum notendahandbókar.

Sérstök VIÐHALDSPJÓNUSTA fyrir IKEA tæki

Hikaðu ekki við að hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð tilgreinda af IKEA til að:

- gera þjónustubeiðni samkvæmt þessari ábyrgð;
- biðja um útskýringar vegna uppsetningar IKEA tækis í sérstakri IKEA eldhúsinnréttingu;
- biðja um skýringar á virkni IKEA tækja.

Lesið vandlega leiðbeiningarnar um samsetningu og/eða notendahandbókina áður en haft er samband við okkur svo tryggt sé að við veitum sem besta þjónustu.

Hvernig ná skal í okkur þegar vantar þjónustu



Fulltækan lista yfir vottaðar þjónustumiðstöðvar IKEA má finna á síðustu síðu handbókarinnar ásamt viðeigandi símanúmerum.

- Til að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með að notað sé sérstakt símanúmer sem skráð er á þessa handbók. Notið alltaf númerin sem skráð eru í bækling viðkomandi tækis eða aðstoðar er þörf vegna. Vinsamlegast vísið alltaf til IKEA vörunúmersins (8 tölustafa kóði) og 12 tölustafa þjónustunúmers sem staðsett eru á merkiplötu tækisins.

GEYMDU ÞESSA SÖLUNÓTU!

Hún er sönnun þín fyrir kaupnum og er nauðsynleg til að hægt sé að nota ábyrgðina. Sölunótan tilgreinir einnig IKEA nafn og vörunúmer (8 tölustafa kóði) fyrir hvert tæki sem þú hefur keypt.

Þarftu aukalega hjálp?

Fyrir viðbótarspurningar sem tengjast ekki viðhaldsþjónustu fyrir tæki þitt skaltu hafa samband við þjónustuver næstu IKEA verslunar. Við ráðleggjum að þú lesir gögnin með tækinu vandlega áður en þú hefur samband við okkur.



BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 0700 100 68
Тарифа: Локална тарифа
Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400
Sazba: Místní sazba
Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
Takst: Lokal takst
Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 20.00
Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
Tarif: Ortstarif
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
Χρέωση: Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)
Tarifa: Tarifa local
Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI - LATVIJA - SLOVENIJA - CYPRUS

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
Tarif: Prix d'un appel local
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
Tarifa: Lokalna tarifa
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
Tariffa: Tariffa locale
Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris: (0) 520 511 35
Skambučio kaina: Vietos mokestis
Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569
Tarif: Prix d'un appel local
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
Tarifa: Helyi tarifa
Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer: 23500112
Takst: Lokal takst
Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
0031-50 316 8772 international
Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
Zaterdag 9.00 - 21.00
Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 013602771461
Tarif: Ortstarif
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
Godziny otwarcia: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
Tarifa: Tarifa local
Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 2044888
Tarif: Tarif local
Orar: Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
(Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
Cena za hovor: Cena za miestny hovor
Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SRBIJA

Broj telefona: 011 7 555 444
стопа: lokalna курс
Radno време: Понедељак - субота 9.00 - 20.00
недеља 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
Taxa: Yksikköhinta
Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
Taxa: Lokal samtal
Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number: 02076601517
Rate: Local rate
Opening hours: Monday - Friday 8.00am - 6.00pm
Saturday 8.30am - 4.30pm
Sunday 9.30am - 3.30pm

