

MATÄLSKARE MATTRADITION

IS





Design and Quality
IKEA of Sweden



Á síðustu síðu þessarar handbókar
er heildarlisti yfir alla viðurkennda
þjónustuaðila IKEA og símanúmer
þeirra hvers í sínu landi.

ÍSLENSKA

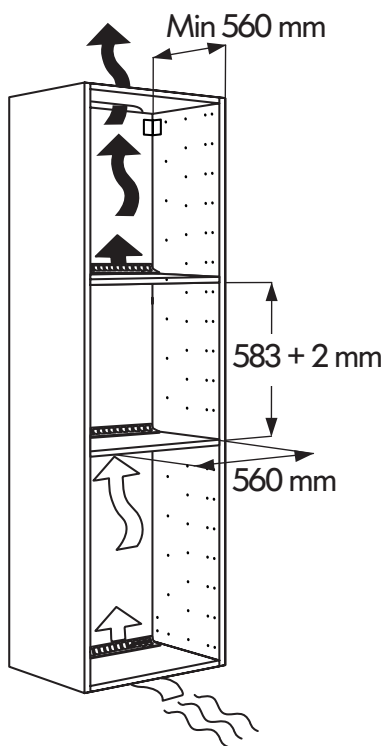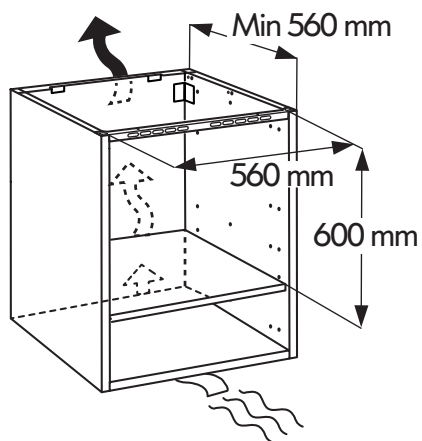

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	5	Hvað á að gera ef...	15
Lýsing raftækisins	8	Tæknilegar upplýsingar	16
Stjórnborð	9	Uppsetning	17
Fyrsta notkun	9	Raftengingar	18
Dagleg notkun	9	Umhverfisvandamál	18
Töflur yfir eldun	11	IKEA ÁBYRGÐ	19
Þrif og viðhald	13		

Öryggisupplýsingar

Áður en tækið er notað skal lesa upplýsingar um öryggi. Geymið þær til að geta leitað í þær síðar meir.

Ávallt skal fylgja öryggisleiðbeiningunum sem er að finna í þessum leiðbeiningum og á tækinu sjálfu. Framleiðandinn afsalar sér allri ábyrgð vegna vanrækslu á eftirfylgni leiðbeininganna, rangrar notkunar tækisins eða rangrar stillingar á stjórnhnöppum þess.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR

⚠ Ungabörn skulu ekki koma nærri helluborðinu (0-3 ára). Ungum börnum (3-8 ára) ætti að halda frá tækinu nema stöðugt sé fylgst með þeim. Börn sem eru 8 ára eða eldri og einstaklingar með minnkaða líkamlega, skynjunarlega eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu meiga bara nota þetta tæki ef þeir eru undir eftirliti eða hafa fengið leiðbeiningar um örugga notkun og skilja hætturnar sem eru til staðar. Börn meiga ekki leika

sér að tækinu. Börn meiga ekki framkvæma hreinsun og notendaviðhald án eftirlits.

⚠ **VIÐVÖRUN:** Tækið og aðgengilegir hlutar þess hitna við notkun. Gætið þess að snerta ekki heita hluta þess. Börn undir 8 ára aldri skulu ekki koma nærri tækinu nema undir stöðugu eftirliti fullorðinna.

⚠ Snertið ekki ofninn á meðan hitasundrunarferlið er í gangi (sjálfhreinsun) - hætta á brunasárum.

Haldið börnum og dýrum fjarri á meðan hitasundrunarferlinu stendur og eftir það (þar til herbergið hefur verið loftræst að fullu). Fjarlægja þarf úr holrúmi ofnsins það sem sullast hefur niður, sérstaklega fitu og olíu, áður en hitasundrunarferlið er hafið. Skiljið ekki eftir neina aukahluti eða efni í ofninum á meðan hitasundrunarferlið er í gangi.

⚠ Ef ofninn er settur upp undir helluborði, vertu þá viss um að slökkt sé á öllum brennurum og rafmagnshellum á meðan

hitasundrunarferlið er í gangi. -
hætta á brunasárum.

⚠ Skiljið tækið aldrei eftir
eftirlitslaust á meðan verið er að
þurrka mat. Ef tækið hentar til
notkunar með hitastignema skal
eingöngu nota nema sem mælt
er með fyrir þennan ofn vegna
eldhættu.

⚠ Haldið fötum eða öðrum
brennanlegum efnum fjarri
tækinu þar til allir hlutar þess
hafa kólnað til fulls vegna
eldhættu. Verið ávallt á
varðbergi þegar fitu- eða olíurík
matvæli eru elduð eða þegar
áfengum drykkjum er bætt við
vegna eldhættu.

Notið ofnhanska til að fjarlægja
ílát og aukahluti úr ofninum.
Þegar eldun er lokið, opnið þá
hurðina varlega, þannig að heitu
lofti eða gufu sé smám saman
hleypt út áður en holrúmið er
nalgast - hætta á brunasárum.
Hyljið ekki loftop sem hleypa
heitu lofti úr ofninum framan á
honum vegna eldhættu.

⚠ Farið að með aðgát þegar
ofnhurðin er opin eða hálfopin til
að forðast að rekast á hana.

LEYFILEG NOTKUN

⚠ **VARÚÐ:** Tækið er ekki ætlað
til notkunar með ytri rofa, svo
sem tímastilli, eða aðgreindu
fjarstýringarkerfi.

⚠ Þetta tæki er ætlað til
notkunar á heimilum og á álíka

stöðum, s.s.: í eldhúsi starfsfólks
í verslunum, á skrifstofum
og öðrum vinnustöðum;
á sveitabæjum; af hálfu
viðskiptavina á hótélum,
vegahótélum, gistiheimilum og
öðrum dvalarstöðum.

⚠ Engin önnur notkun er leyfileg
(t.d. í kyndiklefum).

⚠ Tækið er ekki til notkunar í
atvinnuiðnaði. Notið tækið ekki
utandyra.

⚠ Geymið ekki sprengifim eða
eldfim efni (t.d. eldsneyti eða
úðabrusa) inni í eða nærri tækinu
vegna eldhættu.

UPPSETNING

⚠ Nauðsynlegt er að í það
minnsta tveir aðilar meðhöndli
og setji tækið upp vegna hættu
á meiðslum. Notið hlífðarhanska
við að taka úr pakkningum og
setja upp - hætta á skurðum.

⚠ Uppsetning, þ.m.t. vatnsveitu
(ef til staðar), raftengingar og
viðgerðir skal eingöngu gera
af þjálfuðum tæknimanni.
Gerið ekki við eða skiptið út
neinum hluta tækisins nema
það sé sérstaklega tekið fram í
notendahandbókinni.

Haldið börnum frá
uppsetningarstaðnum. Þegar
umbúðir hafa verið teknar utan
af tækinu skal ganga úr skugga
um að það hafi ekki skemmst við
flutningana. Ef vandamál koma
upp skal hafa samband

við næsta þjónustuaðila. Eftir uppsetningu skal geyma þökkunarúrgang (plast, frauðplast o.s.frv.) fjarri börnum - hætta á köfnun.

Nauðsynlegt er að aftengja tækið frá rafveitu áður nokkrar uppsetningaraðgerðir eru framkvæmdar - hætta á raflosti. Við uppsetningu skal tryggja að tækið skemmi ekki rafmagnssnúrur - hætta á eldsvoða eða raflosti. Ekki gangsetja tækið fyrir en uppsetningu er lokið.

⚠ Ljúkið við að saga úr innréttingunni áður en tækið er sett í og fjarlægið allan viðarspæni og sag. Lokið ekki rifunni á milli borðplötunnar og efri brúnar ofnsins vegna hættu á brunasárum.

Fjarlægið ofninn ekki úr pólýstýrenumbúðunum fyrir en hann er settur upp.

⚠ Þegar uppsetningu er lokið má ekki vera hægt að komast að botni ofnsins vegna hættu á brunasárum.

⚠ Setjið tækið ekki upp fyrir aftan skrauthurð vegna eldhættu.

VIÐVARANIR VEGNA RAFMAGNS

⚠ Merkipjaldið er á frambrún ofnsins (sést þegar hurðin er opin).

⚠ Nauðsynlegt er að hægt sé að aftengja helluborðið með því að taka það úr sambandi ef innstungan er aðgengileg, eða með fjölskauta rofa sem er fyrir ofan klóna í samræmi við raftengingarreglur. Einnig er nauðsynlegt að jarðtengja helluborðið í samræmi við landsbundna staðla um rafmagnsöryggi.


⚠ Notið ekki framlengingarsnúrur, fjöltengi eða millistykki. Rafmagnsíhlutir meiga ekki vera aðgengilegir notandanum eftir uppsetningu. Notið ekki tækið þegar þið eru blaut eða berfætt.

Notið ekki þetta tæki ef það hefur skemmda rafmagnssnúru eða tengil, ef það virkar ekki á réttan hátt, eða það hefur verið skemmt eða misst.

⚠ Ef rafmagnssnúran er skemmd, þá verður að skipta henni út með eins snúru frá framleiðandanum, þjónustuaðila hans eða öðrum viðurkenndum aðilum til að forðast áhættu - hætta á raflosti.

⚠ Ef skipta þarf um rafmagnssnúru skal hafa samband við vottaða þjónustumiðstöð.

Lýsing raftækisins

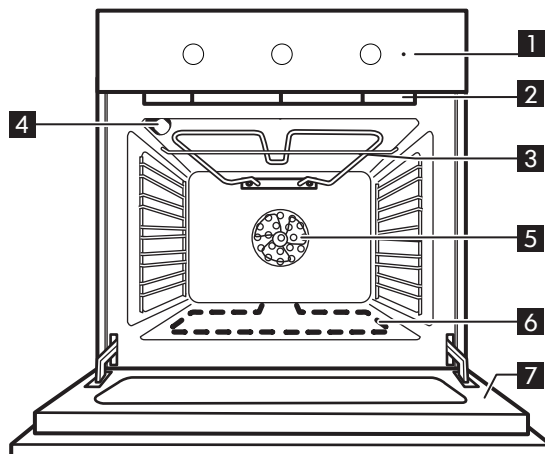


- 1 Stjórnborð
- 2 Kælivifta (sést ekki)
- 3 Grill
- 4 Ofnljós

- 5 Ofnvifta
- 6 Neðri hitunarbúnaður (falinn)
- 7 Ofnhurð


Aukahlutir

Bökunarplata

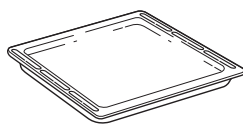


1x

Djúpur bakki

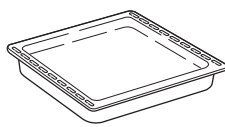


1x

Ofngrind

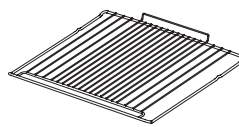

1x

Grillgrind



1x


Uppsetning ofngrindar og annarra fylgihluta

Setjið ofngrindina í þá hæð sem óskað er eftir með því að beina afturhlutanum upp á við og láta afturhlutann (sem vísar upp á við) niður fyrst. Því næst skal renna grindinni lárétt eftir stýrigrindinni eins langt og hægt er.

Aðrir fylgihlutir, svo sem ofnbakki, eru settir í ofninn lárétt með því að renna þeim eftir stýrigrindinni.

Ef þörf er á að kaupa aukahlut skal hringja í vottaða þjónustumiðstöð.

Stjórnborð

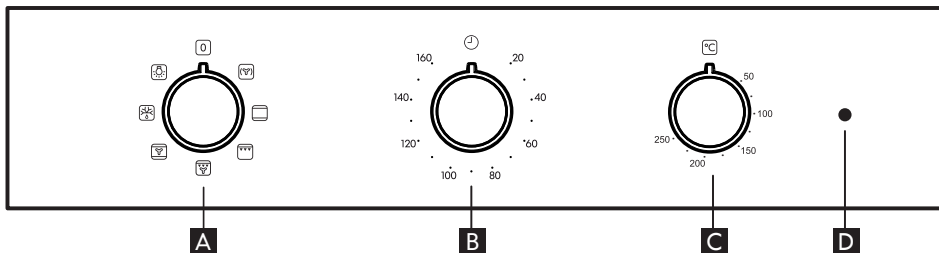

- A** Valhnappur
B Tímahnappur

- C** Hnappur fyrir hitamæli
D Led-hitastilling/forhitun

Fyrsta notkun

Takið aukahlutina út úr ofninum og hitið hann upp í 200°C í um eina klukkustund til að losna

við lykt af einangrunarefnum og hlífðarfeiti.

Dagleg notkun

1. Veljið aðgerð

Til að velja aðgerð skal snúa *valhnappinum* á það tákn sem stendur fyrir viðeigandi aðgerð.

2. Kveikt/slökkt á ofninum

Til að kveikja á ofninum snúið **A** hnappinum til óskaðrar aðgerðar, til að slökkva snúið **A** hnappinum til stöðu „0“.

3. Forhitun


Pegar búið er að virkja aðgerðina mun kvikna á LED-hitastillingunum til að gefa til kynna að forhitun sé í gangi. Þegar þessu ferli lýkur slökknar á LED-hitastillingunum til að gefa til kynna að ofninn hafi náð tilætluðu hitastigi: Setjið matinn í ofninn og haldið matreiðslunni áfram.

Vinsamlegast athugið: Að setja matinn í ofninn áður en forhitun er lokið getur haft slæm áhrif á endandlegan árangur matseldarinnar.

4. Tímastillirinn stilltur

Þessi valkostur truflar ekki né setur eldun í gang heldur leyfir notkun mínútustillisins bæði þegar aðgerð er virk og þegar slökkt er á ofninum.

Til að gera tímastillinn virkan skal snúa *hnappi tímastillisins* réttisælis til hægri og snúa honum svo aftur í hina áttina til að færa inn þann tíma sem óskað er eftir. Hljóðmerki heyrir þegar niðurtalningu lýkur.

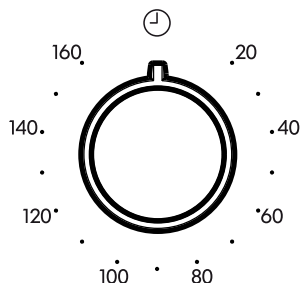

Tafla yfir kerfi ofnsins

Ofninn hefur 5 eldunarhæðir. Byrjið að telja neðan frá.

Kerfi		Lýsing á kerfi
0	SLÖKKT Á OFNI	Til að slökkva á ofninum.
	BLÁSTURSLOFT	Til að elda mismunandi matvæli sem krefjast sama hitastigs á nokkrum hæðum (í mesta lagi á þremur hæðum) samtímis. Þetta kerfi er hægt að nota til að elda mismunandi matvæli án þess að lykt berist milli tegunda.
	HEFÐBUNDIÐ (Hitun ofan og neðan frá)	Til að elda hvaða rétt sem er á einni ofngrind. Best er að nota stöðu tvö.
	GRILL	Til að grilla steikur, kebab-samlökur og pylsur, ofnbakað grænmeti eða grilla brauð. Þegar verið er að grilla kjöt er mælt með að nota söfnunarbakka til að safna vökvanum sem myndast við matreiðslu: setjið eldunarílátið á hvaða hæð sem er fyrir neðan ofngrindina og bætið 200 ml af vatni við.
	GRILLUN MEÐ VIFTU	Til að grilla mikið magn kjöts (læri, rósbíf, kjúkling). Við mælum með að söfnunarbakki sé notaður til að safna eldunarvökvanum: setjið eldunarílátið á hvaða hæð sem er fyrir neðan ofngrindina og bætið 500 ml af vatni við.
	HEFÐBUNDINN BAKSTUR	Til að baka kökur með mjúkum fyllingum á einni grind. Pennan eiginleika er einnig hægt að nota þegar bakað er á tveimur grindum. Skiptið um stöðu formanna til að baka matinn á jafnari hátt.
	AFÞÍÐUN	Fyrir fljótari afþíðingu. Setjið matinn í miðju ofnsins, stöðu þrjú
	LJÓS	Til að kveikja á ljósinu í ofninum.

Töflur yfir eldun

Tegund matvæla	Kerfi	Forhitun	Hæð (teljið neðan frá)	Hitastig (°C)	Eldunartími (mín)
ÁBÆTISRÉTTIR, KÖKUR, O.FL.					
Gerbakstur		X	2	150–170	30–90
		X	4-1	160-180	30–90
Fylltar bökur (ostakaka, eplalengja, ávaxtabaka)		X	2	160-200	35–90
		X	4-2	160-200	40–90
Kex, litlar bökur		X	2/3	160-180	15–40
		X	4-2/5-3-1	150-170	20–45
Vatnsdeigsbollur		X	2	180-200	40–60
		X	4-2	170-190	35–50
Marengs		X	2	90	150-200
		X	4-2/5-3-1	90	140-200
Pítsur Brauð/pízzur/ foccacia (ítalskt flatbrauð)		X	1/2	220-250	10–40
		X	4-2	200-240	20–30
Frosnar pízzur		X	2	250	10–30
		X	4-2	230-250	10–30
Kryddbökur (grænmetisbökur, ostabökur)		X	2	180-200	30–50
		X	4-2/5-3-1	180-200	30–60
Smjördeigsbökur / vatnskex		X	2	190-200	20–30
		X	4-2/5-3-1	180-190	20–40
Lasagna, bakað pasta, cannelloni, opnar bökur		X	2	190-200	45–65
Lasagna og kjöt		X	4-2	200	50-100***
Kjöt og kartöflur		X	4-1	190-200	45-100***
Fiskur og grænmeti		X	4-1	180	30-50***
Heil máltíð Ávaxtabaka (stig 5) / Lasagna (hæð 3)/kjöt (hæð 1)		X	5-3-1	180-190	40-120***

Tegund matvæla	Kerfi	Forhitun	Hæð (teljið neðan frá)	Hitastig (°C)	Eldunartími (mín)
KJÖT					
Grillað svínakjöt með puru 2 kg		X	2	180-190	110-150
Lamba-/kálfa-/nauta-/svínakjöt 1 kg		X	2	190-200	80-120
Kjúklingur/kanína/önd 1 kg		X	2	200-230	50-100
Kalkúnn/gæs 3 kg		X	2	180-200	150-200
FISKUR					
Bakaður fiskur/i álpappír 0,5kg (flök, heill fiskur)		X	2	170-190	30-50
GRÆNMETI					
Fyllt grænmeti (tómatar, kúrbítar, eggaldin)		X	2	180-200	50-70

Tafla yfir eldun með GRILL kerfi

Tegund matvæla	Kerfi	Forhitun	Hæð (teljið neðan frá)	Hitastig (°C)	Eldunartími (mín)
Ristað brauð		5'	5	250	2-6
Fiskiflök/-sneiðar		5'	4/3	250	15-30*
Pylsur/kjöt á teini/skammrif/hamborgarar		5'	5/4	250	15-30*
Lambalæri/skanki		—	3	200-220	60-90**
Grænmetisgratín		—	3	200-220	30-60**
Bakaðar kartöflur		—	3	200-220	30-60**
Steiktur kjúklingur 1-1,3 kg		—	3	200-220	60-90**
Nautasteik, blóðsteikt 1 kg		—	3	200-220	30-60**

Athugið: eldunarhiti og -tími eru aðeins til leiðbeiningar.

* Snúið matinum við þegar matreiðsla er hálfnuð

** Snúið matinum um tvo þriðju þegar matreiðsla er hálfnuð (ef þess er þörf).

*** Áætlaður matreiðslutími: hægt er að fjarlægja rétti úr ofninum þegar viðkomandi telur þá nægilega matreiðda.

Þrif og viðhald

ÞRIF

⚠ VIÐVÖRUN!

- Notið aldrei gufuhreinsitæki.
- Þrifið ofninn aðeins þegar hann er orðinn snertiheitur.
- Takið ofninn úr sambandi við rafmagn.

Ofninn að utanverðu

i MIKILVÆGT: notið ekki slípandi eða slípandi hreinsiefni. Ef einhver slík efni komast í snertingu við raftækið þá hreinsið undir eins af með rökum klút.

- Þrifið yfirborð með rökum klút. Ef yfirborðið er mjög óhreint þá bætið nokkrum dropum af uppþvottalegi í vatnið. Þurrkið síðan með þurrum klút.

Ofninn að innanverðu

i MIKILVÆGT: notið ekki slípandi svampa eða álbursta eða -svampa.

Þetta getur með tímanum eyðilaggt glerungsyfirborð og glerið í ofnhurðinni.

- Eftir hverja notkun skal láta ofninn kólna niður og þrifa hann síðan helst þegar hann er enn volgur til að fjarlægja uppsöfnuð óhreinindi og matarbletti (t.d. af matvælum með hátt sykurnnihald).
- Notið viðeigandi hreinsiefni fyrir ofna og farið eftir leiðbeiningum framleiðanda til hins ítrasta.
- Þrifið glerið í ofnhurðinni með hentugum hreinsivökva. Hægt er að taka ofnhurðina af til að auðvelda þrif (sjá VIÐHALD). Innri flötur rúðunnar er sléttur til að auðvelda hreinsun.

ATHUGIÐ: þegar matur með miklu vatnsmagni er eldaður í langan tíma (t.d. pítsur, grænmeti o.s.frv.) getur vatnspétting myndast innan á hurðinni og í kringum þéttið. Þegar ofninn er orðinn kaldur þá þurrkið af hurðinni með klút eða svampi.

⚠ VIÐVÖRUN!

- Við og eftir sjálfhreinsun með hitasundrun verður að halda öllum gæludýrum (sérstaklega fuglum) frá svæðinu þar sem tækið er staðsett.

Aukahlutir

- Leggið aukabúnaðinn í bleyti í vatn með uppþvottalegi strax eftir notkun, notið ofnhanska ef hlutirnir eru enn heitir.
- Hægt er að fjarlægja matarleifar auðveldlega með bursta eða svampi.


VIÐHALD

⚠ VIÐVÖRUN!

- Notið ofnhanska.
- Gætið þess að ofninn sé kaldur áður en efftirfarandi aðgerðir eru framkvæmdar.
- Takið ofninn úr sambandi.


Til að fjarlægja stýrigrindurnar

haldið fast um ytri hluta grindarinnar og togið hana út úr ofninum til að losa stoðina og pinnana tvo úr opunum.

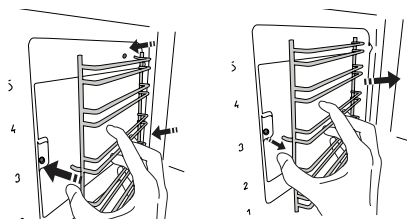


Til að setja stýrigrindurnar aftur í

setjið grindurnar nærri ofnmunninum og byrjið á því að setja pinnana tvo í opin. Setjið svo ytri hluta grindanna nærri ísetningarstaðnum, setjið stoðina í og ýtið grindunum fast að veggjum ofnsins til að tryggja að stýrigrindin sé vel fest.

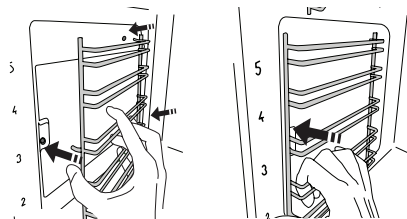


Ofnhurðin tekin af

1. Opnið ofnhurðina alveg.
2. Lyftið upp smellunum og ýtið þeim fram eins langt og þær komast (mynd 1).

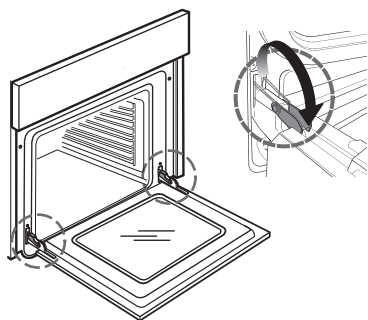


Mynd 1


3. Lokið ofnhurðinni eins langt og hún kemst (A), lyftið henni upp(B) og snúið henni (C) þar til hún losnar (D) (Mynd. 2, 3, 4).

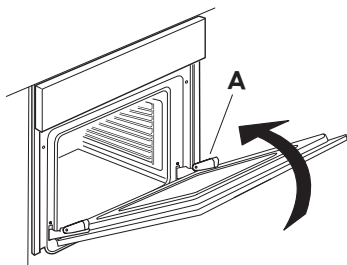

Mynd 2

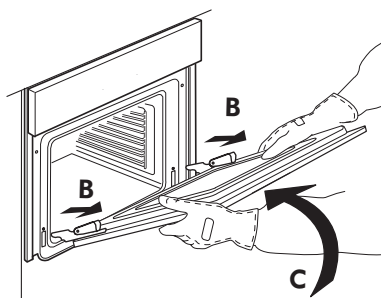

Mynd 3

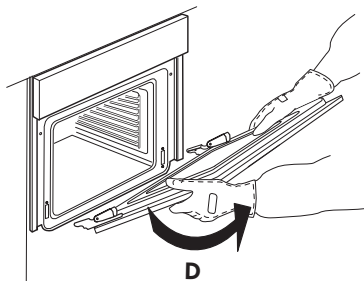



Mynd 4

Ofnhurðin sett á


1. Setjið hjarirnar í sæti sín.
2. Opnið ofnhurðina alveg.
3. Látið smellurnar niður.
4. Lokið hurðinni.

Að hreinsa ofnglerið

1. Eftir að hafa fjarlægt hurðina og lagt hana á mjúkt yfirborð þannig að handfangið vísi niður á við skal ýta á festiklemmurnar tvær og fjarlægja efri brún hurðarinnar með því að toga hana í áttina að þér.

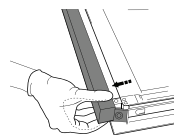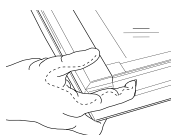


2. Lyftið innra glerinu og haldið því með báðum höndum, fjarlægið það og leggið það á mjúkt yfirborð áður en það er hreinsað. Framkvæmið sömu aðgerð fyrir milliglerið.
3. Til að setja bæði milli- og innra glerið aftur rétt í skal tryggja að stafurinn „R“ sé áletraður í vinstra horninu. Setjið fyrst löngu hlið glersins sem gefin er til kynna með „R“ á stoðirnar og látið glerið síga á sinn stað.

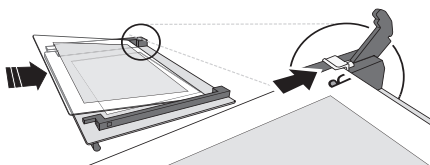

- 1. Festið efri brúnina: Smellur mun gefa til kynna að glerið sé á réttum stað. Tryggið að þéttið sé fast áður en hurðin er sett aftur á.

Að skipta ljósinu út

- 1. Takið ofninn úr sambandi.

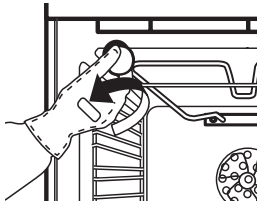

Mynd 5

- 2. Skrífið peruhlífina af(mynd 5), skiptið um peru (sjá athugasemd um gerð perunnar) og skrífið peruhlífina aftur á.
- 3. Tengið ofninn aftur í samband við rafmagn.

ATHUGIÐ:

- Notið eingöngu 25W/230 V halógenperur af tegund G9, T300°C.
- Peran sem er notuð í tækinu er sérstaklega hönnuð fyrir raftæki og hentar ekki til lýsingar á heimilinu (reglugerð EB Nr. 244/2009).
- Perur eru fáanlegar hjá vottaðri þjónustumiðstöð IKEA.

Hvað á að gera ef...

Vandamál	Hugsanleg orsök	Lausn
Ofninn virkar ekki.	Ekkert rafmagn er til staðar.	Tryggið að rafveita sé tengd.
	Ofninn er ekki tengdur við rafveitu.	Setjið ofninn í samband við rafmagn.
	Valhnappur ofnsins er á „  “.	Snúið valhnappnum til að velja eldunarkerfi.

Hafið samband við þjónustuver:

- 1. Athugið hvort þið getið ekki leyst vandamálið sjálf með hjálp leiðbeininganna sem eru í "Hvað á að gera ef..." töflunni.
- 2. Slökkvið á ofninum og kveikið á því aftur til að sjá hvort bilunin er viðvarandi. Ef bilunin er viðvarandi eftir ofangreindar athugarir skal hafa samband við vottaða þjónustumiðstöð IKEA.

Alltaf þarf að gefa upp:

- stutta lýsingu á biluninni;

- tegund og gerð ofnsins;
- þjónustunúmer (númerið á eftir orðinu Service á merkisjaldinu) sem er á hægri brún ofnsins (hún sést þegar ofnhurðin er opin);

SERVICE 0000 000 00000



- Fullt heimilisfang;
- Símanúmer.


Ef viðgerðir eru nauðsynlegar skal vinsamlegast hafa samband við vottaða þjónustumiðstöð IKEA (til að tryggja að ósviknir varahlutir séu notaðir og að viðgerðir séu framkvæmdar á viðeigandi hátt).

Tæknilegar upplýsingar

Tegund vöru: Innbyggður rafknúinn bakaraofn	
Auðkenning vöru: MATÄLSKARE 403 687 65, MATTRADITION 003 687 67 MATTRADITION 804 117 24 MATTRADITION 304 117 26	
Fjöldi ofnhólfa	1
Hitagjafi	Rafmagn
Fjöldi kerfa	6
Nýtanlegt rúmtak. Mælt með hliðargrindur og sjálfhreinsiplötur teknar burt	71
Flatarmál stærstu bökunarplötunnar í cm ²	1191
Orkunýtniflokkur (minnsta notkun)	A
Orkunýtnistuðull	95,3
Orkunotkun Hefðbundin virkni (með hefðbundnu matmagni og efri og neðri hitun) kW/klst. í hverri lotu	0,99
Orkunotkun Þvinguð virkni viftu (með hefðbundnu matmagni og þvinguðum blæstri) kW/ klst./lotu	0,81
Efra hitaelement W	2500
Neðra hitaelement W	1150
Grillelement W	2500
Viftuhitaelement W	1800
Kælivifta W	15
Ofnpera W	25
Ofnvifta vött W	22
Heildar málgildi W	2750
Málstærðir	
Breidd í mm	595
Hæð mm	595
Dýpt mm	550
Massi tækisins	
MATÄLSKARE stainless steel Kg	27
MATTRADITION stainless steel Kg	29
MATTRADITION White Kg	29
MATTRADITION Black Kg	29

Tæknilegar upplýsingar


Tæknilegar upplýsingar eru skráðar á merkisplaldið sem er inni í raftækinu.

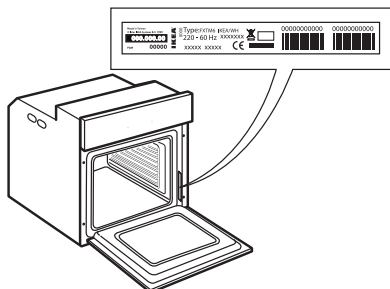

Uppsetning


Hurðarlæsing

Til að opna hurðina með hurðarlæsingu, sjá mynd 1.

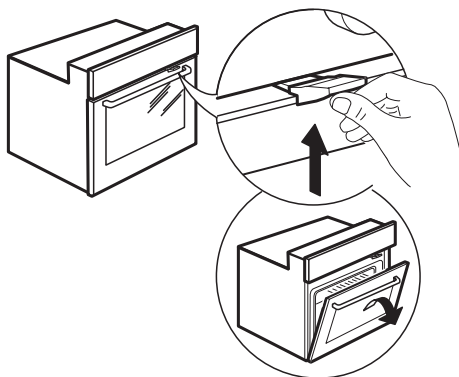

Mynd 1

Hægt er að taka öryggislæsinguna af með því að fara eftir myndunum (sjá mynd 2).

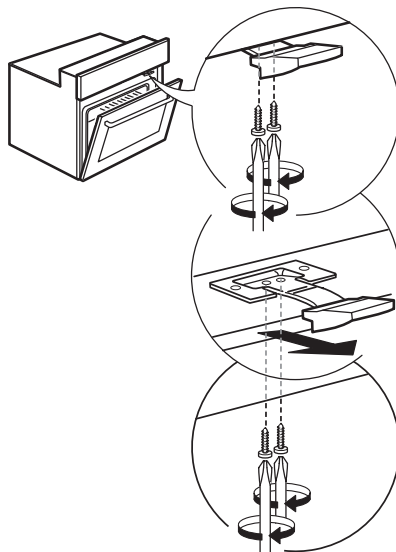

Mynd 2

Raftengingar

Gætið þess að spennan sem gefin er upp á merkisþjaldi raftækisins sé sú sama og spenna rafkerfisins. Merkisþjaldið er á frambrún ofnsins (sést þegar hurðin er opin). Látið löggiltan rafvirkja sjá um að skipta um

rafmagnssnúru (gerð H05 V2V2 x 1,5 mm²). Hafið samband ivð vottaða þjónustumiðstöð IKEA.

Umhverfisvandamál

⚠️VIÐVÖRUN! Tryggið að slökkt sé á tækinu og að það hafi verið tekið úr samband frá aflveitu áður en viðhald er gert vegna hættu á raflosti. Notið aldrei gufuhreinsitæki.

⚠️ Notið ekki slípandi hreinsiefni eða áhöld til að þrifa glerið á ofnhurðinni því þau geta rispað yfirborðið sem gæti orðið til þess að glerið springur.

⚠️ Tryggið að tækið sé látið kólna niður áður en hreinsun eða viðhald er gert. - hætta á brunasárnum.

⚠️VIÐVÖRUN! Slökkvið á tækinu áður en skipt er um peru vegna hættu á raflosti.

FÖRGUN PÖKKUNAREFNA

Pökkunarefnið er 100% endurvinnanlegt og er merkt með endurvinnslutákninu.

♻️ Mismunandi hlutum umbúðanna skal farga á ábyrgan hátt og í samræmi við staðarbundnar reglugerðir sem eiga við um förgun úrgangs.

FÖRGUN NOTAÐRA RAFTÆKJA

Þetta raftæki er framleitt úr endurvinnanlegum og endurnýtanlegum efnum. Fargið því í samræmi við gildandi reglugerðir um förgun úrgangs. Nánari upplýsingar um merðferð, endurnýjun

og endurvinnslu heimilistækja skal fá hjá landsbundnum yfirvöldum, sorphirðustöð eða versluninni sem þú keyptir tækið hjá. Þetta tæki er merkt í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins um rafrænan úrgang 2012/19/EB, (WEEE). Með því að tryggja rétta förgun tækisins kemur þú í veg fyrir neikvæð áhrif þess á umhverfið og heilsu almennings.



Táknid  á vörunni eða meðfylgjandi gögnum gefur til kynna að það skuli ekki meðhöndla sem heimilisúrgang heldur að fara þurfi með hana sorphirðustöð til endurvinnslu á raftækjum og rafeindabúnaði.

ORKUSPARNAÐARRÁÐ

Forhitið ekki ofninn nema það sé tekið fram í eldunartöflunni fyrir uppskriftina. Notið bókunarform sem eru með dökkum lit eða glerung því þau draga betur í sig hita. Matvæli sem þurfa lengri eldunartíma halda áfram að eldast jafnvel þó slökkt sé á ofninum.

SAMRÆMISYFIRLÝSING

Þetta tæki er í samræmi við kröfur evrópskra reglugerða nr.65/2014 og 66/2014 um vishönnun samkvæmt evrópskum staðli nr. EN 60350-1.



IKEA ÁBYRGÐ

Hve lengi gildir IKEA ábyrgðin?

Ábyrgðin gildir í fimm (5) ár frá þeim degi sem kaupin á tækinu eru gerð hjá IKEA. Upprunalegrar sölukvittunar er krafist til staðfestingar á kaupum. Ef unnin eru þjónustuverk sem falla undir ábyrgðina framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins.

Hver mun framkvæma þjónustuna?

IKEA þjónustuaðili mun veita þjónustu í eigin þjónustuaðstöðu eða í gegnum viðurkennt kerfi þjónustuaðila.

Hvað fellur undir þessa ábyrgð?

Ábyrgðin nær yfir bilun á tæki sem til komin er vegna galla í samsetningu eða efnisgalla sem koma fram eftir kaupdag frá IKEA. Ábyrgðin gildir einungis ef um heimilisnotkun er að ræða. Undantekningar eru tilgreindar undir kaflanum „Hvað fellur ekki undir þessa IKEA ábyrgð?“ Innan þess tíma sem ábyrgðin tekur til fellur allur kostnaður, s.s. viðgerðir, varahlutir, vinnu- og ferðakostnaður á þjónustuaðilann, að því tilskildu að tækið sé aðgengilegt til viðgerðar án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur Evrópusambandsins (Nr. 99/44/ESB) svo og staðbundnar reglur. Allir hlutir sem teknir eru úr tækjum og skipt er um eru eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að bæta úr vandamálinu?

Þjónustuaðili á vegum IKEA skoðar tækið og ákvarðar hvort það fellur undir ákvæði ábyrgðarinnar. Ef það fellur undir ákvæði hennar mun þjónustuaðili á vegum IKEA, eða viðurkenndur samstarfsaðili hans, samkvæmt ákvörðun hans eingöngu, sinna viðgerð eða skipta tækinu út með samskonar eða svipaðri vöru.

Hvað fellur ekki undir þessa IKEA ábyrgð?

- Eðlilegt slit vegna notkunar.
- Skemmdir sem eru af völdum ásetnings eða hirðuleysis, skemmdir sem verða vegna þess að ekki er farið eftir notkunarleiðbeiningum, skemmdir

vegna rangrar uppsetningar eða tengingar við ranga spennu, skemmdir vegna rafefnafræðilegra efnahvarfa, ryðs, tæringar, vatnsskemmda svo sem ofmettunar kalks í vatni en takmarkast ekki þar við svo og skemmdir vegna óeðlilegra umhverfisáhrifa.

- Rekstrarvörur svo sem rafhlöður og perur.
- Aukahlutir og skrautmunir sem hafa ekki áhrif á eðlilega notkun tækisins svo og rispur og hugsanlegur litamismunur.
- Öhöpp sem verða vegna aðskotahluta eða efna sem notuð eru við hreinsun og losun á stíflum úr síum, frárennsliskerfum eða sápuskúffum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: postulíni, aukahlutum, leirvöru- og hnífaparakörfum, að- og frárennslisrörum, þéttingum, perum og ljósakúplum, skermum, höldum, hlífum og hlutum af hlífum. Þetta á við nema hægt sé að sanna að þessar skemmdir séu vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þar sem enginn galli finnst meðan á heimsókn tæknimanns stendur.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af tilnefndum þjónustuaðilum og/ eða viðurkenndum samningsbundnum þjónustuaðila eða ef upprunalegir varahlutir hafa ekki verið notaðir.
- Viðgerðir sem framkvæmdar eru vegna rangrar ísetningar eða samrýmist ekki tæknilýsingu.
- Notkun tækis utan heimilis, t.d. í atvinnuskyni.
- Skemmdir í flutningi. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir neins konar skemmdum sem geta orðið á meðan á flutningi stendur. Ef IKEA afhendir vöruna hins vegar á heimilisfang viðskiptavinarins mun IKEA bæta skemmdir sem hafa orðið á meðan á afhendingu vörunnar stóð.
- Kostnaður vegna fyrstu uppsetningar IKEA tækisins.

- Hins vegar, ef þjónustuaðili IKEA eða löggiltur samningsþjónustuaðili gerir við eða skiptir um tækið á meðan á ábyrgðartímanum stóð, mun þjónustuaðili eða löggiltur samningsþjónustuaðili setja tækið aftur upp sem gert var við eða uppsetja endurnýtt tækið, ef þarf.

Þessar takmarkanir eiga þó ekki við um gallalaust verk sem unnið er af þjálfuðum sérfræðingi sem notar upprunalega varahluti frá okkur til að aðlaga tækið að tæknilýsingu annars ESB-ríkis.

Beiting landslaga

IKEA ábyrgðin veitir kaupanda lögbundinn rétt sem nær til allra krafna samkvæmt í landslögum eða gengur lengra en þau. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt rétt neytandans sem kveðið er á um í landslögum.

Gildissvæði

Vegna tækja sem keypt eru í einu ESB-landi og flutt yfir í annað ESB-land verður þjónusta veitt í samræmi við ábyrgðarskýrði sem teljast eðlileg í nýja landinu.

Skuldbinding til að veita þjónustu innan ramma ábyrgðarinnar er aðeins fyrir hendi ef tækið samrýmist og er sett upp samkvæmt:

- tæknilýsingu landsins þar sem ábyrgðarkrafan er sett fram;
- leiðbeiningum um samsetningu og öryggishandbók tækisins.

Tileinkað EFTIR SÖLU fyrir IKEA tæki

Vinsamlegast hafið samband við ákveðinn þjónustuaðila IKEA til að:

- gera kröfu á þessa ábyrgð;
- biðja um nánari útskýringar á uppsetningu á IKEA tækinu í viðkomandi IKEA eldhúsinnréttingu;
- biðja um nánari útskýringu á virkni IKEA tækjanna.

Til að tryggja bestu mögulegu þjónustu þarf að lesa þessar leiðbeiningar um samsetningu og/eða notendahandbókina áður en haft er samband við þjónustuaðilann.

Hvernig er haft samband við okkur ef þjónusta er nauðsynleg



Á síðustu síðu þessarar handbókar er heildarlisti yfir alla viðurkennda þjónustuaðila IKEA og símanúmer þeirra hvers í sínu landi.



Til að veita sem skjótasta þjónustu mælum við með því að nota sérstök símanúmer sem tiltekin eru í þessari handbók. Notið alltaf þau númer sem vísað er til í sérstökum notendaleiðbeiningum fyrir það tæki sem aðstoð er þörf fyrir. Einnig þarf alltaf að vísa til IKEA hlutarnúmersins (8-stafa talnakóða) og 12-stafa þjónustunúmers sem er á merkiplötu tækisins.



GEYMIÐ SÖLUKVITTUNINA!

Hún er sönnun fyrir kaupunum og er nauðsynleg þegar sótt er um ábyrgð. Sölukvittunin gefur einnig upp IKEA heiti og hlutarnúmer vörunnar (8-stafa talnakóða) fyrir hvert tæki sem þið hafið keypt.

Er þörf á frekari aðstoð?

Hafið samband við næstu IKEA verslun eða hringið í þjónustuver ef þið hafið fleiri spurningar sem tengjast ekki eftirþjónustu tækja ykkar. Við mælum með því að þið lesið gögnin sem fylgja tækinu vandlega áður en haft er samband við okkur.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
 Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
 Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 02 4003536
 Тарифа: Локална тарифа
 Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400
 Sazba: Místní sazba
 Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
 Takst: Lokal takst
 Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 20.00
 Lørdag (Åbent udvalgte sendage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
 Χρέωση: Τοπική χρέωση
 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)
 Tarifa: Tarifa local
 Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
 Tarifa: Lokalna tarifa
 Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
 Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
 Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
 Tariffa: Tariffa locale
 Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LATVIJA

<http://www.ikea.com>

LIETUVIJA

Telefono numeris: (0) 520 511 35
 Skambuokio kaina: Vietos mokestis
 Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
 Tarifa: Helyi tarifa
 Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer: 23500112
 Takst: Lokal takst
 Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

**NEDERLAND**

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
 0031-50 316 8772 international
 Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
 Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 21.00
 Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 013602771461
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
 Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
 Godziny otwarcia: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
 Tarifa: Tarifa local
 Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 2044888
 Tarif: Tarif local
 Orar: Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
 Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
 Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
 Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
 Cena za hovor: Cena za miestny hovor
 Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SLOVENIJA

<http://www.ikea.com>

SRBIJA

Број телефона: 011 7 555 444
 стопа: локална курс
 Радно време: Понедељак - субота 9.00 - 20.00
 недеља 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
 Taxa: Yksikköhinta
 Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
 Taxa: Lokal samtal
 Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number: 02076601517
 Rate: Local rate
 Opening hours: Monday - Friday 8.00am - 6.00pm
 Saturday 8.30am - 4.30pm
 Sunday 9.30am - 3.30pm

