


FRYSA

IS



Design and Quality
IKEA of Sweden

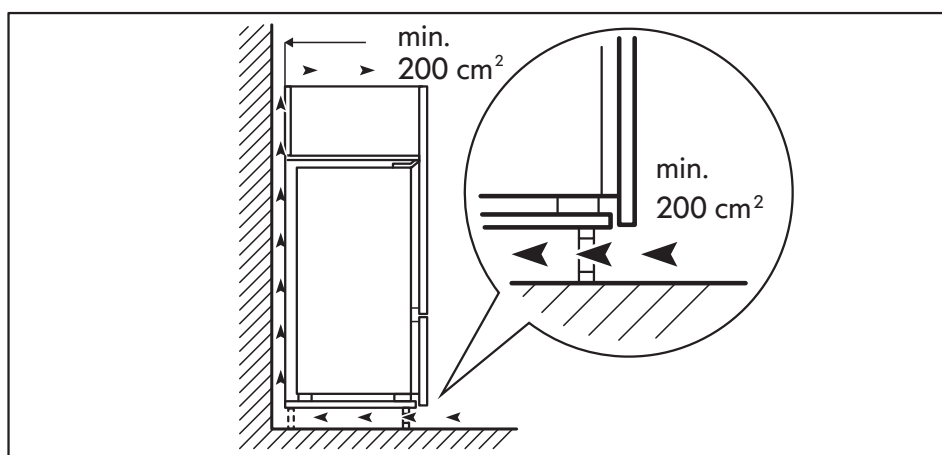

Innihald

Öryggisupplýsingar	5	Hvað á að gera ef ...	11
Lýsing raftækisins	8	Tæknilegar upplýsingar	12
Fyrsta notkun	9	Umhverfisvandamál	12
Dagleg notkun	9	IKEA ÁBYRGÐ	13

Öryggisupplýsingar

Áður en tækið er notað skal lesa upplýsingar um öryggi. Geymið þær til að geta leitað í þær síðar meir. Í þessum leiðbeiningum og á tækinu sjálfu eru mikilvægar öryggisaðvaranir sem notandi þarf að lesa og fara eftir í hvívetna. Framleiðandi afsalar sér allri ábyrgð vegna vanrækslu á því að fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum, óviðeigandi notkunar tækisins eða rangra stillinga á stjórnbúnaði.

ÖRYGGISVIÐVARANIR

⚠ Halda skal mjög ungum börnum (0-3 ára) fjarri tækinu. Ungum börnum (3-8 ára) ætti að halda frá tækinu nema stöðugt sé fylgst með þeim. Börn sem eru 8 ára eða eldri og einstaklingar með minnkaða líkamlega, skynjunarlega eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu mega aðeins nota þetta tæki undir eftirliti eða eftir að hafa fengið leiðbeiningar um örugga notkun og skilja hætturarnar sem því fylgja. Börn mega ekki leika sér að tækinu. Börn meiga ekki framkvæma hreinsun og notendaviðhald án eftirlits.

Börn á aldrinum 3 til 8 ára mega setja í og taka úr tækinu.

LEYFILEG NOTKUN

⚠ **VARÚÐ:** Tækið er ekki ætlað til notkunar með utanaðkomandi gangsetningarbúnaði, svo sem tímastilli eða aðskildu fjarstýringarkerfi.

⚠ Þetta tæki er ætlað til notkunar á heimilum og á svipuðum stöðum, svo sem: í eldhúsi starfsfólks í verslunum, á skrifstofum og öðrum vinnustöðum; á sveitabæjum; af hálfu viðskiptavina á hótélum, vegahótélum, gistiheimilum og öðrum dvalarstöðum.

⚠ Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar í iðnaði. Notið tækið ekki utandyra.

⚠ Ljósaperan sem notuð er í tækinu er sérstaklega hönnuð fyrir heimilistæki og hentar ekki sem herbergislýsing innan heimilisins (reglugerð EB nr. 244/2009).

⚠ Tækið er hannað til notkunar á stöðum þar sem umhverfishitastig er innan neðangreindra marka samkvæmt loftslagsflokki sem gefinn er upp á merkiplötunni. Vera má að tækið virki ekki rétt ef það er skilið eftir í langan tíma við hita sem fer umfram tilgreind mörk.

Loftslagsflokkar umhverfishitastigs (°C)

SN: Frá 10 til 32

N: Frá 16 til 32

ST: Frá 16 til 38

T: Frá 16 til 43

⚠ Þetta tæki inniheldur ekki klórflúorkolefni. Kælirásin inniheldur R600a (vetniskolefni).

Tæki með ísóbútan (R600a): Ísóbútan er náttúrlig gastegund sem hefur ekki áhrif á umhverfið en er eldfim. Þess vegna skal tryggja að rör kælirásarinnar séu ekki skemmd, sérstaklega þegar kælirásin er tæmd.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Skemmið ekki rör kælirásar tækisins.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Haldið loftræstiraufum utan á tækinu eða í innbyggðum hlutum þess lausum við hindranir.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Notið ekki vélar, raftæki eða iðefni önnur en þau sem ráðlögð eru af framleiðanda til að flýta fyrir affrystingu.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Notið ekki eða setjið raftæki inn í hólfi tækisins ef framleiðandi hefur ekki skýrlega tekið þau fram.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Klakavélar og/eða vatnsskammtara sem eru ekki tengdir við vatnsveitu þarf að fylla með drykkjarhæfu vatni eingöngu.

⚠ **VIÐVÖRUN!** Sjálfvirkar klakavélar og/eða vatnsskammtara skal tengja við vatnsveitu með drykkjarhæfu vatni og þrýstingurinn á að vera á milli 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bör).

⚠ Geymið ekki sprengifim efni s.s. úðabrusa og setjið ekki eða notið eldsneyti eða önnur eldfim efni í eða nærri tækinu.

△ Gleypið ekki innihald (óeitrað) klakapakkanna (fylgir með sumum gerðum). Borðið ekki klaka eða íspinna strax eftir að hafa tekið þá úr frystinum þar sem þeir geta valdið frostbiti.

△ Fyrir tæki sem eru hönnuð með loftsíu innan í hlíf aðgengilegrar viftu skal sían ávallt vera á sínum stað þegar ísskápurinn er í gangi.

△ Geymið ekki glerílát með vökvum í frystihólfinu þar sem þau gætu sprungið. Hyljið ekki viftuna (ef til staðar) með matvælum. Athugið að hurð frystisins lokist rétt eftir að maturinn hefur verið settur inn.

△ Skipta skal um skemmd þétti eins fljótt og auðið er.

△ Notið frystinn eingöngu til að geyma frosinn mat, frysta fersk matvæli og búa til klaka.

△ Forðist að láta óinnpakkaðan mat komast í snertingu við innri fleti frystisins.

△ C-Pentane er notað sem þensluufni í einangrunarfreyði og er eldfim gastegund.

Hólfín sem henta best fyrir geymslu á ákveðnum fæðutegundum, með tilliti til mismunandi hitastigs í mismunandi hólfum, eru eftirfarandi:

Fjögurra stjörnu (****) hólf hentar til að frysta matvæli frá umhverfishitastigi og til að geyma frystan mat þar sem hitastigið er jafnt yfir allt hólfíð. Frosin matvæli sem keypt eru í verslunum hafa síðasta söludag prentaðan á umbúðirnar. Þessi dagsetning miðast við tegund geymdra matvæla og því verður að fara eftir henni. Geymslutími ferskfrysta matvæla skal vera eftirfarandi: 1-3 mánuðir fyrir ost, skelfisk, rjómaís, skinku/pylsu, mjólk og ferska vökva; 4 mánuðir fyrir steikur eða kjötstykki (naut, lamb, svín); 6 mánuðir fyrir smjör, smjörlíki og fuglakjöt (kjúkling, kalkún); 8-12 mánuðir fyrir ávexti (utan súraldina), steikt kjöt (naut, svín, lamb) og grænmeti. Fara verður eftir síðasta söludag á umbúðum matvæla sem geymd eru í tveggja stjörnu hólfinu.

Til að koma í veg fyrir að matvæli mengist skal athuga eftirfarandi:

- Að hafa hurðina opna í langan tíma getur valdið verulegri hækkun hitastigs í hólfum tækisins.
- Hreinsið reglulega yfirborð sem gætu komist í snertingu við matvæli og aðgengilegan frárennslisbúnað.

- Hreinsið vatnsgeyma ef þeir hafa ekki verið notaðir í 48 klst.; skolið vatnsbúnaðinn sem tengdur er við vatnsveitu ef vatn hefur ekki verið tekið úr í 5 daga.
- Geymið hrátt kjöt og fisk í viðeigandi ílátum í tækinu þannig að komist ekki í snertingu við annan mat né leki á hann.
- Frystið ekki fersk matvæli í hólfum með einni, tveimur eða þrem stjörnum.
- Ef ísskápurinn er hafður tómur í langan tíma, slökkvið þá, afþíðið, hreinsið, þurrkið og skiljið hurðina eftir opna til að koma í veg fyrir að mygla myndist innan í tækinu.

UPPSETNING

△ A.m.k. tveir aðilar eiga að meðhöndla tækið og setja það upp vegna hættu á meiðslum. Notið hlífðarhanska við að taka úr pakkningum og setja upp - hætta á því að skerast.

△ Aðeins hæfur tæknimaður má sjá um uppsetningu tækisins, þ.m.t. vatnsinntak (ef til staðar), raftengingar og viðgerðir. Gerið ekki við eða skiptið út neinum hluta tækisins nema það sé sérstaklega tekið fram í notendahandbókinni. Haldið börnum frá uppsetningarstaðnum. Þegar umbúðir hafa verið teknar utan af tækinu skal ganga úr skugga um að það hafi ekki skemmst við flutningana. Ef vandamál koma upp skal hafa samband við næsta þjónustuaðila. Eftir uppsetningu skal geyma þökkunarúrgang (plast, frauðplast o.s.frv.) fjarri börnum - hætta á köfnun. Áður en uppsetning á sér stað verður að tryggja að helluborðið sé ekki tengt við rafveitu vegna hættu á raflosti. Á meðan uppsetning á sér stað skal tryggja að helluborðið skemmi ekki rafsnúrur vegna eldhættu eða hættu á raflosti. Ekki gangsetja tækið fyrr en uppsetningu er lokið.

△ Gætið þess að skemma ekki gólf (t.d. parketgólf) þegar tækið er fært til. Setjið tækið á gólf sem er nógu sterkt til að þola þyngd þess og á stað sem hentar notkun og stærð tækisins. Tryggið að tækið sé ekki nærri hitagjafa og að fæturnir fjórir séu stöðugir og hvíli á gólfinu. Stillið þá eftir þörfum og tryggið að tækið sé fullkomlega afrétt með hallamæli. Bíðið í a.m.k. tvær klukkustundir áður en kveikt er á tækinu til að tryggja að kælrásin virki sem skyldi.

△ **VIÐVÖRUN:** Gangið úr skugga um að rafmagnssnúran klemmist ekki eða skemmist þegar verið er að staðsetja tækið.

⚠ **VIÐVÖRUN:** Til að forðast hættu vegna óstöðugleika skal koma tækinu fyrir eða festa það samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans. Bannað er að koma ísskápnum fyrir þannig að málmspípa gashelluborðs, málmléiðslur gass eða vatns eða rafsnúrur komist í snertingu við bakhluta ísskápsins (vafning eimsvala).

⚠ Til að tryggja nægilega loftun skal fjarlægðin á milli bakhliðar tækisins og veggsins fyrir aftan það vera 50 mm, til að forðast nálægð við heit yfirborð. Sé bilið minnkað eykur það orkunotkun tækisins. Áður en tækið er tengt við rafmagn skal við uppsetningu fjarlægja rafmagnssnúruna frá krók eimsvala.

VIÐVARANIR VEGNA RAFMAGNS

⚠ Nauðsynlegt er að hægt sé að aftengja tækið frá rafmagni með því að taka það úr sambandi ef innstungan er aðgengileg eða með fjölskautarofa sem settur er upp fyrir framan innstunguna í samræmi við tengingarreglur. Jarðtengja skal tækið í samræmi við landsbundna staðla um raföryggi.

⚠ Notið ekki framlengingartengi, fjöltengi eða millistykki. Rafrænir íhlutir mega ekki vera aðgengilegri fyrir notanda eftir uppsetningu. Notaðu helluborðið ekki blaut(ur) eða berfætt(ur). Notið helluborðið ekki ef rafmagnssnúra þess eða kló er skemmd, ef helluborðið virkar ekki sem skyldi, hefur skemmst eða verið misst í gólfíð.


⚠ Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að skipta henni út með eins snúru frá framleiðandanum, umboðsaðila hans eða álíka hæfum aðilum til að forðast áhættu - hætta á raflosti.

⚠ **VIÐVÖRUN:** Staðsetjið ekki margar framlengingarsnúrur eða færanlega aflgjafa fyrir aftan tækið.

⚠ Fætur vörunnar: Í Fs ekki tiltækir; í innbyggðu - fæturnir eru ekki stillanlegir og METHOD klefann skal rétta af með hallamæli.

Lýsing raftækisins


Lesið notkunarleiðbeiningarnar vandlega áður en tækið er notað.

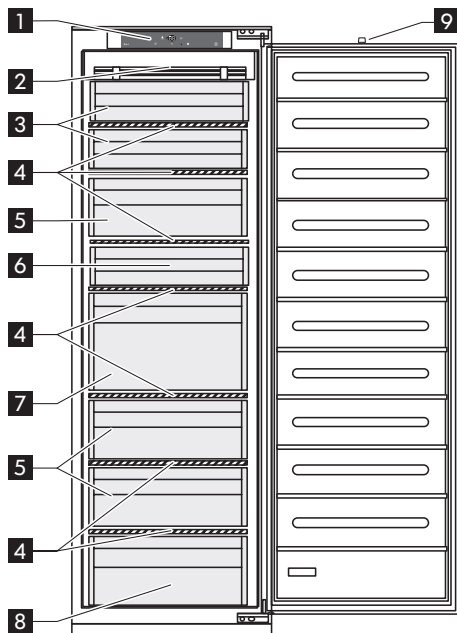

- 1 Stjórnborð
- 2 HRÍMLAUS eining
- 3 Frystihólf með loku
- 4 Glerhilla
- 5 Miðskúffa frystis
- 6 Lítil skúffa frystis
- 7 Stór skúffa frystis
- 8 Neðri skúffa frystis
- 9 Hýsing segulrofa hurðar


Eiginleikar, tækniupplýsingar og myndir geta verið breytileg eftir gerðum.

Aukahlutir
Frystikubbur




1x

Klakabakki



2x

Stjórnbúnaður

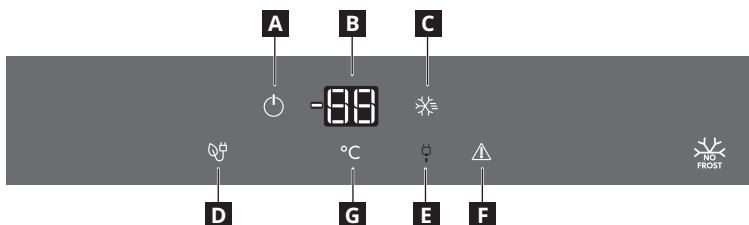

- A Kveikt/í reiðuham
- B Birting hitastigs
- C Hraðfrysting
- D Sparkerfi (Eco)
- E Viðvörðun um rafmagnsleysi
- F Að slökkva á hljóðviðvörðun
- G Stilling hitastigs

Kveikt/í reiðuham

Ýtið á hnappinn **A** í þrjár sekúndur til að slökkva á tækinu. Í reiðuham birtast tvö strik á skjánum og ljósið innan í tækinu kviknar ekki.

Til að kveikja á tækinu aftur er nóg að ýta stutt á hnappinn.

Athugið: við þetta er tækið ekki tekið úr sambandi við rafveitu.

Birting hitastigs

Á skjánum birtist hitastig frystisins (á milli -16°C og -24°C).

Hægt er að færa inn annað hitastig með hnappinum **G**.

Ráðlagðar stillingar: -18 eða -20°C

Hraðfrysting

Notkun þessarar aðgerðar er ráðlögð þegar sett er mjög mikið magn af matvælum til frystingar í frystihólfið.

Ýtið á hnappinn **C** í þrjár sekúndur einum sólarhring áður en mikið magn matvæla er sett í frystinn.

Þegar kveikt er á eiginleikanum, kviknar á táknuinu °C. Slökknar mun á eiginleikanum sjálfkrafa eftir 48 klst. eða hægt er að slökkva á honum handvirkt með hnappinum **C**.

Sparkerfi (Eco)

Sparkerfið gerir kleift að auka orkunotkun tækisins yfir lágverðstímana (yfirleitt yfir nóttina) þegar nóg er af orku og hún kostar minna en á daginn (aðeins í ákveðnum löndum þar sem verðlagskerfi byggist á lágverðstímu. Athugið verðskrá raforkufyrirtækisins). Til að kveikja á eiginleikanum skal ýta á Eco-hnappinn **D** þegar lágverðstími hefst (fer eftir viðkomandi verðskrá). Ef lágverð byrjar klukkan 22:00, skal ýta á hnappinn sem á við um þann tíma. Þegar kveikt er á LED-ljósinu er eiginleikinn virkur. Þegar eiginleikinn er settur í gang byrjar tækið strax að aðlagja sig að orkunotkun lágverðstíma (þ.e. að nota meiri orku á nóttunni en á daginn).

MIKILVÆGT: Til að geta virkað rétt þarf að gera eiginleikann virkan bæði á nóttinni og yfir daginn. Eiginleikinn helst virkur þar til hann er gerður óvirkur aftur (hann verður einnig gerður óvirkur ef rafmagnið fer af eða ef slökkt er á tækinu). Til að gera eiginleikann óvirkan skal ýta aftur á hnappinn. Þegar slökkt er á LED-ljósinu er eiginleikur ekki virkur.

Athugið: orkunotkun tækisins á við um notkun tækisins þegar Eco aðgerðin er óvirk

Viðvörðun um rafmagnsleysi

Þessi viðvörðun fer í gang ef rafmagn fer lengi af og hitastig frystisins hækkar.

Rauða gaumljósið blikkar **E** og hljóðmerki fer í gang og helst virkt þar til dyrunum er lokað. Vera má að gaumljós frystisins blikki.

Til að slökkva á hljóðmerkinu skal ýta á hnappinn „Slökkva á viðvörðun“ **F**. Ef frystirinn hefur ekki komist niður í hitastig sem varðveitir matvælin sem best getur viðvörðunin farið í gang (sjá viðvörðun um hitastig).


Athugið matvælin áður en þeirra er neytt.

Að slökkva á hljóðviðvörðun

Til að slökkva á hljóðviðvörðun skal ýta stutt á hnappinn **F**.

Segulrofi hurðar

fjarlægð ekki, hann er hluti af eðlilegri notkun tækisins.



Fyrsta notkun

Setjið tækið í samband við rafmagn. Ákjósanlegt hitastig fyrir varðveislu matvæla hefur þegar verið stillt í verksmiðjunni.

Til að koma í veg fyrir matarsóun skal sjá ráðlagðar stillingar og geymslutíma sem finna má í notendahandbókinni.

Athugið: Þegar kveikt hefur verið á tækinu er nauðsynlegt að bíða í 4 til 5 klukkustundir áður en það hitastig næst sem hentar fyrir venjulegt geymslumagn.

Dagleg notkun

Notkun frystisins

Hægt er að nota frystinn til að geyma matvæli sem eru þegar frosin og til að frysta fersk matvæli. Magn ferskra matvæla (í kg.) sem hægt er að frysta á einum sólarhring er gefið upp í upplýsingum tækisins. Fyrstirinn getur virkað við umhverfishita á milli +10°C og +32°C. Bestu afköst fást þegar hitastig er á bilinu +10°C til +43°C.

Að kveikja á frystinum í fyrsta sinn

- Engin þörf er á að stilla hitastig frystisins á hitamælinum þar sem tækið hefur þegar verið verksmiðjustillt.
- Setjið tækið í samband. Græna LED-ljósið (sem gefur til kynna að KVEIKT sé á tækinu) og rauða LED-ljósið kvikna og hljóðmerki heyrir eftir tegundum (ef til staðar) eftir um 1 mínútu til að gefa til kynna að frystirinn sé ekki nógu kaldur til að hægt sé að setja matvæli í hann.
- Til að stöðva hljóðmerkið skal ýta á rofa hurðarinnar.

Að stilla hitastig

Veljið hitastig frystisins. Umhverfishiti, opnunartíðni hurðarinnar og magn matvæla sem á að frysta hafa áhrif á stillingar hitastigs frystisins.

Við mælum með því að byrjað sé með meðalmikinn hita.

Hurðaviðvörðun

Ef hurðin er skilin eftir opin í meira en 2 mínútu fer viðvörðunin í gang. Lokið hurðinni eða ýtið í nokkrar sekúndur á hnappinn **F**.

Frysting

Ráðlagt magn matvæla sem á að frjósa er gefið til kynna á upplýsingaplötunni inni í tækinu. Þegar matvæli eru sett í frysti er besta hitastigi náð.

Ráðið ferskum matvælum í frystisvæðið og skiljið eftir nægilegt pláss fyrir hringrás lofts. Forðist beina snertingu við þegar frosin matvæli

Ábendingar um frystingu og geymslu ferskra matvæla

- Áður en matur er frystur skal pakka honum í: álpappír, plastfilmu, pólýetylenílát með loki og önnur ílát sem henta til frystingar matvæla.

- Matvæli (fyrir utan kjöt, sjá hér fyrir neðan) þurfa að vera fersk, þroskuð og af góðum gæðum til að þau séu sem best eftir að þau hafa verið fryst.
- Ferskt grænmeti og ávexti ætti að frysta strax eftir uppskeru til að viðhalda upprunalegu næringargildi, áferð, lit og bragði. Sumt kjöt, sérstaklega af fiðurfé ætti að hengja upp áður en það er fryst.

Til athugunar:

- Leyfið ávallt heitum mat að kólna áður en hann er settur í frysti.
- Notið matvæli sem eru fullþiðin eða þiðin að hluta til strax. Setjið matvælin ekki í frysti nema að þau hafi verið elduð eftir afþiðingu. Þegar búið er að elda þiðin matvæli er hægt að frysta þau á ný.

Frysting og geymsla ferskra matvæla

- Setjið matvælin sem á að frysta í efri körfurnar tvær.
- Þegar frystirinn er notaður án rekkans skal setja íspakkana fyrir ofan matinn sem á að frysta fremst í efstu skúffuna.
- Hleðslutakmörk ákvarðast af körfum, lúgum, skúffum, hillum o.s.frv. Gangið úr skugga um að þessir hlutir lokist auðveldlega eftir hleðslu.

Að fjarlægja körfurnar

Togið skúffurnar eins langt út og hægt er, lyftið þeim lítillega og fjarlægjið þær. Togið neðri körfuna út til fulls, snúið henni lítillega og fjarlægjið hana.

Til athugunar: Einnig er hægt að nota frystinn án efri skúffanna til að hámarka rými. Til að frystirinn virki sem skyldi skal ekki fjarlægja neðstu skúffuna.

Tryggið að hurðin lokist vel eftir að matvæli eru sett á rekkana.

Að gera klaka

Fyllið klakabakkann með allt að 2/3 hluta vatns og setjið hann í frystinn.



Notið ekki beitt eða oddmjó áhöld til að losa bakkann.

Gagnlegar ábendingar og ráðleggingar

Þrif og viðhald

Þrifið tækið reglulega með klút og lausn með heitu vatni og hlutlausu hreinsiefni sérstaklega gerðu fyrir innri hluta ísskápa. Notið ekki slípanði hreinsiefni eða verkfæri. Notið verkfærið sem fylgir til að hreinsa reglulega frárennslisúttak leysingavatns, sem staðsett er á afturhlið ísskápsins nálægt grænmetisskúfunni, til að tryggja að leysingavatn sé fjarlægt á réttan hátt (sjá mynd 1). Áður en tækið er þjónustað eða þrifið skal taka það úr sambandi við rafmagn eða aftengja rafmagnsinntakið.

Mynd 1

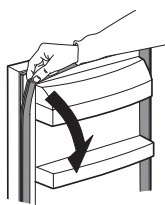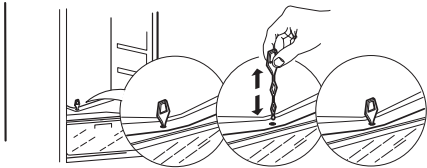

Þéttingin sem ýtt er inn gerir kleift að hreinsa hana á auðveldan hátt með því að einfaldlega fjarlægja hana úr stað sínum, byrja í efra horninu eins og sýnt er, og setja hana síðan aftur í öfugri röð við hvernig hún var fjarlægð.

Ábendingar um orkusparnað

- Opnið ekki hurðina oft og skiljið hana ekki eftir opna lengur en þörf er á.
- Stillið hitastigið ekki á lægri hita en þörf er á.
- Tryggið að loftflæði sé nægilegt og að útblástur sé nægilegur neðst og á bak við tækið. Hyljið aldrei loftop.
- Setjið heitan mat aldrei inn í frystinn. Leyfið heitum mat að kólna fyrst.

Ábendingar um frystingu

Til að besta frystunarferlið má nota þessar ábendingar:

- Hámarksmagn matvæla sem hægt er að frysta á einum sólarhring er tekið fram á upplýsingaplötunni.
- Frysting tekur einn sólarhring. Bætið aldrei við matvælum sem á að frysta á þessum tíma.

- Frystið eingöngu hágæða, ferskan og fullkomlega hreinan mat.
- Undirbúið matvælin í litlum skömmtum til að þau geti frosnað fullkomlega á stuttum tíma og til að hægt sé að þíða aðeins það magn sem þörf er á.
- Pakkið matvælunum í álpappír eða pólýetýlen og tryggið að ílátin séu loftþétt.
- Látið fersk, ófrosin matvæli ekki komast í snertingu við frosin matvæli til að koma í veg fyrir að hitastig frosnu matvæla hækki ekki.
- Auðveldara er að geyma mögur matvæli en feit matvæli; salt minnkar geymslutíma matvæla.
- Neysla klaka um leið og þeir eru teknir úr frysti gæti leitt til frostbits á húð.
- Ráðlagt er að merkja frystidag á pakkingarnar til að hægt sé að fylgjast með geymslutíma.

Ráðleggingar um geymslu frosinna matvæla

Til að besta afköst tækisins ætti að:

- Tryggja að matvæli sem voru keypt frosin séu í hentugum umbúðum í smásölunni.
- Tryggja að flutningstími frosinna matvæla úr matsöluverslun í frystinn sé eins stuttur og hægt er.
- Opnið ekki hurðina oft og skiljið hana ekki eftir opna lengur en þörf er á.
- Eftir að matur hefur verið þiðinn skemmist hann fljótt og hann er ekki hægt að frysta á ný.
- Farið ekki umfram geymslutíma sem tekinn er fram af framleiðanda matvæla.

Að afþíða frystinn

Frystirinn er hrímlaus. Þetta þýðir að hrím safnast ekki saman þegar frystirinn er í notkun, hvorki á veggjum frystisins, né á matvælunum. Komið er í veg fyrir hrím með stöðugu flæði kalds lofts inni í frystinum, sem drifið er af sjálfvirkri viftu.

Ef tækið er ekki notað


Takið tækið úr sambandi, fjarlægið allan mat úr því og hreinsið það. Látið hurðina vera opna til að loft geti flætt um tækið. Þetta kemur í veg fyrir að mygla og ólykt myndist.

Ef rafmagn fer af

Hafið hurð tækisins lokaða. Þetta heldur matvælunum köldum eins lengi og hægt er. Frystið ekki mat sem hefur þiðnað að hluta til og neytið hans innan eins sólarhrings.

Hvað á að gera ef ...

Vandamál	Hugsanlegar ástæður:	Úrlausnir:
Slökkt er á stjórnhnöppunum, tækið virkar ekki.	Tækið verður að vera kveikt/í reiðuham. Vera má að vandamál sé til staðar í orkuveitu.	Kveikið á tækinu með því að ýta á hnappinn „Kveikt/í reiðuham“. Tryggið að: - rafmagn hafi ekki farið af - klóin sé vel sett inn í innstunguna og tvískautarofinn (ef til staðar) sé í réttri stöðu (þ.e. að hægt sé að kveikja á tækinu) - að öryggi rafkerfis heimilisins virki sem skyldi - rafmagnssnúran sé ekki rofin.
Ljósið inni í tækinu virkar ekki.	Vera má að skipta þurfi um ljós. Tækið verður að vera kveikt/í reiðuham	- Hafið samband við vottaða tækniþjónustu. Kveikið á tækinu með því að ýta á hnappinn „Kveikt/í reiðuham“
Hitinn inni í tækinu er ekki nógu lágur.	Þetta gæti til komið vegna ýmissa ástæðna (sjá „Úrlausnir“)	Tryggið að: - dyrnar séu vel lokaðar - tækið sé nálægt hitagjafa - stillt hitastig henti aðstæðum - loftflæði í gegnum loftristirnar neðst á tækinu séu ekki stíflaðar.
Framhluti tækisins, við þétti hurðarinnar er heitur.	Þetta er ekki galli. Þetta kemur í veg fyrir að vatn þéttist.	Engin úrlausn er nauðsynleg.
Rauða F táknid blikkar og hljóðmerkið er virkt	Hurðaviðvörðun Þetta fer í gang þegar hurð tækisins er opin í langan tíma.	Lokið hurðinni til að slökkva á viðvörðuninni.
Rauða F táknid kviknar, hljóðmerki fer í gang og stafurinn “F” blikkar á skjánum.	Viðvörðun um bilun Viðvörðunin gefur til kynna að íhlutur sé bilaður.	Hringið í vottaða tækniþjónustu. Til að slökkva á hljóðmerkinu skal ýta stutt á „Slökkva á viðvörðun“ F .
Hitastigið blikkar (°C) og viðvörðunin er áfram virk.	Viðvörðun um hitastig Hitastigið inn í tækinu er ekki rétt.	Ýtið á hnappinn Stop Alarm (slökkva á viðvörðun) F ; hljóðmerkið stöðvast og hitastigið (°C) blikkar. Gaumvísir viðvörðunarinnar F helst virkur þar til hitastiginu < -10°C er náð.
Tákn viðvörðunar um rafmagnsleysi E helst virkt, gaumvísir viðvörðunarinnar blikkar og hitastigið (°C) blikkar og sýnir hæsta hitann á meðan rafmagnsleysið stóð yfir.	Viðvörðun um langvarandi rafmagnsleysi Langvarandi rafmagnsleysi getur valdið því að hitastig tækisins fari upp í 0°C.	Ýtið á hnappinn Stop Alarm (slökkva á viðvörðun) F ; hljóðmerkið stöðvast og hitastigið (°C) blikkar og gaumvísir viðvörðunarinnar F helst virkur þar til hitastiginu < -10°C er náð.

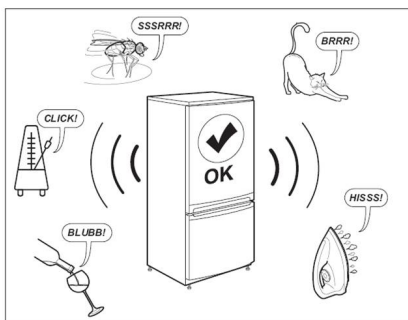

Til athugunar:

Það er eðlilegt að kælibúnaðurinn gefi frá sér gutlandi og hvissandi hljóð.

Áður en haft er samband við viðhaldsþjónustu:

Kveikið aftur á tækinu til að athuga hvort vandamálið sé horfið. Ef ekki skal slökkva á því aftur og endurtaka aðgerðina eftir eina klukkustund.

Ef tækið virkar ekki enn á réttan hátt eftir að framkvæmdar hafa verið þær athuganir sem upptaldar eru í leiðbeiningum um úrræðaleit og kveikt hefur verið aftur á tækinu, þá skal hafa samband við viðhaldsþjónustu og útskýra greinilega hvert vandamálið er og tilgreina:

- tegund bilunar;

- gerð tækis;
- tegund og raðnúmer tækisins (kemur fram á merkiplötunni);
- þjónustunúmer (númerið er á eftir orðinu SERVICE á merkiplötunni innan í tækinu).


SERVICE 0000 000 00000



Tæknilegar upplýsingar

Málstærðir	FRYSA
Hæð (lág.-há.)	1770
Breidd	540
Dýpt	545
Nettó rúmmál (l)	
Ísskápur	-
Frystir	209
Afsingarbúnaður	
Ísskápur	-
Frystir	Ekkert hrím
Stjörnugjöf	4
Hækkunartími (h)	8
Frystigeta (kg/24 klst.)	22
Orkunotkun (kwh/Ár)	294
Hávaðastig (dba)	38
Orkuflokkur	F

Á merkiplötunni er hlutarnúmerið 8 tölustafir

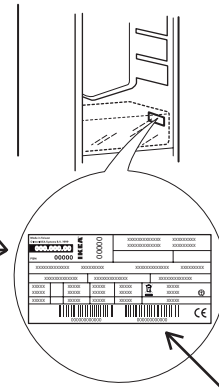

Á merkiplötunni er raðnúmerið 12 tölustafir

Tækniupplýsingarnar eru til staðar á merkiplötunni á innri hlið tækisins og á orkumerkimiðanum. Hægt er að sækja gerðarupplýsingar með því að nota QR-kóðann sem kemur fram á orkumerkimiðanum. Merkimiðinn inniheldur einnig gerðarauðkenni sem er hægt að nota til að fletta upp í skrá vefgáttarinnar á <https://eprel.ec.europa.eu>

Umhverfisvandamál

⚠ VIÐVÖRUN! Gangið úr skugga um að slökkt sé á tækinu og það sé aftengt frá rafmagni áður viðhaldsaðgerðir eru framkvæmdar. Notið hlífðarhanska til að forðast meiðsli (hætta á skurðsárnum) og öryggisskó (hætta á því að merjast); meðhöndlun skal framkvæmd af tveimur einstaklingum (minnkað álag); notið aldrei gufuhreinsibúnað (hætta á raflosti). Viðgerðir ófaglærðra aðila sem eru ekki viðurkenndir af framleiðandanum geta stefnt heilsu og öryggi í hættu, sem framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir. Allir gallar eða skemmdir af völdum viðgerða eða viðhalds ófaglærðra aðila falla ekki undir ábyrgð. Ábyrgðarskilmálarnir eru útlistaðir í skjalinu sem fylgir einingunni. gufuhreinsibúnað vegna hættu á raflosti. Notið ekki slípandi eða sterk hreinsiefni s.s. gluggaúða, ræstiefni, eldfima vökva, hreinsivax, sterk þvottaefni, bleikingarefni eða hreinsiefni sem innihalda jarðolíu, á plasthluta, innviði eða þéttilista dyra. Notið ekki pappirspurrkur, ræstipúða eða önnur gróf hreinsunartól.

Förgun umbúðaefnis

Pökkunarefnið er 100% endurvinnanlegt og er merkt með endurvinnslutákninu.

Mismunandi hlutum umbúðanna skal farga á ábyrgan hátt og í samræmi við staðarbundnar reglugerðir sem eiga við um förgun úrgangs.

Förgun notaðra raftækja

Þetta raftæki er framleitt úr endurvinnanlegum og endurnýtanlegum efnum. Áður en ísskápnur er fargað í landfyllingu skal fjarlægja dyr og lok frá ísskápnum til að hindra að börn eða dýr geti lokast inni. Fargið því í samræmi við gildandi reglugerðir um förgun úrgangs. Nánari upplýsingar um meðhöndlun, endurnýjun og endurvinnslu rafknúinna heimilistækja má fá hjá yfirvöldum, úrgangssöfnunarþjónustu heimilisúrgangs eða versluninni sem tækið var keypt í. Þetta tæki er merkt í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins um rafrænan úrgang 2012/19/EB, (WEEE). Með því að tryggja að tækinu sé fargað á réttan hátt aðstoðar þú við að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu fólks.

Táknið  á tækinu eða meðfylgjandi gögnum gefur til kynna að tækið skal ekki meðhöndla sem heimilisúrgang og að velja skuli viðeigandi sorpstöð fyrir endurvinnslu rafbúnaðar.

Leiðbeiningar um orkusparnað

Til að tryggja rétta loftræstingu skal fylgja upplýsingum um uppsetningu. Ónóg loftræsting við bakhluta tækisins eykur orkunotkun og dregur úr afköstum við kælingu.

Ef dyrnar eru oft opnaðar eykst orkueyðsla tækisins.

Innra hitastig tækisins og orkunotkunin geta einnig ráðist af umhverfishitastigi, sem og staðsetningu tækisins. Taka skal tillit til þessara þátta þegar hitastig er stillt.

Reynið að opna dyrnar eins sjaldan og hægt er. Þegar verið er að þýða frosin matvæli skal setja þau í ísskápin. Lágu hiti frosnu matvælna kælir einnig matvælin í ísskápinum. Staðsetning skúffanna, karfanna og hillanna hefur engin áhrif á orkunotkun. Komið matvælunum fyrir á hillunum þannig að loftflæði sé nægilegt (matvælin eiga ekki að snertast og þau eiga að vera nógu langt frá bakveggnum).

Hægt er að auka geymslurými frosinna matvæla með því að fjarlægja körfur og, ef til staðar, hilluna Stop Frost, og orkunotkunin er áfram jafnmikil.

Hafið ekki áhyggjur af hávaðanum sem kemur frá þjöppunni. Þetta tæki hefur verið hannað, framleitt og markaðssett í samræmi við:

- öryggismarkmið tilskipunar nr. 2014/35/ESB um lágspennu (sem kemur í stað tilskipunar nr. 2006/95/EB og síðari breytinga hennar);
- öryggiskröfur tilskipunar nr. 2014/30/ESB um rafsegulsamræmi.



IKEA ÁBYRGÐ

Hve lengi gildir ábyrgð IKEA?

Þessi ábyrgð gildir í fimm ár frá upphaflegum kaupdegi tækisins í IKEA. Krafist er upphaflegu sölunótunnar sem sönnun fyrir kaupnum. Sé viðhald framkvæmt samkvæmt ábyrgðinni framlengir það ekki ábyrgðartímabil tækisins.

Hver framkvæmir viðhaldið?

Þjónustuaðili IKEA sér um viðhaldið í gegnum eigið þjónustufyrirtæki eða viðurkennt þjónustunet samstarfsaðila.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Þessi ábyrgð nær yfir bilanir á tækinu sem verða vegna framleiðslu- eða efnisgalla frá kaupdegi í IKEA. Þessi ábyrgð gildir aðeins um heimilisnotkun. Undantekningarnar eru tilgreindar undir fyrirsögninni „Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?“ Innan ábyrgðartímabilsins verður kostnaður vegna lagfæringar á biluninni bættur t.d. vegna viðgerða, varahluta, vinnu og ferða, svo framarlega sem tækið sé aðgengilegt til viðgerða án sérstakra útgjalda. Um þessi skilyrði gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og viðkomandi staðbundnar reglur. Hlutir sem skipt er út verða eign IKEA.

Hvað mun IKEA gera til að laga vandamálið?

Þjónustuaðili sem tilgreindur er af IKEA mun skoða vöruna og ákveða, að eigin undirlagi, hvort hún falli undir þessa ábyrgð. Ef hún fellur undir ábyrgð þá mun þjónustuaðili IKEA eða viðurkenndur samstarfsaðili, í gegnum eigin þjónustustarfsemi, að eigin undirlagi, annað hvort gera við gallaða vöru eða skipta henni út með eins eða sambærilegri vöru.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?

- Eðlilegt slit.
- Skemmdir sem verða vegna ásetnings eða vanrækslu, skemmdir vegna þess að ekki var farið eftir notkunarleiðbeiningum, rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt var við ranga rafspennu, skemmdir vegna efna- eða rafefnahvarfa, ryðs, tæringar eða vatns þ.m.t. en ekki takmarkað við skemmdir vegna óhóflegs kalkmagns í vatnsinntaki, skemmdir vegna óeðlilegra umhverfisaðstæðna.
- Rekstrarvörur þ.m.t. rafhlöður og perur.
- Óvirkum og útlitslegum hlutum sem hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þ.m.t. allar rispúr og hugsanlegur litamunur.
- Slysaskemmdir af völdum utanaðkomandi hluta eða efna og hreinsunar eða losunar stíflu í síum, afrennslisbúnaði eða sápuskúffum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: Keramikgler, aukabúnaður, körfur fyrir leirtau og hnífapör, inntaks- og frárennslispúr, þéttingar, perur og peruhlífar, síur, hnappar, hylki og hlutar af hylkjum. Nema sannað hafi verið að slíkar skemmdir séu af völdum framleiðslugalla.
- Tilfelli þar sem enginn galli fannst við heimsókn tæknimanns.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af þeim þjónustuaðilum sem við tilgreinum og/eða viðurkenndum samstarfsaðilum með þjónustusamning eða þegar notaðir eru varahlutir sem eru ekki af upprunalegri gerð.
- Viðgerðir vegna uppsetningar sem er gölluð eða ekki samkvæmt lýsingu.
- Notkun tækisins í óheimilislegu umhverfi þ.e. notkun í atvinnuskyni.
- Skemmdir í flutningi. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða annars heimilisfangs þá er IKEA ekki ábyrgt fyrir neinum skemmdum sem gætu orðið við flutning. Hinsvegar ef IKEA afhendir vöruna til heimilisfangs viðskiptavinar fyrir afhendingu, þá eru skemmdir sem verða á vörunni við þessa afhendingu bættar af IKEA.
- Kostnaður við að framkvæma upphaflega uppsetningu IKEA tækisins.
- Hinsvegar ef þjónustuaðili tilgreindur af IKEA eða viðurkenndur samstarfsaðili gerir við eða skiptir út tæki samkvæmt þessari ábyrgð þá skal tilgreindur þjónustuaðili eða viðurkenndur samstarfsaðili enduruppsetja viðgert tæki eða setja upp annað í staðinn ef þarf.

- Þetta á ekki við á Írlandi þar sem viðskiptavinir ættu að hafa samband við viðhaldsþjónustu IKEA á staðnum eða tilgreindan þjónustuaðila fyrir frekari upplýsingar.

(aðeins fyrir Bretland)

Þessar takmarkanir eiga ekki við gallalaus vinnu sem framkvæmd er af hæfum sérfræðingi með upprunalegum varahlutum til að aðlaga tækið að tæknilegri öryggis lýsingu annars ESB lands.

Hvernig landslög gilda

Ábyrgð IKEA veitir þér ákveðin lagaleg réttindi sem ná yfir eða lengra en allar staðbundnar lagalegar kröfur. Þessi skilyrði takmarka hinsvegar ekki á neinn hátt réttindi neytandans samkvæmt staðbundinni löggjöf.

Gildissvæði

Fyrir tæki sem eru keypt í ESB landi og flutt til annars ESB lands verður þjónustan veitt innan ramma ábyrgðarskilyrða sem teljast venjuleg í hinu nýja landi.

Skylda til að framkvæma þjónustu innan ramma ábyrgðarinnar er aðeins til staðar ef tækið er í samræmi við og uppsett samkvæmt:

- tækniforskrift sem gildir í landinu þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningum og öryggisupplýsingum notendahandbók.

Sérstök VIÐHALDSPJÓNUSTA fyrir IKEA tæki

Hikaðu ekki við að hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð tilgreinda af IKEA til að:

- gera þjónustubeiðni samkvæmt þessari ábyrgð;
- biðja um útskýringar vegna uppsetningar IKEA tækis í sérstakri IKEA eldhúsinnréttingu;
- biðja um skýringar á virkni IKEA tækja.

Lesið vandlega leiðbeiningarnar um samsetningu og/eða notendahandbókina áður en haft er samband við okkur svo tryggt sé að við veitum sem besta þjónustu.

Hvernig ná skal í okkur þegar vantar þjónustu



Fulltækan lista yfir vottaðar þjónustumiðstöðvar IKEA má finna á síðustu síðu handbókarinnar ásamt viðeigandi símanúmerum.

- Til að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með að notað sé sérstakt símanúmer sem skráð er á þessa handbók. Notið alltaf númerin sem skráð eru í bækling viðkomandi tækis sem aðstoðar er þörf vegna. Vinsamlegast vísið alltaf til IKEA vörunúmersins (8 tölustafa kóði) og 12 tölustafa þjónustunúmers sem staðsett eru á merkiplötu tækisins.

GEYMDU ÞESSA SÖLUNÓTU!

Hún er sönnun þín fyrir kaupnum og er nauðsynleg til að hægt sé að nota ábyrgðina. Sölunótan tilgreinir einnig IKEA nafn og vörunúmer (8 tölustafa kóði) fyrir hvert tæki sem þú hefur keypt.

Þarftu aukalega hjálp?

Fyrir viðbótarspurningar sem tengjast ekki viðhaldsþjónustu fyrir tæki þitt skaltu hafa samband við þjónustuver næstu IKEA verslunar. Við ráðleggjum að þú lesir gögnin með tækinu vandlega áður en þú hefur samband við okkur.



BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 0700 100 68
Тарифа: Локална тарифа
Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400
Sazba: Místní sazba
Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
Takst: Lokal takst
Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 20.00
Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
Tarif: Ortstarif
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
Χρέωση: Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)
Tarifa: Tarifa local
Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI - LATVIJA - SLOVENIJA - CYPRUS

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
Tarif: Prix d'un appel local
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
Tarifa: Lokalna tarifa
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
Tariffa: Tariffa locale
Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LIETUVIJA

Telefono numeris: (0) 520 511 35
Skambučio kaina: Vietos mokestis
Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569
Tarif: Prix d'un appel local
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
Tarifa: Helyi tarifa
Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer: 23500112
Takst: Lokal takst
Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
0031-50 316 8772 international
Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
Zaterdag 9.00 - 21.00
Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 013602771461
Tarif: Ortstarif
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
Godziny otwarcia: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
Tarifa: Tarifa local
Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 2044888
Tarif: Tarif local
Orar: Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
(Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
Cena za hovor: Cena za miestny hovor
Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SRBIJA

Broj telefona: 011 7 555 444
стопа: lokalna курс
Радно време: Понедељак - субота 9.00 - 20.00
недеља 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
Taksa: Yksikköhinta
Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
Taxa: Lokal samtal
Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number: 02076601517
Rate: Local rate
Opening hours: Monday - Friday 8.00am - 6.00pm
Saturday 8.30am - 4.30pm
Sunday 9.30am - 3.30pm

