

# FINSMAKARE

is



Design and Quality  
IKEA of Sweden



## ÍSLENSKA

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur eftirsölujónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

ÍSLENSKA

4

## Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	4	Viðbótarstillingar	21
Öryggisleiðbeiningar	6	Góð ráð	23
Innsetning	9	Umhirða og hreinsun	27
Vörulýsing	10	Bilanaleit	32
Stjórnborð	11	Tæknigögn	33
Fyrir fyrstu notkun	12	Orkunýtni	34
Dagleg notkun	13	Umhverfismál	35
Tímastillingar	18	IKEA-ÁBYRGÐ	35
Sjálfvirk ferli	19		
Að nota fylgihluti	19		

Með fyrirvara á breytingum.

## ⚠ Öryggisupplýsingar

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með tækinu til síðari notkunar.

## Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn-eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólk með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með heimilistækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.

- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það er í notkun og þegar það kólnar.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

## Almennt öryggi

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til matreiðslu.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótel, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn heimilisnotkun.
- Einungis til þess hæfur aðili getur sett upp þetta heimilistæki og skipt um snúruna.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta hitaelementin.
- Notaðu alltaf hanska við að taka úr og setja í aukahluti eða eldföst matarílát.
- Áður en eitthvað viðhald hefst skal taka heimilistækið úr sambandi.
- VIÐVÖRUN: Tryggðu að slökkt sé á heimilistækinu áður en þú skiptir um ljósið til að forðast möguleika á raflosti.
- Ekki má nota heimilistækið fyrr en innbyggða virkið hefur verið uppsett.
- Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
- Notaðu ekki sterktærandi hreinsiefni eða beittar málmskófur til að hreinsa glerhurðina þar sem slíkt getur

rispað yfirborðið, sem getur aftur leitt til þess að glerið brotnar.

- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Fyrir hitahreinsun skaltu fjarlægja alla aukahluti og allt sem er inni í rými heimilistækisins.
- Til þess að taka hillustuðninginn úr skal fyrst toga í framhluta hillustuðningsins og síðan afturhluta hans frá hliðarveggjunum. Komdu hilluberunum fyrir í öfugri röð.
- Notaðu aðeins þann matarmæli (kjöthitamæli) sem ráðlagður er fyrir þetta heimilistæki.

## Öryggisleiðbeiningar

### Uppsetning

**AÐVÖRUN!** Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Dragðu heimilistækið ekki á handfanginu.
- Settu heimilistækið upp á öruggum og hentugum stað sem uppfyllir uppsetningarkröfur.
- Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum heimilistækjum og einingum.
- Ádur en þú setur upp heimilistækið skaltu athuga hvort hurðin opnast án heftingar.

Breidd skáps	560 mm
Dýpt skáps	550 (550) mm
Hæð heimilistækis að framan	589 mm
Hæð heimilistækis að aftan	571 mm
Breidd heimilistækis að framan	595 mm
Breidd heimilistækis að aftan	559 mm
Dýpt heimilistækisins	569 mm
Innbyggð dýpt heimilistækisins	548 mm
Dýpt með opna hurð	1022 mm
Lágmarksstærð loftops. Op er staðsett neðst á bakhlið	560x20 mm

Lágmarkshæð skáps (Lágmarkshæð skáps undir vinnuborði)	580 (600) mm
---	--------------

Lengd rafmagns-snúru. Snúra er staðs-ett í hægra horni bakhliðar	1500 mm
Festiskrúfur	4x25 mm

## Rafmagnstenging

**⚠ AÐVÖRUN!** Hætta á eldi og raflosti.

- Allar rafmagnstengingar skulu framkvæmdar af viðurkenndum rafvirkja.
- Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
- Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokun aðalæðar afgjafa.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklónin og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.
- Ekki láta rafmagnssnúurnar snerta eða koma nálægt hurð heimilistækisins, eða skotið undir heimilistækinu, sérstaklega þegar það er í gangi eða hurðin er heit.
- Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn raflosti verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklónin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað: Línuvarnarstrauðloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.
- Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem gerir þér kleift að rjúfa straum til heimilistækisins

frá innstungum við alla póla.

Einangrunarbúnaðurinn verður að vera með tengjaop sem er að lágmarki 3 mm á breidd.

- Lokaðu alveg hurð heimilistækisins áður en þú tengir rafmagnsklóna við innstunguna.

## Notkun

**⚠ AÐVÖRUN!** Hætta á meiðslum, bruna og raflosti eða sprengingu.

- Breytið ekki eigingleikum heimilistækisins.
- Gangið úr skugga um að loftræstiop séu ekki stífluð.
- Látið heimilistækið ekki vera án eftirlits á meðan það er í gangi.
- Slökkið á heimilistækinu eftir hverja notkun.
- Farið varlega þegar hurð heimilistækisins er opnuð á meðan það er í gangi. Heitt loft getur losnað út.
- Notið ekki heimilistækið með blautar hendur eða þegar það er í snertingu við vatn.
- Beitið ekki þrýstingi á opna hurð.
- Notið ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- Opnið hurð heimilistækisins varlega. Notkun efna sem innihalda áfengi getur valdið blöndu af áfengi og lofti.
- Láttu ekki neista eða opinn eld komast í snertingu við heimilistækið þegar þú opnar hurðina.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.

**⚠ AÐVÖRUN!** Hætta á eldi og skemmdum á heimilistækinu.

- Til að koma í veg fyrir skemmdir eða aflitun á gljáhúðinni:
  - setjið ekki ofnáhöld eða aðra hluti beint á botn heimilistækisins.
  - setjið ekki álpappír beint á botn heimilistækisins.
  - setjið ekki vatn beint inn í heitt heimilistækið.

- látið ekki raka rétti og rök matvæli vera inni í heimilistækinu eftir að matreiðslu er lokið.
- farið varlega þegar aukahlutir eru fjarlægðir eða settir upp.
- Aflitun á glerungnum eða ryðfríu stáli hefur engin áhrif á getu eða frammistöðu heimilistækisins.
- Notið djúpa skúffu fyrir rakar kökur. Ávaxtasafi veldur blettum sem geta verið varanlegir.
- Alltaf skal elda með hurð heimilistækisins lokaða.
- Ef heimilistækið er uppsett bak við innréttigarplötu (t.d. hurð) þá þarf að ganga úr skugga um að hurðin sé aldrei lokuð þegar tækið er í notkun. Hiti og raki geta safnast upp bak við lokaða innréttigarplötu og leitt til skemmda á tækinu, ytra byrði tækisins eða gólfí. Því skal ekki loka innréttigarplötunni fyrr en tækið hefur náð að kólna að fullu eftir notkun.

## Eldað við gufu

**⚠ AÐVÖRUN!** Hætta á bruna og skemmdum á heimilistækinu.

- Gufa sem sleppur út getur valdið brunasárum:
  - Ekki opna hurðina á heimilistækinu á meðan eldað er með gufu.
  - Opnaðu hurðina á tækinu varlega þegar eldað hefur verið með gufu.

## Umhirða og hreinsun

**⚠ AÐVÖRUN!** Hætta á meiðslum, eldsvoða eða skemmmum á heimilistækinu.

- Áður en viðhald fer fram skal slökkva á heimilistækinu og aftengja rafmagnsklóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Gættu þess að heimilistækið sé kalt. Hætta er á að glerplóturnar brotni.
- Endurnýjaðu glerplóturnar í ofnhurðinni strax þegar þær skemmast. Hafðu

samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

- Vertu varkár þegar þú tekur hurðina af heimilistækinu. Hurðin er þung!
- Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.
- Fitu- og matarleifar sem eftir eru í heimilistækinu geta valdið eldsvoða.
- Ef þú notar ofnhreinsi skaltu hlýða öryggisleiðbeiningunum á umbúðunum.

## Hreinsun með eldglæðingu

**⚠ AÐVÖRUN!** Hætta á meiðslum / eldsvoða / uppgufun efna (gufu) meðan á eldglæðingu stendur.

- Meðan á eldglæðingu stendur losnar um gufur sem eru ekki skaðlegar mönnum, þ.m.t. ungabörnum og fólk með undirliggjandi sjúkdóma.
- Ólíkt mönnum geta sumir fuglar og skriðýr verið mjög viðkvæm fyrir gufum sem hugsanlega losna við hreinsunarferli allra ofna sem búin eru eldglæðingu. Lítill gæludýr geta einnig verið mjög viðkvæm fyrir staðbundnum hitabreytingum í námunda við ofna með eldglæðingu meðan á hreinsunarferli með eldglæðingu stendur yfir.
- Áður en sjálfshreinsunarferli með eldglæðingu er sett í gang eða fyrsta notkun skaltu fjarlægja eftirfarandi úr holrými ofnsins:
  - Allar matarleifar, dreggjar, olíu eða feiti sem lekið hefur niður.
  - Alla hluti sem hægt er að losa (þ.m.t. plötur, plötubera í hliðum / fram lengenda plötubera o.s.frv. sem fylgja vorunni) sérstaklega alla viðloðunarfría potta, pönnur, bakka, áhöld o.s.frv.
- Viðloðunarfrítt yfirborð á pottum, pönnum, bökkum, áhöldum o.s.frv. geta orðið fyrir skemmdum vegna mikils hita við eldglæðingu í öllum ofnum sem búin eru eldglæðingu og geta líka gefið frá sérlítillega skaðlegar gufur.
- Lestu leiðbeiningar fyrir eldglæðingu vandlega.

- Haldið börnum frá heimilistækinu þegar hreinsun með eldglaðingu stendur yfir. Heimilistækið verður mjög heitt og berst heitt loft úr loftopum að framan.
- Hreinsun með eldglaðingu og fyrsta notkun með hámarkshita fela í sér notkun með háum hita sem getur losað gufur frá leyfum eftir eldun og byggjingarefni og er því sterkelega mælt með fyrir notendur að:
  - Tryggja góða loftræstingu meðan á hreinsun með eldglaðingu stendur og eftir hana.
  - Tryggja góða loftræstingu meðan á fyrstu notkun með hámarkshita stendur og eftir hana.
- Tryggja að gæludýr (sérstaklega fuglar) séu hafðir eins langt frá heimilistækinu og mögulegt er meðan á hreinsun með eldglaðingu og fyrstu notkun með hámarkshita stendur og eftir það. Æskilegt væri að hafa þau í öðru rými meðan á eldglaðingu stendur og þangað til heimilistækið hefur kólnað niður í stofuhita. Tryggja verður góða loftræstingu á meðan og eftir hreinsun með eldglaðingu og fyrstu notkun með hámarkshita (þangað til heimilistækið hefur kólnað).

## Innri lýsing

### **AÐVÖRUN!** Hætta á raflosti.

- Varðandi ljósin inn í þessari vörú og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega:

## Innsetning

### **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

## Samsetning

### Farðu eftir samsetningarleiðbeiningunum við uppsetningu.

- Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.
- Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokki G.
- Notaðu aðeins ljós með sömu tæknilysingu.

## Pjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið.
- Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.

## Förgun

### **AÐVÖRUN!** Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Aftengdu tækið frá rafmagni.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðina til að koma í veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.

### **Umbúðaefni:**

Umbúðaefnið er endurvinnanlegt. Plasthlutar eru merktir með alþjóðlegum skammstöfunum t.d. PE PS o.s.frv. Fargaðu umbúðaefninu í til þess ætluðum gáumum á sorpförgunarstöðinni á staðnum.

## Rafmagnsuppsetning

### **AÐVÖRUN!** Aðeins viðurkenndur einstaklingur má sjá um raflagnavinnuna.

### Framleiðandinn er ekki ábyrgur ef þú fylgir ekki öryggisvarúðarráðstöfununum í öryggisköflunum.

Þessi ofn er aðeins afhentur með rafmagnssnúru.

## Kapall


Tegundir kapla sem hægt er að nota fyrir uppsetningu eða endurnýjun:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Fyrir þann hluta vírsins vísað til heildarkunnar á upplýsingaspjaldinu. Þú getur einnig vísað til töflunnar:

## Vörulýsing

### Almennt yfirlit

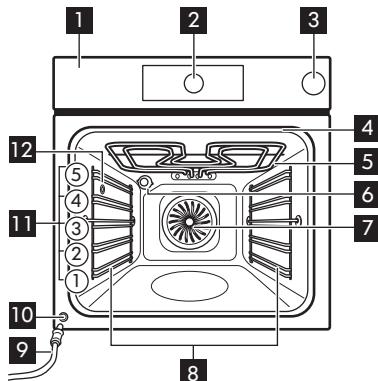

Heildarafl (W)	Hluti vírsins ( $\text{mm}^2$ )
hámark 1380	3 x 0.75
hámark 2300	3 x 1
hámark 3680	3 x 1.5

Jarðtengingin (grænn / gulur vír) verður að vera 2 cm lengri en brúni fasavírinn og blái hlutlausi vírinn.

### Fylgihlutir


- Vírhilla x 2**  
Fyrir eldunaráhöld, kökuform, steikur.
- Bökunarplata x 1**  
Fyrir kökur og smákökur.
- Grill- / steikingarskúffa x 1**  
Til að baka og steikja eða sem panna til að safna feiti.

- 1 Stjórnborð
- 2 Rafrænn forritari
- 3 Vatnsskúffa
- 4 Innstunga fyrir kjöthitamælinn
- 5 Grill
- 6 Ljós
- 7 Vifta
- 8 Hilluberi, laus
- 9 Tæmirör
- 10 Loki vatnsúttaks
- 11 Hillustöður
- 12 Inntak gufu

- Kjöthitamælir x 1**  
Til að mæla hversu vel eldaður maturinn er.
- Útdraganlegar rennur x 2 sett**  
Fyrir hillur og plötur.

## Stjórnborð


### Rafrænn forritari

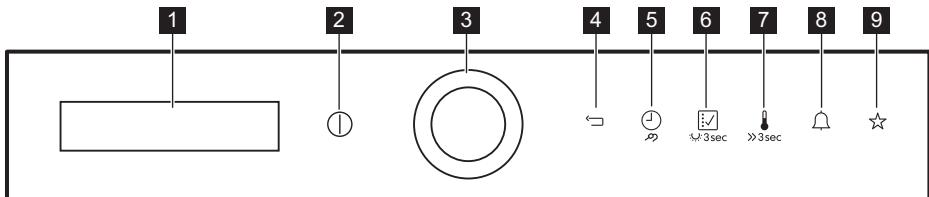

Notaðu skynjarafletina til að stjórna ofninum.

	Skyn-jaraflött-ur	Aðgerð	Lýsing
1	-	Skjár	Sýnir núverandi stillingar ofnsins.
2	(I)	KVEIKJA/SLÖKKVA	Til að kveikja og slökkva á ofninum.
3	OK	Í lagi og skutla	Til að staðfesta valið eða stillinguna. Snúðu skutlunni til að fletta.
4	⬅	Til baka-takki	Til að fara eitt stig til baka í valmyndinni. Ýttu í 3 sekúndur til að sýna aðalvalmyndina.
5	⌚	Tími og viðbótarað-gerðir	Að stilla mismunandi aðgerðir. Þegar hitunaraðgerð er í gangi skaltu ýta á skynjarafötinn til að stilla tímastilllinn eða aðgerðirnar Aðgerðarlás, Uppáhalds, Hita + halda og Stillta + Af stað. Þú getur einnig breytt stillingum kjóthitamælisins.
6	🕒:3sec	Upphitunaraðgerð-ir eða Eldað með aðstoð	Ýttu einu sinni til að fara í valmyndina Upphitunaraðgerðir. Ýttu aftur til að skipta í Eldað með aðstoð. Til að gera ljósið virkt eða óvirkt skaltu snerta ☑ í 3 sekúndur.
7	🌡️>>3 SEC	Val á hitastigi	Til að stilla hitastigið eða til að sýna núverandi hitastig í ofninum. Ýttu í 3 sekúndur til að kveikja eða slökkva á aðgerðinni Hröð upphitun.
8	🔔	Mínútumælir	Til að stilla aðgerðina Mínútumælir.
9	⭐	Uppáhalds	Til að vista og fá aðgang að uppáhalds kerfunum þínum.

## Skjár

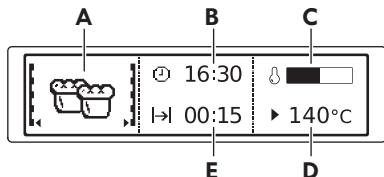

- Hitunaraðgerð
- Tími dags
- Upphitunarvísir
- Hitastig
- Tímalengd eða lokatími aðgerðar

Aðrir vísar á skjánum:

Tákn	Aðgerð	
🔔	Mínútumælir	Aðgerðin vinnur.
⌚	Tími dags	Skjáinn sýnir núverandi tíma.
→	Tímalengd	Skjáinn sýnir nauðsynlegan tíma fyrir eldamennsku.
→	Lokatími	Skjáinn sýnir þegar eldunartíma er lokið.
⌚	Hitastig	Skjáinn sýnir hitastigið.
🕒	Merki um tíma	Skjáinn sýnir hversu lengi hitunaraðgerðin vinnur.
[ ]	Útreikningur	Ofninn reiknar út tímann fyrir eldamennskuna.
[■]	Upphitunarvísir	Skjáinn sýnir hitastigið í ofninum.
[  ]	Hröð upphitun	Aðgerðin vinnur. Hún styttir upphitunartímann.
☛	Sjálfvirk vigtun	Skjáinn sýnir að sjálfvirka þyngdarkerfið vinnur, eða að hægt sé að breyta þyngd.
☛	Hita + halda	Aðgerðin vinnur.

## Fyrir fyrstu notkun

**⚠ AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

### Fyrsta hreinsun

Fjarlægðu allan aukabúnað og lausa hillubera úr ofninum.

Sjá kaflann „Umhirða og hreinsun“. Hreinsaðu ofninn og aukabúnaðinn fyrir fyrstu notkun. Settu aukabúnaðinn og lausu hilluberana aftur í upphaflega stöðu sína.

## Fyrsta tenging

Þegar þú tengir ofninn við rafmagn eða eftir rafmagnsleysi, verður þú að stilla tungumálið, birtuskil skjásins, birtustig skjásins og tíma dags.

1. Notaðu skyttuna til að stilla gildin.
2. Ýttu á OK til að staðfesta.

## Forhitun

Fyrir fyrstu notkun skaltu forhita ofninn með aðeins vírhillurnar og bökkunarplöturnar inni.

1. Stilltu aðgerðina Hefðbundin matreiðsla — og hámarkshitastigið.
2. Láttu ofninn vinna í 1 klukkustund.
3. Stilltu aðgerðina Eldun með hefðbundnum blæstri (¶) og hámarkshitastigið.
4. Láttu ofninn vinna í 15 mínútur.  
Fylgihlutir geta orðið heitari en venjulega. Ofninn getur gefið frá sér lykt og reyk meðan á forhitun stendur. Gættu þess að loftflæði í herberginu sé nægjanlegt.

## Vélræna barnalæsingin notuð

Ofninn er með barnalæsinguna uppsetta. Hún er hægra megin á ofninum, undir stjórnborðinu.

Til að opna ofnhurðina með barnalæsingunni:

## Dagleg notkun


**⚠ AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

### Að ferðast á milli valmynda


1. Kveiktu á ofninum.
2. Notaðu skutluna réttsælis eða rangsælis til að velja valkost úr valmyndinni.
3. Ýttu á OK til að fara í undirvalmyndina eða samþykkja stillinguna.

**(i)** Á hverjum stað getur þú farið aftur í aðalvalmynd með ↲.

1. Togaðu í og haltu barnalæsingarhandfanginu upp eins og sýnt er á myndinni.

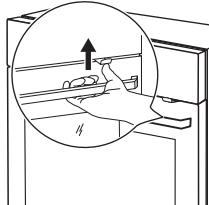

2. Opnaðu hurðina. Lokaðu ofnhurðinni án þess að toga í barnalæsinguna. Til að fjarlægja barnalæsinguna skal opna ofninn og fjarlægja barnalæsinguna með torx-lyklinum. Torx-lykillinn er í fylgihlutapoka ofnsins.

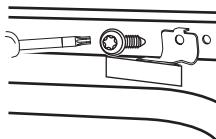

Skrúfaðu skrúfuna aftur inn í gatið þegar þú hefur fjarlægt barnalæsinguna.

**⚠ AÐVÖRUN!** Gættu þess að rispa ekki stjórnborðið.

### Valmyndirnar í yfirlitinu

Aðalvalmynd

Tákn / Valmyndaratriði	Notkun
□ Upphittunaraðgerðir	Inniheldur lista yfir hitunaraðgerðir.

Tákn / Valmyndaratriði	Notkun
 Uppskriftir	Inniheldur lista yfir sjálfvirk kerfi. Finna má uppskriftir fyrir þessi kerfi í uppskriftabókinni.
 Uppáhalds	Inniheldur lista yfir uppáhaldsdelenarkerfi sem notandinn hefur skapað.
 Hreinsun	Hreinsun með eldglaðingu.
 Grunnstillingar	Notað til að stilla grunnstillingu heimilistækisins.
 Sérstakt	Inniheldur lista yfir viðbótarhitunaraðgerðir.
 Eldað með aðstoð	Inniheldur ráðlagðar ofnstillingar fyrir mikið úrvall rétta. Veldu rétt og byrjaðu eldunarferlið. Hitastig og tímar eru aðeins viðmiðunarreglur til að ná betri árangri og má aðлага. Það fer eftir uppskriftunum og gæðum og magni þess hráefnis sem notað er. Í Uppskriftabókinni finnur þú undirvalmynd fyrir Eldað með aðstoð.

Undirvalmynd fyrir Grunnstillingar

Tákn / Valmyndaratriði	Lýsing
 Stilla tíma dags	Stillir núverandi tíma á klukkunni.

Tákn / Valmyndaratriði	Lýsing
 Tímavísun	Þegar KVEIKT sýnir skjárinn núverandi tíma þegar þú slekkur á heimilstækinu.
 Hröð upphitun	Þegar KVEIKT minnkar aðgerðin upphitunartímann.
 Still + Af stað	Til að stilla aðgerð og virkja hana seinna með því að yá á einhvert tákni á stjórnbörðinu.
 Hita + halda	Heldur elduðum mat heitum í 30 mínútur eftir að eldunarlota lýkur.
 Tímalenging	Kveikir og slekkur á tímalengingaraðgerðinni.
 Skjábirtuskil	Stillir birtuskil skjásins smátt og smátt.
 Skjábirta	Stillir birtustig skjásins smátt og smátt.
 Stilla tungumál	Stillir tungumálið fyrir skjáinn.
 Hljóðstyrkur hljóðgafa	Stillir hljóðstyrk hljódtóna og hljóðmerkja smátt og smátt.
 Lykiltónar	Kveikir og slekkur á tóninum fyrir snertifletina. Ekki er mögulegt að slökkva á tóninum fyrir snertiflötinn KVEIKT / SLÖKKT.
 Hljóðgjafi / villutónar	Kveikir og slekkur á viðvörunartónum.

Tákn / Valmyndaratriði	Lýsing
	Minnir þig á hvenær hreinsa á heimilistækið.
	Aðeins til notkunar fyrir smásöluaðila.
	Sýnir útgáfu hugbúnaðarins og samskipan.
	Endursetur allar stillingar á verksmiðjustillingar.

### Upphitunaraðgerðir

Hitunaraðgerð	Notkun
	Til að baka á allt að þremur hillustöðum á sama tíma og til að þurrka mat. Stilltu hitastigið 20 - 40°C lægra en fyrir Hefðbundin matreiðsla.
	Til að gufusjóða rétti. Notaðu þessa aðgerð til að minnka eldunartímann og til að halda í vítamínin og næringarefnin í matnum. Veldu aðgerðina og stilltu hitastigið á milli 130°C og 230°C.
	Til að baka eða steikja mat í einni hillustöðu.
	Til að baka pítsu. Til að fá meiri brúnun og stökkan botn. Veldu aðgerðina og stilltu hitastigið á milli 130°C og 230°C.

Hitunaraðgerð	Notkun
	Til að undirbúa mjúkar, safaríkar steikur.
	Til að baka kökur með stökkum botni og til að sjóða niður matvæli.
	Þessi aðgerð er hönnuð til að spara orku á meðan eldað er. Til að fá eldunarleiðbeiningar skaltu skoða kaflann „Ábendingar og ráð“, Bökum með rökum blaestri. Ofnhurðin ætti að vera lokað meðan á matreiðslu stendur þannig að aðgerðin verði ekki fyrir truflun og til að tryggja að ofnnin virki af mestu mögulegu orkunýtni. Þegar þú notar þessa aðgerð kann hitastigið í rýminu að vera frábrugðið innstiltu hitastigi. Afgangshitinn er notaður. Hitunarkraftur kann að vera minni. Varðandi almennar ráðleggingar um orkusparnað vísað til kaflans „Orkunýtni“, Orkusparnaður. Þessi aðgerð var notuð til að fylgja orkunýtniflokknum í samræmi við EN 60350-1. Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur.
	Til að gera skyndirétti (t.d. franskar kartöflur, kartöflubáta eða vorrúllur) stökka.
	Til að grilla flöt matvæli og rista brauð.

Hitunaraðgerð	Notkun
	Til að grillra flöt matvæli í miklu magni og rista brauð.
	Til að steikja stærri kjötstykki eða kjúklinga með beinum á einni hillustöðu. Til að gera gratín-rétti og til að brúna.
	Endurhitun matar með gufu kemur í veg fyrir að yfirborðið þorni. Hita er dreift á varfærinn og jafnan hátt, sem gerir kleift að endurheimta bragð og lykt matarins líkt og þegar hann var búinn til. Hægt er að nota þessa aðgerð til að endurhita mat beint á disk. Þú getur endurhitað fleiri en einn disk á sama tíma með því að nota mismunandi hillustöður.

## Sérstakt

Hitunaraðgerð	Notkun
	Til að baka brauð.
	Fyrir rétti eins og lasagna eða kartöflugratín. Til að gera gratín-rétti og til að brúna.
	Til að hefa gerdeigjó áður en bakað er. Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur.
	Til að forhita diska áður en borið er fram.

Hitunaraðgerð	Notkun
	Til að gera niðursoðið grænmeti (t.d. súrar gúrkur).
	Til að þurrka sneidda ávexti, grænmeti og sveppi.
	Til að halda mat heitum.
	Til að þíða matvæli (grænmeti og ávexti). Þíðingartíminn fer eftir magni og stærð frosnu matvælanna. Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur.

## Hitunaraðgerð stillt

1. Kveikuðu á ofninum.
2. Veldu valmyndina Upphitunaraðgerðir.
3. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu hitunaraðgerð.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.
6. Stilltu hitastigjó.
7. Ýttu á OK til að staðfesta.

## Gufuaðgerð stillt

Lokið á vatnsskúffunni er í stjórnborðinu.

**ADVÖRUN!** Notaðu aðeins kalt kranavatn. Ekki nota síðað (steinefnasneytt) eða eimað vatn. Ekki nota aðra vökv. Ekki setja eldfima eða áfenga vökv í vatnsskúffuna.

1. Ýttu á lok vatnsskúffunnar til að opna hana.
2. Fylltu vatnsskúffuna með 900 ml af vatni. Vatnsborgðirnar eiga að duga í um það bil 55 - 60 mínutúr.

3. Ýttu vatnsskúffunni í upphaflega stöðu sína.
4. Kveiktu á ofninum.
5. Stilltu gufuhitunaraðgerð og hitastigið.
6. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla aðgerðina Tímalengd → eða Lokatími →.

**i** Þegar gufuketillinn er tómur hljómar merkið.

Hljóðmerkið heyrir við lok eldunartímans.

7. Slökktu á ofninum.
8. Tæmdu vatnstankinn eftir að gufusuðu er lokið. Sjáðu hreinsunaraðgerðina Tankur að tæmast.

**VARÚÐ!** Ofninn er heitur. Hætta er á bruna. Farðu varlega þegar þú tærir vatnstankinn.

9. Eftir gufusuðu kann gufa að þéttast á botni rýmisins. Þurrkaðu alltafa botn rýmisins þegar ofninn er kaldur.

Láttu ofninn þórra að fullu með hurðina opna.

**AÐVÖRUN!** Bíddu í að lágmarki 60 mínútur eftir hverja notkun á gufusuðunni til að koma í veg fyrir að heitt vatn komi út um loka vatnsúttaks.

### Vísir fyrir tóman tank

Skjáinn sýnir þörf á vatni og hljóðmerki heyrist þegar tankurinn er tómur og fylla verður aftur á hann.

Varðandi frekari upplýsingar sjá kaflann „Dagleg notkun“, Gufuaðgerð stillt.

### Vísir fyrir fullan tank

Þegar skjáinn sýnir Vatnstankur fullur getur þú notað gufusuðuna.


Hljóðmerki heyrist þegar tankurinn er fullur.

**i** Ef þú setur of mikil vatn í tankinn færir öryggisúttak umframvatnið niður á botn ofnsins. Fjarlægðu vatnið með svampi eða klút.

### Vatnstankurinn tæmdur

**VARÚÐ!** Gakktu úr skugga um að ofninn sé kaldur áður en þú byrjar að tæma vatnstankinn.

1. Undirbúðu tæmirörið (C) sem fylgir með í pakkanum með notandahandbókinni. Settu tengilinn (B) upp á annan enda tæmirörsins.

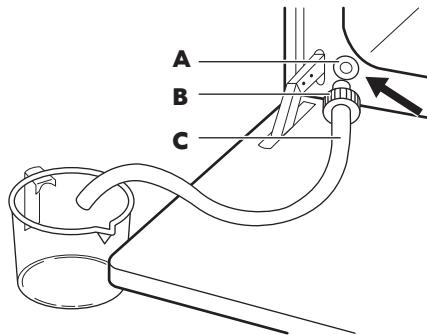

2. Settu hinn enda tæmirörsins (C) ofan í lálat. Settu hann í lægri stöðu en úttakslokann (A).
3. Opnaðu ofndyrnar og settu tengil (B) inn í úttakslokann (A).
4. Ýttu endurtekið á tengilinn þegar þú tærir vatnstankinn.

**i** Það getur verið vatn í vatnstankinum þegar skjáinn sýnir þörf á vatni. Bíddu þar til vatnsrennslíð frá vatnsúttakslokunum stöðvast.

5. Fjarlægðu tengilinn frá lokanum þegar vatnið hættið að renna.

**i** Ekki nota aftappaða vatnið til að fylla aftur á vatnstankinn.

### Upphitunarvísir

Þegar þú kveikir á hitunaraðgerð kvíknar á súlunni á skjánum. Súlan sýnir að hitastigið er að hækka. Þegar hitastigi er náð hljómar hljóðgjafinn 3 sinnum og súlan leiftrar og hverfur svo.

## Hröð upphitun

Þessi aðgerð er ekki tiltæk fyrir sumar aðgerðir ofnsins.

- Settu ekki mat í ofnninn þegar aðgerðin Hröð upphitun er í gangi.

Til að kveikja á aðgerðinni skaltu halda inni í 3 sekúndur. Vísir fyrir upphitun skiptir á milli.

## Tímastillingar

### Tafla yfir klukkuaðgerðir

Klukkuaðgerð	Notkun
Mínútumælir	Til að stilla niðurtalningu (hámark 2 klst. 30 mín.). Þessi aðgerð hefur engin áhrif á starfsemi ofnsins. Ýttu á  til að kveikja á aðgerðinni. Notaðu skutluna til að stilla mínutnar og  til að byrja.
Tímalengd	Til að stilla hversu lengi ofnninn vinnur (hám. 23 klst., 59 mín.).
Lokatími	Til að stilla hvenær slokknar á hitunaraðgerð (hám. 23 klst., 59 mín.).

Ef þú stillir tímann fyrir klukkuaðgerð þá fer niðurtalning tíma af stað eftir 5 sekúndur.

- Ef þú notar klukkuaðgerðirnar Tímalengd, Lokatími, slekkur ofnninn á hitaelementunum eftir 90% af innstilltum tíma. Ofnninn notar afgangshita til að halda eldund áfram þangað til tímanum lýkur (3 - 20 mínútur).

Þessi aðgerð er ekki tiltæk fyrir sumar aðgerðir ofnsins.

## Afgangshiti

Þegar þú slekkur á ofninum sýnir skjárinn afgangshitann. Þú getur notað hitann til að halda matnum heitum.

### Aðgerðir klukkunnar stilltar

- Áður en þú notar aðgerðirnar Tímalengd, Lokatími verður þú fyrst að stilla hitunaraðgerð og hitastig. Það slokknar sjálfvirkt á ofninum.  
Þú getur notað aðgerðirnar Tímalengd og Lokatími samtímis ef þú vilt kveikja og slökka sjálfkrafa á ofninum á ákveðnum tíma seinna.  
Aðgerðirnar Tímalengd og Lokatími virka ekki þegar þú notar kjóthitamælinn.

1. Stilltu hitunaraðgerð.
2. Ýttu á aftur og aftur þangað til skjárinn birtir nauðsynlegar aðgerðir klukku og tengt tákn.
3. Notaðu skutluna til að stilla nauðsynlegan tíma.
4. Ýttu á til að staðfesta.  
Þegar tímanum lýkur heyrst hljóðmerki. Þá slokknar á ofninum. Skjárinn sýnir skilaboð.
5. Ýttu á hvaða tákn sem er til að stöðva merkið.

## Hita + halda

Skilyrði fyrir aðgerðinni:

- Stillt hitastig er hærra en 80°C.
- Aðgerðin Tímalengd er stillt.

Aðgerðin Hita + halda heldur elduðum mat heitum við 80°C í 30 mínútur. Hún kvíknar eftir að bökkunar- eða steikingarferli lýkur.

Þú getur kveikt eða slökkt á aðgerðinni í valmyndinni Grunnstillingar.

1. Kveiktu á ofninum.
2. Veldu hitunaraðgerðina.
3. Stilltu hitastigið fyrir ofan 80°C.
4. Ýttu á  aftur og aftur þar til skjárinna sýnir Hita + halda.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.

Þegar aðgerðinni lýkur heyrist hljóðmerki.

## Tímalenging

Aðgerðin Tímalenging lætur hitunaraðgerðina halda áfram eftir að Tímalengd er lokið.

## Sjálfvirk ferli

 **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

### Uppskriftir á netinu

 Þú getur fundið uppskriftirnar fyrir sjálfvirku kerfin sem tilgreind eru fyrir þennan ofn á vefsíðinu [www.ikea.com](http://www.ikea.com). Til að finna réttu uppskriftabókina skaltu athuga hlutarnúmerið á tegundarspaldinu sem er á fremri ramma ofnrýmisins.

## Að nota fylgihluti

 **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

### Aukabúnaður settur í

Lítil skörð efst auka öryggi. Skörðin eru einnig búnaður sem kemur í veg fyrir að hlutir renni af. Háa brúni umhverfis hilluna kemur í veg fyrir að eldunaráhöld renni niður af hillunni.

 Á við um allar hitunaraðgerðir með Tímalengd eða Sjálfvirk vigtun.

Á ekki við um hitunaraðgerðir með kjöthitamæli.

1. Þegar eldunartíma lýkur heyrist hljóðmerki. Ýttu á eitthvert tákni. Skjárinna sýnir skilaboðin.
2. Ýttu á  til að kveikja eða ↵ til að hækta við.
3. Stilltu lengd aðgerðarinnar.
4. Ýttu á OK.

### Uppskriftir


Þessi ofn er með uppskriftir sem þú getur notað. Uppskriftirnar eru fastar og þú getur ekki breytt þeim.

1. Kveiktu á ofninum.
2. Veldu valmyndina Uppskriftir. Ýttu á OK til að staðfesta.
3. Veldu flokk og rétt. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu uppskrift. Ýttu á OK til að staðfesta.

### Vírhilla:


Ýttu hillunni milli stýristanganna á hilluberanum og gakktu úr skugga um að

fóeturinn snúi niður.

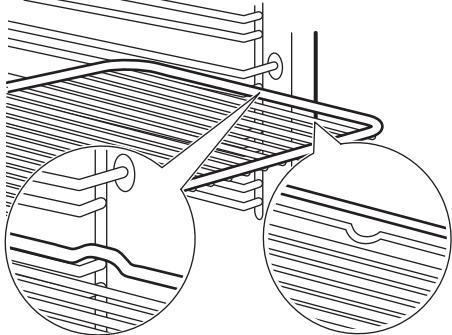

#### Bökunarplata / Djúp ofnskúffa:

Ýttu á bökunarlötunni á milli rásanna á hilluberanum.

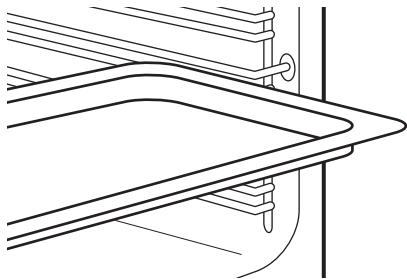

#### Matvælaskynjari


Stilla þarf tvö hitastig: hitastig ofnsins og kjarnhitastigið.

Kjarnhitamælirinn mælir kjarnhitastigið í kjötinu. Þegar kjötið hefur náð innstilltu hitastigi slekkur ofninn á sér.

**⚠ VARÚÐ!** Notaðu aðeins meðfylgjandi kjarnhitamæli eða rétta varahluti.

**i** Kjarnhitamælirinn verður að vera í kjötinu og innstungunni á meðan eldun stendur.

1. Settu endann á kjarnhitamælinum í miðju kjötsins.
2. Stingdu klónni á kjarnhitamælinum í innstunguna efst í holrýminu.

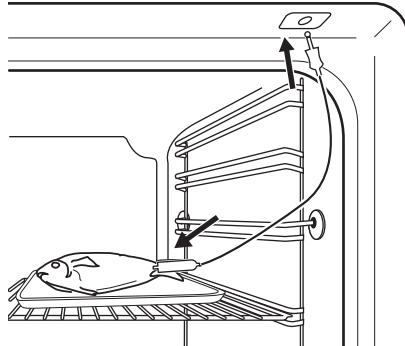

#### 3. Kveiktu á ofninum.

Skjáinn sýnir tákni matarskynjarans.

4. Notaðu skutluna innan 5 sekúndna til að stilla kjarnhitastigið.

5. Stilltu hitunaraðgerðina og ef nauðsyn krefur, hitastigið í ofninum.

Ofninn reiknar út áætlaðan lokatíma. Lokatíminn er breytilegur fyrir mismunandi magn matvæla, stilltu hitastigi ofnsins (lágmark 120 °C) og notkunarham. Ofninn reiknar út lokatímann á um það bil 30 mínutum.

6. Til að breyta kjarnhitastigini skaltu ýta á .

Þegar kjötið hefur náð innstilltu kjarnhitastigi heyrist hljóðmerki. Það slokknar sjálfvirkrt á ofninum.

7. Ýttu á hvaða tákni sem er til að stöðva merkið.

8. Fjarlægðu kló kjarnhitamælisins úr innstungunni og taktu kjötið út úr ofninum.

9. Ýttu á til að slökkva á ofninum.


**⚠ AÐVÖRUN!** Kjarnhitamælirinn er heitur. Hætta er á bruna.

#### Útdraganlegu rennurnar notaðar

**i** Geymdu uppsetningarleiðbeiningarnar fyrir útdraganlegu rennurnar fyrir notkun í framtíðinni.

Útdraganlegar rennur aðstoða þig við að setja í og fjarlægja vírhillur og plötur á auðveldari hátt.

**VARÚÐ!** Ekki hreinsa útdraganlegu rennurnar í uppþvottavéllinni. Ekki smyrja útdraganlegu rennurnar.

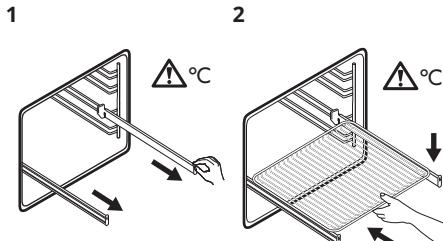

Togaðu út útdraganlegu rennurnar bæði hægra og vinstra megin.

Settu vírhilluna á útdraganlegu rennurnar og ýttu þeim varlega inn í ofninn.

Gættu þess að ýta útdraganlegu rennunum alveg inn í ofninn áður en þú lokar ofnhurðinni.

**AÐVÖRUN!** Sjá kaflann „Lýsing vöru“.

## Viðbótarstillingar

### Uppáhalds

Þú getur vistað uppáhaldsstillingar þínar, eins og tímalengd, hitastig og hitunaraðgerð. Þær eru tiltækar í valmyndinni Uppáhalds. Þú getur vistað 20 kerfi.

### Að vista kerfi

1. Kveiktu á ofninum.
2. Stilltu hitunaraðgerð eða sjálfvirkta kerfi.
3. Ýttu á aftur og aftur þar til skjáinn sýnir VISTA.
4. Ýttu á OK til að staðfesta. Skjáinn sýnir fyrstu lausu stöðu minnis.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.
6. Færðu inn nafn kerfisins.
- Fyrsti stafurinn leiftrar.
7. Notaðu skutluna til að breyta um staf.
8. Ýttu á OK.
- Næsti bókstafur leiftrar.
9. Gerðu 7. skref aftur eftir þörfum.

### 10. Ýttu á og haltu OK til að vista.

Þú getur skrifað yfir minnisstöðu. Þegar skjáinn sýnir fyrstu lausu minnisstöðu skaltu nota skutluna og ýta á OK til að yfirskrifa núverandi kerfi.

Þú getur breytt heiti kerfis í valmyndinni Breyta heiti kerfis.

### Kerfið virkjað

1. Kveiktu á ofninum.
2. Veldu valmyndina Uppáhalds.
3. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu heiti uppáhaldskerfisins þíns.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.

Þú getur ýtt á til að fara beint í valmynd Uppáhalds.

## Barnalæsingin notuð

Þegar barnalæsingin er á er ekki hægt að kveikja óvíljandi á ofninum.

- Ef eldglaeðingaraðgerðin er í gangi læsist hurðin sjálfvirk. Skilaboð birtast á skjánum þegar þú ýtir á eitthvert tákni.

1. Ýttu á til að kveikja á skjánum.
2. Ýttu á og samtímis þar til skjárinn sýnir skilaboð.

Til að slökkva á barnalæsingaraðgerðinni skal endurtaka skref 2.

## Aðgerðarlás

Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að hitunaraðgerð sé breytt fyrir slynsni. Þú getur aðeins kveikt á henni þegar ofninn er í gangi.

1. Kveiktu á ofninum.
2. Stilltu hitunaraðgerð eða -stillingu.
3. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Aðgerðarlás.
4. Ýttu á til að staðfesta.

- Ef eldglaeðingaraðgerð er í gangi er hurðin læst og lykiltáknið birtist á skjánum.

Til að slökkva á aðgerðinni skaltu ýta á Skjárinn sýnir skilaboð. Ýttu aftur á og síðan til að staðfesta.

- Þegar þú slekkr á ofninum slokknar einnig á aðgerðinni.

## Still + Af stað

Aðgerðin leyfir þér að stilla hitunaraðgerð (eða kerfi) og nota hana seinna með því að ýta einu sinni á eitthvert tákni.

1. Kveiktu á ofninum.
2. Stilltu hitunaraðgerð.
3. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Tímalengd.
4. Stilltu tímann.
5. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Still + Af stað.

## 6. Ýttu á OK til að staðfesta.

Ýttu á eitthvert tákni (nema fyrir til að hefja aðgerð Still + Af stað. Innstillta hitunaraðgerðin hefst.

Þegar hitunaraðgerðinni lýkur heyrist hljóðmerki.



- Aðgerðarlás er á þegar hitunaraðgerð er í gangi.
- Valmyndin Grunnstillingar leyfir þér að kveikja og slökkva á aðgerðinni Still + Af stað.

## Slökkt sjálfvirkт

Af öryggisástæðum slekkr ofninn sjálfvirkт á sér eftir dálítinn tíma ef hitunaraðgerð er í gangi og þú breytir ekki neinum stillingum.

	(°C)		(klst)
30 - 115		12,5	
120 - 195		8,5	
200 - 245		5,5	
250 - hámark		3	

Slökkt sjálfvirkт virkar ekki með aðgerðunum: Létt, Matvælaskynjari, Tímalengd, Lokatími.

## Birta skjásins

Það eru tvær stillingar á birtu skjásins:

- Næturbirta - þegar slökkt er á ofninum er birtan á skjánum minni milli kl. 22:00 og 06:00.
- Dagbirta:
  - Þegar kveikt er á ofninum.
  - Ef þú snertir tákni meðan á næturbirtu stendur (fyrir utan KVEIKT / SLÖKKT) snyr skjárinn aftur í dagbirtustillingu næstu 10 sekúndur.

## Kælivifta

Þegar ofnninn gengur kvíknar sjálfvirkt á kæliviftunni til að halda flótum ofnsins svöllum. Ef þú slekkur á ofninum gengur kæliviftan áfram þangað til ofnninn kólnar.

## Góð ráð

### Ráðleggingar um eldun

Þegar þú forhitar skaltu fjarlægja vírhillurnar og bakkana úr ofnhólfinu til að fá sem hröðust afköst.

Ofnninn hefur fimm hillustöður. Teldu hillustöðurnar að neðan frá botni ofnrýmisins.

Ofnninn er með sérstakt kerfi sem setur loftið í hringrás og endurnýtir stöðugt gufuna. Með þessu kerfi getur þú eldað í gufukenndu umhverfi og haldið matnum mjúkum að innan og stökkum að utan. Það minnkar eldunartíma og orkunotkun niður í lágmark.

Raki getur þéttst í ofninum eða á glerplötum hurðarinnar meðan á eldun stendur. Haltu þig alltaf frá ofninum þegar þú opnar ofnhurðina.

Þegar ofnninn kólnar skaltu hreinsa rýmið með mjúkum klút.

### Kökur bakaðar

Opnaðu ekki ofnhurðina fyrr en 3/4 baksturstmans eru liðnir

## Öryggishitastillir

Röng notkun ofnsins eða bilun í íhlutum getur orsakað hættulega ofhitnun. Til að koma í veg fyrir þetta, hefur ofnninn öryggishitastilli sem rýfur rafmagnstenginguna. Ofnninn kveikir sjálfkrafa á sér aftur þegar hitastigið lækkar.

Ef þú notar tvær bökunarplötur á sama tíma skaltu hafa eina tóma hæð á milli þeirra.

### Eldun á kjöti og fiski

Notaðu djúpa pönnu fyrir mjög feitan mat til að koma í veg fyrir að blettir sem geta verið varanlegir komi í ofnninn.

Láttu kjötið standa í um það bil 15 mínútur áður en þú skerð það svo að vökvinn seytli ekki út.

Til að koma í veg fyrir of mikinn reyk í ofninum meðan verið er að steikja skal bæta svolitlu vatni í ofnskúffuna. Til að koma í veg fyrir þéttingu reyks skal bæta við vatni í hvert sinn sem það gufar upp.

### Bökun með rökum blæstri



Til að fá sem bestan árangur skaltu fylgja uppástungunum sem talðar eru upp í töflunni hér að neðan.



Matvæli	Fylgihlutir	Hitastig (°C)	Hillustaða	Tími (mín)
Snúðar, 12 stykki	bökunarplata eða lekab-akki	180	2	20 - 30
Rúnstykki, 9 stykki	bökunarplata eða lekab-akki	180	2	30 - 40
Pítsa, frosin, 0,35 kg	vírhilla	220	2	10 - 15

Matvæli	Fylgihlutir	Hitastig (°C)	Hillustaða	Tími (mín)
Rúlluterta	bökunarplata eða lekab-akki	170	2	25 - 35
Brúnkaka	bökunarplata eða lekab-akki	175	3	25 - 30
Frauðréttur, 6 stykki	ramekin-skálar úr keramík á vírhillu	200	3	25 - 30
Svampbökub-otnar	bakki fyrir bökubotn á vír-hillu	180	2	15 - 25
Viktoríu-samloka	bökunardiskur á vírhillu	170	2	40 - 50
Fiskur soðinn við vægan hita, 0,3 kg	bökunarplata eða lekab-akki	180	3	20 - 25
Heill fiskur, 0,2 kg	bökunarplata eða lekab-akki	180	3	25 - 35
Fiskflak, 0,3 kg	pítsufat á vírhillu	180	3	25 - 30
Kjöt soðið við vægan hita, 0,25 kg	bökunarplata eða lekab-akki	200	3	35 - 45
Shashlik, 0,5 kg	bökunarplata eða lekab-akki	200	3	25 - 30
Smákökur, 16 stykki	bökunarplata eða lekab-akki	180	2	20 - 30
Makkarónukök-ur, 20 stykki	bökunarplata eða lekab-akki	180	2	25 - 35
Formkökur, 12 stykki	bökunarplata eða lekab-akki	170	2	30 - 40
Bragðsterkt sæt-abrauð, 16 stykki	bökunarplata eða lekab-akki	180	2	25 - 30
Mjúkar smákök-ur, 20 stykki	bökunarplata eða lekab-akki	150	2	25 - 35
Smábökur, 8 stykki	bökunarplata eða lekab-akki	170	2	20 - 30
Grænmeti soðið við vægan hita, 0,4 kg	bökunarplata eða lekab-akki	180	3	35 - 45

Matvæli	Fylgihlutir	Hitastig (°C)	Hillustaða	Tími (mín)
Eggjakaka græn-metisætunnar	pítsufat á vírhillu	200	3	25 - 30
Grænmeti frá Miðjarðarhafssvæðinu, 0,7 kg	bökunarplata eða lekabakki	180	4	25 - 30

### Bökun með rökum blæstri - ráðlagðir fylgihlutir

Notaðu dökk form og ílát sem endurkasta ekki ljósi. Þau gleypa betur hita en ljósir litir og diskar sem endurkasta ljósi.

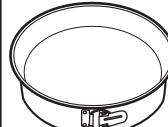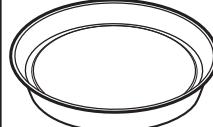Fylgihlutir	Stærð	Mynd
Pítsubakki, dökkur, endur-kastar ekki ljósi	28 cm þvermál	
Bökunarfat, dökkt, endur-kastar ekki ljósi	26 cm þvermál	
Ramekin-skál, keramík	8 cm þvermál, 5 cm hæð	
Bakki fyrir bökubotn, dökkur, endurkastar ekki ljósi	28 cm þvermál	

### Upplýsingar fyrir prófunarstofnanir

Prófanir í samræmi við IEC 60350-1.

Matvæli	Aðgerð	Fylgihlutir	Hillust-aða	Hitastig (°C)	Tími (mín)	Athugasemdir
Lítil kaka	Hefðbundin matreiðsla	Bökunar-plata	3	170	20 - 30	Settu 20 litlar kökur á hverja bökunarplötu.
Lítil kaka	Eldun með hefðbundnum blæstri	Bökunar-plata	3	150 - 160	20 - 35	Settu 20 litlar kökur á hverja bökunarplötu.
Lítil kaka	Eldun með hefðbundnum blæstri	Bökunar-plata	2 og 4	150 - 160	20 - 35	Settu 20 litlar kökur á hverja bökunarplötu.
Eplabaka	Hefðbundin matreiðsla	Vírhilla	2	180	70 - 90	Notaðu 2 form (20 cm þvermál), raðað skáhallt.
Eplabaka	Eldun með hefðbundnum blæstri	Vírhilla	2	160	70 - 90	Notaðu 2 form (20 cm þvermál), raðað skáhallt.
Fitulaus svamp-kaka	Hefðbundin matreiðsla	Vírhilla	2	170	40 - 50	Notaðu kökumót (26 cm þvermál). Forhitaðu ofninn í 10 mínútur.
Fitulaus svamp-kaka	Eldun með hefðbundnum blæstri	Vírhilla	2	160	40 - 50	Notaðu kökumót (26 cm þvermál). Forhitaðu ofninn í 10 mínútur.
Fitulaus svamp-kaka	Eldun með hefðbundnum blæstri	Vírhilla	2 og 4	160	40 - 60	Notaðu kökumót (26 cm þvermál). Raðað skáhallt. Forhitaðu ofninn í 10 mínútur.
Smjörbrauð	Eldun með hefðbundnum blæstri	Bökunar-plata	3	140 - 150	20 - 40	-
Smjörbrauð	Eldun með hefðbundnum blæstri	Bökunar-plata	2 og 4	140 - 150	25 - 45	-
Smjörbrauð	Hefðbundin matreiðsla	Bökunar-plata	3	140 - 150	25 - 45	-

Matvæli	Aðgerð	Fylgihlutir	Hillust-aða	Hitastig (°C)	Tími (mín)	Athugasemdir
Ristað brauð 4 - 6 stykki	Grill	Vírhilla	4	hám.	2 - 3 mínútur á fyri hlið; 2 - 3 mínútur á seinni hlið	Forhitaðu ofninn í 3 mínútur.
Kjötborgari 6 stykki, 0,6 kg	Grill	Vírhilla og lekabakki	4	hám.	20 - 30	Settu vírhilluna á fjórðu hæð og lekabakkan á þriðju hæð í ofninum. Snúðu matnum þegar eldunartíminn er hálfnaður. Forhitaðu ofninn í 3 mínútur.

### Eldunartöflur

Varðandi viðbótareldunartöflur skaltu vinsamlegast skoða uppskriftabókina sem finna má á vefsþæðinu [www.ikea.com](http://www.ikea.com). Til að

finna réttu uppskriftabókina skaltu athuga hlutarnúmerið á merkiplötunni sem er á fremri ramma ofnrýmisins.

## Umhirða og hreinsun

 **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

### Athugasemdir varðandi þrif

 <b>Hreinsiefni</b>	Hreinsaðu ofninn að framan með mjúkum klút með volgu vatni og mildu hreinsiefni.
	Notaðu þrifalausn til að þrífa málmfleti.
	Þrifðu bletti með mildu hreinsiefni.
 <b>Dagleg notkun</b>	Hreinsaðu ofnhólfíð eftir hverja notkun. Fituuuppsöfnun eða aðrar leifar geta valdið eldsvoða.
	Raki getur þéttst í ofninum eða á glerplötum hurðarinnar. Til að minnka þéttingu skaltu ofninn vera í gangi í 10 mínútur áður en þú byrjar að elda í honum. Ekki geyma mat í ofninum lengur en í 20 mínútur. Þurrkaðu hólfíð með mjúkum klút eftir hverja notkun.

 <b>Aukabúnaður</b>	<p>Þrifðu alla aukahluti eftir hverja notkun og leyfðu þeim að þorna. Notaðu mjúkan klút með volgu vatni og mildu hreinsiefni. Ekki láta aukahlutina í uppbvottavél.</p> <p>EKKI ÞRIFA VIÐLOÐUNARFRÍU AUKAHLUTINA MEÐ SLÍPANDI HREINSIEFNI EÐA HLUTUM MEÐ BEITTUM BRÚNUM.</p>
---	---

## Ofnar úr ryðfríu stáli eða áli

Hreinsaðu ofnhurðina aðeins með rökum klút eða svampi. Þurrkaðu hana með mjúkum klút.


EKKI nota stálull, sýrur eða svarfefni þar sem þau geta skemmt yfirborð ofnsins. Hreinsaðu stjórnbord ofnsins með sömu varúðarráðstöfunum.

## Fjarlægðu hilluberana


Til að hreinsa ofnninn skaltu fjarlægja hilluberana.

**⚠ VARÚÐ!** Vert varkár þegar þú fjarlægir hilluberana.

1. Togaðu framhluta hilluberans frá hliðarveggnum.

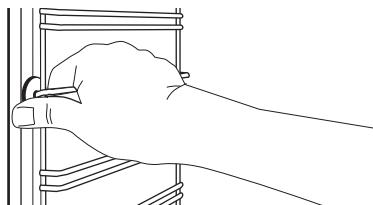

2. Togaðu afturenda hilluberans frá hliðarveggnum og fjarlægðu hann.

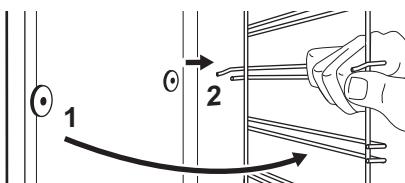

Settu upp fjarlægðu fylgihlutina í öfugri röð.

- (i)** Festipinnarnir á útdraganlegu rennunum verða að vísa fram.

## Hreinsun

**⚠ VARÚÐ!** Áður en þú byrjar hreinsunina skaltu gæta þess að vatnstankurinn sé tómur. Skoðaðu kaflann „Dagleg notkun“, Vatnstankurinn tæmdur.

**⚠ AÐVÖRUN!** Tryggja skal að gæludýr (sérstaklega fugilar) séu hafðir eins langt frá heimilistækinu og mögulegt er meðan á hreinsun með eldglaðingu og fyrstu notkun með hámarkshita stendur og eftir það. Æskilegt væri að hafa þau í öðru rými meðan á eldglaðingu stendur og þangað til heimilistækið hefur kólnað niður í stofuhita. Tryggja verður góða loftræstingu á meðan og eftir hreinsun með eldglaðingu og fyrstu notkun með hámarkshita (þangað til heimilistækið hefur kólnað).

**⚠ AÐVÖRUN!** Áður en sjálfsocreinsunarfari með eldglaðingu er sett í gang eða við fyrstu notkun skaltu fjarlægja eftirfarandi úr holrými ofnsins:

- Allar matarleifar, dreggjar, olíu eða feiti sem lekið hefur niður.
- Alla hluti sem hægt er að losa (þ.m.t. plötur, plötubera í hliðum / framlengda plötubera o.s.fr. sem fylgja vörunni) sérstaklega alla viðloðunarfría potta, pönnur, bakka, áhöld o.s.fr.

**⚠ VARÚÐ!** Ef önnur heimilistæki eru uppsett í sama skáp skal ekki nota þau á sama tíma og aðgerðina Hreinsun. Það getur valdið skemmdum á heimilistækinu.

Hreinsunin getur ekki hafist:

- Ef kjöthitamælirinn er ekki fjarlægður.
  - Ef ofnhurðin er ekki lokað.
1. Fjarlægðu allan aukabúnað og lausa hillubera.
  2. Hreinsaðu holrými ofnsins með volgu vatni og mildu hreinsiefni. Hreinsaðu innra hurðarglerið með volgu vatni og mjúkum klút.
  3. Kveiktu á ofninum.
  4. Farðu í valmyndina og veldu aðgerðina Hreinsun. Prýstu á OK.
  5. Stilltu tímалengd hreinsunar:

Valkostur	Lýsing
Hratt	Fyrir léttu hreinsun: 1 h.
Venju-legt	Fyrir venjulega hreinsun: 1 h 30 min.
Ákaft	Fyrir vandlega hreinsun: 2 h 30 min.

#### 6. Prýstu á OK.

Þegar hreinsun hefst er hurðin á ofninum læst og ljósið virkar ekki.

Til að stöðva hreinsunina ádur en henni er lokað skaltu slökkva á ofninum.

**⚠ AÐVÖRUN!** Þegar aðgerðinni er lokað er ofninn mjög heitur. Hætta er á bruna.

TAFLA YFIR VÍSBENDINGAR UM MAGN KALSÍUM FRÁ W.H.O. (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin)

Útfelling kalsíum	Harka vatns		Flokkun vatns	Keyra afkölkun hverja
	(Franskar gráð-ur)	(Þýskar gráður)		
0 - 60 mg/l	0 - 6	0 - 3	Sætt eða mjúkt	75 hrингrásir - 2,5 mánuðir

Hurðin helst læst og sumar ofnaðgerðir eru ekki tiltækar eftir að hreinsun er lokað þangað til hitastigið í ofninum lækkar.

#### Vatnstankurinn hreinsaður

**⚠ AÐVÖRUN!** Ekki setja vatn í vatnstankinn meðan á hreinsunarferlinu stendur.

**i** Meðan á hreinsunarferlinu stendur getur vatn lekið úr gufuinntakinu niður í rými ofnsins. Settu lekabakka í hilluhæðina beint fyrir neðan gufuúttakið til að koma í veg fyrir að vatn falli niður á botninn á ofnrýminu.

Eftir dálítinn tíma kannt þú að vera með kalkútfellingar í ofninum þínum. Til að koma í veg fyrir það skaltu hreinsa þá hluta ofnsins sem framleiða gufuna. Tæmdu tankinn eftir hverja gufueldun.

#### Tegundir vatns

- **Mjúkt vatn með litlu kalkinnihaldi** - framleiðandinn mælir með þessu þar sem það dregur úr umfangi hreinsunarferlisins.
- **Kranavatn** - þú getur notað það ef vatnsveitan notar skilvindu eða sætuefni fyrir vatn.
- **Hart vatn með miklu kalkinnihaldi** - það hefur ekki áhrif á afkost ofnsins en það eykur umfang hreinsunarferlisins.

Útfelling kalsíum	Harka vatns		Flokkun vatns	Keyra afkölkun hverja
	(Franskar gráð-ur)	(Þýskar gráður)		
60 - 120 mg/l	6 - 12	3 - 7	Miðlungsharka	50 hringrásir - 2 mánuðir
120 - 180 mg/l	12 - 18	8 - 10	Hart eða kalkað	40 hringrásir - 1,5 mánuðir
yfir 180 mg/l	yfir 18	yfir 10	Mjög hart	30 hringrásir - 1 mánuður


1. Fylltu á vatnstankinn með 850 ml af vatni og 50 ml af sítrónusýru (fimm teskeiðar). Slökktu á ofninum og bíddu í um það bil 60 mínútur.
2. Kveiktu á ofninum og stilltu aðgerðina Hefðbundinn blástur + gufa. Stilltu hitastigið á 230°C. Slökktu eftir 25 mínútur og láttu hann kólna í 15 mínútur.
3. Kveiktu á ofninum og stilltu aðgerðina Hefðbundinn blástur + gufa. Stilltu hitastigið milli 130 og 230°C. Slökktu eftir 10 mínútur.
4. Skolaðu vatnstankinn og hreinsaðu þær kakkleifar sem eftir eru í ofninum með klút.
5. Hreinsaðu tæmirörið í höndunum í volgu vatni og sápu. Til að koma í veg fyrir skemmdir skal ekki nota sýru, úða eða svipuð hreinsiefni.

### Hurð fjarlægð og ísett


Ofnhurðin er með fjórar glerplötur. Þú getur losað ofnhurðina og fjarlægt innri glerplötuna til að hreinsa hana. Lestu allar leiðbeiningar um „Hurð fjarlægð og ísett“ áður en þú fjarlægir glerplöturnar.

**⚠ VARÚÐ!** Ekki nota ofninn án glerplatanna.


1. Opnaðu hurðina að fullu og haltu við báðar lamirnar.

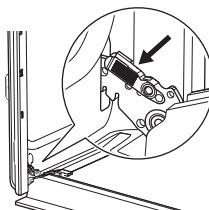


2. Lyftu og togaðu í krækjurnar þar til þær smella í stað.

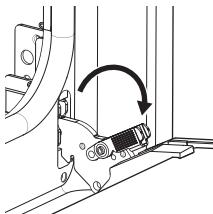


3. Lokaðu ofnhurðinni hálfa leið í fyrstu opnu stöðuna. Lyftu síðan og togaðu til að fjarlægja hurðina úr sæti sínu.

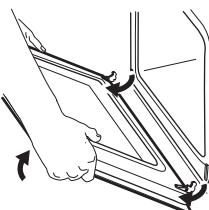

4. Settu hurðina niður á mjúkan klút á stöðugum fleti.
5. Haltu í hurðarklæðninguna (B) við efstu brún hurðarinnar á báðum hlíðum og þrýstu inn á við til að losa klemmupétti.

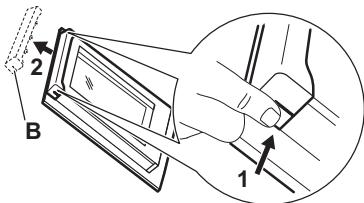

6. Togaðu hurðarklæðninguna fram á við til að fjarlægja hana.
7. Haltu í efri brúnir glerplatna hurðarinnar og dragðu þær varlega út, eina í einu. Byrjaðu á efstu glerplötunni. Gakktu úr skugga um að glerið renni alla leið út úr berunum.

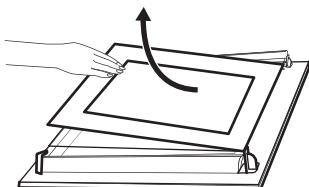


8. Hreinsaðu glerplöturnar með vatni og sápu. Þurrkaðu glerplöturnar varlega. Ekki skal hreinsa glerplöturnar í uppþvottavél.
9. Að hreinsun lokinni skaltu setja glerplöturnar, hurðarklæðninguna og ofnhurðina í og loka krækjunum á bádum lömunum.


Ef hurðin hefur verið rétt sett upp þá muntu heyra smell þegar þú lokar krækjunum. Gættu þess að þú setjir glerplöturnar (A, B and C) í aftur í réttri röð. Athugaðu með táknið / prentunina á hlið glerplötunnar, hver glerplata lítur öðruvísi út til að gera sundurtekt og samsetningu auðveldari.

Prentsvæði plötunnar verður að snúa að innri hlið hurðarinnar. Gakktu úr skugga um eftir uppsetninguna að yfirborð glerplöturammans á prentsvæði plötunnar sé ekki gróft viðkomu.

Þegar rétt er sett í smellur hurðarklæðningin.

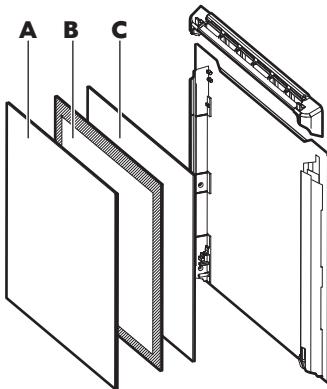

Passaðu þig að setja miðju glerplötuna í rétt sæti.

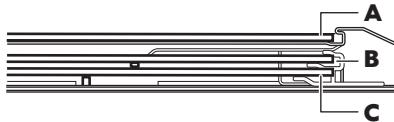

### Skipt um ljósið

Settu klút á botn ofnsins. Það kemur í veg fyrir skemmdir á glerhlífi ljóssins og á ofnrýminu.

**A** **ADÖVRUN!** Hætta á raflosti! Aftengdu öryggið áður en þú skiptir um peru. Ofnljósið og glerhlífin geta verið heit.

**A** **VARÚÐ!** Alltaf skal halda halógenperunni með klút til að koma í veg fyrir að fituleifar brennist inn í hana.

1. Slökktu á ofninum.
2. Taktu öryggin úr öryggjahólfinu eða slökktu á útsláttarrofanum.
3. Snúðu glerhlífinni rangsælis til að fjarlægja hana.
4. Hreinsaðu glerhlífina.
5. Endurnýjaðu peruna í ofnljósunu með 40 W, 230 V (50 Hz), 350°C hitabolinni

ljósaperu fyrir ofn (tegund tengingar: G9).

## 6. Settu glerhlífina á.

### Bilanaleit

**⚠ AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

### Hvað skal gera ef...

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
Ofninn hitnar ekki.	Slökkkt er á ofninum.	Kveiktu á ofninum.
Ofninn hitnar ekki.	Klukkan er ekki stillt.	Stilltu klukkuna.
Ofninn hitnar ekki.	Nauðsynlegar stillingar eru ekki stilltar.	Gættu þess að stillingarnar séu réttar.
Ofninn hitnar ekki.	Kveikt er á sjálfslokknunar-rofanum.	Sjá „Sjálfslokknun“.
Ofninn hitnar ekki.	Barnalæsingin er á.	Sjá „Notkun barnalæsingar-innar“.
Ofninn hitnar ekki.	Hurðin er ekki rétt lokuð.	Lokaðu hurðinni til fulls.
Ofninn hitnar ekki.	Öryggi hefur sprungið.	Gakktu úr skugga um að öryggi sé orsök bilunarinna. Ef öryggið springur aftur og aftur skal hafa samband við rafvirkjameistara.
Ljósið virkar ekki.	Ljósið er bilað.	Endurnýjaðu ljósið.
Það er vatn inni í ofninum.	Það er of mikið vatn í tankinum.	Slökkktu á ofninum og þurrk-aðu vatnið með klút eða svampi.
Gufueldunin virkar ekki.	Það er ekkert vatn í tankinum.	Fylltu vatnstankinn.
Gufueldunin virkar ekki.	Kalk lokar gatinu.	Athugaðu gufuinntaksop. Fjarlægðu kalkið.
Það tekur meira en þrjár mín-útur að tæma vatnstankinn eða vatnið lekur úr gufuinntaksopinu.	Það eru kalkútfellingar í ofninum.	Hreinsaðu vatnstankinn. Sjá „Vatnstankurinn hreinsaður“.
Skjáinn sýnir F111.	Klö kjöthitamælisins er ekki sett rétt í innstunguna.	Settu kló kjöthitamælisins inn í innstunguna eins langt og hægt er.

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrræði
Skjáinn sýnir villukóða sem er ekki þessari töflu.	Það er rafmagnsbilun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slökktu á ofninum með öryggi hússins eða öryggisrofnum í öryggj-ahólfínu og kveiktu á honum aftur.</li> <li>Ef skjáinn sýnir villukóðann aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.</li> </ul>
Gufa og raki sest á matinn og inn í ofnrýmið.	Þú hafðir réttinn of lengi inni í ofninum.	Ekki hafa réttina lengur í ofninum en 15 - 20 mínútur eftir að eldunarferli er lokið.
Slökkt er á ljósinu.	Kveikt er á Bökun með rökum blæstri-aðgerðinni.	Venjuleg hegðun Bökun með rökum blæstri-aðgerðarinnar. Sjá kaflann „Dagleg notkun“, Hitunaraðgerðir.
Hurðin er læst.	Það varð rafmagnslaust.	Athugaðu aflgjafann.

### Pjónustugögn

Ef þú getur ekki sjálf(ur) fundið lausn á vandamálinu skaltu hafa samband við eða viðurkennda þjónustumiðstöð.

Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á

merkiplötunni. Merkiplatan er á fremri ramma ofnrýmisins. Fjarlægðu ekki merkiplötuna úr ofnrýminu.

Við mælum með að þú skrifir upplýsingarnar hérna:	
Gerð (MOD.)	.....
Vörðunúmer (PNC)	.....
Raðnúmer (S.N.)	.....

### Tæknigögn

#### Tæknilegar upplýsingar

Mál (innri)	Breidd Hæð Dýpt	480 mm 361 mm 416 mm
Svæði bökkunarplötu	1438 cm <sup>2</sup>	

Efra hitunarelement	2300 W
Neðra hitunarelement	1000 W
Grill	2300 W
Hringur	1900 W
Heildarmálgildi	3390 W
Spenna	220 - 240 V
Tíðni	50 - 60 Hz
Fjöldi aðgerða	20

## Orkunýtni

### Vöruupplýsingar og vöruupplýsingablað\*

Nafn afhendingaraðila	IKEA
Auðkenning gerðar	FINSMAKARE 504.117.30
Orkunýtnistuðull	81.2
Orkunýtniflokkur	A+
Orkunotkun með venjulegu álagi, hefðbundin stilling	0.93 kWh/hringrás
Orkunotkun með venjulegu álagi, viftudrifin stilling	0.69 kWh/hringrás
Fjöldi holrúma	1
Hitagjafi	Rafmagn
Magn	72 l
Tegund ofns	Innbyggður ofn
Massi	38.0 kg

\* Fyrir Evrópusambandið í samræmi við reglugerðir ESB 65/2014 og 66/2014.

Fyrir lýðveldið Belarús (Hvíta-Rússland) í samræmi við STB 2478-2017, viðauka G; STB 2477-2017, viðauka A og B.

Fyrir Úkraínu í samræmi við 568/32020.

Orkunýtingarflokkur á ekki við fyrir Rússland.

EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Eldavélar, ofnar, gufuofnar og grill - Aðferðir til að mæla frammistöðu.

## Orkusparnaður



Ofninn inniheldur aðgerðir sem hjálpa þér að spara orku við hversdagslega matreiðslu.

### Almennar vísbendingar

Gættu þess að ofnhurðin sé almennilega lokað þegar ofninn er í gangi. Ekki opna hurðina of oft á meðan eldað er. Haltu kanti hurðarinnar hreinum og gættu þess að hann sé vel festur á sínum stað.

Notaðu málmdiska til að bæta orkusparnað.

Þegar mögulegt er skal ekki forhita ofninn áður en matur er settur inn.

Þegar eldun tekur lengri tíma en 30 mínútur skaltu lækka ofnhitann eins mikið og hægt er 3 - 10 mínútum áður en eldun er lokið, eftir því hversu langan tíma tekur að elda. Afgangshitinn inni í ofninum mun halda áfram að elda.

Notaðu afgangshitann til að hita upp aðra rétti.

Hafðu eins stutt hlé í bakstrinum og mögulegt er þegar þú undirbýrð nokkra rétti í einu.

### Eldun með viftu

Þegar mögulegt er skaltu nota eldunaraðgerðir með viftu til að spara orku.

### Afgangshiti

Ef kerfi með vali um tímalengd eða lok tíma er virkjað og eldunartíminn er lengri en 30 mínútur, slökkva hitunarelementin sjálfvirkт á sér fyrr í sumum ofnaðgerðum.

Viftan og ljósið eru áfram í gangi.

### Halda mat heitum

Veldu lægstu mögulegu hitastillingu til að nota afgangshita og halda máltið heiti.

Vísirinn fyrir afgangshita eða hitastig birtist á skjánum.

### Eldun með ljósið slökkt

Slökktu á ljósinu meðan á eldun stendur. Kveiktu aðeins á því þegar þú þarf þess.

### Bökun með rökum blæstri

Aðgerð hönnuð til að spara orku á meðan eldað er.

Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur. Þú getur kveikt aftur á ljósinu en sú aðgerð minnkar væntanlegan orkusparnað.

## Umhverfismál

Endurvinna þarf öll efni merkt táknum . Setjið umbúðirnar í viðiegandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið

ekki heimilistækjum sem merkt eru með táknum í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

## IKEA-ÁBYRGÐ

### Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu söluvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,

### Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykktu samstarfsviðgerðarþjónustu.

### Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru talðar upp undir fyrirsögnum "Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjaldla. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknið eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

### Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

### Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?

- Venjulegt slit.
- Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnarfæðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.
- Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með talðar rispur og hugsanlegan litamun.
- Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.

- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlifapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.
  - Tiltellið þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
  - Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eignum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
  - Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilysingu.
  - Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
  - Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana.
- Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
- Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.
- Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

### Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

### Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

- tæknikrörur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningarnar og öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

### Sérstök eftirsölupjónustu (After Sales Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

EKKI hika við að hafa samband við eftirsölupjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnrétti. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
  - uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
  - tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

### Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnað aðstoðar



Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.



Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarf aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEA-vörunúmerið (8 talna kóða) og raðnúmerið (8 talna kóða sem finna má á merkiplötunnii) fyrir heimilistækið sem þú þarf aðstoð okkar við.



### GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!

Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

### Þarfutu frekari hjálp?


Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsölupjónustu heimilistækisins þíns skaltu hrингja í þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	7015 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktag von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	911875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 16323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljika do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κύπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Kvet.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi dijszabás	Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8.00 - 18:30 zat: 9.00 - 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 and +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werkstage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma - To 8:00-18:00 Pe 9:00-16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Україна			www.ikea.com





867368202-D-25/2023

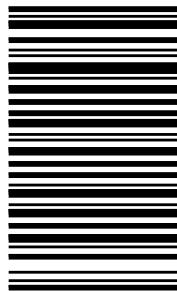

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2048791-8