

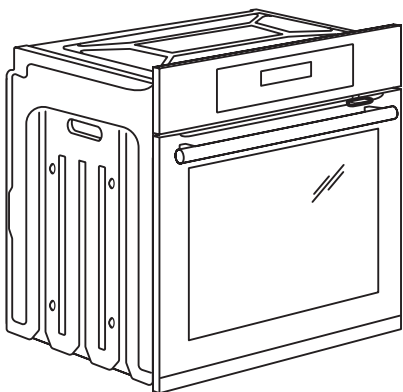
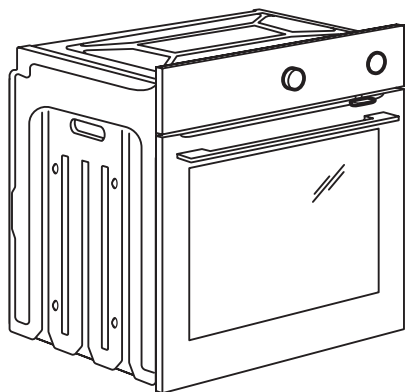


EFTERSMAK SMAKSAK FINSMAKARE KULINARISK

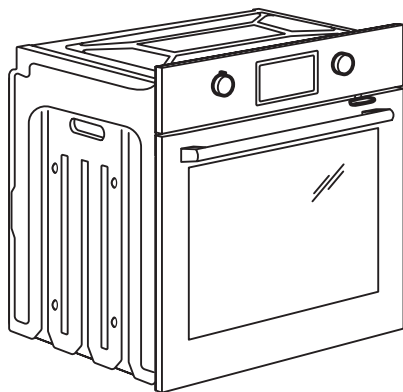

Design and Quality
IKEA of Sweden

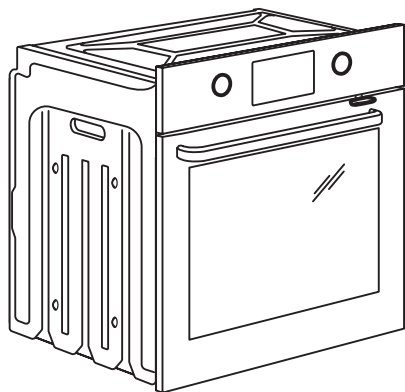

ENGLISH

Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.

עברית

אזהרה! לפני שתמשיכו בהתקנה, קראו את פרטי הבטיחות במדריך למשתמש.











ENGLISH


For standard installation diagram (installation in a non IKEA kitchen) please refer to the last page.

עברית

לקבלת התרשים להתקנה סטנדרטית (התקנה במטבח שאינו מטבח איקאה), עיינו בעמוד האחרון



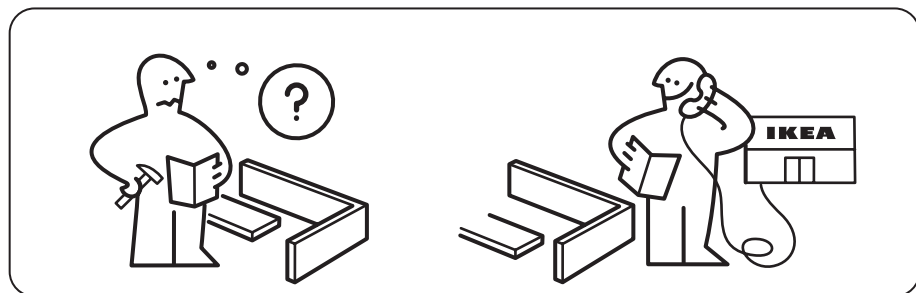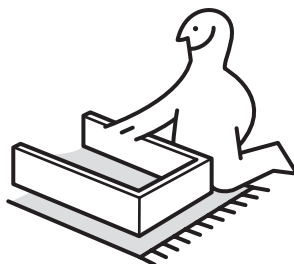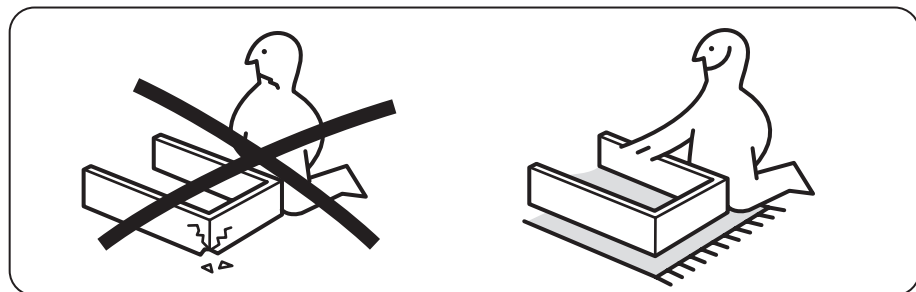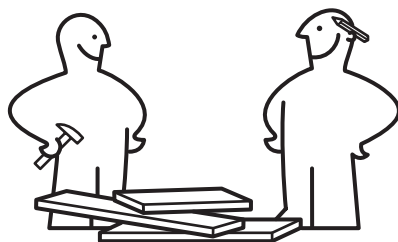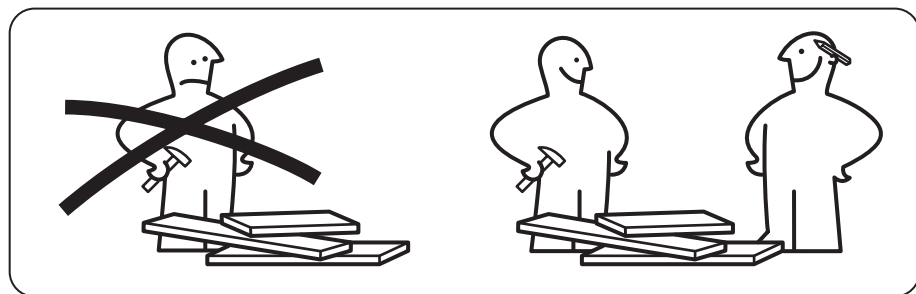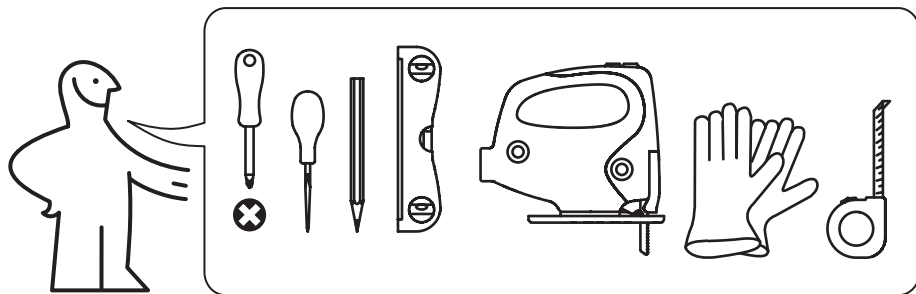

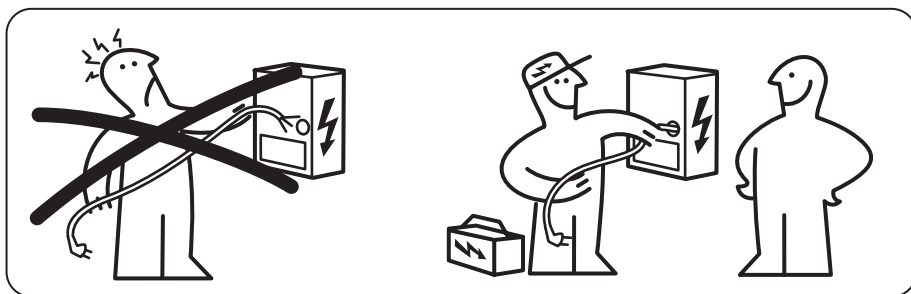

2x




2x



1x


**Torx
T20**






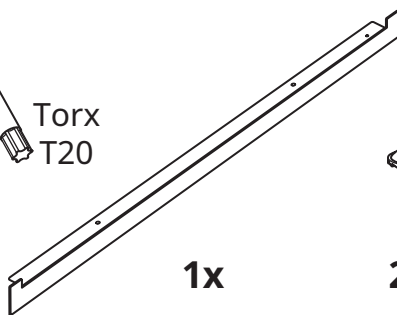



1x








2x

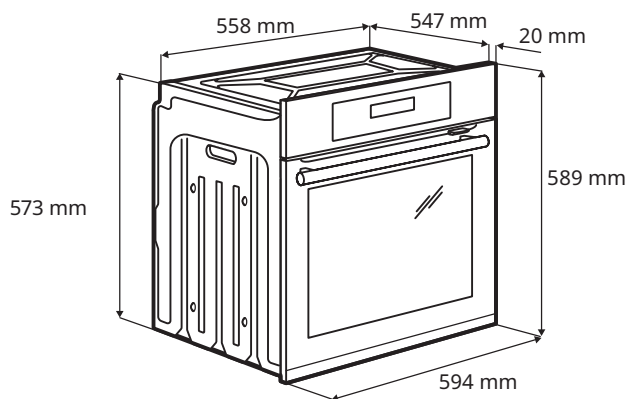

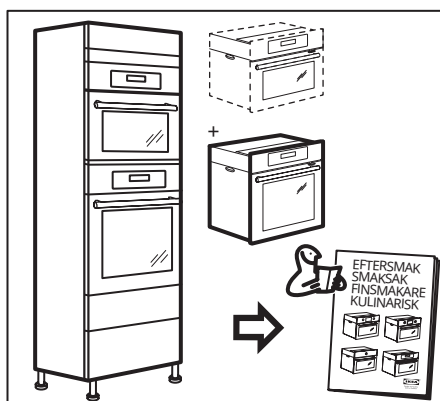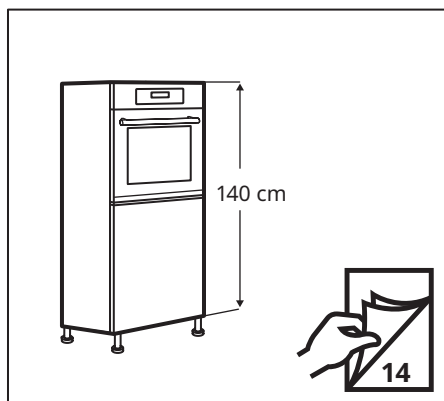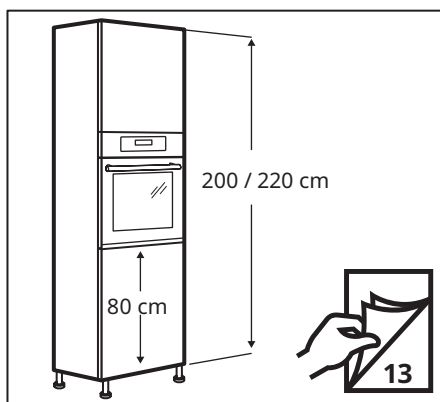
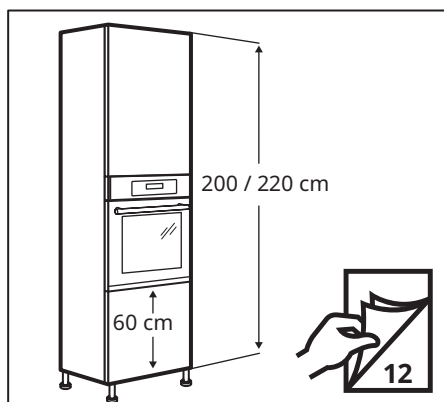
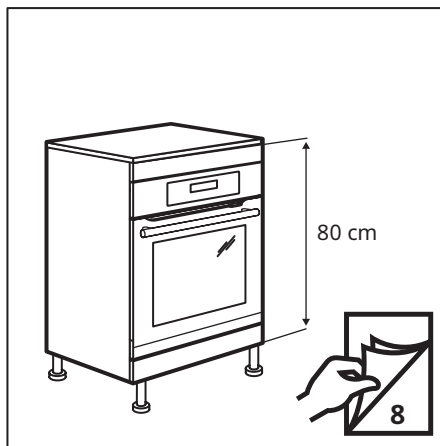
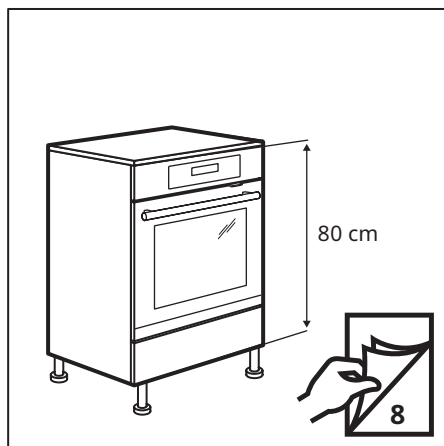


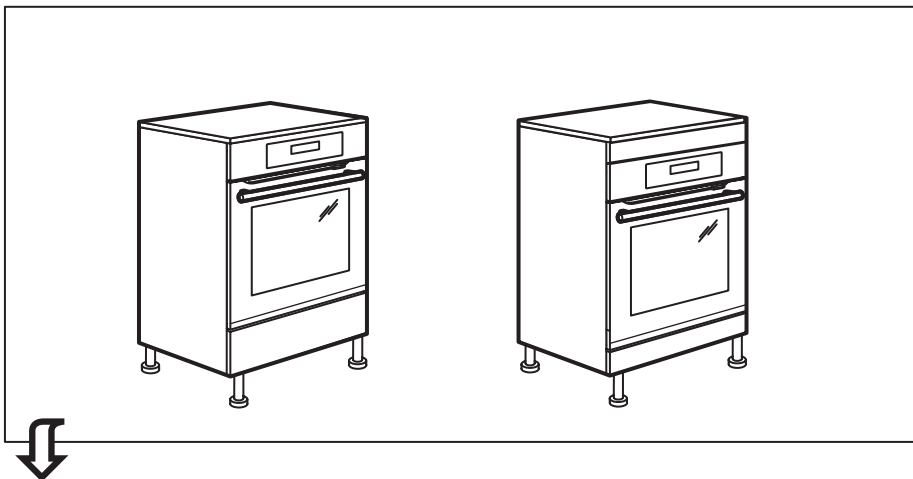



1

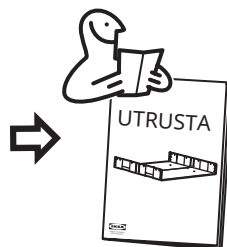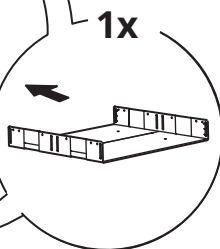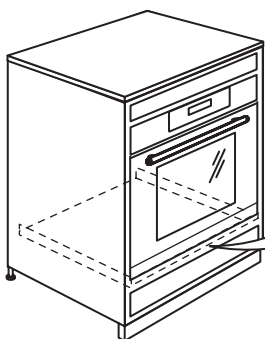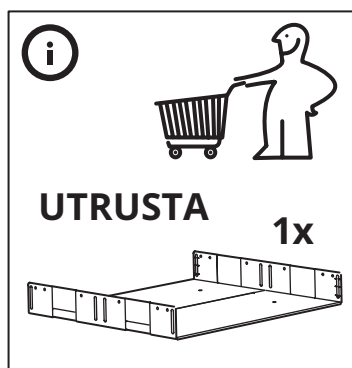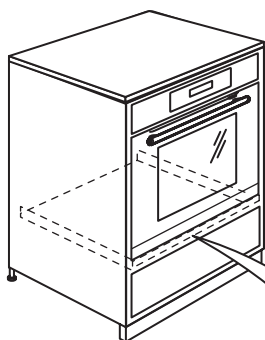



2

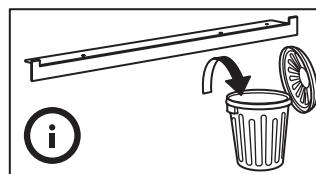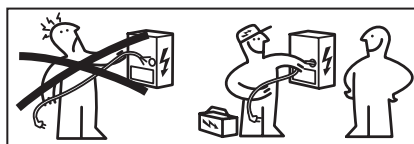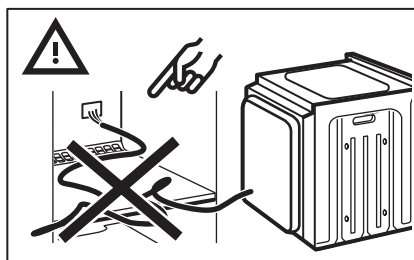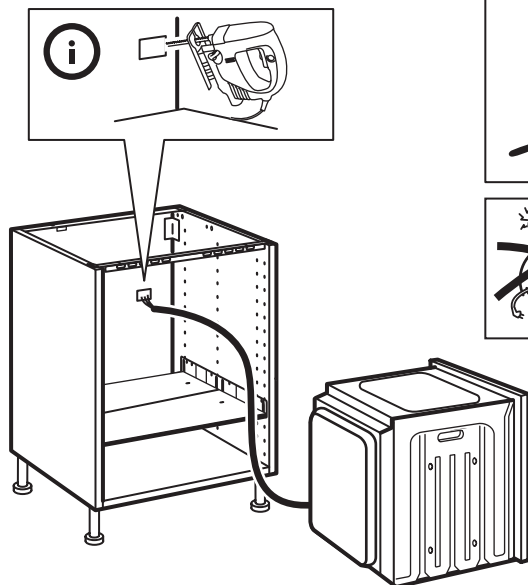



3

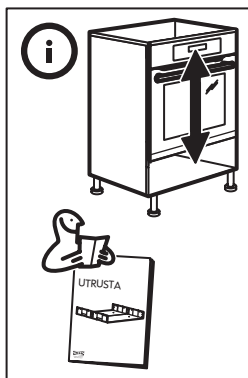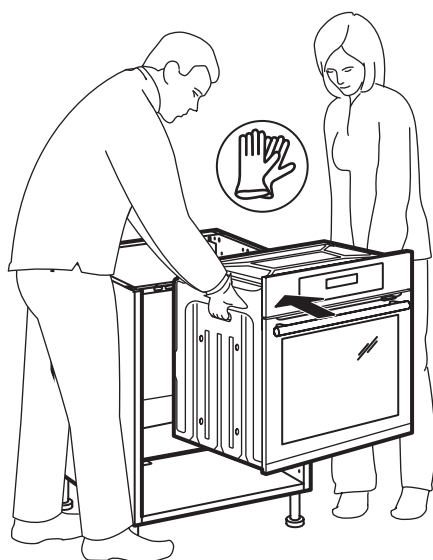


4


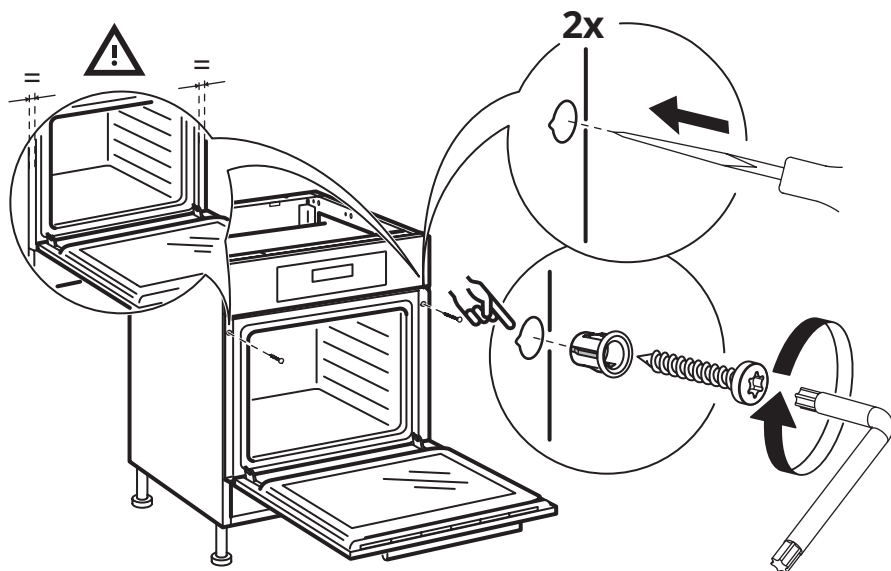
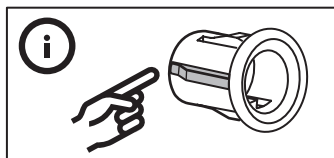



5

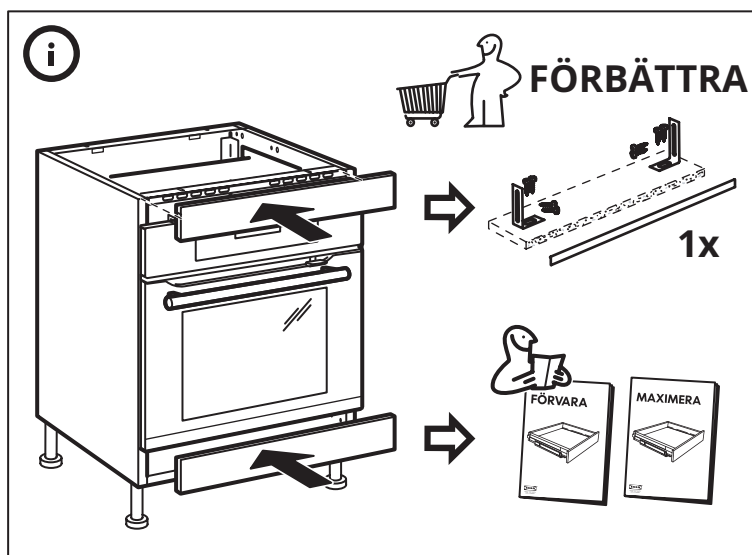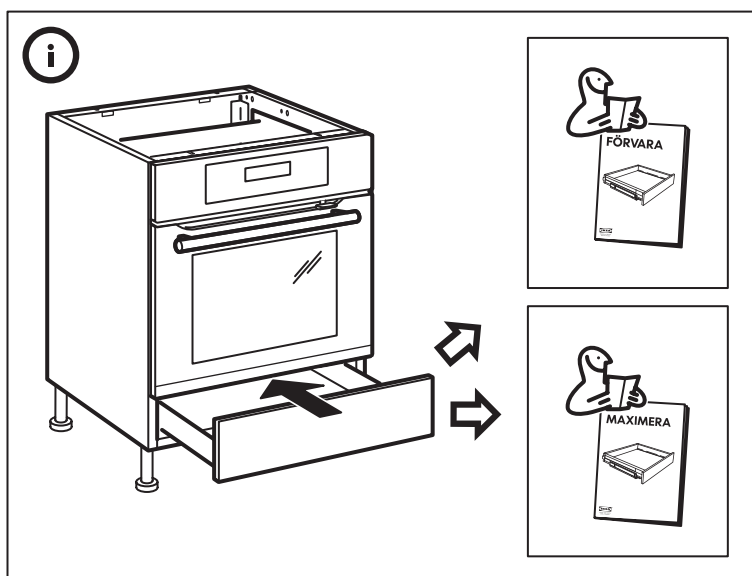



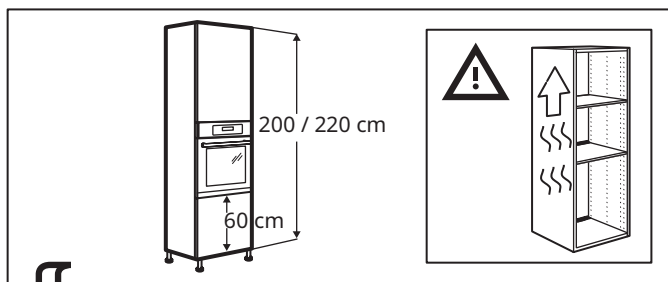



1

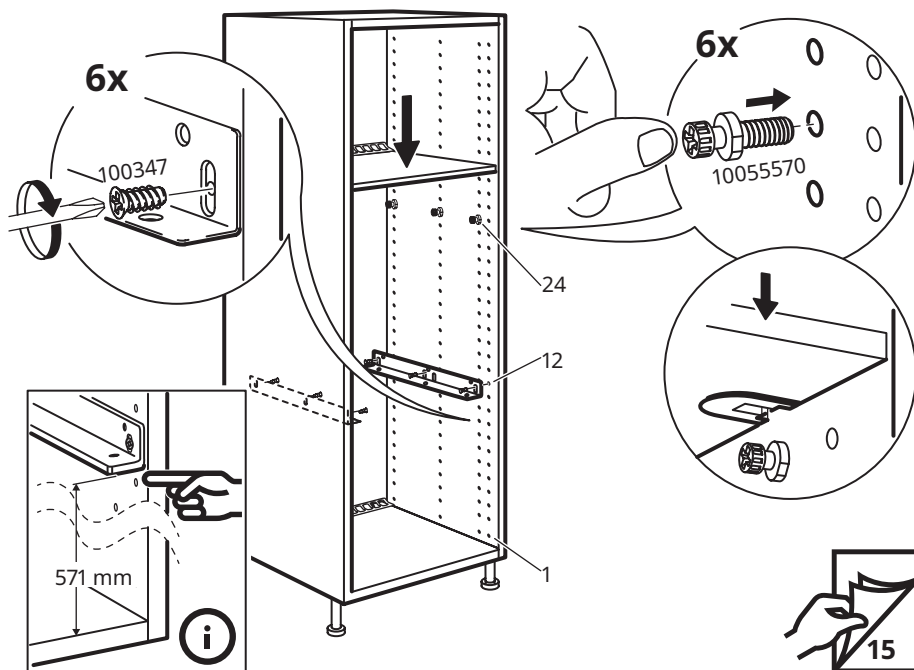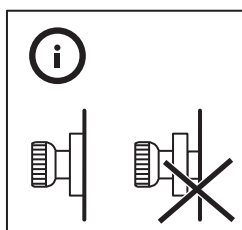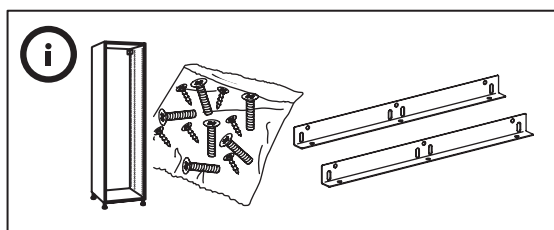


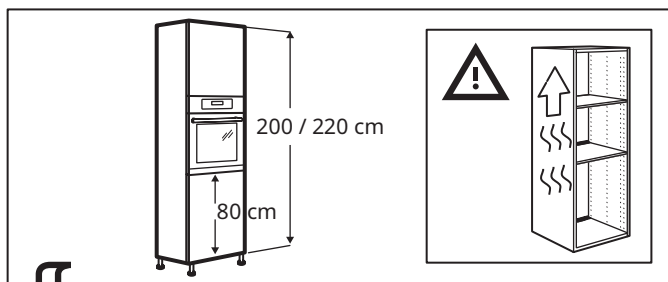


1

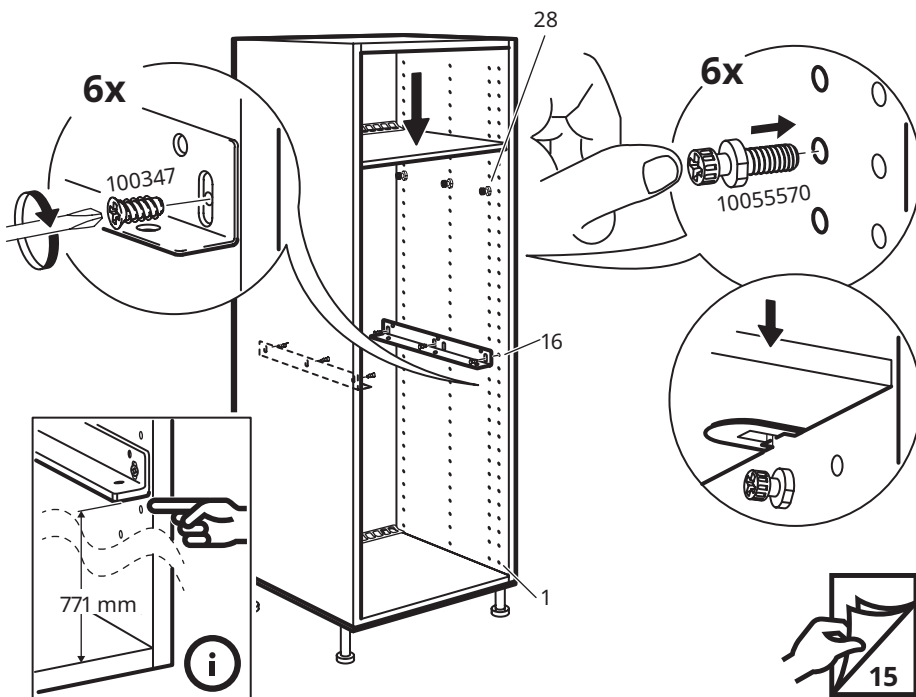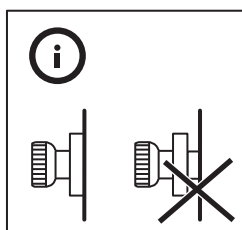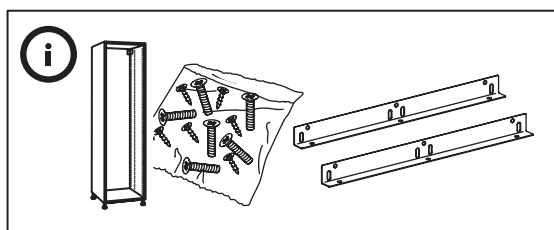


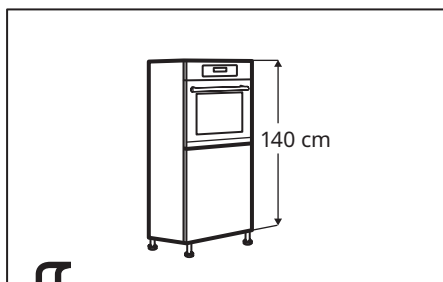


1

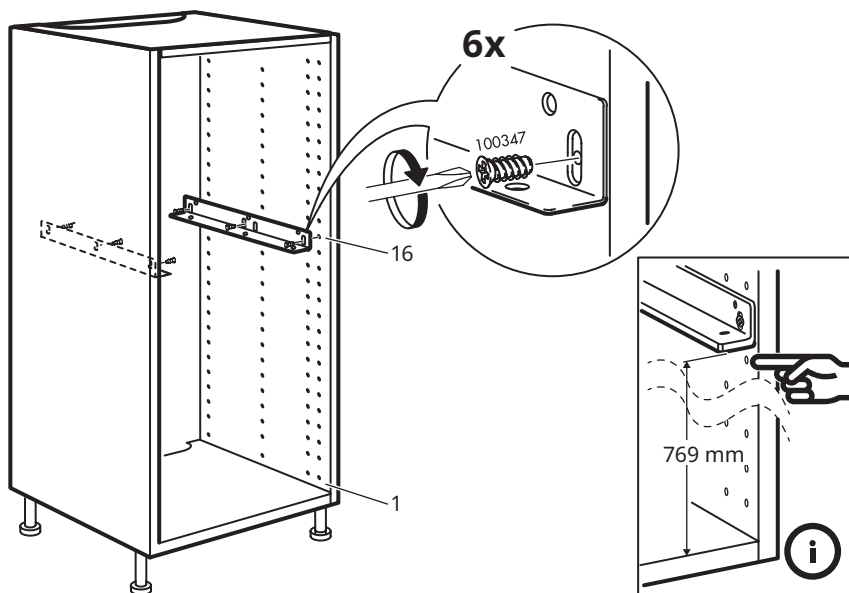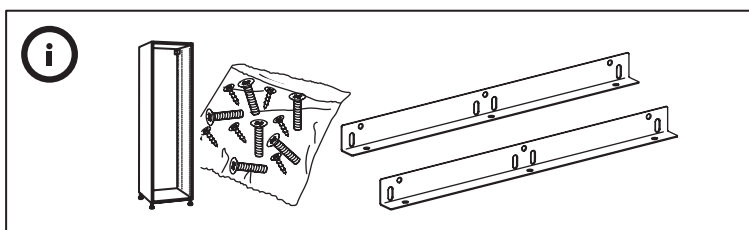


2

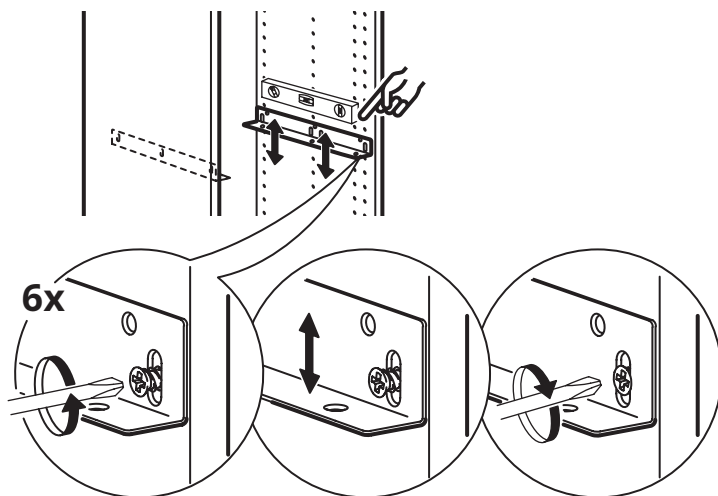


3

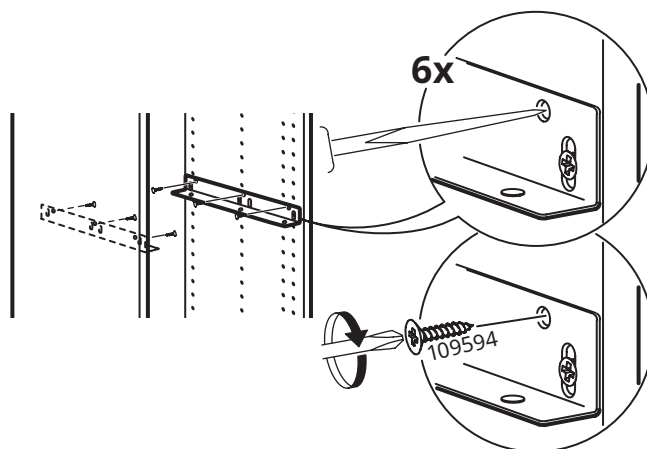


4

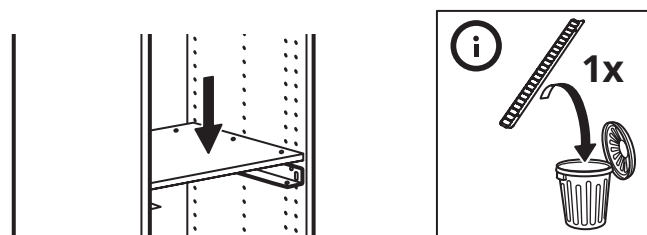





5

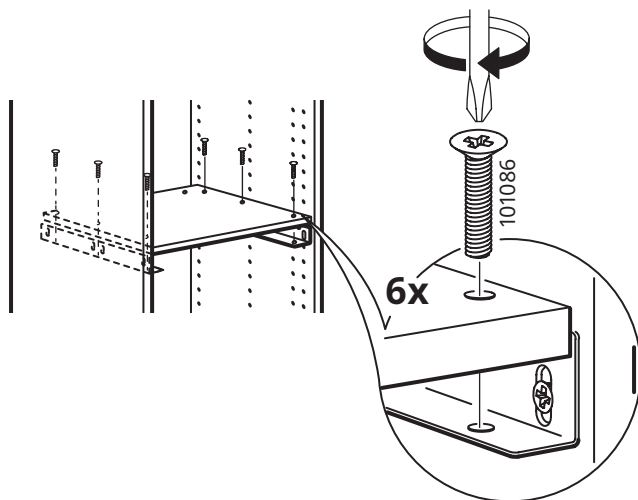


6

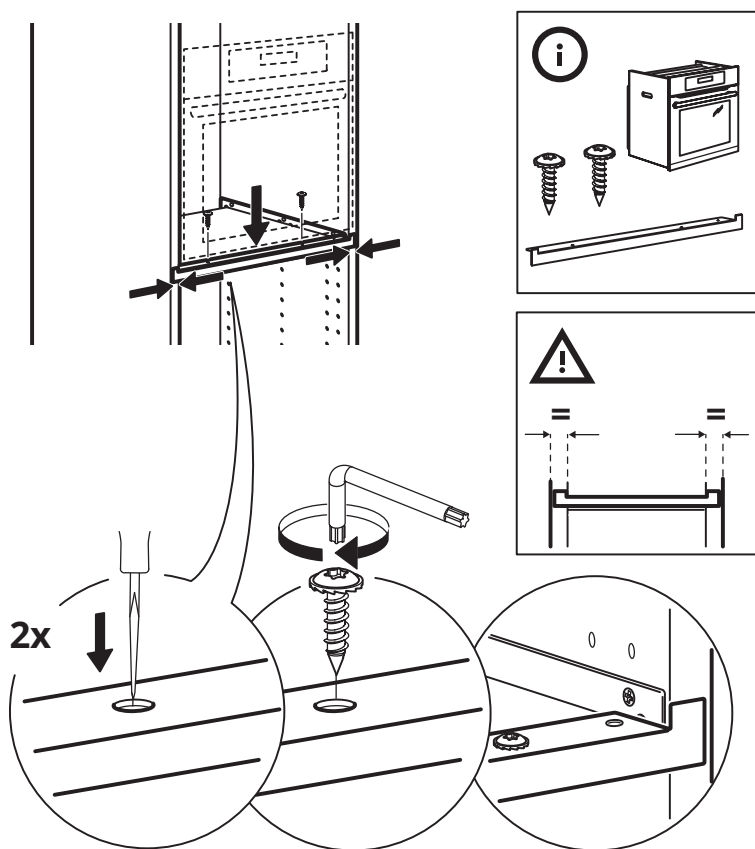

7

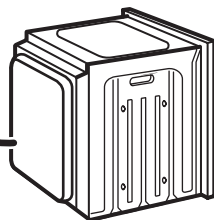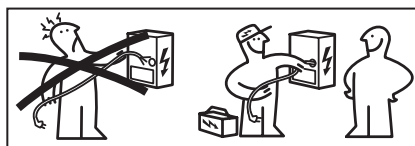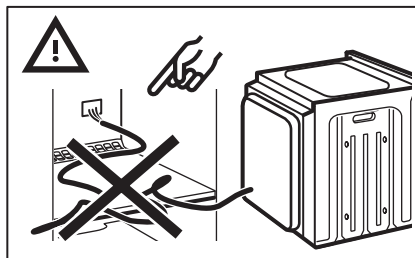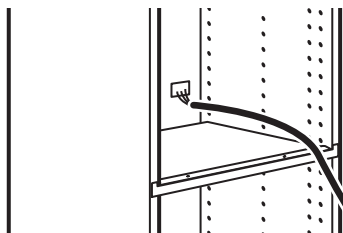

8

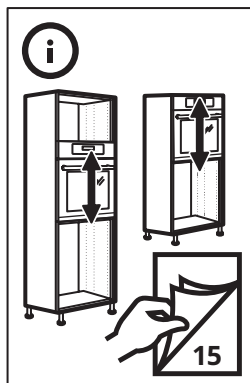

9

