STENABY

en
de
fr
it
da
no
sv
fi
pt
es
el
nl
pl
lt
et
lv
ru
cs
hu
ro
sk
sr
hr
sl
bg
tr
uk
is

Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	**5**
DEUTSCH	**14**
FRANÇAIS	**24**
ITALIANO	**34**
DANSK	**44**
NORSK	**53**
SVENSKA	**62**
SUOMI	**71**
PORTUGUÊS	**80**
ESPAÑOL	**90**
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	**100**
NEDERLANDS	**111**
POLSKI	**121**
LIETUVIŲ	**131**
EESTI	**140**
LATVIEŠU	**149**
РУССКИЙ	**159**
ČESKY	**170**
MAGYAR	**180**
ROMÂNĂ	**190**
SLOVENSKY	**200**
SRPSKI	**210**
HRVATSKI	**219**
SLOVENŠČINA	**229**
БЪЛГАРСКИ	**238**
TÜRKÇE	**248**
УКРАЇНСЬКА	**258**
ÍSLENSKA	**268**

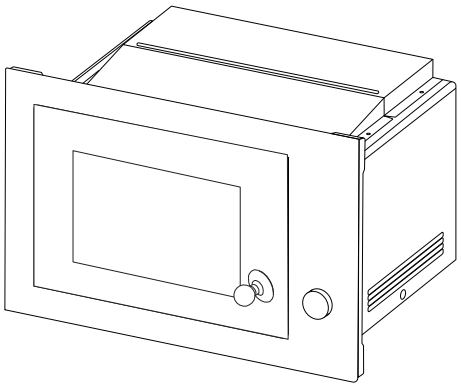

1x

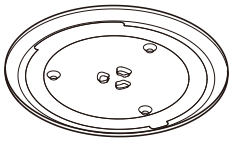

1x

1x

1x

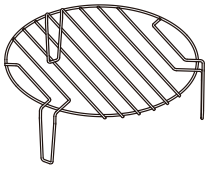

1x

1x

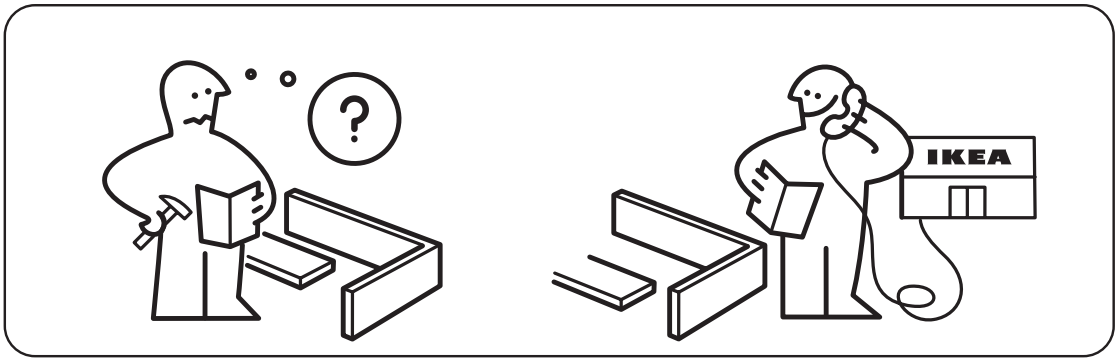

Product description

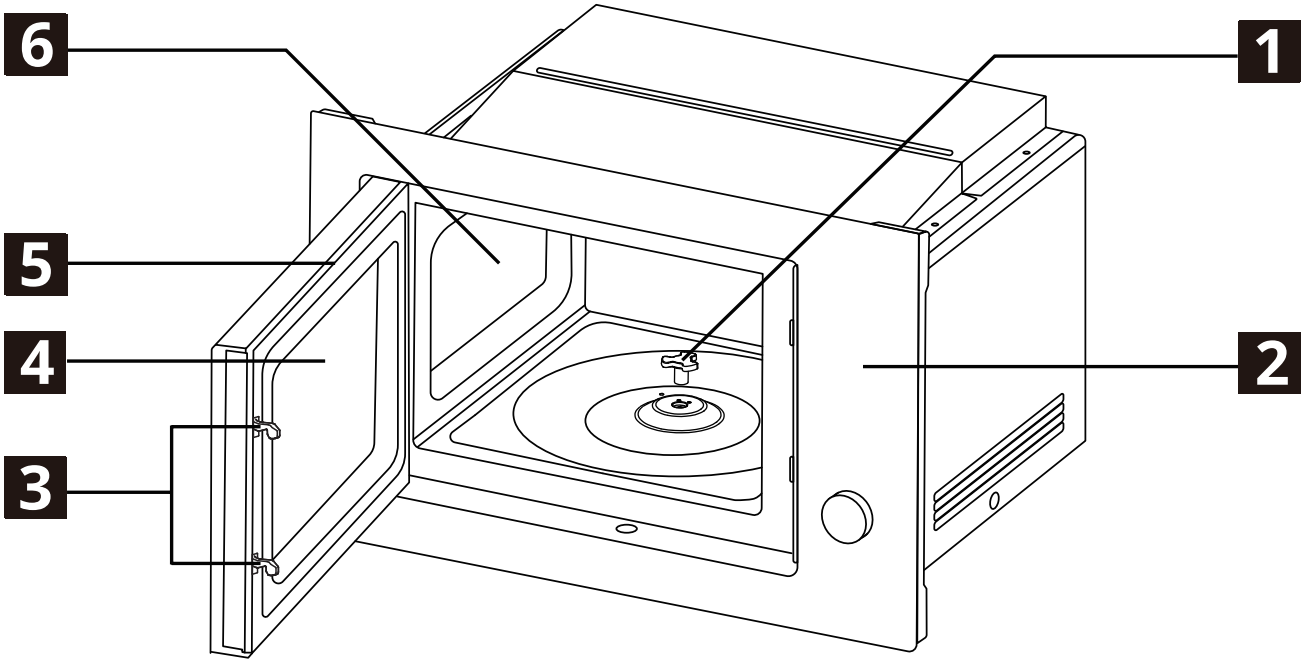

1 Turntable hub
2 Control panel
3 Safety interlock system
4 Observation window
5 Door assembly
6 Oven cavity

Notes:

- Do not place the grill tray inside the oven when the heating mode is microwave only. Refer to the following table for more details.
- When using the grill tray for cooking, always place it on the glass tray.

Heating mode		**Grill tray**
Microwave only		No
G-1 (Grill only)		Yes
Combination	C-1 (Microwave+Grill)	Yes
	C-2 (Microwave+Grill)	Yes

To download the full version visit www.ikea.com

Control panel

1 LED screen
2 Auto menu button
3 Popcorn button
4 Start/Confirm/Quick heating button
5 Defrost button
6 Open door button
7 Select knob
8 Stop/Cancel/Child lock button
9 Clock/Timer button
10 Microwave mode button
11 Grill/Combination mode button

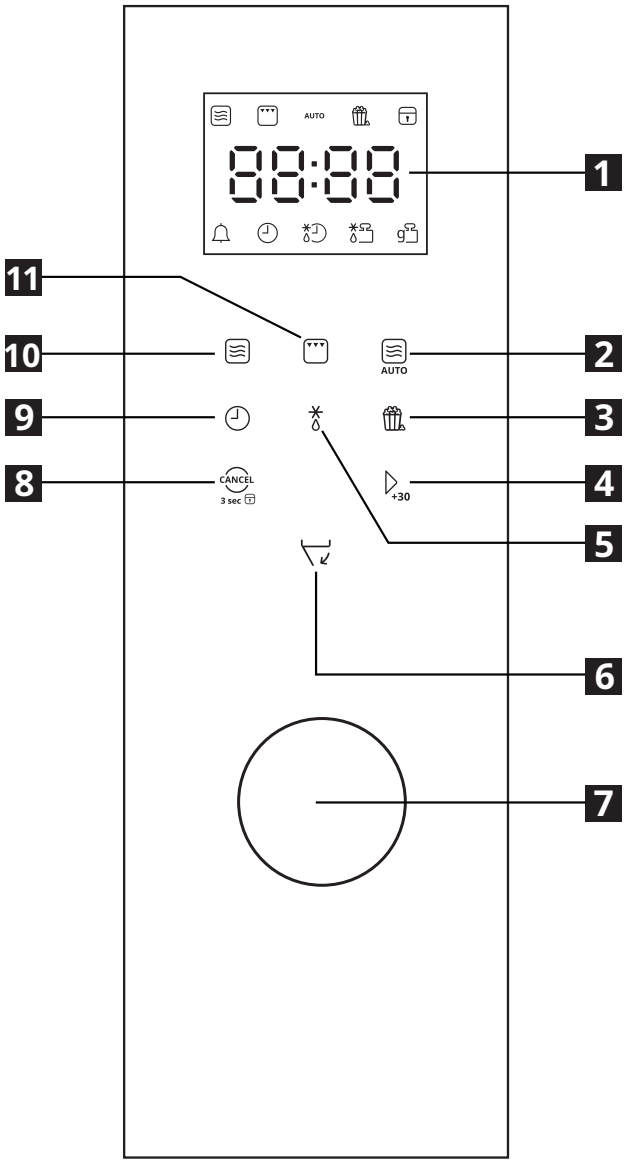

Installation

Before you start

- Remove all packing material and accessories.
- Remove all protective film from the oven surface.
- Do not remove the light brown mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
- Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install the oven if it is damaged.

Oven installation

- Follow the separate installation instructions to install this oven.
- This oven is only intended for domestic use.
- This oven is intended for built-in use only. It is not intended for countertop use or for use inside a cabinet.
- The oven can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
- The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.

To download the full version visit www.ikea.com

- Before plugging in the oven, make sure the voltage and frequency of your mains electricity match those shown on the oven's rating label.
- You must plug the oven directly into a wall outlet, not an extension cord or relocatable power strip. Also, make sure the wall outlet you will use is not used by other appliances.
- The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.
- If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device with a contact gap of at least 3mm must be installed near the oven.

The accessible surface may be hot during operation.

Glass tray installation

Before using the appliance to prepare food for the first time, you must correctly install the glass tray (turntable).

1. Place the turntable hub (2) onto the motor shaft (4) in the center of cavity bottom.
2. Place the turntable support (3) in the circular groove of the cavity bottom.
3. Place the glass tray (1) onto the turntable support (3). Make sure the turntable hub (2) engages with the glass tray and turns it.

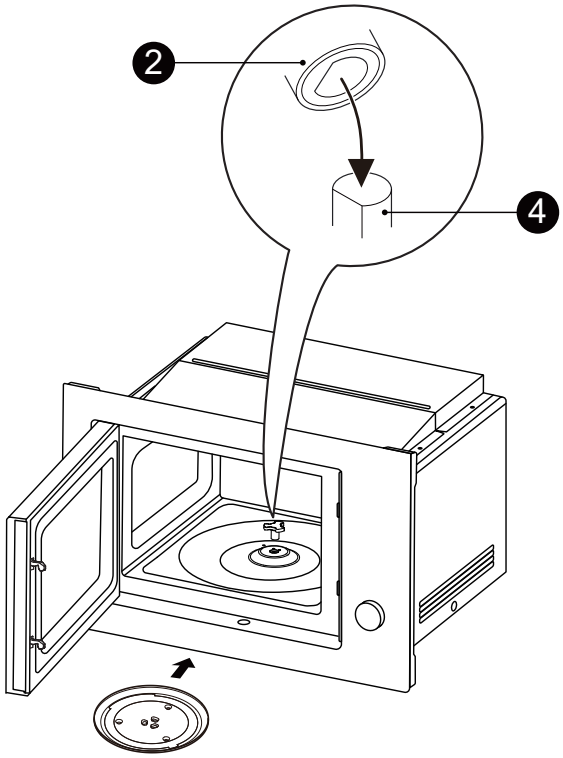

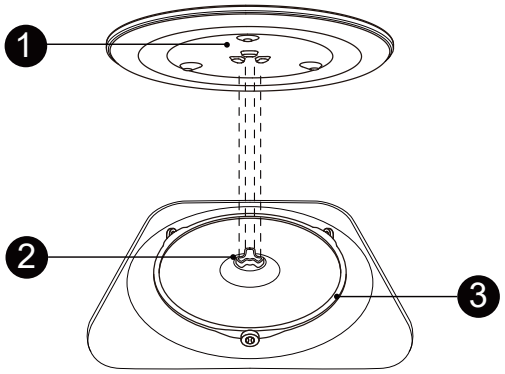

Notes:

a) Never place the glass tray upside down.
b) Ensure the glass tray can turn freely.
c) Always use both the glass tray and turntable ring assembly during cooking.
d) Always place food and food containers on the glass tray before cooking.
e) If the glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

To download the full version visit www.ikea.com

Operation

General guidelines

- Before using any of the heating (including defrosting) functions, make sure the glass tray is correctly installed, then place your food on the center of the glass tray and close the door. The oven will start heating only when the door is completely closed.
- If you are an inexperienced user and don't know how much heating time is needed, start with a short heating time and then add more time if needed. Overheating food not only wastes electricity, but also poses safety hazards.
- The colder the food and the more water it contains, the longer the required heating time.
- Before using the control panel, make sure it's unlocked.
- By default, you will hear a beep when you tap any control panel button.
- In standby mode, the screen displays the current time if you have set the clock, or "00:00" if you haven't set the clock.
- You can start heating only when the oven is in standby mode. To put the oven back into standby mode at any time, tap CANCEL 3 sec.
- After the heating ends, if you open the door, the oven will stop beeping and return to standby mode showing "00:00".
- To end the heating earlier, tap CANCEL 3 sec.
- You cannot change the power level during heating.
- During heating, the oven may beep to remind you to turn the food over. When you hear the beeping, open the door, turn the food over, close the door, and then tap +30 to continue heating. If you take no action, the oven will continue heating.
- During all heating modes except defrosting by weight, you can tap +30 to increase the heating time in 30-second increments. **Note**: If you start heating using the auto menu function, you cannot change the heating time during heating.
- If you set the oven to heat for more than 20 minutes at 100% microwave power level, then after the first 20 minutes, the oven will automatically reduce the power level to 80% to protect the magnetron.

Powering on the oven

After you plug in the oven, it beeps once, turns on the screen and enters standby mode.

Powering off the oven

To power off the oven, pull its power plug out of the wall outlet.

Opening the door

The oven allows you to open the door electronically. To open the door this way, tap when the oven is on.
In case the electronic door system doesn't work, or you want to open the door when the oven is off, follow these steps to open the door:

1. Attach the supplied suction cup to the door surface.
2. Pull suction cup outwards to open the door.

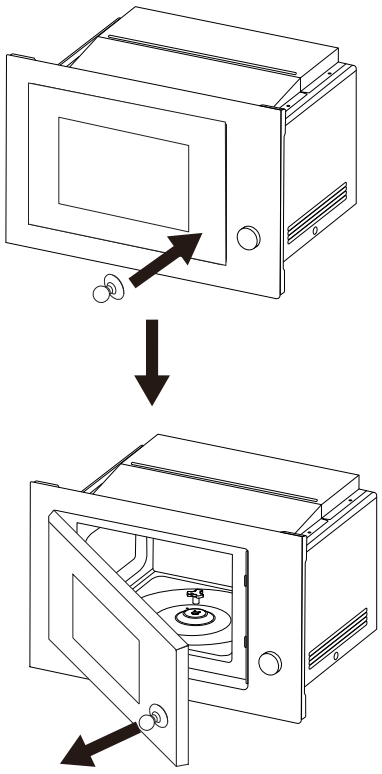

To download the full version visit www.ikea.com

Setting the clock

You can use the oven without setting the clock. To set the clock, follow these steps:

1. When the oven is in standby mode, double-tap ⏲ to enter clock setting mode. The hour digits start blinking on the screen.
2. Turn the Select knob to set the hours.
3. Tap ⏲ to confirm. The minute digits start blinking on the screen.
4. Turn the Select knob to set the minutes.
5. Tap ⏲ to save the time and exit clock setting mode. The screen constantly displays the time.

Notes:

- To change the time later, repeat the preceding steps.
- To exit clock setting mode at any time, tap CANCEL 3 sec.
- The oven always displays the 24-hour clock.
- If you don't set the clock, the oven will always display "00:00" as the time.
- If you unplug the oven or in case of a power failure, you will need to set the clock again.

Using the timer

You can use the timer to track time when cooking or doing other things. When the timer is running, the oven does nothing but display the remaining time.

To set the timer, follow these steps:

1. When the oven is in standby mode, tap ⏲ to enter timer setting mode. "00:00" starts blinking on the screen.
2. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
3. Tap ▷ +30 to start the timer. The screen starts displaying the remaining time.

Notes:

- When the timer ends, the oven beeps 5 times and returns to standby mode.
- To end the timer earlier, tap CANCEL 3 sec.
- You cannot use other functions of the oven when timer is running.

Heating using microwave only

When heating using microwave only, you can select any of the following 5 power levels. The higher the power level, the shorter the required heating time.

Power level	Displayed code	Output power
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

To start heating using microwave only, follow these steps:

1. Tap ≋. The screen displays "P100", meaning the power level is 100%.
2. If you want to lower the power level, tap ≋ one or more times or turn the Select knob to select a lower power level.
3. Tap ▷ +30 to confirm the selected power level.
4. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
5. Tap ▷ +30 to start heating.

Defrosting

You can use the oven to defrost frozen food just removed from the freezer using microwave. The oven always uses 30% microwave power to defrost food.

Defrosting by weight

To start defrosting food by weight, follow these steps:

1. Tap ✳. The screen displays "d-1".
2. Turn the Select knob to select a food weight between 100 g and 2000 g. **Tip**: The oven will determine the required defrosting time based on the given weight.
3. Tap ▷ +30 to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.

To download the full version visit www.ikea.com

If no operation, the oven will continue working.

Defrosting by time

To start defrosting food by time, follow these steps:

1. Double-tap . The screen displays “d-2”.
2. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
3. Tap +30 to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

Using grill only or combination cooking (microwave+grill)

To start heating using the grill only, or combination heating (microwave+grill), follow these steps:

1. Tap . The screen displays “G-1”, meaning the heating mode is grill only.
2. If you want to use combination heating (microwave+grill), tap one or more times or turn the Select knob to select “C-1” or “C-2”.
3. Tap +30 to confirm.
4. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
5. Tap +30 to start heating.

Power source table:

Heating mode	Microwave power	Grill power
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Using two-stage heating

Notes:

- You can use this feature to let the oven cook your food in two stages. The heating methods for the two stages must be different.
- If either stage’s heating method is defrosting, the oven will always defrost your food in the first stage.

As an example, to defrost your food for 5 minutes and then microwave it for 7 minutes using 80% microwave power, follow these steps:

1. Double-tap . The screen displays “d-2”.
2. Turn the Select knob to set the defrosting time to 5 minutes.
3. Tap . The screen displays “P100”.
4. Tap or turn the Select knob to set the power level to “P80”.
5. Tap +30 to confirm.
6. Turn the Select knob to set the heating time to 7 minutes.
7. Tap +30 to start heating.

Using quick heating

You can use quick heating to start heating using 100% microwave power by tapping a single button.

Method 1:

1. Tap +30 to start heating for 30 seconds.
2. If you want to increase the heating time during heating, tap +30 again to increase the heating time in 30-second increments. The longest time you can set is 95 minutes.

Method 2:

1. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
2. Tap +30 to start heating.
3. If you want to increase the heating time during heating, tap +30 again to increase the heating time in 30-second increments. The longest time you can set is 95 minutes.

To download the full version visit www.ikea.com

Making popcorn

To start making popcorn using 100% microwave power, follow these steps:

1. Tap . The screen displays “50g”, meaning 50g of popcorn.
2. If you need to make 100g of popcorn, tap again to change the displayed weight to “100g”.
3. Tap +30 to start heating.

Using the child lock function

The child lock function is designed to prevent small children from operating the oven using the control panel. When the child lock is activated, the screen displays the child lock symbol and all control panel buttons are disabled.

To activate or deactivate the child lock, tap and hold CANCEL 3 sec for 3 seconds when the oven is in standby mode. The oven will emit a beep before changing the child lock status.

Checking information during heating

The oven allows you to check some types of information during heating.

- If you have set the clock, tap to check the current time. The screen will display the time for 3 seconds.
- When the oven is heating using microwave only, tap to check the power level. The screen will display the power level for 3 seconds.
- When the oven is heating using the grill only or combination heating, tap to check the heating mode. The screen will display the heating mode for 3 seconds.

Using the auto menu

You can use the auto menu to quickly cook or heat 21 types of food listed in the following table.

Follow these steps to use the auto menu:

1. Tap AUTO. The screen displays “A01”, meaning frozen pizza.
2. If you want to select another food type, tap AUTO or turn the Select knob to cycle through the menu items until the code for your desired food type appears on the screen.
3. Tap +30 to confirm. The screen displays the preset quantity for this food type.
4. If the menu has more than one preset quantity for this food type and you want to change the quantity, turn the Select knob to select your desired quantity.
5. Tap +30 to start heating.

Auto menu table:

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A01 (Frozen pizza)	200g	200g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300g	300g		3’20”/6’00”
	400g	400g		4’00”/6’00”
A02 (Meat)	150g	150g	P100	2’30”
	300g	300g		4’00”
	450g	450g		5’30”
	600g	600g		6’30”

To download the full version visit www.ikea.com

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A03 (Fish)	150g	150g	P80	2’30”
	250g	250g		3’00”
	350g	350g		4’30”
	450g	450g		5’00”
	650g	650g		6’00”
A04 (Vegetable)	150g	150g	P100	2’00”
	350g	350g		3’30”
	500g	500g		4’30”
A05 (Potatoes without skin)	400g	400g	P100	5’30”
A06 (Potatoes with skin)	1 (230g)	1	P100	5’30”
	2 (460g)	2		8’00”
	3 (690g)	3		10’00”
A07 (Fresh spinach)	200g	200g	P100	2’30”
A08 (Frozen green beans)	200g	200g	P100	4’00”
A09 (Frozen peas)	200g	200g	P100	3’30”
A10 (Frozen mix vegetable)	200g	200g	P100	3’30”
A11 (Frozen broccoli)	200g	200g	P100	4’00”
A12 (Pasta)	50g (with 450g cold water)	50g	P80	18’00”
	100g (with 800g cold water)	100g		21’00”
	150g (with 1200g cold water)	150g		24’00”
A13 (Frozen lasagna)	300g	300g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100g	100g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Couscous)	200g	200g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Macaroni)	100g	100g	P80	6’00”
A17 (Brown rice)	200g	200g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”

To download the full version visit www.ikea.com

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A18 (Oatmeal)	2 serving (57g)	57g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50g	50g	P100	1’20”
	100g	100g		2’10”
A20 (Beverage)	1 cup (120ml)	1	P100	1’00”
	2 cups (240ml)	2		1’40”
	3 cups (360ml)	3		2’30”
A21 (Frozen butter)[3)]	230g	230g	P100	1’10”

1) The oven will heat the food using 100% microwave power and then the grill only.
2) The oven will heat the food using 100% microwave power and then 50% microwave power.
3) Select this to melt the frozen butter just removed from a freezer.

Technical specifications

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Rated voltage	230-240 V~
Rated frequency	50 Hz
Rated input power (microwave)	1550 W
Rated output power (microwave)	1000 W
Rated input power (grill)	1100 W
Oven capacity	34 L
Turntable diameter	315 mm
External dimensions	595×408×397 mm
Net weight	18.3 kg
Standby mode power	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition	20 minutes

To download the full version visit www.ikea.com

Produktbeschreibung

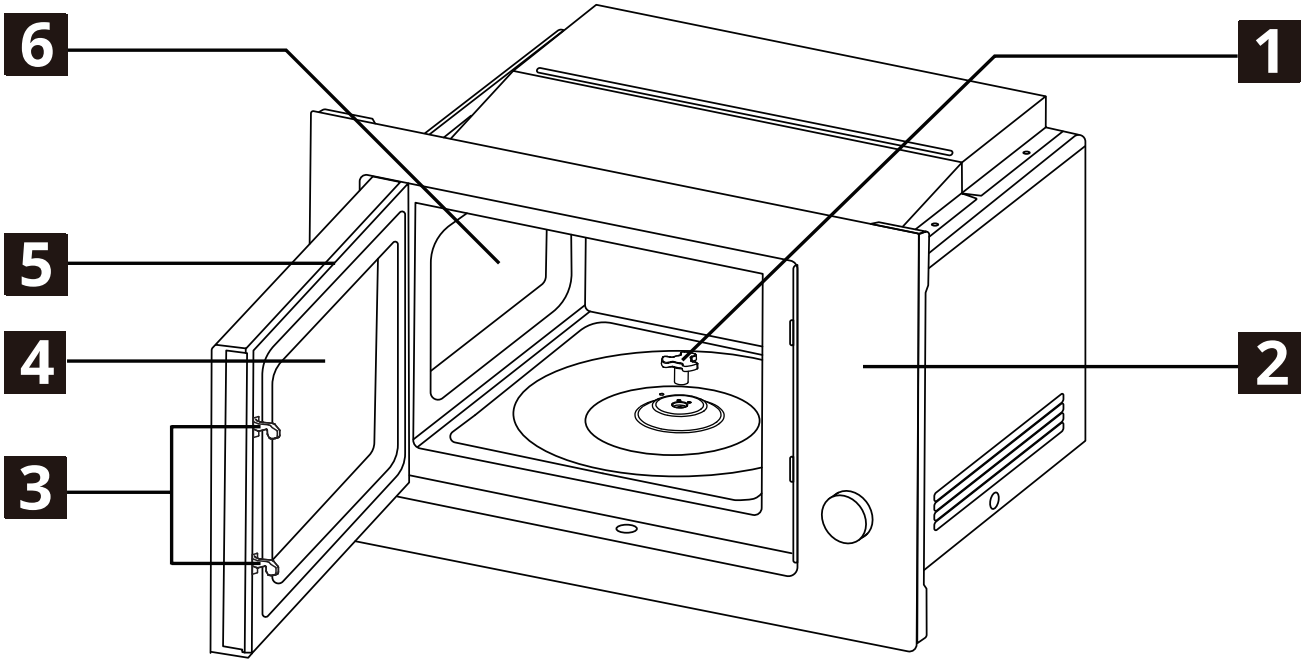

1 Drehteller-Antrieb
2 Bedienfeld
3 Sicherheitsriegelsystem
4 Sichtfenster
5 Klappenbaugruppe
6 Garraum

Hinweise:

- Stellen Sie den Grillrost nicht in den Ofen, wenn ausschließlich die Mikrowellenfunktion verwendet wird. Weitere Details entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
- Platzieren Sie beim Kochen mit dem Grillrost diesen stets auf dem Glasteller.

Betriebsart		**Grillrost**
Nur Mikrowelle		Nein
G-1 (nur Grill)		Ja
Kombination	C-1 (Mikrowelle + Grill)	Ja
	C-2 (Mikrowelle + Grill)	Ja

Bedienfeld

1 LED-Anzeige
2 Automatikmenü-Taste
3 Popcorn-Taste
4 Start/Bestätigen/Schnellaufheiz-Taste
5 Auftau-Taste
6 Türöffner-Taste
7 Drehregler
8 Stopp/Abbrechen/Kindersicherungs-Taste
9 Uhrzeit/Timer-Taste
10 Mikrowellen-Modus-Taste
11 Grill/Kombinations-Modus-Taste

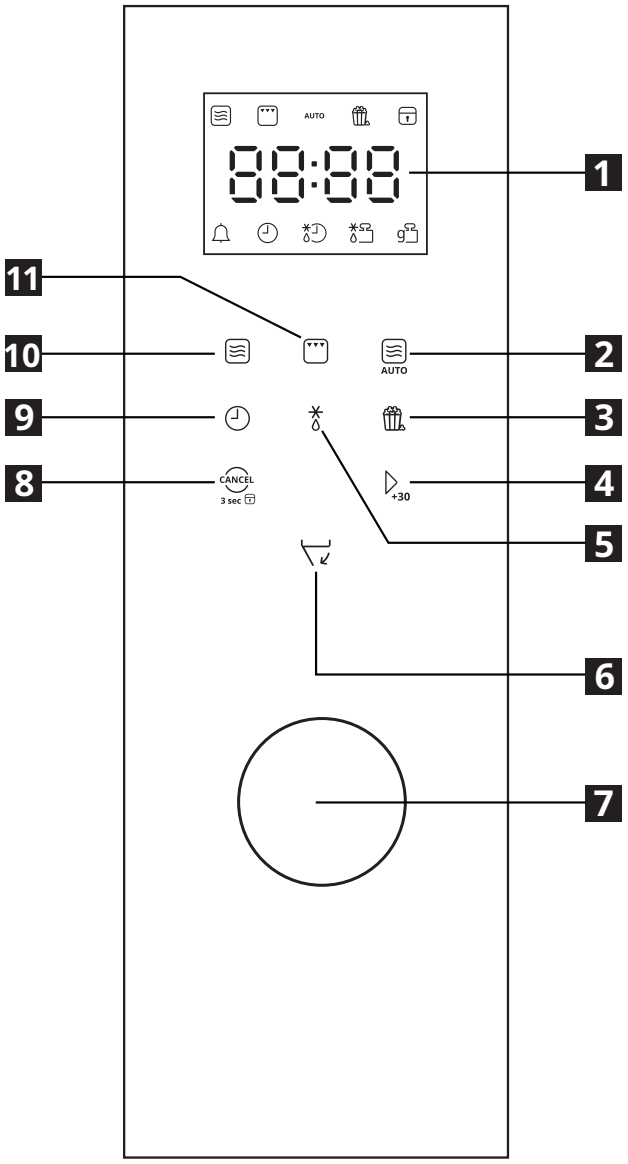

Installation

Vor dem Start

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Geräteoberfläche.
- Entfernen Sie nicht die hellbraune Glimmerabdeckung, die zum Schutz des Magnetrons am Garraum befestigt ist.
- Überprüfen Sie den Herd auf Beschädigungen wie Beulen oder Defekts in der Türe. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Installation des Ofens

- Befolgen Sie die separaten Installationsanweisungen zur Montage dieses Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für Einbauküchen bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung als Arbeitsplatte oder in einem Schrank konzipiert.
- Das Gerät kann in einem 60 cm breiten Wandschrank eingebaut werden.

- Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Sie müssen das Gerät direkt an eine Wandsteckdose anschließen, nicht an ein Verlängerungskabel oder eine mobile Steckerleiste. Stellen Sie außerdem sicher, dass die verwendete Wandsteckdose nicht von anderen Geräten genutzt wird.
- Die Spannungsbuchse und das Anschlusskabel dürfen nur von einer Elektrofachkraft installiert bzw. ausgetauscht werden.
- Wenn der Stecker nach der Installation nicht mehr zugänglich ist, muss ein allpoliger Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm in der Nähe des Geräts installiert werden.

Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß werden.

Installation des Glastellers

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zur Zubereitung von Gerichten verwenden, müssen Sie den Glasteller (Drehteller) korrekt installieren.

1. Platzieren Sie den Drehteller-Antrieb (2) auf der Motorwelle (4) in der Mitte des Garraumboden.
2. Setzen Sie die Drehteller-Auflage (3) in die kreisförmige Vertiefung am Garraumboden.
3. Legen Sie den Glasteller (1) auf die Drehteller-Auflage (3). Stellen Sie sicher, dass der Drehteller-Antrieb (2) in den Glasteller eingreift und ihn dreht.

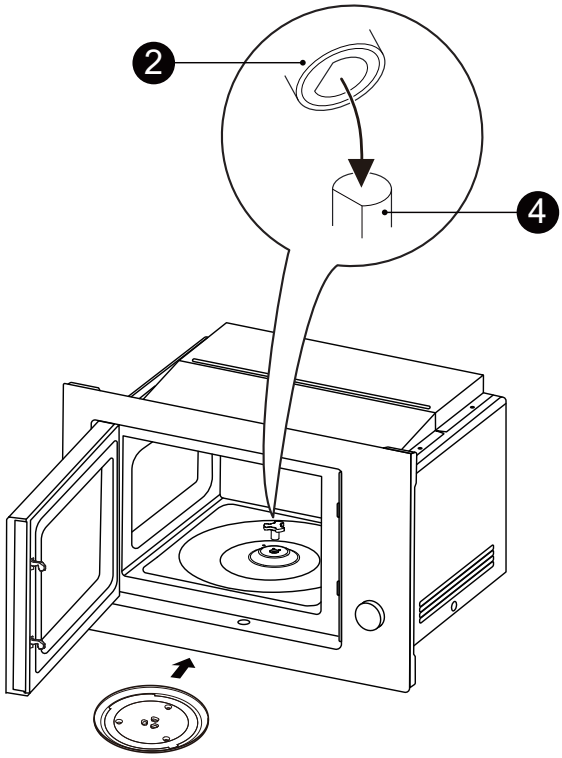

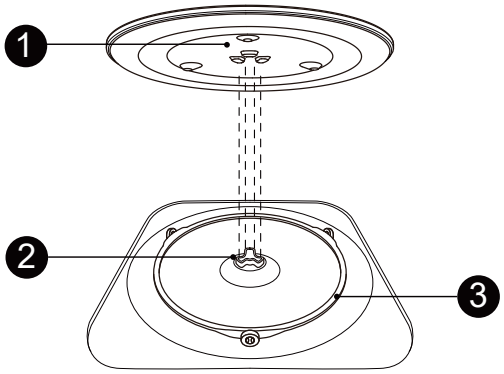

Hinweise:

a) Legen Sie den Glasdrehteller niemals auf den Kopf.

b) Stellen Sie sicher, dass sich der Glasteller frei drehen kann.

c) Verwenden Sie beim Kochen stets sowohl den Glasteller als auch die Drehteller-Auflage.

d) Platzieren Sie Lebensmittel und Lebensmittelbehälter immer auf dem Glasteller, bevor Sie mit dem Garen beginnen.

e) Falls der Glasteller oder die Drehteller-Auflage reißt oder zerbricht, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Servicezentrum.

Bedienung

Allgemeine Richtlinien

- Stellen Sie vor der Verwendung jeglicher Heizfunktionen (einschließlich Auftauen) sicher, dass der Glasteller korrekt installiert ist. Platzieren Sie dann Ihr Gericht in der Mitte des Glastellers und schließen Sie die Tür. Das Gerät beginnt erst dann mit dem Erhitzen, wenn die Tür vollständig geschlossen ist.
- Falls Sie ein unerfahrener Benutzer sind und nicht wissen, wie viel Heizzeit benötigt wird, beginnen Sie mit einer kurzen Heizzeit und verlängern Sie diese bei Bedarf. Überhitztes Essen verschwendet nicht nur Strom, sondern stellt auch ein Sicherheitsrisiko dar.
- Je kälter die Speise/das Gericht und je höher ihr Wassergehalt, desto länger die erforderliche Heizzeit.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Bedienfelds sicher, dass es entsperrt ist.
- Standardmäßig ertönt ein Signalton, wenn Sie eine Taste des Bedienfelds berühren.
- Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit an, wenn Sie die Uhr eingestellt haben, oder „00:00“, wenn Sie die Uhr nicht eingestellt haben.
- Sie können den Heizvorgang nur starten, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Um das Gerät jederzeit in den Standby-Modus zurückzusetzen, tippen Sie auf CANCEL (3 sec).
- Nach Beendigung des Heizvorgangs hört das Gerät auf zu piepen und kehrt in den Standby-Modus zurück, wobei „00:00“ angezeigt wird, wenn Sie die Tür öffnen.
- Um den Heizvorgang vorzeitig zu beenden, tippen Sie auf CANCEL (3 sec).
- Sie können die Leistungsstufe während des Heizvorgangs nicht ändern.
- Während des Heizvorgangs kann das Gerät piepen, um Sie daran zu erinnern, das Gericht zu wenden. Wenn Sie das Piepen hören, öffnen Sie die Tür, wenden Sie das Gericht, schließen Sie die Tür und tippen Sie dann auf ▷ +30, um den Heizvorgang fortzusetzen. Wenn Sie keine Maßnahmen ergreifen, setzt das Gerät den Heizvorgang fort.
- Bei allen Heizarten außer dem gewichtsabhängigen Auftauen können Sie auf ▷ +30 tippen, um die Heizzeit in 30-Sekunden-Schritten zu verlängern. **Hinweis**: Wenn Sie den Heizvorgang mit der Automatikmenü-Funktion starten, können Sie die Heizzeit während des Heizvorgangs nicht ändern.
- Wenn Sie das Gerät so einstellen, dass es länger als 20 Minuten bei 100 % Mikrowellenleistung heizt, reduziert das Gerät nach den ersten 20 Minuten automatisch die Leistungsstufe auf 80 %, um das Magnetron zu schützen.

Einschalten des Geräts

Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, ertönt ein einzelner Signalton. Das Display schaltet sich ein und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Ausschalten des Geräts

Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Öffnen der Tür

Das Gerät ermöglicht ein elektronisches Öffnen der Tür. Um die Tür auf diese Weise zu öffnen, tippen Sie auf ⟍, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Falls das elektronische Türsystem nicht funktioniert oder Sie die Tür öffnen möchten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, befolgen Sie diese Schritte:

1. Befestigen Sie den mitgelieferten Saugnapf an der Türoberfläche.
2. Ziehen Sie den Saugnapf nach außen, um die Tür zu öffnen.

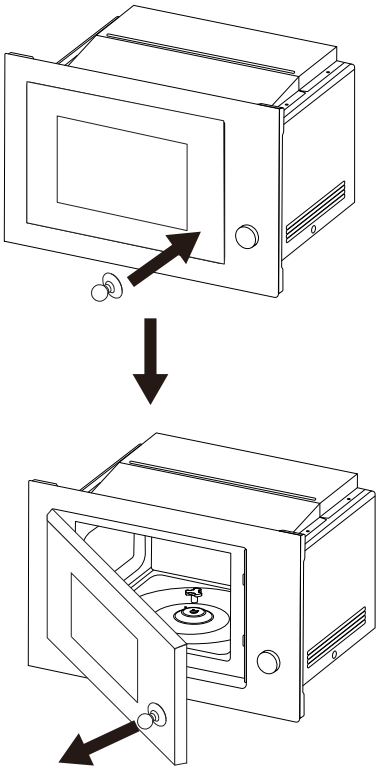

Einstellen der Uhrzeit

Sie können das Gerät verwenden, ohne die Uhr einzustellen. Um die Uhr einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, tippen Sie zweimal auf ⏲, um in den Uhrzeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffern beginnen auf dem Display zu blinken.
2. Drehen Sie den Drehregler, um die Stunden einzustellen.
3. Tippen Sie auf ⏲, um zu bestätigen. Die Minutenziffern beginnen auf dem Display zu blinken.
4. Drehen Sie den Drehregler, um die Minuten einzustellen.
5. Tippen Sie auf ⏲, um die Zeit zu speichern und den Uhrzeiteinstellungsmodus zu verlassen. Das Display zeigt kontinuierlich die Uhrzeit an.

Hinweise:

- Um die Uhrzeit später zu ändern, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.
- Um den Uhrzeiteinstellungsmodus jederzeit zu verlassen, tippen Sie auf CANCEL 3 sec.
- Das Gerät zeigt die Uhrzeit immer im 24-Stunden-Format an.
- Wenn Sie die Uhr nicht einstellen, zeigt das Gerät immer „00:00" als Uhrzeit an.
- Wenn Sie den Stecker des Geräts ziehen oder bei einem Stromausfall müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

Verwendung des Timers

Sie können den Timer verwenden, um die Zeit beim Kochen oder bei anderen Tätigkeiten zu überwachen. Wenn der Timer läuft, zeigt das Gerät lediglich die verbleibende Zeit an, ohne weitere Funktionen auszuführen.
Um den Timer einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, tippen Sie auf ⏲, um in den Timer-Einstellungsmodus zu gelangen. „00:00" beginnt auf dem Display zu blinken.
2. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
3. Tippen Sie auf ▷ +30, um den Timer zu starten. Das Display beginnt, die verbleibende Zeit anzuzeigen.

Hinweise:

- Wenn der Timer abgelaufen ist, gibt das Gerät 5 Signaltöne aus und kehrt in den Standby-Modus zurück.
- Um den Timer vorzeitig zu beenden, tippen Sie auf CANCEL 3 sec.
- Sie können keine anderen Funktionen des Geräts nutzen, während der Timer läuft.

Erhitzen mit reiner Mikrowellenfunktion

Beim Erhitzen mit reiner Mikrowellenfunktion können Sie eine der folgenden 5 Leistungsstufen auswählen. Je höher die Leistungsstufe, desto kürzer die erforderliche Erhitzungszeit.

Leistungsstufe	Angezeigter Code	Ausgangs-leistung
100 %	P100	1000 W

Leistungsstufe	Angezeigter Code	Ausgangs-leistung
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Um das Erhitzen mit reiner Mikrowellenfunktion zu starten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „P100" an, was bedeutet, dass die Leistungsstufe 100 % beträgt.
2. Wenn Sie die Leistungsstufe verringern möchten, tippen Sie ein- oder mehrmals auf oder drehen Sie den Drehregler, um eine niedrigere Leistungsstufe auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um die ausgewählte Leistungsstufe zu bestätigen.
4. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
5. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.

Auftauen

Sie können das Gerät verwenden, um gefrorene Lebensmittel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank mithilfe der Mikrowellenfunktion aufzutauen. Das Gerät verwendet zum Auftauen stets 30 % Mikrowellenleistung.

Auftauen nach Gewicht

Um das Auftauen nach Gewicht zu starten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „d-1" an.
2. Drehen Sie den Drehregler, um ein Lebensmittelgewicht zwischen 100 g und 2000 g auszuwählen. **Tipp**: Das Gerät ermittelt die erforderliche Auftauzeit basierend auf dem angegebenen Gewicht.
3. Tippen Sie auf , um den Auftauvorgang zu starten.

Hinweis: Ein Signalton erinnert Sie daran, das Gefriergut während des Auftauvorgangs zu wenden.
Wenn keine Bedienung erfolgt, setzt der Mikrowellenofen das Garen fort.

Auftauen nach Zeit

Um das Auftauen nach Zeit zu starten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie zweimal auf . Das Display zeigt „d-2" an.
2. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
3. Tippen Sie auf , um den Auftauvorgang zu starten.

Hinweis: Ein Signalton erinnert Sie daran, das Gefriergut während des Auftauvorgangs zu wenden.
Wenn keine Bedienung erfolgt, setzt der Mikrowellenofen das Garen fort.

Verwendung der reinen Grillfunktion oder Kombinationsgaren (Mikrowelle + Grill)

Um das Erhitzen mit reiner Grillfunktion oder Kombinationsgaren (Mikrowelle + Grill) zu starten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „G-1" an, was bedeutet, dass der Heizmodus nur Grill ist.
2. Wenn Sie das Kombinationsgaren (Mikrowelle + Grill) verwenden möchten, tippen Sie ein- oder mehrmals auf oder drehen Sie den Drehregler, um „C-1" oder „C-2" auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um zu bestätigen.
4. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
5. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.

Leistungstabelle:

Betriebsart	Mikrowellen-leistung	Grillleistung
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Verwendung des zweistufigen Erhitzens

Hinweise:

- Sie können diese Funktion verwenden, um Ihre Gerichte in zwei Stufen zuzubereiten. Die Heizmethoden für die beiden Stufen müssen unterschiedlich sein.
- Wenn eine der Stufen die Auftaumethode ist, wird das Gerät Ihre Speisen/Gerichte immer in der ersten Stufe auftauen.

Als Beispiel: Um Ihre Speisen/Gerichte 5 Minuten lang aufzutauen und sie dann 7 Minuten lang mit 80 % Mikrowellenleistung zu erhitzen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie zweimal auf . Das Display zeigt „d-2" an.
2. Drehen Sie den Drehregler, um die Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen.
3. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „P100" an.
4. Tippen Sie auf oder drehen Sie den Drehregler, um die Leistungsstufe auf „P80" einzustellen.
5. Tippen Sie auf , um zu bestätigen.
6. Drehen Sie den Drehregler, um die Heizzeit auf 7 Minuten einzustellen.
7. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.

Verwendung des Schnellerhitzens

Sie können das Schnellerhitzen verwenden, um den Heizvorgang mit 100 % Mikrowellenleistung durch Tippen auf eine einzelne Taste zu starten.

Methode 1:

1. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang für 30 Sekunden zu starten.
2. Wenn Sie die Heizzeit während des Erhitzens verlängern möchten, tippen Sie erneut auf , um die Heizzeit in 30-Sekunden-Schritten zu erhöhen. Die längste Zeit, die Sie einstellen können, beträgt 95 Minuten.

Methode 2:

1. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
2. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.
3. Wenn Sie die Heizzeit während des Erhitzens verlängern möchten, tippen Sie erneut auf , um die Heizzeit in 30-Sekunden-Schritten zu erhöhen. Die längste Zeit, die Sie einstellen können, beträgt 95 Minuten.

Popcorn zubereiten

Um Popcorn mit 100 % Mikrowellenleistung zuzubereiten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „50 g" an, was 50 g Popcorn bedeutet.
2. Wenn Sie 100 g Popcorn zubereiten möchten, tippen Sie erneut auf , um das angezeigte Gewicht auf „100 g" zu ändern.
3. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.

Verwendung der Kindersicherung

Die Kindersicherung soll verhindern, dass kleine Kinder das Gerät über das Bedienfeld bedienen. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, zeigt das Display das Kindersicherungssymbol an und alle Tasten des Bedienfelds sind deaktiviert.
Um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie CANCEL 3 sec 3 Sekunden lang gedrückt, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Das Gerät gibt einen Signalton aus, bevor der Status der Kindersicherung geändert wird.

Informationen während des Heizvorgangs überprüfen

Das Gerät ermöglicht Ihnen, während des Heizvorgangs bestimmte Informationen zu überprüfen.

- Wenn Sie die Uhr eingestellt haben, tippen Sie auf ⏲, um die aktuelle Uhrzeit zu überprüfen. Das Display zeigt die Uhrzeit für 3 Sekunden an.
- Wenn das Gerät mit reiner Mikrowellenfunktion heizt, tippen Sie auf ≋, um die Leistungsstufe zu überprüfen. Das Display zeigt die Leistungsstufe für 3 Sekunden an.
- Wenn das Gerät mit reiner Grillfunktion oder Kombinationsgaren heizt, tippen Sie auf ▾▾▾, um den Heizmodus zu überprüfen. Das Display zeigt den Heizmodus für 3 Sekunden an.

Verwendung des Automatikmenüs

Mit dem Automatikmenü können Sie schnell 21 verschiedene Lebensmittelarten zubereiten oder erhitzen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
Folgen Sie diesen Schritten, um das Automatikmenü zu verwenden:

1. Tippen Sie auf ≋ AUTO. Das Display zeigt „A01" an, was Tiefkühlpizza bedeutet.
2. Wenn Sie eine andere Lebensmittelart auswählen möchten, tippen Sie auf ≋ AUTO oder drehen Sie den Drehregler, um durch die Menüpunkte zu blättern, bis der Code für Ihre gewünschte Lebensmittelart auf dem Display erscheint.
3. Tippen Sie auf ▷ +30, um zu bestätigen. Das Display zeigt die voreingestellte Menge für diese Lebensmittelart an.
4. Wenn das Menü mehr als eine voreingestellte Menge für diese Lebensmittelart hat und Sie die Menge ändern möchten, drehen Sie den Drehregler, um Ihre gewünschte Menge auszuwählen.
5. Tippen Sie auf ▷ +30, um den Heizvorgang zu starten.

Automatikmenü-Tabelle:

Code (Lebensmittelart)	Lebensmittelmenge	Angezeigte Menge	MW-Leistungsstufe/ Heizmodus	Garzeit
A01 (Tiefkühlpizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2:30 min/ 6:00 min
	300 g	300 g		3:20 min/ 6:00 min
	400 g	400 g		4:00 min/ 6:00 min
A02 (Fleisch)	150 g	150 g	P100	2:30 min
	300 g	300 g		4:00 min
	450 g	450 g		5:30 min
	600 g	600 g		6:30 min
A03 (Fisch)	150 g	150 g	P80	2:30 min
	250 g	250 g		3:00 min
	350 g	350 g		4:30 min
	450 g	450 g		5:00 min
	650 g	650 g		6:00 min

Code (Lebensmittelart)	Lebensmittelmenge	Angezeigte Menge	MW-Leistungsstufe/ Heizmodus	Garzeit
A04 (Gemüse)	150 g	150 g	P100	2:00 min
	350 g	350 g		3:30 min
	500 g	500 g		4:30 min
A05 (Kartoffeln ohne Schale)	400 g	400 g	P100	5:30 min
A06 (Kartoffeln mit Schale)	1 (230 g)	1	P100	5:30 min
	2 (460 g)	2		8:00 min
	3 (690 g)	3		10:00 min
A07 (Spinat frisch)	200 g	200 g	P100	2:30 min
A08 (Tiefgefrorene grüne Bohnen)	200 g	200 g	P100	4:00 min
A09 (Tiefgefrorene Erbsen)	200 g	200 g	P100	3:30 min
A10 (Mischgemüse gefroren)	200 g	200 g	P100	3:30 min
A11 (Brokkoli gefroren)	200 g	200 g	P100	4:00 min
A12 (Nudeln)	50 g (mit 450 g kaltem Wasser)	50 g	P80	18:00 min
	100 g (mit 800 g kaltem Wasser)	100 g		21:00 min
	150 g (mit 1200 g kaltem Wasser)	150 g		24:00 min
A13 (Tiefkühl-Lasagne)	300 g	300 g	C-1	13:00 min
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3:00 min/ 10:00 min
A15 (Couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3:00 min/ 8:00 min
A16 (Makkaroni)	100 g	100 g	P80	6:00 min
A17 (Brauner Reis)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5:00 min/ 20:00 min
A18 (Haferflocken)	2 Portionen (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3:00 min/ 3:00 min

Besuchen Sie für das Herunterladen der vollständigen Bedienungsanleitung www.ikea.com.

Code (Lebensmittelart)	Lebensmittelmenge	Angezeigte Menge	MW-Leistungsstufe/ Heizmodus	Garzeit
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1:20 min
	100 g	100 g		2:10 min
A20 (Getränke)	1 Tasse (120 ml)	1	P100	1:00 min
	2 Tassen (240 ml)	2		1:40 min
	3 Tassen (360 ml)	3		2:30 min
A21 (Gefrorene Butter)[3)]	230 g	230 g	P100	1:10 min

1) Das Gerät erhitzt die Speise/das Gericht mit 100 % Mikrowellenleistung und anschließend nur mit der Grillfunktion.
2) Das Gerät erhitzt die Speise/das Gericht mit 100 % Mikrowellenleistung und anschließend mit 50 % Mikrowellenleistung.
3) Wählen Sie diese Option, um gefrorene Butter direkt aus dem Gefrierschrank zu schmelzen.

Technische Daten

Modell	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nennspannung	230 – 240 V~
Nennfrequenz	50 Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle)	1550 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle)	1000 W
Nenneingangsleistung (Grill)	1100 W
Garraum-Volumen	34 l
Drehteller-Durchmesser	315 mm
Außenabmessung	595 × 408 × 397 mm
Nettogewicht	18.3 kg
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	0,8 W
Maximale Zeit, nach der die Mikrowelle automatisch in den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand wechselt	20 Minuten

Description du produit

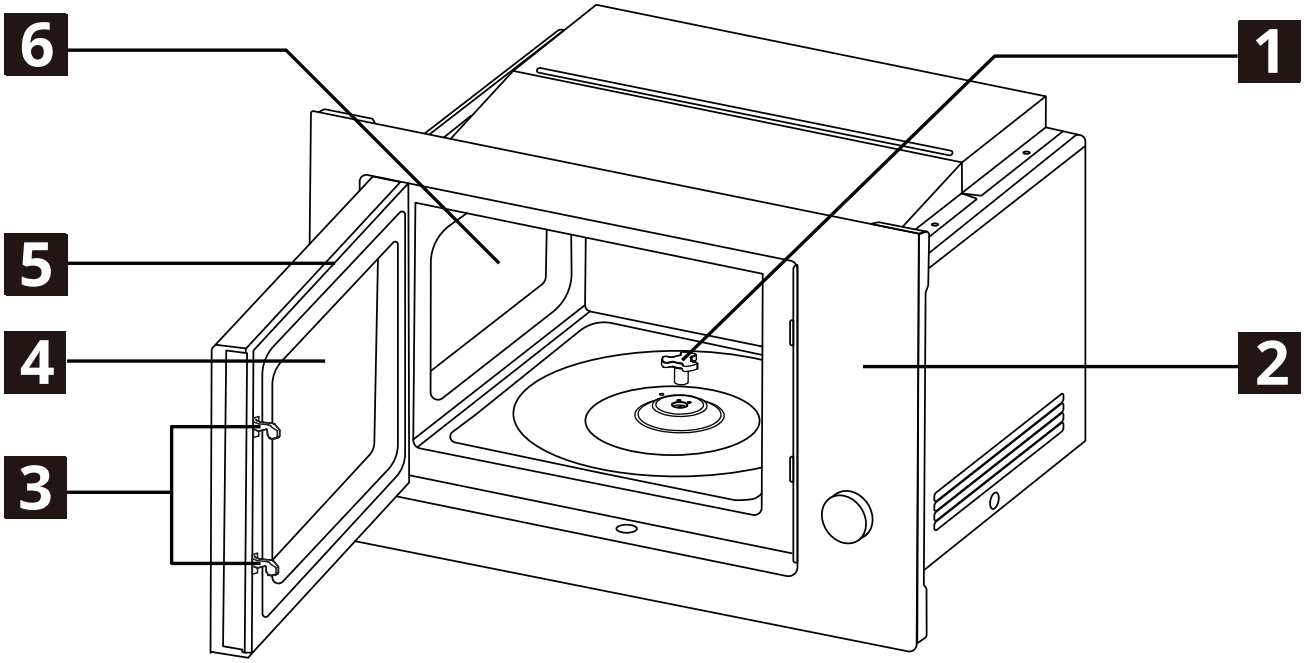

1 Pivot du plateau tournant
2 Bandeau de commande
3 Système de verrouillage de sécurité
4 Fenêtre d'observation
5 Ensemble porte
6 Cavité du four

Remarques :

- Le plateau du gril ne doit pas être placé à l'intérieur du four lorsque le mode de chauffage est micro-ondes uniquement. Reportez-vous au tableau suivant pour plus de détails.
- Si vous utilisez le plateau du gril pour la cuisson, placez-le toujours sur le plateau en verre.

Mode de chauffage		**Plateau du gril**
Micro-ondes uniquement		Non
G-1 (Gril uniquement)		Oui
Combiné	C-1 (micro-ondes + gril)	Oui
	C-2 (micro-ondes + gril)	Oui

Bandeau de commande

1 Écran LED
2 Bouton du menu de cuisson automatique
3 Bouton pour préparation de popcorn
4 Bouton de démarrage/confirmation/ chauffage rapide
5 Bouton de décongélation
6 Bouton d'ouverture de la porte
7 Molette de sélection
8 Bouton d'arrêt/annulation/sécurité enfants
9 Bouton de l'horloge/minuterie
10 Bouton du mode micro-ondes
11 Bouton du mode combiné/gril

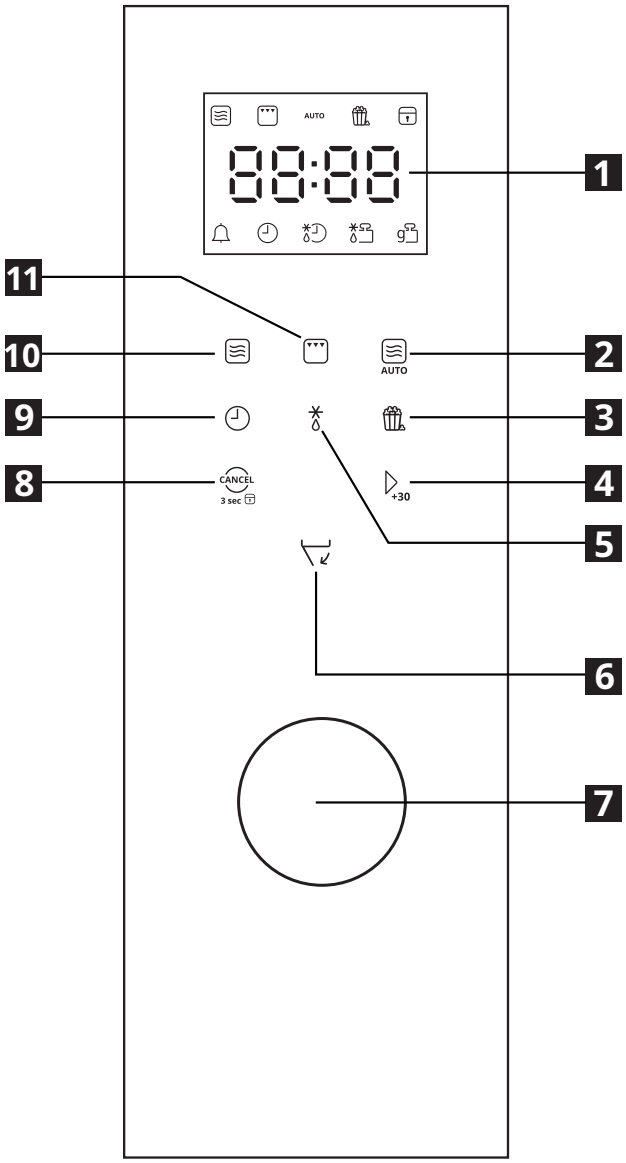

Installation

Avant de commencer

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires.
- Retirez le film de protection de la surface du four.
- Ne retirez pas le revêtement en mica brun clair qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.
- Examinez le four pour vérifier l'absence de tout dommage, tel qu'un choc ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Installation du four

- Suivez les instructions d'installation séparées pour installer ce four.
- Ce four a été conçu pour une utilisation domestique uniquement.
- Le four à micro-ondes a été conçu pour être encastré. Il n'a pas été conçu pour être utilisé sur un comptoir ou dans une armoire.
- Le four peut être installé dans un placard mural dont la largeur est de 60 cm.

- Le four est doté d'une fiche d'alimentation qui doit uniquement être branchée à une prise électrique correctement installée et mise à la terre.
- Avant de brancher le four, vérifiez que la tension et la fréquence de votre réseau électrique correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique du four.
- Vous devez brancher le four directement à une prise murale, et non à une rallonge ou à une multiprise déplaçable. Assurez-vous également que la prise murale que vous utiliserez n'est pas utilisée par d'autres appareils.
- La prise électrique doit être installée et les câbles de branchement doivent être remplacés uniquement par un électricien qualifié.
- Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire avec une distance d'isolement d'au moins 3 mm entre les contacts doit être installé à proximité du four.

La surface accessible peut être chaude au cours du fonctionnement.

Installation du plateau en verre

Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments pour la première fois, vous devez installer correctement le plateau en verre (plateau tournant).

1. Placer le pivot du plateau tournant (2) sur l'arbre du moteur (4) dans la partie centrale du fond de la cavité.
2. Placez le support du plateau tournant (3) dans la rainure circulaire du fond de la cavité.
3. Placez le plateau en verre (1) sur le support du plateau tournant (3). Assurez-vous que le pivot du plateau tournant (2) est engagé dans le plateau en verre et qu'il le fait tourner.

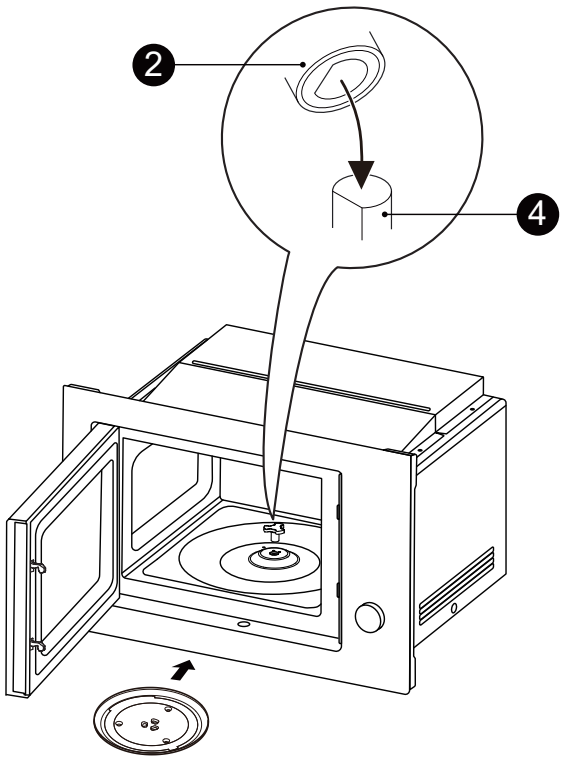

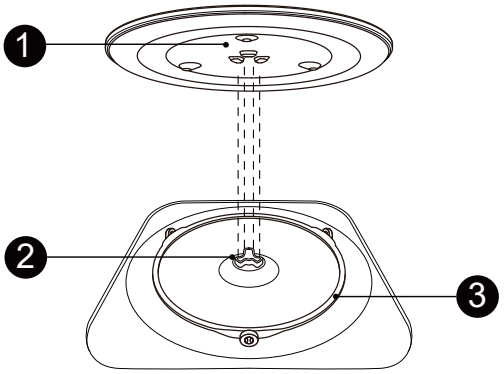

Remarques :

a) Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers.

b) Assurez-vous que le plateau en verre peut tourner librement.

c) Utilisez toujours le plateau en verre et le support du plateau tournant pendant la cuisson.

d) Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre avant la cuisson.

e) En cas de fissure ou de cassure du plateau en verre ou du support du plateau tournant, contactez le centre de service agréé le plus proche.

Fonctionnement

Instructions générales

- Avant d'utiliser l'une des fonctions de chauffage (y compris la décongélation), assurez-vous que le plateau en verre est correctement installé, puis placez vos aliments au centre du plateau en verre et fermez la porte. Le chauffage du four ne démarre que lorsque la porte est complètement fermée.
- Si vous manquez d'expérience et que vous ne savez pas combien de temps de chauffage est nécessaire, commencez par un temps de chauffage court, puis augmentez le temps si nécessaire.
  La surchauffe des aliments n'est pas seulement un gaspillage d'électricité, elle présente également des risques pour la sécurité.
- Plus l'aliment est froid et plus il contient d'eau, plus le temps de chauffage nécessaire est long.
- Avant d'utiliser le panneau de commande, assurez-vous qu'il est déverrouillé.
- Par défaut, vous entendez un signal sonore lorsque vous appuyez sur un bouton du panneau de commande.
- En mode veille, l'écran affiche l'heure actuelle si vous avez réglé l'horloge, ou « 00:00 » si vous n'avez pas réglé l'horloge.
- Le chauffage ne peut commencer qu'à partir du mode veille du four. Pour remettre le four en mode veille à tout moment, appuyez sur CANCEL 3 sec.
- À la fin du chauffage, si vous ouvrez la porte, le four cesse d'émettre des signaux sonores et revient en mode veille en affichant « 00:00 ».
- Pour terminer le chauffage plus tôt, appuyez sur CANCEL 3 sec.
- Il n'est pas possible de modifier le niveau de puissance pendant le chauffage.
- Pendant le chauffage, le four peut émettre un signal sonore pour vous inviter à retourner les aliments. Dès que vous entendez le signal sonore, ouvrez la porte, retournez les aliments, refermez la porte, puis appuyez sur +30 pour continuer le chauffage. Sans intervention de votre part, le four continuera le chauffage.
- Pendant tous les modes de chauffage, à l'exception de la décongélation selon le poids, appuyez sur +30 pour augmenter la durée de chauffage par incréments de 30 secondes. **Remarque** : Si vous démarrez le chauffage à l'aide de la fonction de menu automatique, il n'est pas possible de modifier la durée de chauffage en cours de route.
- Si vous réglez le four pour qu'il chauffe pendant plus de 20 minutes avec un niveau de puissance de micro-ondes à 100 %, après les 20 premières minutes, le four réduira automatiquement le niveau de puissance à 80 % pour protéger le magnétron.

Mise sous tension du four

Une fois le four branché, un signal sonore retentit, l'écran s'allume et le four passe en mode veille.

Mise hors tension du four

Pour éteindre le four, débranchez sa fiche d'alimentation de la prise murale.

Ouverture de la porte

Le four prévoit une ouverture électronique de la porte. Pour ouvrir la porte par cette méthode, appuyez sur lorsque le four est allumé.
Si le système de porte électronique ne fonctionne pas ou si vous voulez ouvrir la porte, le four étant éteint, procédez comme suit :

1. Fixez la ventouse fournie à la surface de la porte.
2. Tirez la ventouse vers vous pour ouvrir la porte.

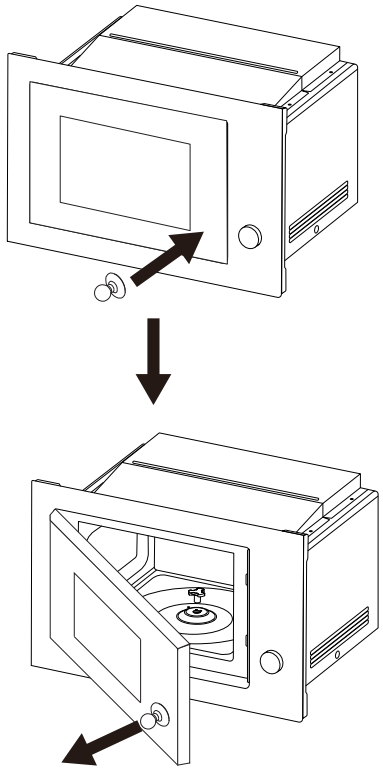

Réglage de l’horloge

Il est possible d’utiliser le four sans régler l’horloge. Pour régler l’horloge, procédez comme suit :

1. Le four étant en mode veille, appuyez deux fois sur ⏲ pour accéder au mode de réglage de l’horloge. Les chiffres des heures se mettent à clignoter à l’écran.
2. Tournez la molette de sélection pour régler les heures.
3. Appuyez sur ⏲ pour confirmer. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter à l’écran.
4. Tournez la molette de sélection pour régler les minutes.
5. Appuyez sur ⏲ pour enregistrer l’heure et sortir du mode de réglage de l’horloge. L’écran affiche l’heure en permanence.

Remarques :

- Pour modifier l’heure par la suite, répétez la procédure précédente.
- Pour sortir du mode de réglage de l’horloge à tout moment, appuyez sur CANCEL 3 sec.
- Le four affiche toujours l’horloge au format 24 heures.
- Si vous ne réglez pas l’horloge, le four affichera toujours « 00:00 » comme heure.
- Si vous débranchez le four ou en cas de panne électrique, vous devez régler à nouveau l’horloge.

Utilisation de la minuterie

La minuterie vous permet de suivre la progression de la cuisson ou d’autres activités. Le temps restant de fonctionnement du four est affiché tant que la minuterie est en cours d’exécution.
Pour régler la minuterie, procédez comme suit :

1. Le four étant en mode veille, appuyez sur ⏲ pour accéder au mode de réglage de la minuterie. L’indication « 00:00 » se met à clignoter à l’écran.
2. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
3. Appuyez sur ▷ +30 pour lancer la minuterie. Le temps restant est affiché à l’écran.

Remarques :

- À la fin de la minuterie, le four émet 5 signaux sonores et revient en mode veille.
- Pour interrompre la minuterie plus tôt, appuyez sur CANCEL 3 sec.
- Les autres fonctions du four ne sont pas utilisables lorsque la minuterie est en cours.

Chauffage par micro-ondes uniquement

Pour le chauffage par micro-ondes uniquement, il est possible de sélectionner l’un des 5 niveaux de puissance suivants. Plus le niveau de puissance est élevé, plus le temps de chauffage nécessaire est court.

Niveau de puissance	Code affiché	Puissance de sortie
100 %	P100	1 000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W

Niveau de puissance	Code affiché	Puissance de sortie
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Pour commencer le chauffage par micro-ondes uniquement, procédez comme suit :

1. Appuyez sur . L'écran affiche « P100 », ce qui signifie que le niveau de puissance est de 100 %.
2. Si vous voulez diminuer la puissance, appuyez une ou à plusieurs reprises sur ou tournez le bouton de sélection pour régler un niveau de puissance plus faible.
3. Appuyez sur pour confirmer le niveau de puissance sélectionné.
4. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
5. Appuyez sur pour commencer le chauffage.

Décongélation

Il est possible de décongeler des aliments surgelés qui viennent d'être sortis du congélateur à l'aide du four à micro-ondes. Le four emploie toujours 30 % de la puissance des micro-ondes pour décongeler les aliments.

Décongélation en fonction du poids

Pour commencer à décongeler des aliments en fonction de leur poids, procédez comme suit :

1. Appuyez sur . L'écran affiche « d-1 ».
2. Tournez la molette de sélection pour choisir le poids de l'aliment entre 100 g et 2 000 g. **Conseil** : Le four fixe le temps de décongélation nécessaire en fonction du poids indiqué.
3. Appuyez sur pour commencer la décongélation.

Remarque : L'avertisseur émettra un son pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation.
Sans intervention, le four continue de fonctionner.

Décongélation en fonction du temps

Pour commencer la décongélation des aliments en fonction du temps, procédez comme suit :

1. Appuyez deux fois sur . L'écran affiche « d-2 ».
2. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
3. Appuyez sur pour commencer la décongélation.

Remarque : L'avertisseur émettra un son pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation.
Sans intervention, le four continue de fonctionner.

Utilisation du gril uniquement ou de la cuisson combinée (micro-ondes + gril)

Pour commencer le chauffage en utilisant uniquement le gril, ou le chauffage combiné (micro-ondes + gril), procédez comme suit :

1. Appuyez sur . L'écran affiche « G-1 », ce qui signifie que le mode de chauffage est défini sur gril uniquement.
2. Si vous voulez utiliser le chauffage combiné (micro-ondes + gril), appuyez une ou plusieurs fois sur ou tournez la molette de sélection pour choisir les fonctions « C-1 » ou « C-2 ».
3. Appuyez sur pour confirmer.
4. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
5. Appuyez sur pour commencer le chauffage.

Tableau de source de puissance :

Mode de chauffage	Puissance des micro-ondes	Puissance du gril
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Utilisation du chauffage en deux phases

Remarques :

- Il est possible d'utiliser cette fonction pour permettre au four de cuire vos aliments en deux phases. Les méthodes de chauffage pour les deux phases doivent être différentes.
- Si la méthode de chauffage de l'une des phases est la décongélation, le four décongèlera toujours vos aliments lors de la première phase.

Par exemple, pour décongeler vos aliments pendant 5 minutes, puis les passer au micro-ondes pendant 7 minutes en utilisant une puissance de micro-ondes de 80 %, procédez comme suit :

1. Appuyez deux fois sur . L'écran affiche « d-2 ».
2. Tournez la molette de sélection pour régler le temps de décongélation sur 5 minutes.
3. Appuyez sur . L'écran affiche « P100 ».
4. Appuyez sur ou tournez la molette de sélection pour régler le niveau de puissance sur « P80 ».
5. Appuyez sur pour confirmer.
6. Tournez la molette de sélection pour régler le temps de chauffage sur 7 minutes.
7. Appuyez sur pour commencer le chauffage.

Utilisation du chauffage rapide

Il est possible d'utiliser le chauffage rapide pour commencer le chauffage avec un niveau de puissance de micro-ondes à 100 % à partir d'un seul bouton.

Méthode 1 :

1. Appuyez sur pour commencer le chauffage pendant 30 secondes.
2. Si vous voulez augmenter le temps de chauffage, appuyez à nouveau sur pour augmenter le temps de chauffage par incréments de 30 secondes. Le temps maximal que vous pouvez régler est de 95 minutes.

Méthode 2 :

1. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
2. Appuyez sur pour commencer le chauffage.
3. Si vous voulez augmenter le temps de chauffage, appuyez à nouveau sur pour augmenter le temps de chauffage par incréments de 30 secondes. Le temps maximal que vous pouvez régler est de 95 minutes.

Préparation du popcorn

Pour commencer à préparer du popcorn en utilisant le niveau de puissance de micro-ondes à 100 %, procédez comme suit :

1. Appuyez sur . L'écran affiche « 50 g », ce qui signifie 50 g de popcorn.
2. Si vous devez préparer 100 g de popcorn, appuyez à nouveau sur pour changer le poids affiché sur « 100 g ».
3. Appuyez sur pour commencer le chauffage.

Utilisation de la fonction de sécurité enfants

La fonction de sécurité enfants permet d'empêcher les jeunes enfants d'utiliser le four à partir du panneau de commande. Si la sécurité enfants est activée, l'écran affiche le symbole correspondant et tous les boutons du panneau de commande sont sans effet. Pour activer ou désactiver la sécurité enfants, appuyez sur CANCEL 3 sec pendant 3 secondes alors que le four est en mode veille. Le four émet un signal sonore avant de passer en mode sécurité enfants.

Contrôle des informations pendant le chauffage

Le four permet de consulter certaines informations pendant le chauffage.

- Si vous avez réglé l'horloge, appuyez sur pour afficher l'heure actuelle. L'écran affiche l'heure pendant 3 secondes.
- Lorsque le four chauffe en utilisant uniquement les micro-ondes, appuyez sur pour connaître le niveau de puissance. L'écran affiche le niveau de puissance pendant 3 secondes.
- Lorsque le four chauffe en utilisant le gril uniquement ou le chauffage combiné, appuyez sur pour connaître le mode de chauffage. L'écran affiche le mode de chauffage pendant 3 secondes.

Utilisation du menu de cuisson automatique

Il est possible d'utiliser le menu de cuisson automatique pour cuire ou réchauffer rapidement les 21 types d'aliments répertoriés dans le tableau suivant.
Procédez comme suit pour utiliser le menu de cuisson automatique :

1. Appuyez sur AUTO. L'écran affiche « A01 », ce qui signifie pizza surgelée.
2. Si vous voulez changer d'aliment, appuyez sur AUTO ou tournez la molette de sélection pour faire défiler les éléments du menu jusqu'à ce que le code du type d'aliment désiré s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur +30 pour confirmer. L'écran affiche la quantité prédéfinie pour ce type d'aliment.
4. Si le menu comporte plus d'une quantité préréglée pour ce type d'aliment et que vous désirez modifier la quantité, tournez la molette de sélection pour choisir la bonne quantité.
5. Appuyez sur +30 pour commencer le chauffage.

Tableau du menu de cuisson automatique :

Code (Type d'aliment)	Quantité de nourriture	Quantité affichée	Niveau de puissance de micro-ondes/ mode de chauffage	Temps de chauffage
A01 (Pizza congelée)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2 min 30 s/ 6 min 00 s
	300 g	300 g		3 min 20 s/ 6 min 00 s
	400 g	400 g		4 min 00 s/ 6 min 00 s
A02 (Viande)	150 g	150 g	P100	2 min 30 s
	300 g	300 g		4 min 00 s
	450 g	450 g		5 min 30 s
	600 g	600 g		6 min 30 s
A03 (Poisson)	150 g	150 g	P80	2 min 30 s
	250 g	250 g		3 min 00 s
	350 g	350 g		4 min 30 s
	450 g	450 g		5 min 00 s
	650 g	650 g		6 min 00 s

Code (Type d'aliment)	Quantité de nourriture	Quantité affichée	Niveau de puissance de micro-ondes/ mode de chauffage	Temps de chauffage
A04 (Légumes)	150 g	150 g	P100	2 min 00 s
	350 g	350 g		3 min 30 s
	500 g	500 g		4 min 30 s
A05 (Pommes de terre pelées)	400 g	400 g	P100	5 min 30 s
A06 (Pommes de terre non pelées)	1 (230 g)	1	P100	5 min 30 s
	2 (460 g)	2		8 min 00 s
	3 (690 g)	3		10 min 00 s
A07 (Épinard frais)	200 g	200 g	P100	2 min 30 s
A08 (Haricots verts surgelés)	200 g	200 g	P100	4 min 00 s
A09 (Petits pois surgelés)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A10 (Mélange de légumes surgelés)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A11 (Brocoli surgelé)	200 g	200 g	P100	4 min 00 s
A12 (Pâtes)	50 g (avec 450 g d'eau froide)	50 g	P80	18 min 00 s
	100 g (avec 800 g d'eau froide)	100 g		21 min 00 s
	150 g (avec 1 200 g d'eau froide)	150 g		24 min 00 s
A13 (Lasagnes surgelées)	300 g	300 g	C-1	13 min 00 s
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s/ 10 min 00 s
A15 (Couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s/ 8 min 00 s
A16 (Macaroni)	100 g	100 g	P80	6 min 00 s
A17 (Riz brun)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5 min 00 s/ 20 min 00 s

Code (Type d'aliment)	Quantité de nourriture	Quantité affichée	Niveau de puissance de micro-ondes/ mode de chauffage	Temps de chauffage
A18 (Flocons d'avoine)	2 portions (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s/ 3 min 00 s
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1 min 20s
	100 g	100 g		2 min 10 s
A20 (Boissons)	1 tasse (120 ml)	1	P100	1 min 00 s
	2 tasses (240 ml)	2		1 min 40 s
	3 tasses (360 ml)	3		2 min 30 s
A21 (Beurre surgelé)[3)]	230 g	230 g	P100	1 min 10 s

1) Le four chauffera les aliments en utilisant un niveau de puissance de micro-ondes à 100 %, puis le gril uniquement.
2) Le four chauffera les aliments en utilisant un niveau de puissance de micro-ondes à 100 %, puis à 50 %.
3) Sélectionnez cette option pour faire fondre le beurre surgelé qui vient d'être sorti du congélateur.

Spécifications techniques

Modèle	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Tension nominale	230 à 240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes)	1 550 W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes)	1 000 W
Puissance d'entrée nominale (gril)	1 100 W
Capacité du four	34 litres
Diamètre du plateau tournant	315 mm
Dimensions externes	595 × 408 × 397 mm
Poids net	18,3 kg
Consommation en mode veille	0,8 W
Temps maximal nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible consommation applicable	20 minutes

Descrizione del prodotto

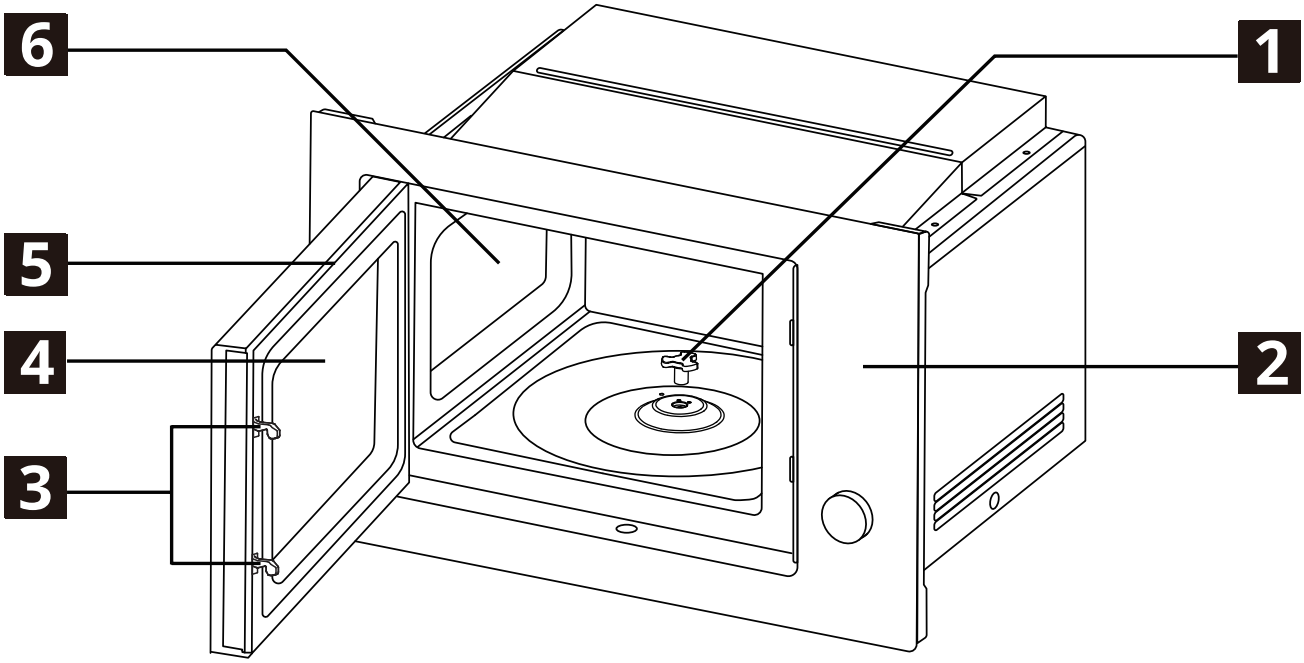

1 Perno di azionamento del piatto girevole
2 Pannello di controllo
3 Sistema di blocco di sicurezza
4 Finestra di ispezione
5 Sportello
6 Camera del forno

Note:

- Non collocare il supporto per cottura alla griglia all'interno del forno quando è impostata la modalità di riscaldamento solo microonde. Fare riferimento alla tabella seguente per maggiori dettagli.
- Se si desidera utilizzare il supporto per cottura alla griglia per cucinare, posizionarlo sempre sul vassoio di vetro.

Modalità riscaldamento		**Supporto per cottura alla griglia**
Solo microonde		No
G-1 (solo griglia)		Sì
Combinazione	C-1 (microonde + griglia)	Sì
	C-2 (microonde + griglia)	Sì

Pannello di controllo

1. Schermo LED
2. Pulsante menu modalità automatica
3. Pulsante popcorn
4. Pulsante di avvio/conferma/ riscaldamento rapido
5. Pulsante scongelamento
6. Pulsante apertura sportello
7. Manopola di selezione
8. Pulsante di arresto/annullamento/blocco bambini
9. Pulsante orologio/timer
10. Pulsante modalità microonde
11. Pulsante cottura alla griglia/modalità combinata

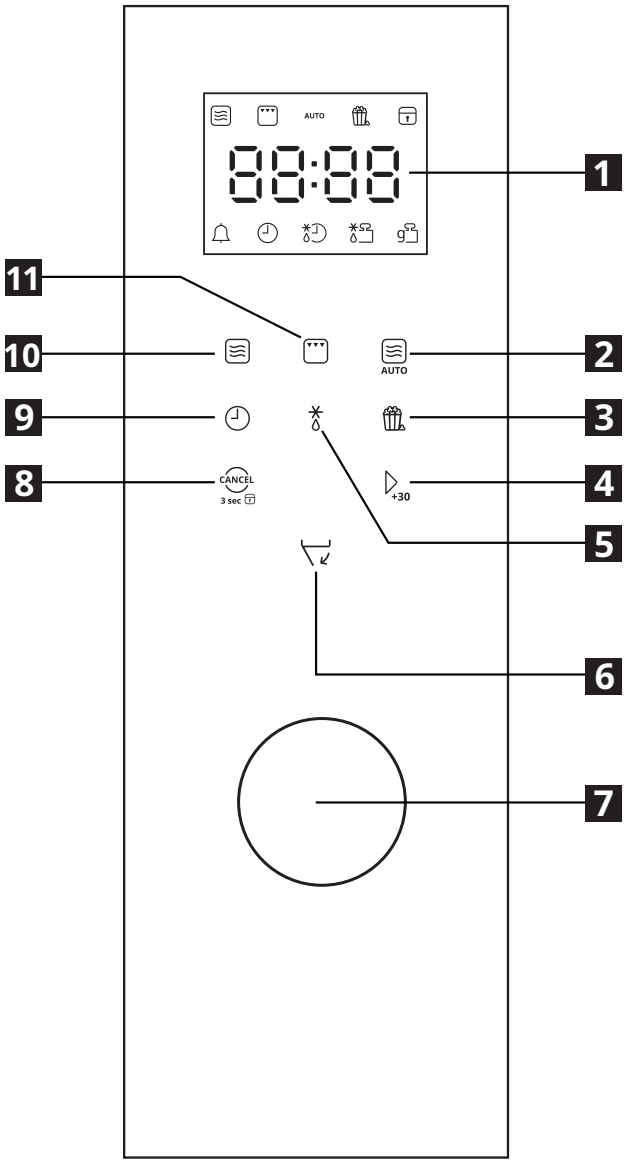

Installazione

Prima di iniziare

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori.
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie del forno.
- Non rimuovere la copertura di mica marrone chiaro che si trova all'interno della camera di cottura del forno e che serve a proteggere il magnetron.
- Effettuare un'ispezione visiva del forno per verificare che non sia danneggiato, che non presenti ammaccature o che lo sportello non sia rotto. Non installare il forno se è danneggiato.

Installazione del forno

- Per una corretta installazione del forno, seguire le istruzioni fornite separatamente.
- Il forno è pensato unicamente per un uso domestico.
- Il forno è pensato per un'installazione a incasso. Non è adatto per un uso su un piano di appoggio o per l'uso all'interno di un mobile.
- Il forno può essere installato in un mobiletti montato a parete con una larghezza di 60 cm.

- Il forno è dotato di una spina che deve essere collegata solo a una presa di corrente con messa a terra correttamente installata.
- Prima di collegare il forno, accertarsi che la tensione e la frequenza della rete elettrica corrispondano a quelle indicate sull'etichetta del forno.
- Il forno deve essere collegato direttamente a una presa di corrente, non a una prolunga o a una ciabatta removibile. Inoltre, assicurarsi che la presa a muro che viene utilizzata non sia condivisa da altri elettrodomestici.
- La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito unicamente da un elettricista qualificato.
- Se dopo l'installazione la spina non è più accessibile, installare vicino al forno un dispositivo di disconnessione onnipolare con una distanza di contatto di almeno 3 mm.

La superficie accessibile può essere calda durante il funzionamento.

Installazione del vassoio di vetro

Prima del primo utilizzo dell'apparecchio per la preparazione degli alimenti, pulire la camera del forno e il vassoio di vetro (piatto girevole).

1. Posizionare il perno di azionamento del piatto girevole (2) sull'albero motore (4) al centro del fondo della camera del forno.
2. Posizionare il supporto del piatto girevole (3) nella scanalatura circolare presente nel fondo della camera del forno.
3. Posizionare il vassoio di vetro (1) sul supporto del piatto girevole (3). Assicurarsi che il perno di azionamento del piatto girevole (2) si incastri nel vassoio di vetro e ne consenta la rotazione.

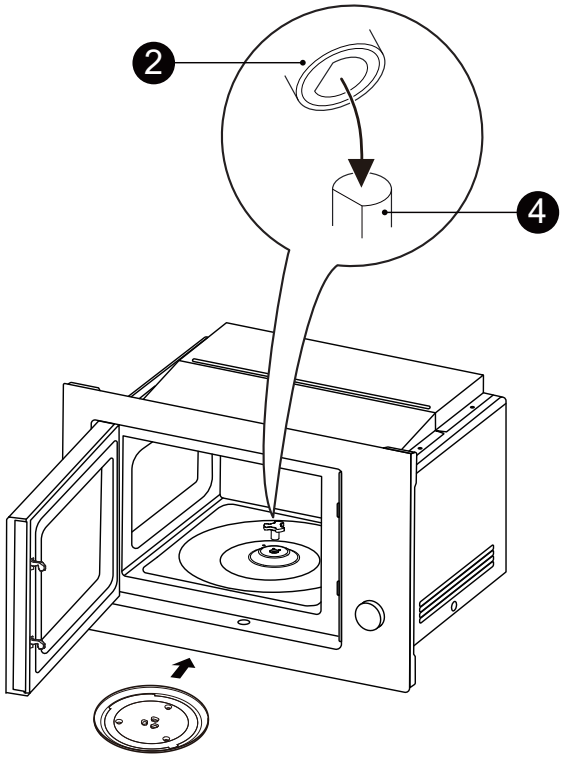

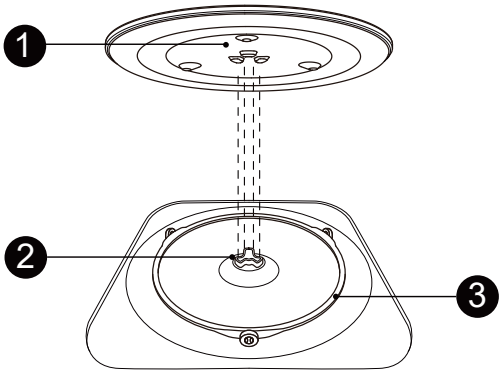

Note:

a) Non capovolgere il vassoio di vetro.
b) Assicurarsi che il vassoio di vetro possa ruotare liberamente.
c) Durante la cottura, utilizzare sempre sia il vassoio di vetro che l'anello di supporto del piatto girevole.
d) Collocare sempre gli alimenti e i contenitori sul vassoio di vetro prima della cottura.
e) Se il vassoio di vetro o l'anello di supporto del piatto girevole crepano o si rompono, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino.

Funzionamento

Linee guida generali

- Prima di utilizzare qualsiasi funzione di riscaldamento (compreso lo scongelamento), accertarsi che il vassoio di vetro sia installato correttamente, quindi posizionare gli alimenti al centro del vassoio di vetro e chiudere lo sportello. Il forno inizia a riscaldarsi solo quando lo sportello è completamente chiuso.
- Se si è inesperti e non si conosce il tempo di riscaldamento esatto, iniziare con un tempo di riscaldamento breve e aumentare il tempo successivamente, se necessario. Il surriscaldamento degli alimenti non solo comporta uno spreco di elettricità, ma anche un rischio per la sicurezza.
- Quanto più freddo è l'alimento e quanta più acqua contiene, tanto più lungo sarà il tempo di riscaldamento necessario.
- Prima di utilizzare il pannello di controllo, accertarsi che sia sbloccato.
- Come impostazione predefinita, ogni volta che si tocca un pulsante sul pannello di controllo viene emesso un segnale acustico.
- In modalità stand-by, il display visualizza l'ora corrente se è stato impostato l'orologio, oppure "00:00" se non è stato impostato l'orologio.
- È possibile avviare il riscaldamento solo quando il forno è in modalità stand-by. Per riportare il forno in modalità stand-by in qualsiasi momento, toccare CANCEL 3 sec.
- Al termine del riscaldamento, se si apre lo sportello, il forno smette di emettere segnali acustici e torna in modalità stand-by con l'indicazione "00:00".
- Per terminare prima il riscaldamento, toccare CANCEL 3 sec.
- Non è possibile modificare il livello di potenza durante il riscaldamento.
- Durante il riscaldamento, il forno può emettere un segnale acustico per ricordare di girare gli alimenti. Quando si sente il segnale acustico, aprire lo sportello, girare gli alimenti, richiudere lo sportello e toccare +30 per continuare il riscaldamento. Se non si interviene in questo modo, il forno continua a riscaldare.
- Durante tutte le modalità di riscaldamento, tranne lo scongelamento in base al peso, è possibile toccare +30 per aumentare il tempo di riscaldamento con incrementi di 30 secondi. **Nota**: Se si avvia il riscaldamento utilizzando la funzione menu di impostazione automatica, non è possibile modificare la durata del riscaldamento durante il riscaldamento.
- Se si imposta il forno per riscaldare per più di 20 minuti al 100% della potenza delle microonde, dopo i primi 20 minuti il forno ridurrà automaticamente il livello di potenza all'80% per proteggere il magnetron.

Accensione del forno

Dopo aver inserito la spina, il forno emette un segnale acustico, il display si accende e si imposta la modalità stand-by.

Spegnimento del forno

Per spegnere il forno, estrarre la spina dalla presa di corrente.

Apertura dello sportello

Lo sportello del forno può essere aperto elettronicamente. Per aprire lo sportello in questo modo, toccare quando il forno è acceso.
Se il sistema elettronico dello sportello non funziona, o se si desidera aprire lo sportello quando il forno è spento, procedere nel modo seguente:

1. Fissare la ventosa fornita in dotazione sullo sportello.
2. Tirare la ventosa verso l'esterno per aprire lo sportello.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

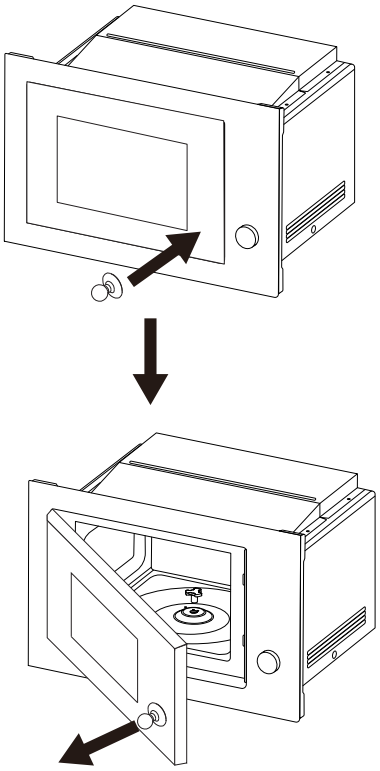

Impostazione dell'orologio

È possibile utilizzare il forno senza impostare l'orologio. Per impostare l'orologio, procedere nel modo seguente:

1. Quando il forno è in modalità stand-by, toccare due volte ⏲ per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare sul display.
2. Ruotare la manopola di selezione per impostare le ore.
3. Toccare ⏲ per confermare. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare sul display.
4. Ruotare la manopola di selezione per impostare i minuti.
5. Toccare ⏲ per salvare l'ora e uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio. Il display visualizza costantemente l'ora.

Note:

- Per modificare l'ora in un secondo momento, ripetere la procedura precedente.
- Per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio in qualsiasi momento, toccare CANCEL 3 sec.
- Il forno visualizza sempre l'orologio in modalità 24 ore.
- Se non si imposta l'orologio, il forno visualizza sempre l'ora "00:00".
- Se si scollega il forno, o in caso di interruzione di corrente, sarà necessario impostare nuovamente l'orologio.

Uso del timer

Il timer può essere utilizzato per tenere sotto controllo il tempo durante la cottura o mentre si fanno altre cose. Quando il timer è in funzione, il forno non fa altro che visualizzare il tempo rimanente.
Per impostare il timer, procedere nel modo seguente:

1. Quando il forno è in modalità stand-by, toccare ⏲ per accedere alla modalità di impostazione del timer. "00:00" inizia a lampeggiare sul display.
2. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
3. Toccare ▷ +30 per avviare il timer. Sul display viene visualizzato il tempo rimanente.

Note:

- Al termine del tempo impostato con il timer, il forno emette 5 segnali acustici e torna in modalità stand-by.
- Per interrompere prima il timer, toccare CANCEL 3 sec.
- Non è possibile utilizzare altre funzioni del forno quando il timer è in funzione.

Riscaldamento in modalità solo microonde

Quando si riscalda in modalità solo microonde, è possibile selezionare uno dei 5 livelli di potenza seguenti. Maggiore è il livello di potenza, minore è il tempo di riscaldamento richiesto.

Livello di potenza	Codice visualizzato	Potenza in uscita
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W

Livello di potenza	Codice visualizzato	Potenza in uscita
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Per avviare il riscaldamento in modalità solo microonde, procedere nel modo seguente:
1. Toccare . Sullo schermo viene visualizzato "P100", che indica che il livello di potenza è al 100%.
2. Se si desidera ridurre il livello di potenza, toccare una o più volte o ruotare la manopola di selezione per selezionare un livello di potenza inferiore.
3. Toccare per confermare il livello di potenza selezionato.
4. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
5. Toccare per avviare il riscaldamento.

Scongelamento

È possibile utilizzare il forno a microonde per scongelare gli alimenti congelati appena tolti dal freezer. Il forno utilizza sempre il 30% di potenza a microonde per scongelare gli alimenti.

Scongelamento in base al peso

Per avviare lo scongelamento gli alimenti in base al peso, procedere nel modo seguente:
1. Toccare . Sul display viene visualizzato "d-1".
2. Ruotare la manopola di selezione per selezionare un peso dell'alimento compreso tra 100 g e 2000 g. **Suggerimento**: Il forno determinerà il tempo di scongelamento necessario in base al peso indicato.
3. Toccare per avviare lo scongelamento.

Nota: Il segnale acustico suona per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento.
Il forno continuerà a funzionare normalmente se non viene eseguita alcuna operazione.

Scongelamento in base al tempo

Per avviare lo scongelamento gli alimenti in base al tempo, procedere nel modo seguente:
1. Toccare due volte . Sul display viene visualizzato "d-2".
2. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
3. Toccare per avviare lo scongelamento.

Nota: Il segnale acustico suona per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento.
Il forno continuerà a funzionare normalmente se non viene eseguita alcuna operazione.

Utilizzo della modalità solo cottura alla griglia o della cottura combinata (microonde+griglia)

Per avviare il riscaldamento utilizzando la modalità solo cottura alla griglia o la cottura combinata (microonde+griglia), procedere come nel modo seguente:
1. Toccare . Sullo schermo viene visualizzato "G-1", che indica che la modalità di riscaldamento è impostata come solo cottura alla griglia.
2. Se si desidera utilizzare il riscaldamento combinato (microonde+cottura alla griglia), toccare una o più volte o ruotare la manopola di selezione per selezionare "C-1" o "C-2".
3. Toccare per confermare.
4. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
5. Toccare per avviare il riscaldamento.

Tabella delle sorgenti di alimentazione:

Modalità riscaldamento	Potenza microonde	Potenza cottura alla griglia
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Utilizzo del riscaldamento in due fasi

Note:

- È possibile utilizzare questa funzione per cuocere gli alimenti in due fasi. I metodi di riscaldamento per le due fasi devono essere diversi.
- Se per una delle due fasi di riscaldamento è impostato lo scongelamento, il forno scongela sempre gli alimenti nella prima fase.

Ad esempio, per scongelare gli alimenti per 5 minuti e poi passare alla cottura a microonde per 7 minuti con una potenza dell'80%, procedere nel modo seguente:

1. Toccare due volte . Sul display viene visualizzato "d-2".
2. Ruotare la manopola di selezione per impostare il tempo di scongelamento su 5 minuti.
3. Toccare . Sul display viene visualizzato "P100".
4. Toccare o ruotare la manopola di selezione per impostare il livello di potenza su "P80".
5. Toccare per confermare.
6. Ruotare la manopola di selezione per impostare il tempo di riscaldamento su 7 minuti.
7. Toccare per avviare il riscaldamento.

Utilizzo del riscaldamento rapido

È possibile utilizzare il riscaldamento rapido per iniziare a riscaldare al 100% della potenza del microonde toccando un solo pulsante.

Metodo 1:

1. Toccare per avviare il riscaldamento per 30 secondi.
2. Se si desidera aumentare il tempo di riscaldamento, toccare nuovamente e il tempo di riscaldamento verrà aumentato con incrementi di 30 secondi. È possibile impostare un tempo massimo di 95 minuti.

Metodo 2:

1. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
2. Toccare per avviare il riscaldamento.
3. Se si desidera aumentare il tempo di riscaldamento, toccare nuovamente e il tempo di riscaldamento verrà aumentato con incrementi di 30 secondi. È possibile impostare un tempo massimo di 95 minuti.

Preparazione dei popcorn

Per avviare la preparazione dei popcorn utilizzando al 100% della potenza del microonde, procedere nel modo seguente:

1. Toccare . Sul display viene visualizzato "50 g", che indica che verranno preparati 50 g di popcorn.
2. Se si desidera preparare 100 g di popcorn, toccare di nuovo per cambiare il peso visualizzato e impostarlo su "100 g".
3. Toccare per avviare il riscaldamento.

Utilizzo della funzione di blocco bambini

La funzione di blocco bambini è pensata per impedire ai bambini piccoli di azionare il forno utilizzando il pannello di controllo. Quando il blocco bambini è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo del blocco bambini e tutti i pulsanti del pannello di controllo sono disattivati.

Per attivare o disattivare il blocco bambini, toccare e tenere premuto CANCEL per 3 secondi quando il forno è in modalità stand-by. Il forno emette un segnale acustico prima di modificare lo stato di blocco bambini.

Controllo delle informazioni durante il riscaldamento

È possibile tenere sotto controllo alcune informazioni durante il riscaldamento del forno.

- Se è stato impostato l'orologio, toccare per controllare l'ora corrente. Sul display visualizzata l'ora per 3 secondi.
- Se è impostato il riscaldamento del forno in modalità solo microonde, toccare per controllare il livello di potenza. Sul display viene visualizzato il livello di potenza per 3 secondi.
- Se è impostato il riscaldamento del forno in modalità cottura alla griglia o cottura combinata, toccare per controllare la modalità di riscaldamento. Sul display viene visualizzata la modalità di riscaldamento per 3 secondi.

Utilizzo del menu di impostazione automatica

Il menu di impostazione automatica consente di cuocere o riscaldare rapidamente 21 tipi di alimenti elencati nella tabella seguente.

Per utilizzare il menu di impostazione automatica, procedere nel modo seguente:

1. Toccare AUTO. Sul display viene visualizzato "A01", ovvero pizza surgelata.
2. Se si desidera selezionare un altro tipo di alimento, toccare AUTO o ruotare la manopola di selezione per scorrere le voci di menu finché sul display appare il codice corrispondente al tipo di alimento desiderato.
3. Toccare +30 per confermare. Sul display viene visualizzata la quantità preimpostata per questo tipo di alimento.
4. Se nel menu è prevista più di una quantità preimpostata per questo tipo di alimento e si desidera modificare la quantità, ruotare la manopola di selezione per selezionare la quantità desiderata.
5. Toccare +30 per avviare il riscaldamento.

Tabella menu di impostazione automatica:

Codice (Tipo di alimento)	Quantità di alimenti	Quantità visualizzata	Livello di potenza microonde/ Modalità di riscaldamento	Tempo di riscaldamento
A01 (Pizza surgelata)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (Carne)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"
A03 (Pesce)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"

Codice (Tipo di alimento)	Quantità di alimenti	Quantità visualizzata	Livello di potenza microonde/ Modalità di riscaldamento	Tempo di riscaldamento
A04 (Verdure)	150 g	150 g	P100	2’00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (Patate senza buccia)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (Patate con la buccia)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (Spinaci freschi)	200 g	200 g	P100	2'30"
A08 (Fagiolini surgelati)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (Piselli surgelati)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (Mix di verdure surgelate)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (Broccoli surgelati)	200 g	200 g	P100	4'00"
A12 (Pasta)	50 g (con 450 g di acqua fredda)	50 g	P80	18'00"
	100 g (con 800 g di acqua fredda)	100 g		21'00"
	150 g (con 1200 g di acqua fredda)	150 g		24'00"
A13 (Lasagne surgelate)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Maccheroni)	100 g	100 g	P80	6'00"
A17 (Riso integrale)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"

Codice (Tipo di alimento)	Quantità di alimenti	Quantità visualizzata	Livello di potenza microonde/ Modalità di riscaldamento	Tempo di riscaldamento
A18 (Farina d'avena)	2 porzioni (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (Bevande)	1 tazza (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 tazze (240 ml)	2		1'40"
	3 tazze (360 ml)	3		2'30"
A21 (Burro surgelato)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Il forno riscalderà gli alimenti al 100% della potenza del microonde e passerà poi alla modalità di cottura solo alla griglia.
2) Il forno riscalderà gli alimenti al 100% della potenza del microonde e passerà poi al 50% della potenza del microonde.
3) Selezionare questa opzione per sciogliere il burro congelato appena tolto dal freezer.

Specifiche tecniche

Modello	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Tensione nominale	230-240 V~
Frequenza nominale	50 Hz
Potenza nominale di ingresso (microonde)	1550 W
Potenza nominale di uscita (microonde)	1000 W
Potenza nominale di ingresso (griglia)	1100 W
Capacità del forno	34 litri
Diametro del piatto girevole	315 mm
Dimensioni esterne	595×408×397 mm
Peso netto	18,3 kg
Consumo in modalità standby	0,8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile	20 minuti

Beskrivelse af produktet

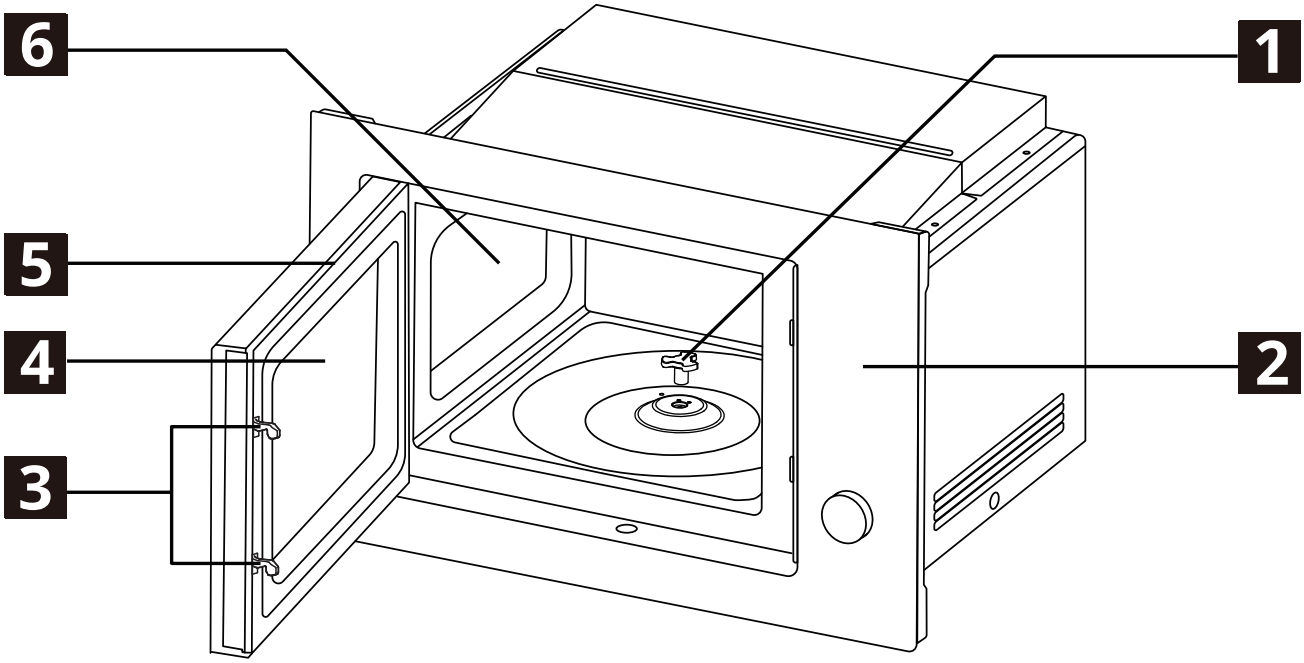

1 Nav til drejetallerken
2 Kontrolpanel
3 Sikkerhedslåsesystem
4 Ovnvindue
5 Låge
6 Ovnrum

Bemærkninger:

- Placer ikke grillbakken i ovnen, når opvarmningsfunktionen er indstillet til Kun mikrobølger. Du kan finde flere oplysninger i følgende tabel.
- Placer altid grillbakken på glastallerkenen, når du bruger grillbakken til tilberedning.

Opvarmningsfunktion		**Grillbakke**
Kun mikrobølger		Nej
G-1 (kun grill)		Ja
Kombination	C-1 (mikrobølger + grill)	Ja
	C-2 (mikrobølger + grill)	Ja

Kontrolpanel

1 LED-skærm
2 Knap til menuen Auto
3 Knappen Popcorn
4 Knappen Start/Bekræft/Hurtig opvarmning
5 Knappen Optø
6 Knappen Åbn låge
7 Knappen Vælg
8 Knappen Stop/Annuller/Børnelås
9 Knappen Ur/Timer
10 Knappen Mikrobølgefunktion
11 Knappen Grill/Kombinationsfunktion

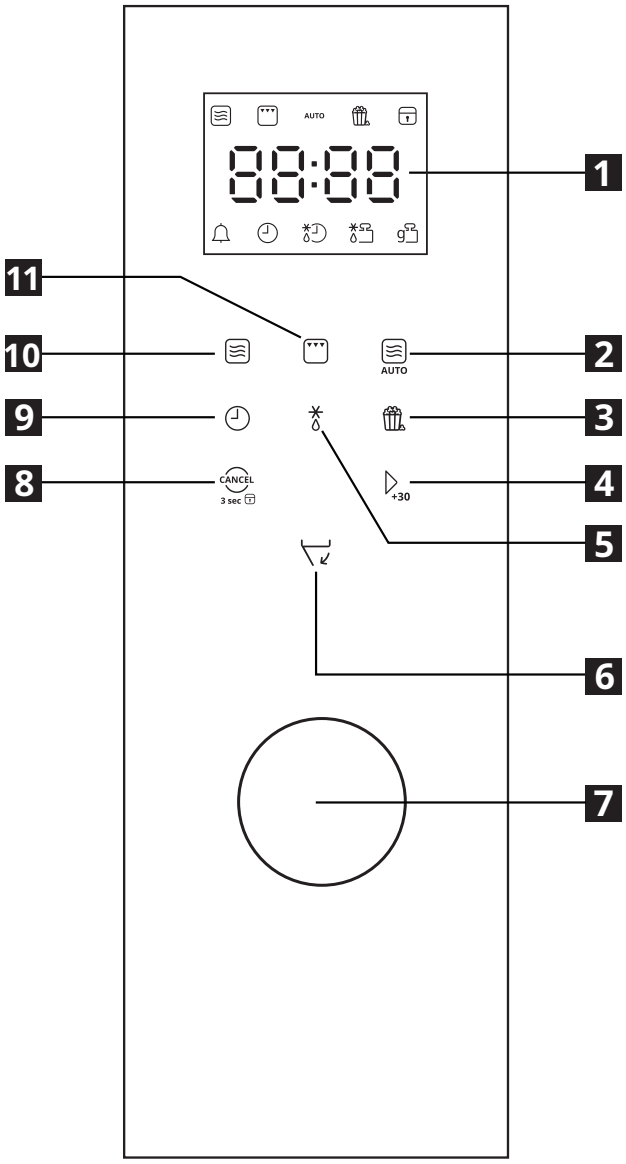

Installation

Før du starter

- Fjern alt emballagemateriale og tilbehør.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra ovnens overflader.
- Fjern ikke det lysebrune mica-dæksel, der er fastgjort til ovnrummet for at beskytte magnetronen.
- Ovnen skal undersøges for eventuelle skader, som f.eks. buler eller ødelagt dør. Installer ikke ovnen, hvis den er beskadiget.

Installation af ovnen

- Følg den særskilte installationsvejledning for oven.
- Ovnen er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Ovnen er kun beregnet til brug ved indbygning. Den er ikke beregnet til anvendelse på et bord eller i et skab.
- Ovnen kan installeres i et 60 cm bredt, vægmonteret skab.
- Ovnen er forsynet med et stik og må kun sluttes til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse.

- Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du kontrollere, at spændingen og frekvensen i elsystemet i din bolig stemmer overens med oplysningerne på ovnens typeplade.
- Stikket skal sættes direkte i stikkontakten uden brug af en forlængerledning eller en stikdåse. Sørg ligeledes for, at den anvendte stikkontakt ikke bruges af andre apparater.
- Stikkontakten skal være installeret, og tilslutningskablet må kun udskiftes af en kvalificeret elektriker.
- Hvis stikket ikke længere er tilgængeligt efter installationen, skal der installeres en afbryderenhed i nærheden af ovnen for alle poler med en kontaktafstand på mindst 3 mm.

Den tilgængelige overflade er måske varm under drift.

Montering af glasdrejetallerkenen

Glasdrejetallerkenen skal monteres korrekt, før du første gang tilbereder mad i ovnen.

1. Placer navet til drejetallerkenen (2) på motorakslen (4) i midten af ovnrummet.
2. Placer rullestøtten til drejetallerkenen (3) i den runde rille i bunden af ovnrummet.
3. Placer glastallerkenen (1) på rullestøtten til drejetallerkenen (3). Kontrollér, at navet til drejetallerkenen (2) griber fat i tallerkenen og drejer den rundt.

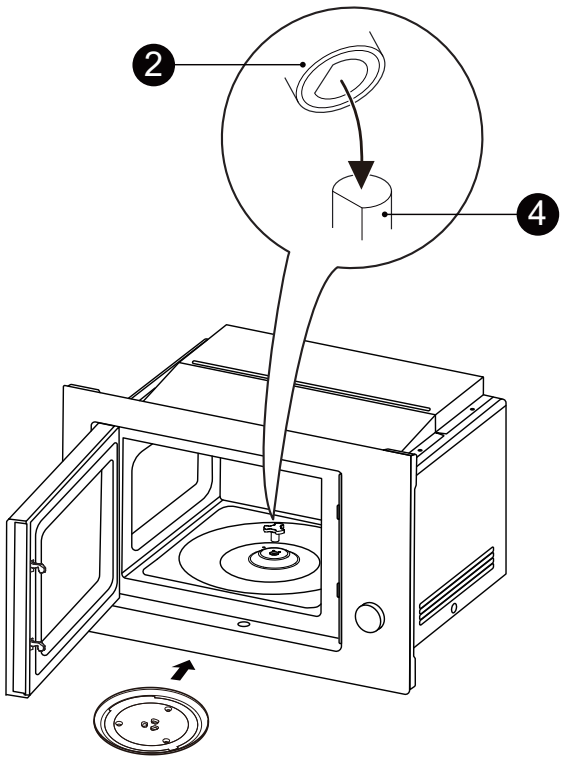

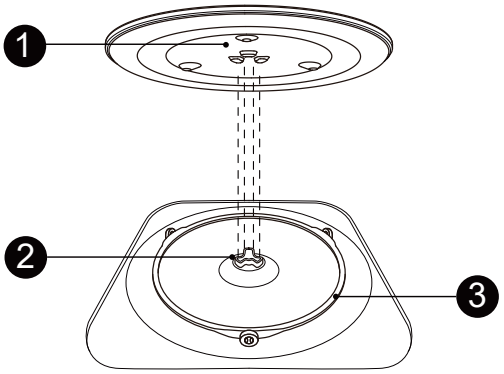

Bemærkninger:

a) Vend aldrig bunden i vejret på glastallerkenen.

b) Kontrollér, at glastallerkenen uhindret kan dreje rundt.

c) Brug altid både glastallerkenen og rullestøtten til tallerkenen under tilberedningen.

d) Placer altid mad og madbeholdere på glastallerkenen før tilberedningen.

e) Hvis glastallerkenen eller rullestøtten til tallerkenen revner eller går i stykker, skal du kontakte dit nærmeste, autoriserede servicecenter.

Betjening

Generelle retningslinjer

- Før du bruger opvarmningsfunktionerne (herunder optøning), skal du kontrollere, at glastallerkenen er korrekt installeret, og derefter placere maden i midten af tallerkenen. Luk lågen. Ovnen starter først opvarmningen, når lågen er helt lukket.
- Hvis du er en uerfaren bruger og ikke kender længden af den krævede opvarmningstid, skal du starte med en kort opvarmningstid og derefter om nødvendigt tilføje mere tid. Overopvarmning af mad er ikke kun spild af elektricitet men udgør også en sikkerhedsrisiko.
- Jo koldere maden er, og jo mere vand den indeholder, desto længere tid kræves der til opvarmning.
- Sørg for, at kontrolpanelet er låst op før brugen.
- Der lyder som standard et bip, når du trykker på en knap på kontrolpanelet.
- Skærmen viser det aktuelle klokkeslæt i standbytilstand, hvis du har indstillet uret. Er uret ikke indstillet, vises "00:00".
- Du kan kun starte opvarmningen, når ovnen er i standbytilstand. Tryk på CANCEL 3 sec for når som helst at sætte ovnen tilbage i standbytilstand.
- Hvis du åbner lågen efter opvarmningen, holder ovnen op med at bippe og vender tilbage til standbytilstand. Kontrolpanelet viser "00:00".
- Tryk på CANCEL 3 sec for at stoppe opvarmningen tidligere.
- Effekttrinnet kan ikke ændres under opvarmningen.
- Ovnen kan bippe unde opvarmningen som en påmindelse om at vende maden. Åbn lågen, når du hører bippet, vend maden, luk lågen, og tryk derefter på +30 for at fortsætte opvarmningen. Ovnen fortsætter opvarmningen, hvis du intet foretager dig.
- Du kan trykke på +30 under alle opvarmnings-funktioner med undtagelse af optøning efter vægt for at forøge opvarmningstiden i trin på 30 sekunder. **Bemærk**: Hvis du starter opvarmningen ved at bruge menuen Auto, kan opvarmningstiden ikke ændres under opvarmningen.
- Hvis du indstiller ovnen til at opvarme i mere end 20 minutter med 100 % mikrobølgeeffekt, reducerer ovnen automatisk effekten til 80 % efter de første 20 minutter for at beskytte magnetronen.

Tænding af ovnen

Når du sætter stikket til ovnen i stikkontakten, bipper ovnen én gang, tænder skærmen og går i standbytilstand.

Slukning af ovnen

Træk stikket til ovnen ud af stikkontakten for at slukke ovnen.

Åbning af lågen

Du kan åbne lågen til ovnen elektronisk. Det gør du ved at trykke på, når ovnen er tændt.
Hvis det elektroniske lågesystem ikke fungerer, eller du vil åbne lågen, når ovnen er slukket, skal du følge disse trin for at åbne lågen:

1. Sæt den medfølgende sugekop på lågens overflade.
2. Træk sugekoppen udad for at åbne lågen.

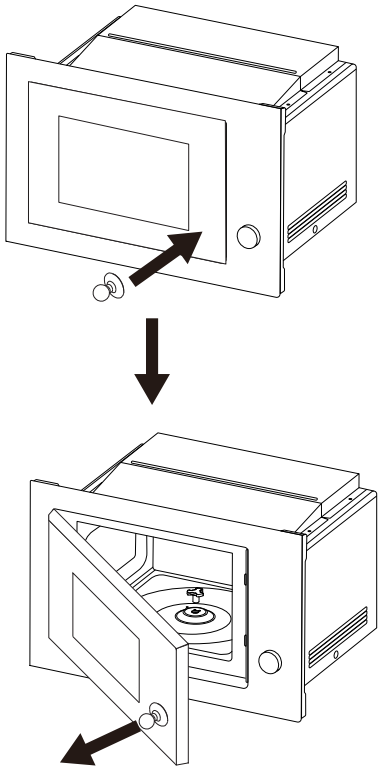

Indstilling af uret

Ovnen kan bruges, uden at uret er indstillet. Følg disse trin for at indstille uret:

1. Tryk to gange på for aktivere funktionen til indstilling af uret, når ovnen er i standbytilstand. Timetallet begynder at blinke på skærmen.
2. Drej knappen Vælg for at indstille timerne.
3. Tryk på for at bekræfte. Minuttallet begynder at blinke på skærmen.
4. Drej knappen Vælg for at indstille minutterne.
5. Tryk på for at gemme klokkeslættet og afslutte funktionen til indstilling af uret. Skærmen viser klokkeslættet hele tiden.

Bemærkninger:

- Gentag de foregående trin ved senere ændring af klokkeslættet.
- Tryk på CANCEL 3 sec for når som helst at afslutte funktionen til indstilling af uret.
- Ovnen viser altid klokkeslættet i 24-timers format.
- Ovnen viser altid klokkeslættet "00:00", hvis du ikke indstiller uret.
- Du skal indstille uret igen, hvis du trækker stikket til ovnen ud af stikkontakten eller efter en strømafbrydelse.

Brug af timeren

Du kan bruge timeren til at kontrollere tiden under tilberedningen, eller hvis du foretager dig andre ting. Ovnen viser kun den resterende tid, når timeren kører. Følg disse trin for at indstille timeren:

1. Tryk på for aktivere funktionen til indstilling af timeren, når ovnen er i standbytilstand. "00:00" blinker på skærmen.
2. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
3. Tryk på +30 for at starte timeren. Den resterende tid vises på skærmen.

Bemærkninger:

- Ovnen bipper 5 gange, når timeren udløber, og vender tilbage til standbytilstand.
- Tryk på CANCEL 3 sec for at afslutte timeren tidligere.
- Ovnens øvrige funktioner kan ikke bruges, når timeren kører.

Opvarmning kun med mikrobølger

Du kan vælge et af følgende 5 effekttrin, når du bruger funktionen til opvarmning kun med mikrobølger. Jo højere effekttrinnet er, jo kortere er den nødvendige opvarmningstid.

Effekttrin	Vist kode	Udgangseffekt
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Følg disse trin for at bruge funktionen til opvarmning kun med mikrobølger:

1. Tryk på . Skærmen viser "P100", hvilket angiver et effekttrin på 100 %.
2. Hvis du vil reducere effekttrinnet, skal du trykke en eller flere gange på eller dreje knappen Vælg for at vælge et lavere effekttrin.
3. Tryk på +30 for at bekræfte det valgte effekttrin.
4. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
5. Tryk på +30 for at starte opvarmningen.

Optøning

Ovnen kan bruges til optøning af frosne madvarer fra fryseren med mikrobølger. Ovnen bruger altid effekttrin 30 % til optøning af mad.

Optøning efter vægt

Følg disse trin til optøning af mad efter vægt:

1. Tryk på . Skærmen viser "d-1".
2. Drej knappen Vælg for at vælge vægten af maden i intervallet 100-2.000 g. **Tip**: Ovnen fastlægger den krævede optøningstid baseret på den indtastede vægt.
3. Tryk på +30 for at starte optøningen.

Bemærk: Et bip minder dig om at vende maden under optøningen.
Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter ovnen.

Optøning efter tid

Følg disse trin til optøning af mad efter tid:
1. Tryk to gange på . Skærmen viser "d-2".
2. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
3. Tryk på +30 for at starte optøningen.

Bemærk: Et bip minder dig om at vende maden under optøningen.
Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter ovnen.

Brug af kun grill eller kombinationstilberedning (mikrobølger + grill)

Følg disse trin for udelukkende at opvarme med grill eller kombinationstilberedning (mikrobølger + grill):
1. Tryk på . Skærmen viser "G-1", der betyder, at opvarmningen kun er med grill.
2. Hvis du vil bruge kombinationsopvarmning (mikrobølger + grill), skal du trykke én eller flere gange på eller dreje knappen Vælg for at vælge "C-1" eller "C-2".
3. Tryk på +30 for at bekræfte.
4. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
5. Tryk på +30 for at starte opvarmningen.

Tabel over effekttrin:

Opvarmnings-funktion	Mikrobølge-effekt	Grilleffekt
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Brug af opvarmning i to trin

Bemærkninger:
- Funktionen kan bruges til at tilberede din mad i to trin. Opvarmningsmetoderne for de to trin skal være forskellige.
- Hvis et af trinnene er optøning, optør ovnen altid maden i første trin.

Følg disse trin, hvis du eksempelvis vil optø maden i 5 minutter og derefter tilberede med en mikrobølgeeffekt på 80 % i 7 minutter:
1. Tryk to gange på . Skærmen viser "d-2".
2. Drej knappen Vælg for at indstille optøningstiden til 5 minutter.
3. Tryk på . Skærmen viser "P100".
4. Tryk på , eller drej knappen Vælg for at indstille effekttrinnet til "P80".
5. Tryk på +30 for at bekræfte.
6. Drej knappen Vælg for at indstille opvarmningstiden til 7 minutter.
7. Tryk på +30 for at starte opvarmningen.

Brug af hurtigopvarmning

Du kan bruge hurtigopvarmning til at starte opvarmning med 100 % mikrobølgeeffekt ved et tryk på en enkelt knap.

Metode 1:
1. Tryk på +30 for at starte opvarmning i 30 sekunder.
2. Tryk igen på +30, hvis du vil forøge opvarmningstiden under opvarmningen i trin på 30 sekunder. Den længste periode, der kan indstilles, er 95 minutter.

Metode 2:
1. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
2. Tryk på +30 for at starte opvarmningen.
3. Tryk igen på +30, hvis du vil forøge opvarmningstiden under opvarmningen i trin på 30 sekunder. Den længste periode, der kan indstilles, er 95 minutter.

Tilberedning af popcorn

Følg disse trin for at tilberede popcorn med 100 % mikrobølgeeffekt:

1. Tryk på . Skærmen viser "50 g", hvilket betyder 50 g popcorn.
2. Hvis du skal tilberede 100 g popcorn, skal du igen trykke på for at ændre den viste vægt til "100 g".
3. Tryk på +30 for at starte opvarmningen.

Brug af børnelås

Børnelåsen er designet til at forhindre små børn i at betjene ovnen ved hjælp af kontrolpanelet. Når børnelåsen er aktiveret, viser skærmen symbolet for børnelås, og alle knapper på kontrolpanelet er deaktiverede. Tryk og hold på CANCEL 3 sec i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnelåsen, når ovnen er i standbytilstand. Ovnen bipper, før status for børnelåsen ændres.

Kontrol af oplysninger under opvarmningen

Ovnen giver mulighed for at kontrollere visse oplysninger under opvarmningen.

- Hvis du har indstillet uret, kan du trykke på for at kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Skærmen viser klokkeslættet i 3 sekunder.
- Når ovnen opvarmer kun med mikrobølger, kan du trykke på for at kontrollere effekttrinnet. Skærmen viser effekttrinnet i 3 sekunder.
- Når ovnen opvarmer kun med grill eller kombinationsopvarmning, kan du trykke på for at kontrollere opvarmningsfunktionen. Skærmen viser opvarmningsfunktionen i 3 sekunder.

Brug af menuen Auto

Du kan bruge menuen Auto til hurtigt at tilberede eller opvarme 21 madtyper i følgende tabel.

Følg trinnene for at bruge menuen Auto:

1. Tryk på AUTO. Skærmen viser "A01", hvilket betyder frossen pizza.
2. Tryk på AUTO for at vælge en anden madtype, eller drej knappen Vælg for at bladre gennem menupunkterne, indtil koden for din ønskede madtype vises på skærmen.
3. Tryk på +30 for at bekræfte. Skærmen viser den forudindstillede mængde for madtypen.
4. Hvis menuen viser mere end én forudindstillet mængde for madtypen, og du vil ændre mængden, skal du dreje knappen Vælg for at vælge den ønskede mængde.
5. Tryk på +30 for at starte opvarmningen.

Oversigt over menuen Auto:

Kode (madtype)	Madmængde	Vist mængde	Mikrobølgeeffekttrin/ opvarmningsfunktion	Opvarmningstid
A01 (frossen pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2 min. 30 sek./6 min.
	300 g	300 g		3 min. 20 sek./6 min.
	400 g	400 g		4 min./6 min.
A02 (kød)	150 g	150 g	P100	2 min. 30 sek.
	300 g	300 g		4 min.
	450 g	450 g		5 min. 30 sek.
	600 g	600 g		6 min. 30 sek.

Kode (madtype)	Madmængde	Vist mængde	Mikrobølgeeffekttrin/ opvarmningsfunktion	Opvarmningstid
A03 (fisk)	150 g	150 g	P80	2 min. 30 sek.
	250 g	250 g		3 min.
	350 g	350 g		4 min. 30 sek.
	450 g	450 g		5 min.
	650 g	650 g		6 min.
A04 (grøntsager)	150 g	150 g	P100	2 min.
	350 g	350 g		3 min. 30 sek.
	500 g	500 g		4 min. 30 sek.
A05 (kartofler uden skind)	400 g	400 g	P100	5 min. 30 sek.
A06 (kartofler med skind)	1 (230 g)	1	P100	5 min. 30 sek.
	2 (460 g)	2		8 min.
	3 (690 g)	3		10 min.
A07 (frisk spinat)	200 g	200 g	P100	2 min. 30 sek.
A08 (frosne grønne bønner)	200 g	200 g	P100	4 min.
A09 (frosne ærter)	200 g	200 g	P100	3 min. 30 sek.
A10 (frosne blandede grøntsager)	200 g	200 g	P100	3 min. 30 sek.
A11 (frossen broccoli)	200 g	200 g	P100	4 min.
A12 (pasta)	50 g (med 450 g koldt vand)	50 g	P80	18 min.
	100 g (med 800 g koldt vand)	100 g		21 min.
	150 g (med 1.200 g koldt vand)	150 g		24 min.
A13 (frossen lasagne)	300 g	300 g	C-1	13 min.
A14 (quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3 min./10 min.

Kode (madtype)	Madmængde	Vist mængde	Mikrobølgeeffekttrin/ opvarmningsfunktion	Opvarmningstid
A15 (couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3 min./8 min.
A16 (makaroni)	100 g	100 g	P80	6 min.
A17 (brune ris)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5 min./20 min.
A18 (havregrød)	2 portioner (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3 min./3 min.
A19 (popcorn)	50 g	50 g	P100	1 min. 20 sek.
	100 g	100 g		2 min. 10 sek.
A20 (drikkevarer)	1 kop (120 ml)	1	P100	1 min.
	2 kopper (240 ml)	2		1 min. 40 sek.
	3 kopper (360 ml)	3		2 min. 30 sek.
A21 (frosset smør)[3)]	230 g	230 g	P100	1 min. 10 sek.

1) Ovnen opvarmer maden med 100 % mikrobølgeeffekt og derefter kun med grill.
2) Ovnen opvarmer maden med 100 % mikrobølgeeffekt og derefter med 50 % mikrobølgeeffekt.
3) Vælg dette for at smelte frosset smør, der er taget direkte ud af fryseren.

Tekniske specifikationer

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nominel spænding	230-240 V
Nominel frekvens	50 Hz
Nominel indgangseffekt (mikrobølger)	1550 W
Nominel udgangseffekt (mikrobølger)	1000 W
Nominel indgangseffekt (grill)	1100 W
Ovnkapacitet	34 l
Drejetallerkens diameter	315 mm
Ydre mål	595×408×397 mm
Nettovægt	18,3 kg
Effektforbrug i standbytilstand	0,8 W
Den nødvendige maksimale tid for at mikrobølgeovnen automatisk når den relevante tilstand for lav strøm eller betingelse	20 minutter

Produktbeskrivelse

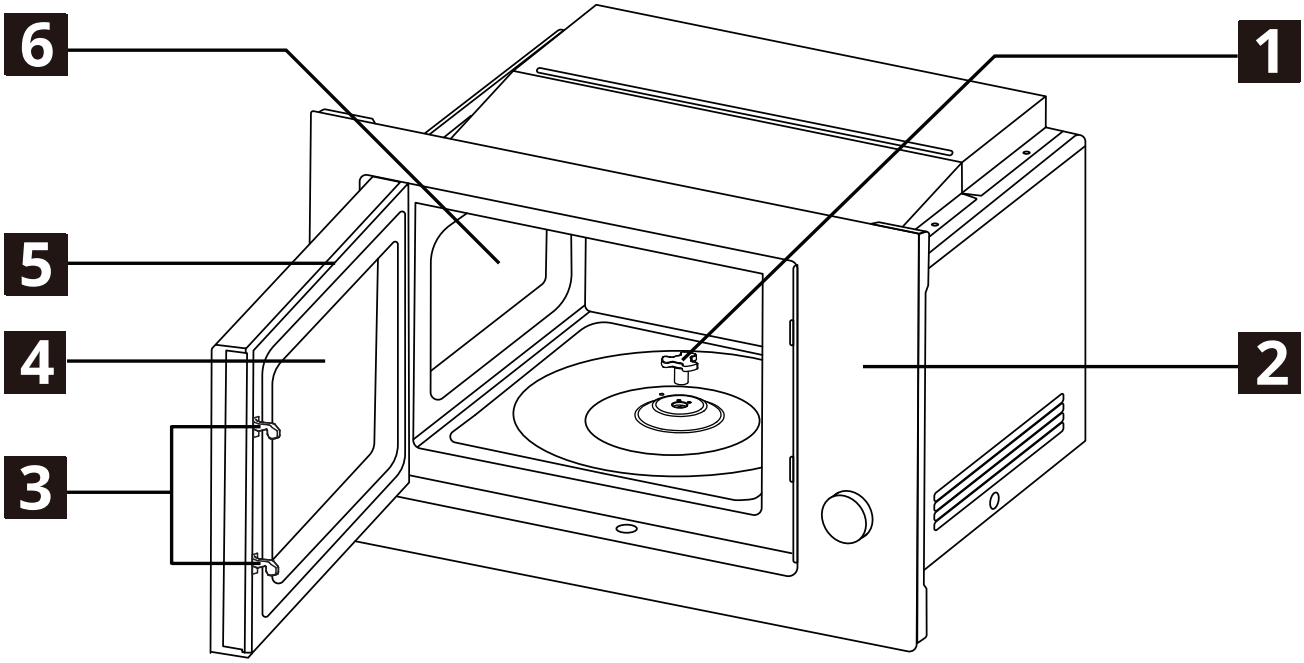

1 Dreieplatenav
2 Kontrollpanel
3 Sikkerhetslåssystem
4 Observeringsvindu
5 Dørramme
6 Ovnsrom

Merk:

- Ikke plasser grillbrettet inne i ovnen når oppvarmingsmodusen kun er mikrobølgeovn. Se følgende tabell for mer informasjon.
- Når du bruker grillbrettet til matlaging, må du alltid plassere det på glassbrettet.

Varmemodus		**Grillbrett**
Kun mikrobølge		Nei
G-1 (kun grill)		Ja
Kombinasjon	C-1 (mikrobølge + grill)	Ja
	C-2 (mikrobølge + grill)	Ja

Kontrollpanel

1 LED-skjerm
2 Automenyknapp
3 Popcorn-knapp
4 Start/bekreft/hurtigoppvarming-knapp
5 Tining-knapp
6 Åpne dør-knapp
7 Velg knott
8 Stopp/avbryt/barnesikring-knapp
9 Klokke/timerknapp
10 Mikrobølgemodusknapp
11 Grill/kombinasjonsmodus-knapp

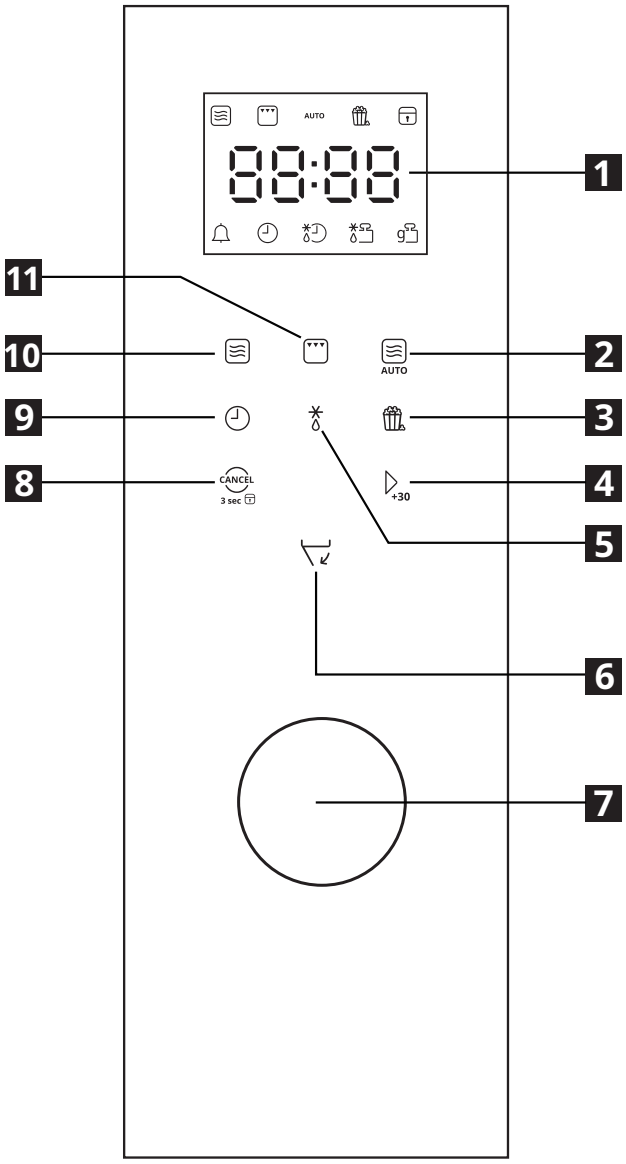

Installasjon

Før du starter

- Fjern all emballasje og tilbehør.
- Fjern all beskyttelsesfilmen fra ovnoverflaten.
- Ikke fjern det lysebrune Mica-dekselet som er festet inne i ovnen for å beskytte magnetronen.
- Undersøk ovnen for skader, som f.eks. bulker eller ødelagt dør. Ikke installer ovnen hvis det er skadet.

Installasjon av ovnen

- Følg de separate monteringsinstruksjonene for å installere denne ovnen.
- Denne ovnen er kun beregnet til husholdningsbruk.
- Ovnen er kun tiltenkt til innebygd bruk. Den er ikke beregnet for bruk på benkeplaten eller inne i et skap.
- Ovnen kan installeres i et 60 cm bredt vegghengt skap.
- Ovnen er utstyrt med et støpsel og må kun kobles til en korrekt installert jordet stikkontakt.

- Før du kobler støpselet til ovnen, må du sørge for at spenningen og frekvensen til strømnettet samsvarer med det som er vist på ovnens typeskilt.
- Du må koble ovnen direkte til en stikkontakt, ikke en skjøteledning eller flyttbar grenuttak. Sørg også for at stikkontakten du skal bruke ikke brukes av andre apparater.
- Stikkontakten må være installert og ledningen må kun byttes av en kvalifisert elektriker.
- Hvis støpselet ikke lenger er tilgjengelig etter installasjon, må en allpolet frakoblingsenhet med en kontaktavstand på minst 3 mm installeres i nærheten av ovnen.

Den tilgjengelige overflaten kan være varm ved bruk.

Installasjon av glassbrett

Før du bruker apparatet til å tilberede mat for første gang, må du installere glassbrettet (dreietallerkenen) riktig.

1. Plasser dreietallerkennavet (2) på motorakselen (4) i midten av bunnen av ovnsrommet.
2. Plasser dreietallerkenstøtten (3) i det sirkulære sporet i bunnen av ovnsrommet.
3. Plasser glassbrettet (1) på dreietallerkenstøtten (3). Sørg for at dreietallerkennavet (2) griper inn i glassbrettet og roterer det.

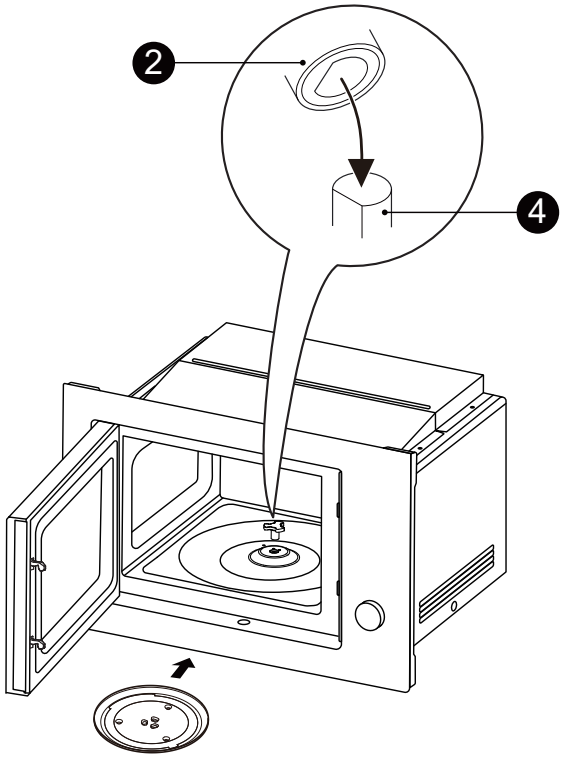

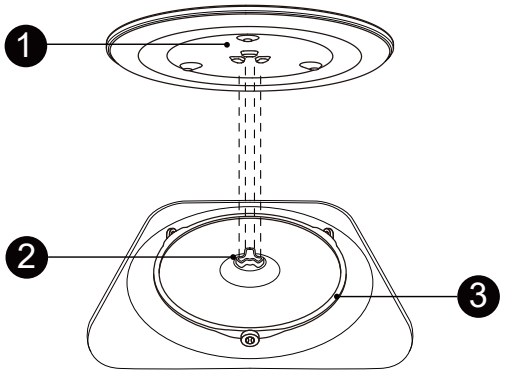

Merk:

a) Plasser aldri tallerkenen opp-ned.
b) Sørg for at glassbrettet kan rotere fritt.
c) Bruk alltid både glassbrettet og dreietallerkenringen under matlaging.
d) Plasser alltid mat og matbeholdere på glassbrettet før tilberedning.
e) Hvis glasstallerken eller dreieringen slår sprekker eller knuses, kontakter du ditt nærmeste autoriserte servicesenter.

Drift

Generelle retningslinjer

- Før du bruker noen av oppvarmings-funksjonene (inkludert tining), må du sørge for at glassbrettet er riktig installert, deretter plassere maten i midten av glassbrettet og lukke døren. Ovnen vil bare begynne å varme opp når døren er helt lukket.
- Hvis du er en uerfaren bruker og ikke vet hvor mye oppvarmingstid som trengs, kan du starte med en kort oppvarmingstid og deretter legge til mer tid om nødvendig. Overoppheting av mat sløser ikke bare med strøm, men utgjør også en sikkerhetsrisiko.
- Jo kaldere maten er og jo mer vann den inneholder, desto lengre er nødvendig oppvarmingstid.
- Før du bruker kontrollpanelet, må du sørge for at det er låst opp.
- Som standard hører du et pip når du trykker på en knapp på kontrollpanelet.
- I standby-modus viser skjermen gjeldende klokkeslett hvis du har stilt klokken, eller «00:00» hvis du ikke har stilt klokken.
- Du kan bare starte oppvarmingen når ovnen er i standby-modus. For å sette ovnen tilbake i standby-modus når som helst, kan du trykke på CANCEL 3 sec.
- Etter at oppvarmingen er ferdig, hvis du åpner døren, vil ovnen slutte å pipe og gå tilbake til standby-modus og vise «00:00».
- For å avslutte oppvarmingen tidligere, trykker du på CANCEL 3 sec.
- Du kan ikke endre effektnivået under oppvarming.
- Under oppvarming kan ovnen pipe for å minne deg på å snu maten. Når du hører pipelyden, åpner du døren, snur maten, lukker døren og trykker deretter på +30 for å fortsette oppvarmingen. Hvis du ikke foretar deg noe, fortsetter ovnen å varme opp.
- I alle oppvarmingsmoduser unntatt tining etter vekt, kan du trykke på +30 for å øke oppvarmingstiden i trinn på 30 sekunder. **Merk**: Hvis du starter oppvarmingen ved hjelp av den automatiske menyfunksjonen, kan du ikke endre oppvarmingstiden under oppvarmingen.
- Hvis du stiller inn ovnen til å varme i mer enn 20 minutter på 100 % mikrobølgeeffekt, reduserer ovnen automatisk effektnivået til 80 % etter de første 20 minuttene for å beskytte magnetronen.

Slå på ovnen

Etter at du har koblet til ovnen, piper den én gang, slår seg på skjermen og går inn i standby-modus.

Slå av ovnen

For å slå av ovnen, trekker du støpselet ut av stikkontakten.

Åpning av døren

Ovnen lar deg åpne døren elektronisk. For å åpne døren på denne måten, trykker du på når ovnen er på.
Hvis det elektroniske dørsystemet ikke fungerer, eller du vil åpne døren når ovnen er av, følger du disse trinnene for å åpne døren:

1. Fest den medfølgende sugekoppen til døroverflaten.
2. Trekk sugekoppen utover for å åpne døren.

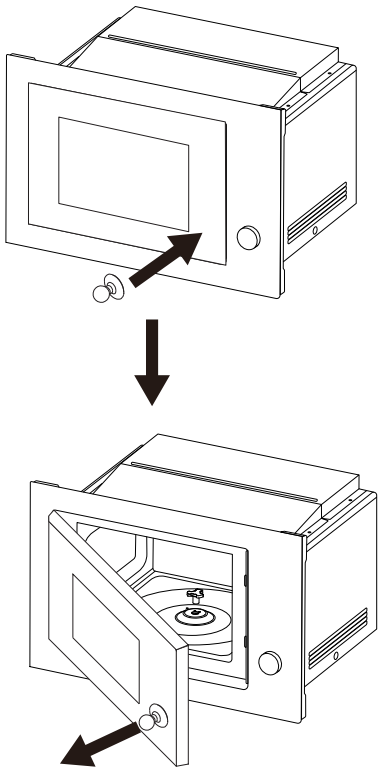

Stille klokken

Du kan bruke ovnen uten å stille klokken. Følg disse trinnene for å stille klokken:

1. Når ovnen er i standby-modus, dobbelttrykker du på for å gå inn i klokkeinnstillingsmodus. Timesifrene begynner å blinke på skjermen.
2. Vri på valgknotten for å stille inn timene.
3. Trykk på for å bekrefte. Minuttsifrene begynner å blinke på skjermen.
4. Vri på valgknotten for å stille inn minuttene.
5. Trykk på for å lagre tiden og avslutte klokkeinnstillingsmodus. Skjermen viser tiden konstant.

Merk:

- Gjenta de foregående trinnene for å endre tiden senere.
- Trykk på CANCEL 3 sec for å avslutte klokkeinnstillingsmodus når som helst.
- Ovnen viser alltid 24-timersklokken.
- Hvis du ikke stiller inn klokken, vil ovnen alltid vise «00:00» som klokkeslett.
- Hvis du kobler fra ovnen eller ved strømbrudd, må du stille klokken på nytt.

Bruk av timeren

Du kan bruke timeren til å spore tiden når du lager mat eller gjør andre ting. Når timeren går, viser ikke ovnen den gjenværende tiden. Følg disse trinnene for å stille timeren:

1. Når ovnen er i standby-modus, trykker du på for å gå inn i timerinnstillingsmodus. «00:00» begynner å blinke på skjermen.
2. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
3. Trykk på +30 for å starte timeren. Skjermen begynner å vise den gjenværende tiden.

Merk:

- Når timeren er ferdig, piper ovnen 5 ganger og går tilbake til standby-modus.
- For å avslutte timeren tidligere trykker du på CANCEL 3 sec.
- Du kan ikke bruke andre funksjoner i ovnen når timeren går.

Oppvarming kun med mikrobølgeovn

Når du varmer opp kun med mikrobølgeovn, kan du velge ett av følgende 5 effektnivåer. Jo høyere effektnivå, jo kortere er nødvendig oppvarmingstid.

Effektnivå	Vist kode	Utgangseffekt
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Følg disse trinnene for å starte oppvarming kun med mikrobølgeovn:

1. Trykk på . Skjermen viser «P100», som betyr at effektnivået er 100 %.
2. Hvis du vil senke effektnivået, trykker du på én eller flere ganger eller vri på Velg-knotten for å velge et lavere effektnivå.
3. Trykk på +30 for å bekrefte det valgte effektnivået.
4. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
5. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Tining

Du kan bruke mikrobølgeovnen til å tine frossen mat som nettopp er tatt ut av fryseren. Ovnen bruker alltid 30 % mikrobølgeovnseffekt for å tine mat.

Tining basert på vekt

Følg disse trinnene for å starte tinging av mat etter vekten:

1. Trykk på . Skjermen viser «d-1».
2. Vri på valgknappen for å velge matens vekt, mellom 100g og 2000g. **Tips**: Ovnen bestemmer nødvendig tinetid basert på den gitte vekten.
3. Trykk på +30 for å starte tiningen.

Merk: Summeren høres for å minne deg om å snu maten under tining.

Hvis det ikke utføres noen operasjoner, fortsetter ovnen med matlagingen.

Tining basert på tid

Følg disse trinnene for å starte tinging av mat etter tid:

1. Dobbelttrykk på . Skjermen viser «d-2».
2. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
3. Trykk på +30 for å starte tiningen.

Merk: Summeren høres for å minne deg om å snu maten under tining.
Hvis det ikke utføres noen operasjoner, fortsetter ovnen med matlagingen.

Bruk av kun grill eller kombinasjonsvarme (mikrobølgeovn + grill)

For å starte oppvarming med kun grill eller kombinasjonsvarme (mikrobølgeovn + grill), følger du disse trinnene:

1. Trykk på . Skjermen viser «G-1», som betyr at oppvarmingsmodusen kun er grill.
2. Hvis du vil bruke kombinasjonsvarme (mikrobølgeovn + grill), trykker du én eller flere ganger på eller vri på valgknotten for å velge «C-1» eller «C-2».
3. Trykk på +30 for å bekrefte.
4. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
5. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Strømkildetabell:

Varmemodus	Mikrobølge-effekt	Grilleffekt
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Bruk av totrinns oppvarming

Merk:

- Du kan bruke denne funksjonen til å la ovnen tilberede maten i to trinn. Oppvarmingsmetodene for de to trinnene må være forskjellige.
- Hvis oppvarmingsmetoden for begge trinnene er tining, tiner ovnen alltid maten i det første trinnet.

Eksempel: For å tine maten i 5 minutter og deretter varme den i mikrobølgeovn i 7 minutter med 80 % mikrobølgeovnseffekt, følger du disse trinnene:

1. Dobbelttrykk på . Skjermen viser «d-2».
2. Vri på valgknotten for å stille inn tiningstiden til 5 minutter.
3. Trykk på . Skjermen viser «P100».
4. Trykk på Trykk eller vri på valgknappen for å stille inn effektnivået til «P80».
5. Trykk på +30 for å bekrefte.
6. Vri på valgknotten for å stille inn oppvarmingstiden til 7 minutter.
7. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Bruke hurtigoppvarming

Du kan bruke hurtigoppvarming for å starte oppvarming med 100 % mikrobølgeovnseffekt ved å trykke på en enkelt knapp.

Metode 1:

1. Trykk på +30 for å starte oppvarming i 30 sekunder.
2. Hvis du vil øke oppvarmingstiden under oppvarming, trykker du på +30 igjen for å øke oppvarmingstiden i trinn på 30 sekunder. Den lengste tiden du kan angi er 95 minutter.

Metode 2:

1. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
2. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.
3. Hvis du vil øke oppvarmingstiden under oppvarming, trykker du på +30 igjen for å øke oppvarmingstiden i trinn på 30 sekunder. Den lengste tiden du kan angi er 95 minutter.

Lage popcorn

For å begynne å lage popcorn med 100 % mikrobølgeeffekt følger du disse trinnene:

1. Trykk på . Skjermen viser «50g», som betyr 50g popcorn.
2. Hvis du trenger å lage 100 g popcorn, trykker du på igjen for å endre den viste vekten til «100g».
3. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Bruk av barnesikringsfunksjonen

Barnesikringsfunksjonen er laget for å forhindre at små barn betjener ovnen ved hjelp av kontrollpanelet. Når barnesikringen er aktivert, viser skjermen barnesikringssymbolet, og alle knappene på kontrollpanelet er deaktivert.
For å aktivere eller deaktivere barnesikringen trykker du på og holder inne CANCEL 3 sec i 3 sekunder når ovnen er i standby-modus. Ovnen gir fra seg et pip før den endrer statusen for barnesikringen.

Se informasjon under oppvarming

Ovnen lar deg se noen informasjonstyper under oppvarming.

- Hvis du har stilt klokken, trykker du på for å se gjeldende klokkeslett. Skjermen viser tiden i 3 sekunder.
- Når ovnen kun varmes opp med mikrobølger, trykker du på for å kontrollere effektnivået. Skjermen viser effektnivået i 3 sekunder.
- Når ovnen varmes opp kun med grill eller kombinasjonsvarme, trykker du på for å kontrollere oppvarmingsmodusen. Skjermen viser oppvarmingsmodusen i 3 sekunder.

Bruke av automenyen

Du kan bruke automenyen til å raskt tilberede eller varme opp 21 mattyper som er oppført i tabellen nedenfor.
Følg disse trinnene for å bruke automenyen:

1. Trykk på AUTO. Skjermen viser «A01», som betyr frossenpizza.
2. Hvis du vil velge en annen mattype, trykker du på AUTO eller vri på valgknappen for å bla gjennom menyelementene til koden for ønsket mattype vises på skjermen.
3. Trykk på +30 for å bekrefte. Skjermen viser den forhåndsinnstilte mengden for denne mattypen.
4. Hvis menyen har mer enn én forhåndsinnstilt mengde for denne mattypen, og du vil endre mengden, vrir du på velgeknotten for å velge ønsket mengde.
5. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Automenytabell:

Kode (Mattype)	Matmengde	Vist mengde	Mikrobølgeovns-effektnivå/ oppvarmingsmodus	Oppvarmingstid
A01 (Frossen pizza)	200g	200g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300g	300g		3’20”/6’00”
	400g	400g		4’00”/6’00”
A02 (Kjøtt)	150g	150g	P100	2’30”
	300g	300g		4’00”
	450g	450g		5’30”
	600g	600g		6’30”

Kode (Mattype)	Matmengde	Vist mengde	Mikrobølgeovns-effektnivå/ oppvarmingsmodus	Oppvarmingstid
A03 (Fisk)	150g	150g	P80	2’30”
	250g	250g		3’00”
	350g	350g		4’30”
	450g	450g		5’00”
	650g	650g		6’00”
A04 (Grønnsaker)	150g	150g	P100	2’00”
	350g	350g		3’30”
	500g	500g		4’30”
A05 (Poteter uten skall)	400g	400g	P100	5’30”
A06 (Poteter med skall)	1 (230g)	1	P100	5’30”
	2 (460g)	2		8’00”
	3 (690g)	3		10’00”
A07 (Fersk spinat)	200g	200g	P100	2’30”
A08 (Frosne grønne bønner)	200g	200g	P100	4’00”
A09 (Frosne erter)	200g	200g	P100	3’30”
A10 (Frossen grønnsaksblanding)	200g	200g	P100	3’30”
A11 (Frossen brokkoli)	200g	200g	P100	4’00”
A12 (Pasta)	50g (med 450g kaldt vann)	50g	P80	18’00”
	100g (med 800g kaldt vann)	100g		21’00”
	150g (med 1200g kaldt vann)	150g		24’00”
A13 (Frossen lasagne)	300g	300g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100g	100g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Couscous)	200g	200g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”

Kode (Mattype)	Matmengde	Vist mengde	Mikrobølgeovns-effektnivå/ oppvarmingsmodus	Oppvarmingstid
A16 (Makaroni)	100g	100g	P80	6’00”
A17 (Brun ris)	200g	200g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Havregrøt)	2 porsjoner (57g)	57g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50g	50g	P100	1’20”
	100g	100g		2’10”
A20 (Drikkevarer)	1 kopp (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 kopper (240 ml)	2		1’40”
	3 kopper (360 ml)	3		2’30”
A21 (Fryst smør)[3)]	230g	230g	P100	1’10”

1) Ovnen varmer opp maten med 100 % mikrobølgeovnseffekt og deretter kun grillen.
2) Ovnen varmer opp maten med 100 % mikrobølgeovnseffekt og deretter 50 % mikrobølgeovnseffekt.
3) Velg dette for å smelte det frosne smøret som nettopp er tatt ut av fryseren.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nominell spenning	230–240 V~
Nominell frekvens	50 Hz
Nominell inngangseffekt (mikrobølge)	1550 W
Nominell utgangseffekt (mikrobølge)	1000 W
Nominell inngangseffekt (grill)	1100 W
Ovnens kapasitet	34 l
Dreieskivens diameter	315 mm
Eksterne dimensjoner	595x408x397 mm
Nettovekt	18,3 kg
Strøm i standbymodus	0,8 W
Den maksimale tiden nødvendig for at mikrobølgeovnen automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus eller tilstand	20 minutter

Beskrivning av produkten

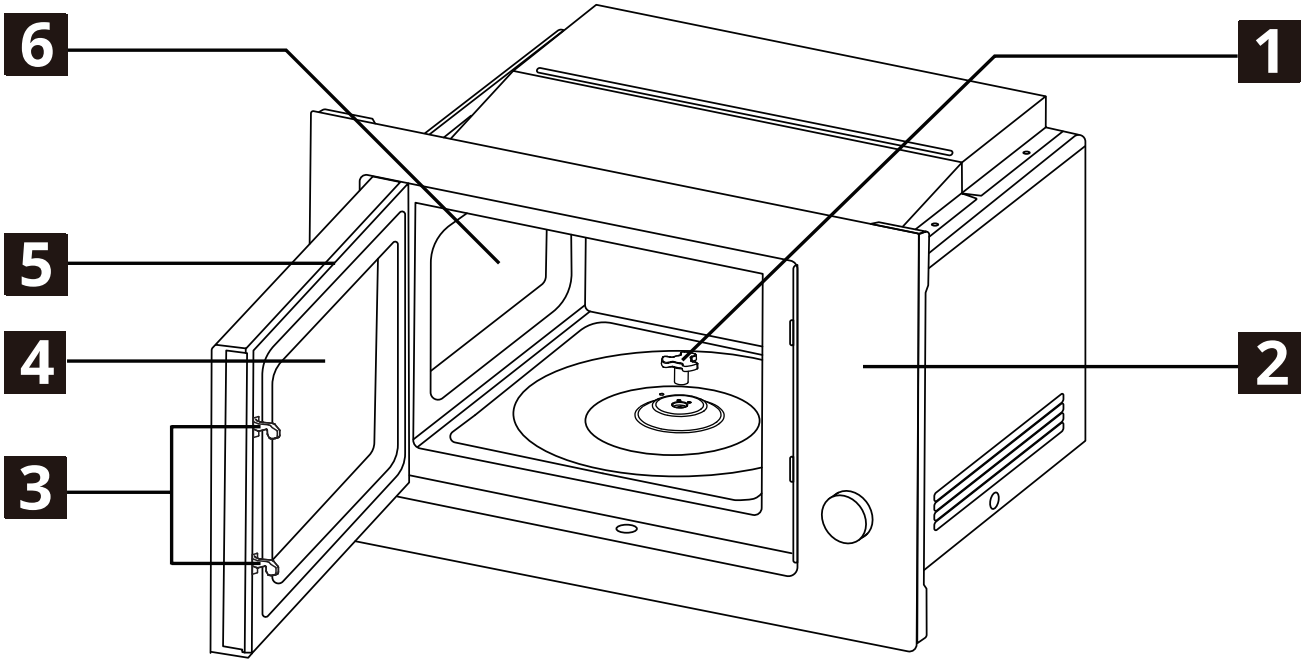

1 Axel för roterande glastallrik
2 Kontrollpanel
3 Säkerhetsspärrsystem
4 Observationsfönster
5 Lucka
6 Ugnens insida

Obs:

- Placera inte grillgallret i ugnen när uppvärmningsläget är endast mikrovågor. Mer information finns i följande tabell.
- När grillgallret används för matlagning ska den alltid placeras på glasbrickan.

Uppvärmningsläge		**Grillgaller**
Endast mikrovågor		Nej
G-1 (endast grill)		Ja
Kombination	C-1 (mikrovågor + grill)	Ja
	C-2 (mikrovågor + grill)	Ja

Kontrollpanel

1 LED-skärm
2 Knapp för automatisk meny
3 Popcornknapp
4 Knapp för start/bekräftelse/ snabbuppvärmning
5 Knapp för upptining
6 Knapp för lucköppning
7 Inställningsvred
8 Knapp för stopp/avbryt/barnlås
9 Knapp för klocka/timer
10 Knapp för mikrovågsläge
11 Knapp för grill-/kombinationsläge

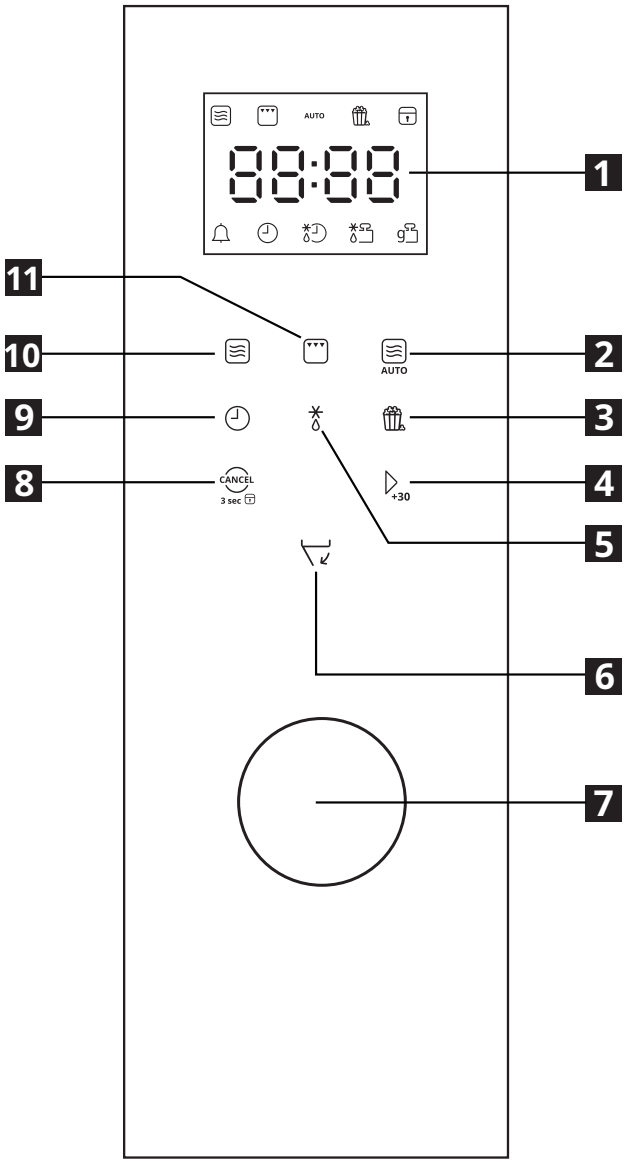

Installation

Innan du börjar

- Ta bort allt förpackningsmaterial och alla tillbehör.
- Ta bort all skyddsfilm från ugnens ytskikt.
- Ta inte bort den ljusbruna beläggningen av glimmer som sitter inuti ugnen för att skydda magnetronen.
- Undersök om det finns några skador på ugnen, som t.ex. bucklor eller att luckan är trasig. Installera inte ugnen om den är skadad.

Installation av ugnen

- Följ de separata installationsanvisningarna för ugnen.
- Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.
- Ugnen är endast avsedd för inbyggnad. Den är inte avsedd för placering på en bänkskiva eller i ett skåp.
- Ugnen kan installeras i ett 60 cm brett väggmonterat skåp.
- Ugnen är försedd med stickpropp och får endast anslutas till ett jordat uttag som är korrekt installerat.

- Innan ugnen ansluts ska det kontrolleras att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med de värden som anges på ugnens märkskylt.
- Ugnen måste anslutas direkt till ett vägguttag, inte till en förlängningssladd eller en flyttbar förgreningsdosa. Kontrollera även att vägguttaget som ska användas inte används av andra apparater.
- Uttaget måste installeras och anslutningskabeln får endast bytas ut av en behörig elektriker.
- Om det inte går att komma åt stickproppen efter installationen måste en allpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm installeras i närheten av ugnen.

Den tillgängliga ytan kan bli varm vid användning.

Montering av glastallriken

Innan produkten används för att värma upp mat för första gången måste den roterande glastallriken monteras på rätt sätt.

1. Placera tallrikens nav (2) på motoraxeln (4) mitt i ugnens botten.
2. Placera glastallrikens stödring (3) i det cirkulära spåret i ugnens botten.
3. Placera glastallriken (1) på stödringen (3). Kontrollera att tallrikens nav (2) hakar i glastallriken och vrider den.

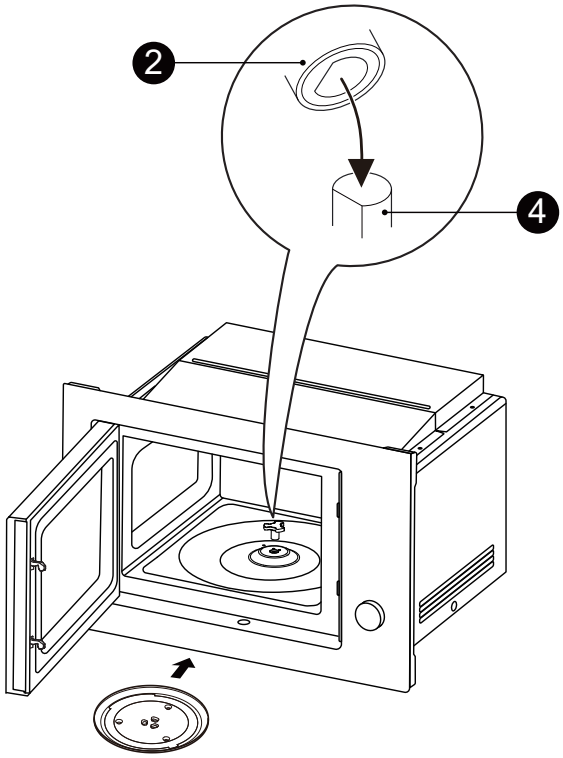

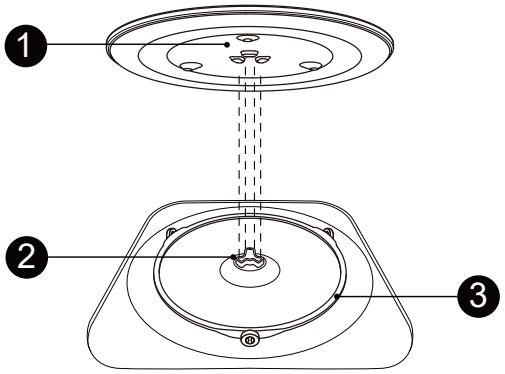

Obs:

a) Placera glastallriken upp och ned.
b) Kontrollera att glastallriken kan snurra obehindrat.
c) Använd alltid både glastallriken och stödringen när ugnen är igång.
d) Placera alltid livsmedel och livsmedelsbehållare på glastallriken innan ugnen startas.
e) Om glastallriken eller stödringen spricker eller går sönder ska närmaste auktoriserade servicecenter kontaktas.

Drift

Allmänna riktlinjer

- Innan någon av uppvärmningsfunktionerna (inklusive upptining) används ska du kontrollera att glastallriken är korrekt monterad. Placera därefter maten mitt på glastallriken och stäng luckan. Ugnen börjar värmas upp först när luckan är helt stängd.
- Om du inte är van att använda mikrovågsugnar och inte vet hur lång uppvärmningstid som behövs, bör du börja med en kort uppvärmningstid och sedan lägga till mer tid om det behövs. Att överhetta maten innebär inte bara slöseri med el, utan även säkerhetsrisker.
- Ju kallare maten är och ju mer vatten den innehåller, desto längre uppvärmningstid krävs.
- Kontrollera att kontrollpanelen är upplåst innan du använder den.
- Som standard hörs ett pip när du trycker på en knapp på kontrollpanelen.
- I vänteläget visar skärmen aktuell tid om klockan har ställts in, eller ”00:00” om klockan inte har ställts in.
- Uppvärmningen kan endast startas när ugnen är i vänteläge. Ugnen kan när som helst sättas i vänteläge igen genom att trycka på CANCEL 3 sec.
- Om luckan öppnas efter avslutad uppvärmning slutar ugnen att pipa, återgår till vänteläget och visar ”00:00”.
- Uppvärmningen kan avbrytas i förtid genom att trycka på CANCEL 3 sec.
- Det går inte att ändra effektnivån under uppvärmningen.
- Under uppvärmningen kan ugnen pipa som en påminnelse om att vända på maten. När pipet hörs ska du öppna luckan, vända på maten, stänga luckan och sedan trycka på +30 för att fortsätta uppvärmningen. Om du inte gör detta fortsätter ugnen med uppvärmningen.
- Under alla uppvärmningslägen utom upptining efter vikt går det att trycka på +30 för att öka uppvärmningstiden i steg om 30 sekunder. **Obs**: Om uppvärmningen startas med hjälp av den automatiska menyfunktionen går det inte att ändra uppvärmningstiden under uppvärmningen.
- Om ugnen ställs in på uppvärmning i mer än 20 minuter med 100 % mikrovågseffekt, minskar ugnen automatiskt effektnivån till 80 % efter de första 20 minuterna för att skydda magnetronen.

Påslagning av ugnen

När ugnen har anslutits piper den en gång, slår på skärmen och går in i vänteläge.

Avstängning av ugnen

Stäng av ugnen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

Öppning av luckan

Ugnsluckan kan öppnas elektroniskt. För att öppna luckan på det sättet trycker du på ⎇ när ugnen är påslagen.
Om det elektroniska lucksystemet inte fungerar, eller om du vill öppna luckan när ugnen är avstängd, ska du följa de här stegen för att öppna luckan:

1. Fäst den medföljande sugkoppen på luckans yta.
2. Dra sugkoppen utåt för att öppna luckan.

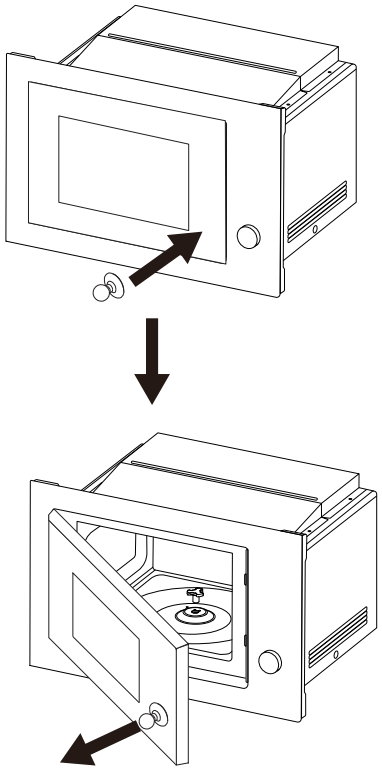

Inställning av klockan

Ugnen kan användas utan att klockan ställs in. Gör så här för att ställa in klockan:

1. Dubbeltryck på ⏲ när ugnen är i vänteläge för att gå till läget för klockinställning. Timsiffrorna börjar blinka på skärmen.
2. Vrid på inställningsvredet för att ställa in timmarna.
3. Tryck på ⏲ för att bekräfta. Minutsiffrorna börjar blinka på skärmen.
4. Vrid på inställningsvredet för att ställa in minuterna.
5. Tryck på ⏲ för att spara tiden och avsluta läget för klockinställning. Skärmen visar klockan hela tiden.

Obs:

- Gör om de föregående stegen om du vill ändra klockan senare.
- Läget för klockinställning kan avslutas när som helst genom att trycka på CANCEL 3 sec.
- Ugnen visar alltid 24-timmarsklockan.
- Om klockan inte ställs in visar ugnen alltid ”00:00” som klockslag.
- Om ugnens kontakt dras ur eller om det blir strömavbrott måste klockan ställas in på nytt.

Användning av timern

Timern kan användas för att hålla koll på tiden vid matlagning eller andra aktiviteter. När timern är igång visar ugnen bara den återstående tiden.
Gör så här för att ställa in timern:

1. När ugnen är i vänteläge trycker du på ⏲ för att gå till läget för timerinställning. ”00:00” börjar blinka på skärmen.
2. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
3. Tryck på ▷ +30 för att starta timern. Skärmen börjar visa den återstående tiden.

Obs:

- När timern avslutas piper ugnen fem gånger och återgår till vänteläget.
- Tryck på CANCEL 3 sec om du vill avsluta timern tidigare.
- Det går inte att använda ugnens övriga funktioner när timern är igång.

Uppvärmning med endast mikrovågor

Vid uppvärmning med enbart mikrovågor går det att välja någon av följande fem effektnivåer. Ju högre effektnivå, desto kortare uppvärmningstid behövs.

Effektnivå	Kod som visas	Utgångseffekt
100 %	P100	1 000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Följ de här stegen för att starta uppvärmningen med endast mikrovågor:

1. Tryck på ≋. ”P100” visas på skärmen, vilket betyder att effektnivån är 100 %.
2. Om du vill sänka effektnivån trycker du på ≋ en eller flera gånger eller vrider på inställningsvredet för att välja en lägre effektnivå.
3. Tryck på ▷ +30 för att bekräfta den valda effektnivån.
4. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
5. Tryck på ▷ +30 för att påbörja uppvärmningen.

Upptining

Det går att använda mikrovågsugnen för att tina upp frysta livsmedel som precis tagits ut ur frysen. Ugnen använder alltid 30 % mikrovågseffekt för att tina upp livsmedel.

Upptining efter vikt

Följ de här stegen för att börja tina upp livsmedel efter vikt:

1. Tryck på ✳. ”d-1” visas på skärmen.
2. Vrid inställningsvredet för att välja en livsmedelsvikt mellan 100 g och 2 000 g. **Tips**: Ugnen fastställer den upptiningstid som behövs baserat på den angivna vikten.

3. Tryck på ▷+30 för att påbörja upptiningen.

Obs: En ljudsignal hörs för att påminna dig om att vända på maten under upptiningen. Om ingen åtgärd utförs fortsätter mikrovågsugnen att tillaga maten.

Upptining efter tid

Följ de här stegen för att börja tina upp livsmedel efter tid:

1. Dubbeltryck på ✳. ”d-2” visas på skärmen.
2. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
3. Tryck på ▷+30 för att påbörja upptiningen.

Obs: En ljudsignal hörs för att påminna dig om att vända på maten under upptiningen. Om ingen åtgärd utförs fortsätter mikrovågsugnen att tillaga maten.

Användning av endast grillen eller kombinationsmatlagning (mikrovågor + grill)

Gör så här för att starta uppvärmning med endast grillen eller kombinationsuppvärmning (mikrovågor + grill):

1. Tryck på ▾▾▾. ”G-1” visas på skärmen, vilket betyder att uppvärmningsläget är endast grill.
2. Om du vill använda kombinationsuppvärmning (mikrovågor + grill) trycker du på ▾▾▾ en eller flera gånger eller vrider på inställningsvredet för att välja ”C-1” eller ”C-2”.
3. Tryck på ▷+30 för att bekräfta.
4. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
5. Tryck på ▷+30 för att påbörja uppvärmningen.

Tabell över effektkällor:

Uppvärmningsläge	Mikrovågseffekt	Grilleffekt
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Användning av tvåstegsuppvärmning

Obs:

- Den här funktionen kan användas för att låta ugnen tillaga maten i två steg. Uppvärmningsmetoderna för de två stegen måste skilja sig åt.
- Om uppvärmningsmetoden är upptining i något av stegen tinar ugnen alltid upp maten i det första steget.

Om du exempelvis vill tina upp maten i 5 minuter och sedan använda mikrovågor i 7 minuter med 80 % mikrovågseffekt ska du följa de här stegen:

1. Dubbeltryck på ✳. ”d-2” visas på skärmen.
2. Vrid inställningsvredet till upptining i 5 minuter.
3. Tryck på ≋. ”P100” visas på skärmen.
4. Tryck på ≋ eller vrid inställningsvredet till effektnivån ”P80”.
5. Tryck på ▷+30 för att bekräfta.
6. Vrid inställningsvredet till uppvärmning i 7 minuter.
7. Tryck på ▷+30 för att påbörja uppvärmningen.

Användning av snabbuppvärmning

Med snabbuppvärmning går det att starta uppvärmningen med 100 % mikrovågseffekt genom att trycka på en enda knapp.

Metod 1:

1. Tryck på ▷+30 för att starta uppvärmningen i 30 sekunder.
2. Om du vill öka uppvärmningstiden under uppvärmningen trycker du på ▷+30 igen för att öka tiden i steg om 30 sekunder. Den längsta tiden som kan ställas in är 95 minuter.

Metod 2:

1. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
2. Tryck på ▷+30 för att påbörja uppvärmningen.
3. Om du vill öka uppvärmningstiden under uppvärmningen trycker du på ▷+30 igen för att öka tiden i steg om 30 sekunder. Den längsta tiden som kan ställas in är 95 minuter.

Poppa popcorn

Gör så här för att poppa popcorn med 100 % mikrovågseffekt:

1. Tryck på . ”50 g” visas på skärmen, vilket betyder 50 g popcorn.
2. Om du vill poppa 100 g popcorn trycker du på igen för att ändra vikten som visas till ”100 g”.
3. Tryck på +30 för att påbörja uppvärmningen.

Användning av barnlåset

Barnlåset är avsett att förhindra att små barn använder ugnen med hjälp av kontrollpanelen. När barnlåset är aktiverat visas symbolen för barnlås på skärmen och alla knappar på kontrollpanelen är inaktiverade.
För att aktivera eller inaktivera barnlåset håller du CANCEL 3 sec intryckt i 3 sekunder när ugnen är i vänteläge. Ugnen avger en ljudsignal innan barnlåset ändras.

Kontroll av information under uppvärmning

Det går att kontrollera viss typ av information när ugnen är igång.

- Om klockan är inställd trycker du på för att se vad klockan är. Tiden visas på skärmen i 3 sekunder.
- När ugnen endast värms med mikrovågor kan du trycka på för att kontrollera effektnivån. Skärmen visar effektnivån i 3 sekunder.
- När ugnen värms upp med endast grill eller kombinationsvärme kan du trycka på för att kontrollera uppvärmningsläget. Skärmen visar uppvärmningsläget i 3 sekunder.

Användning av den automatiska menyn

Med den automatiska menyn kan du snabbt tillaga eller värma upp 21 olika maträtter enligt följande tabell.
Följ de här stegen för att använda den automatiska menyn:

1. Tryck på AUTO. ”A01” visas på skärmen, vilket betyder fryst pizza.
2. Om du vill välja en annan livsmedelstyp trycker du på AUTO eller vrider på inställningsvredet för att bläddra igenom menyalternativen tills koden för önskad livsmedelstyp visas på skärmen.
3. Tryck på +30 för att bekräfta. Skärmen visar den förinställda mängden för denna livsmedelstyp.
4. Om menyn har mer än en förinställd mängd för den aktuella livsmedelstypen och du vill ändra mängden vrider du på inställningsvredet för att välja önskad mängd.
5. Tryck på +30 för att påbörja uppvärmningen.

Tabell för automatisk meny:

Kod (Livsmedelstyp)	Livsmedels-mängd	Visad mängd	Effektnivå i MW/ uppvärmningsläge	Uppvärmningstid
A01 (Fryst pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Kött)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”

Kod (Livsmedelstyp)	Livsmedels-mängd	Visad mängd	Effektnivå i MW/ uppvärmningsläge	Uppvärmningstid
A03 (Fisk)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Grönsaker)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Skalad potatis)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Oskalad potatis)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Färsk spenat)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Frysta gröna bönor)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Frysta ärtor)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Frysta blandade grönsaker)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Fryst broccoli)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Pasta)	50 g (med 450 ml kallt vatten)	50 g	P80	18’00”
	100 g (med 800 ml kallt vatten)	100 g		21’00”
	150 g (med 1 200 ml kallt vatten)	150 g		24’00”
A13 (Fryst lasagne)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”

Kod (Livsmedelstyp)	Livsmedels-mängd	Visad mängd	Effektnivå i MW/ uppvärmningsläge	Uppvärmningstid
A15 (Couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaroner)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Råris)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Havregryn)	2 portioner (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Dryck)	1 kopp (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 koppar (240 ml)	2		1’40”
	3 koppar (360 ml)	3		2’30”
A21 (Fryst smör)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Ugnen värmer maten med 100 % mikrovågseffekt och därefter endast grillen.
2) Ugnen värmer maten med 100 % mikrovågseffekt och sedan med 50 % mikrovågseffekt.
3) Välj detta för att smälta fryst smör som just tagits ut ur frysen.

Tekniska specifikationer

Modell	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Märkspänning	230–240 V AC
Märkfrekvens	50 Hz
Nominell ingångseffekt (mikrovågor)	1 550 W
Nominell utgångseffekt (mikrovågor)	1 000 W
Nominell ingångseffekt (grill)	1 100 W
Ugnskapacitet	34 l
Diameter på roterande glastallrik	315 mm
Utvändiga mått	595 x 408 x 397 mm
Nettovikt	18,3 kg
Effekt i vänteläge	0,8 W
Den maximala tid som krävs för att mikrovågsugnen automatiskt ska nå tillämpligt lågeffektläge eller lågeffekttillstånd	20 minuter

Tuotteen kuvaus

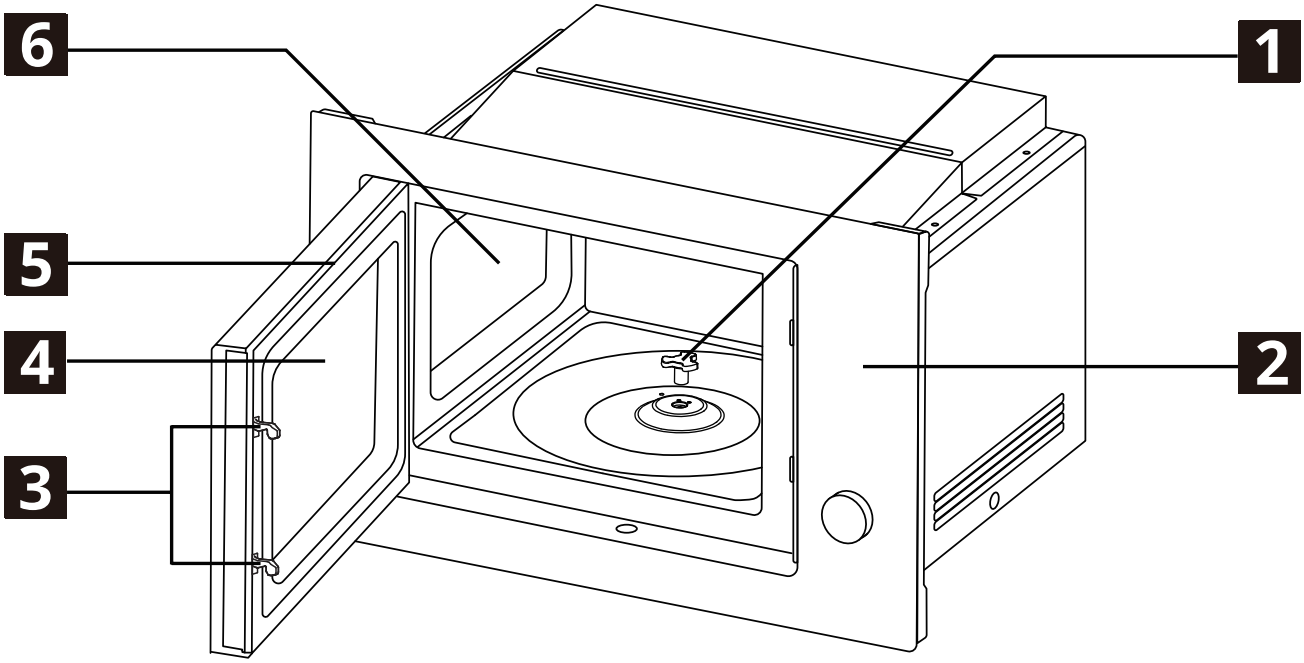

1 Pyöritysalustan napa
2 Käyttöpaneeli
3 Turvalukkojärjestelmä
4 Valvontaikkuna
5 Luukkukokoonpano
6 Uunitila

Huomautukset:

- Älä aseta grillialustaa uunin sisälle, kun lämmitystapa on vain mikroaaltouuni. Katso lisätietoja oheisesta taulukosta.
- Kun käytät grillialustaa ruoanlaittoon, aseta se aina lasialustalle.

Lämmitystila		**Grillialusta**
Vain mikroaalto		Ei
G-1 (Vain grilli)		Kyllä
Yhdistelmä	C-1 (Mikroaalto + grilli)	Kyllä
	C-2 (Mikroaalto + grilli)	Kyllä

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Käyttöpaneeli

1 LED-näyttö
2 Automaattinen valikkopainike
3 Popcorn-painike
4 Käynnistys-/vahvistus-/ pikalämmityspainike
5 Sulatuspainike
6 Luukun avauspainike
7 Valintanuppi
8 Pysäytys-/peruutus-/lapsilukkopainike
9 Kello-/ajastinpainike
10 Mikroaaltouunin tilapainike
11 Grilli-/yhdistelmätilan painike

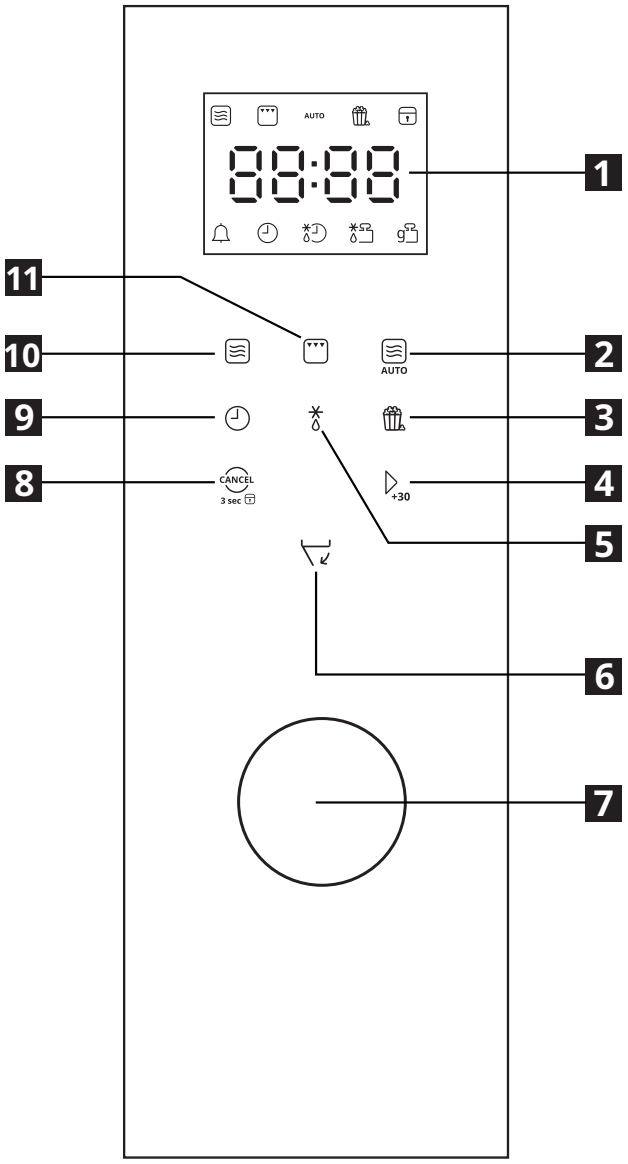

Asennus

Ennen kuin aloitat

- Poista kaikki pakkausmateriaali ja varusteet.
- Poista kaikki suojakalvot uunin pinnasta.
- Älä irrota vaaleanruskeaa mica-suojusta, joka on kiinnitetty uunitilaan magnetronin suojaamiseksi.
- Tarkista uuni mahdollisten vaurioiden, kuten kolhujen ja luukun vaurioitumisen, varalta. Älä ota uunia käyttöön, jos se on vaurioitunut.

Uunin asennus

- Noudata uunin asentamisessa erillisiä asennusohjeita.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Tämä uuni on tarkoitettu vain kalusteisiin asennettavaksi. Sitä ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtason päälle tai kaapin sisälle.
- Uuni voidaan asentaa 60 cm leveään seinään kiinnitettyyn kalusteeseen.
- Uuni on varustettu pistokkeella, joka tulee yhdistää oikein asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

- Varmista ennen uunin kytkemistä, että verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat uunin tyyppikilvessä ilmoitettuja arvoja.
- Uuni on kytkettävä suoraan seinäpistorasiaan, ei jatkojohtoon tai siirrettävään pistorasiaan. Varmista myös, että käyttämäsi pistorasia ei ole muiden laitteiden käytössä.
- Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa pistorasian ja vaihtaa virtajohdon.
- Jos pistorasiaan ei enää yllä asennuksen jälkeen, uunin läheisyyteen on asennettava kaikkien napojen erotuslaite, jossa on vähintään 3 mm:n kosketusväli.

Kosketuspinnat voivat tulla kuumiksi käytön aikana.

Lasialustan asennus

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa ruoanvalmistukseen, lasialusta (pyöritysalusta) on asennettava oikein.

1. Aseta pyöritysalustan napa (2) moottorin akselille (4) keskelle uunin sisäpuolen pohjaa.
2. Aseta pyöritysalustan tuki (3) uunin pohjan pyöreään uraan.
3. Aseta lasialusta (1) pyöritysalustan tuen (3) päälle. Varmista, että pyöritysalustan napa (2) tarttuu lasialustaan ja kiertää sitä.

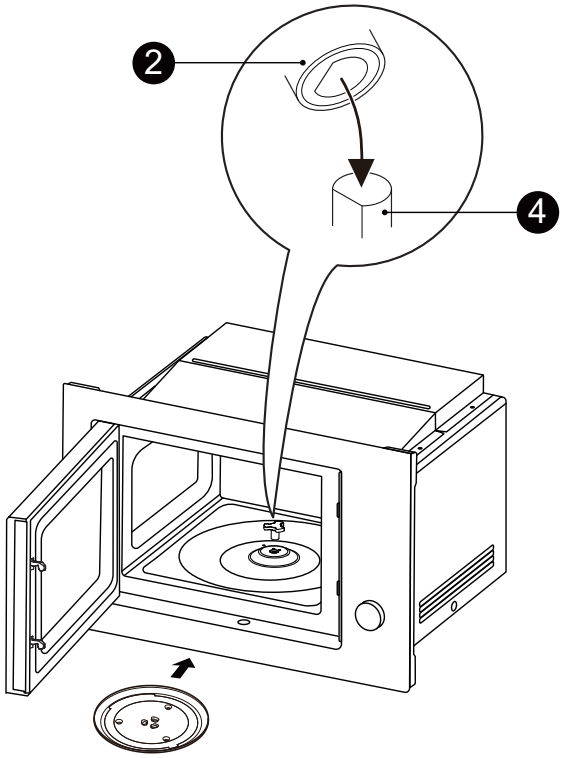

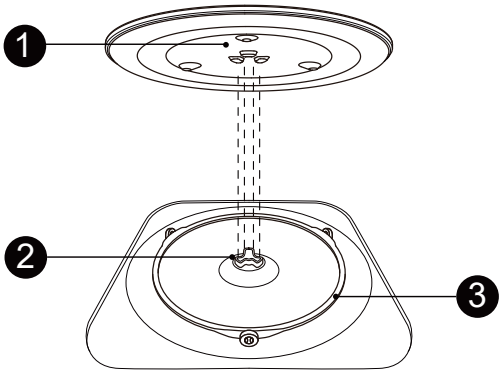

Huomautukset:

a) Älä aseta lasialustaa ylösalaisin.

b) Varmista, että lasialusta pystyy pyörimään vapaasti.

c) Käytä kypsennyksen aikana aina sekä lasialustaa että pyöritysalustaa.

d) Aseta ruoka ja ruoka-astiat aina lasialustalle ennen kypsennystä.

e) Jos lasialustassa tai pyöritysalustassa on murtumia tai halkeamia, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Käyttö

Yleisiä ohjeita

- Varmista ennen minkään lämmitystoiminnon (myös sulatuksen) käyttämistä, että lasialusta on asennettu oikein, aseta ruoka sitten lasialustan keskelle ja sulje luukku. Uuni alkaa lämmetä vasta, kun luukku on kokonaan kiinni.
- Jos olet kokematon käyttäjä etkä tiedä, kuinka pitkä lämmitysaika tarvitaan, aloita lyhyellä lämmitysajalla ja pidennä aikaa tarvittaessa. Ruoan ylikuumentaminen ei ainoastaan tuhlaa sähköä, vaan aiheuttaa myös turvallisuusriskin.
- Mitä kylmempi ruoka on ja mitä enemmän siinä on vettä, sitä pidempi aika tarvitaan sen lämmitykseen.
- Ennen kuin käytät käyttöpaneelia, varmista, että se on avattu.
- Oletusarvoisesti kuulet merkkiäänen, kun napautat mitä tahansa käyttöpaneelin painiketta.
- Valmiustilassa näytössä näkyy nykyinen kellonaika, jos olet asettanut kellon, tai ”00:00”, jos et ole asettanut kelloa.
- Voit aloittaa lämmityksen vasta sitten, kun uuni on valmiustilassa. Voit palauttaa uunin takaisin valmiustilaan milloin tahansa napauttamalla CANCEL 3 sec.
- Jos avaat luukun lämmityksen päätyttyä, uuni lakkaa piippaamasta ja palaa valmiustilaan, jossa näkyy "00:00".
- Jos haluat keskeyttää lämmityksen aiemmin, napauta CANCEL 3 sec.
- Lämmitystehoa ei voi muuttaa lämmityksen aikana.
- Lämmityksen aikana uuni saattaa piipata muistuttaakseen sinua ruoan kääntämisestä. Kun kuulet äänimerkin, avaa luukku, käännä ruoka, sulje luukku ja jatka sitten lämmitystä napauttamalla +30. Jos et tee mitään, uuni jatkaa lämmittämistä.
- Kaikkien lämmitystilojen aikana, paitsi painon mukaan tapahtuvan sulatuksen aikana, voit pidentää lämmitysaikaa 30 sekunnin välein napauttamalla +30.
  Huomaa: Jos käynnistät lämmityksen automaattisella valikkotoiminnolla, et voi muuttaa lämmitysaikaa lämmityksen aikana.
- Jos asetat uunin lämmittämään yli 20 minuuttia 100 %:n mikroaaltotehotasolla, uuni laskee ensimmäisen 20 minuutin jälkeen tehon automaattisesti 80 %:iin magnetronin suojaamiseksi.

Uunin kytkeminen päälle

Kun olet kytkenyt uunin pistorasiaan, se piippaa kerran, kytkee näytön päälle ja siirtyy valmiustilaan.

Uunin sammutus

Voit sammuttaa uunin vetämällä pistokkeen irti pistorasiasta.

Luukun avaaminen

Uunin luukun voi avata sähköisesti. Jos haluat avata luukun tällä tavalla, napauta, kun uuni on päällä.
Jos sähkökäyttöinen luukkujärjestelmä ei toimi tai haluat avata luukun, kun uuni on pois päältä, avaa luukku seuraavasti:

1. Kiinnitä mukana tuleva imukuppi luukun pintaan.
2. Vedä imukuppia ulospäin luukun avaamiseksi.

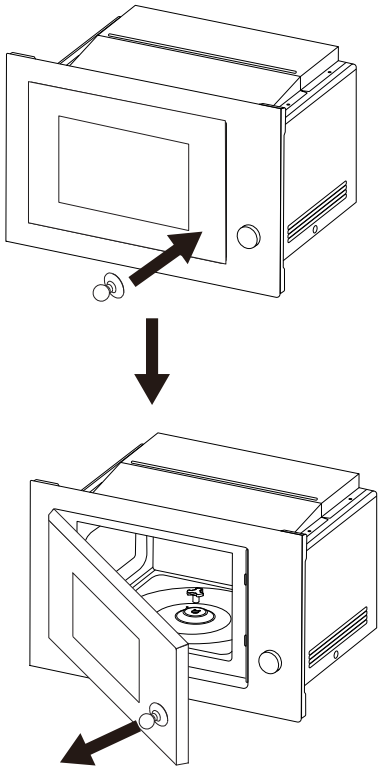

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Kellon asettaminen

Voit käyttää uunia asettamatta kelloa. Kello asetetaan seuraavasti:

1. Kun uuni on valmiustilassa, kaksoisnapauta ⏲, niin pääset kellonasetustilaan. Tunnin numerot alkavat vilkkua näytössä.
2. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi.
3. Vahvista napauttamalla ⏲. Minuutin numerot alkavat vilkkua näytössä.
4. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi.
5. Napauta ⏲ tallentaaksesi ajan ja poistuaksesi kellon asetustilasta. Näyttö näyttää ajan jatkuvasti.

Huomautukset:

- Jos haluat muuttaa aikaa myöhemmin, toista edelliset vaiheet.
- Voit poistua kellonasetustilasta milloin tahansa napauttamalla CANCEL 3 sec.
- Uuni näyttää aina ajan 24 tunnin muodossa.
- Jos et aseta kelloa, uuni näyttää aina kellonaikaa "00:00".
- Jos irrotat uunin pistorasiasta tai sähkökatkoksen sattuessa, kello täytyy asettaa uudelleen.

Ajastimen käyttäminen

Voit käyttää ajastinta ajan seuraamiseen ruoanlaitossa tai muita asioita tehdessäsi. Kun ajastin on käynnissä, uuni ei tee muuta kuin näyttää jäljellä olevan ajan.
Aseta ajastin seuraavasti:

1. Kun uuni on valmiustilassa, napauta ⏲ siirtyäksesi ajastimen asetustilaan. "00:00" alkaa välkkyä näytössä.
2. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
3. Käynnistä ajastin napauttamalla ▷+30. Näyttö näyttää jäljellä olevan ajan.

Huomautukset:

- Kun ajastin loppuu, uuni piippaa 5 kertaa ja palaa valmiustilaan.
- Jos haluat keskeyttää ajan aiemmin, napauta CANCEL 3 sec.
- Uunin muita toimintoja ei voi käyttää ajastimen ollessa käynnissä.

Lämmittäminen vain mikroaallolla

Kun lämmitys tapahtuu pelkällä mikroaallolla, voit valita minkä tahansa seuraavista 5 tehotasosta. Mitä korkeampi tehotaso, sitä lyhyempi on tarvittava lämmitysaika.

Tehotaso	Näytetty koodi	Lähtöteho
100 %	P100	1 000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Jos haluat aloittaa lämmityksen vain mikroaallolla, toimi seuraavasti:

1. Napauta ≋. Näytössä näkyy "P100", mikä tarkoittaa, että lämmitysteho on 100 %.
2. Jos haluat laskea tehotasoa, napauta ≋ kerran tai useammin tai käännä valintanuppia valitaksesi pienemmän tehotason.
3. Vahvista valittu tehotaso napauttamalla ▷+30.
4. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
5. Aloita lämmitys napauttamalla ▷+30.

Sulatus

Voit sulattaa juuri pakastimesta otetut elintarvikkeet uunissa mikroaallolla. Uuni käyttää aina 30 %:n mikroaaltotehoa ruoan sulattamiseen.

Sulatus painon mukaan

Jos haluat aloittaa ruoan sulattamisen painon mukaan, noudata seuraavia ohjeita:

1. Napauta ✳. Näytössä näkyy ”d-1”.
2. Valitse ruoan paino 100–2000 g:n väliltä kääntämällä valintanuppia. **Vinkki**: Uuni määrittää tarvittavan sulatusajan annetun painon perusteella.
3. Käynnistä sulatus painamalla ▷+30.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Huomaa: Äänimerkki muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana. Jos mitään toimintoa ei valita, uuni jatkaa toimintaa.

Sulatus ajan mukaan

Jos haluat aloittaa ruoan sulattamisen ajan mukaan, noudata seuraavia ohjeita:

1. Kaksoisnapauta . Ruudussa näkyy “d-2”.
2. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
3. Käynnistä sulatus painamalla $\triangleright_{+30}$.

Huomaa: Äänimerkki muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana. Jos mitään toimintoa ei valita, uuni jatkaa toimintaa.

Vain grillin tai yhdistelmäkypsennyksen (mikroaaltouuni+grilli) käyttäminen

Jos haluat aloittaa lämmityksen käyttämällä vain grilliä tai yhdistelmälämmitystä (mikroaaltouuni+grilli), toimi seuraavasti:

1. Napauta . Näytössä näkyy ”G-1”, mikä tarkoittaa, että lämmitystapa on pelkkä grilli.
2. Jos haluat käyttää yhdistelmälämmitystä (mikroaaltouuni+grilli), napauta kerran tai useamman kerran tai käännä valintanuppia valitaksesi ”C-1” tai ”C-2”.
3. Vahvista napauttamalla $\triangleright_{+30}$.
4. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
5. Aloita lämmitys napauttamalla $\triangleright_{+30}$.

Virtalähdetaulukko:

Lämmitystila	Mikroaaltoteho	Grilliteho
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Kaksivaiheisen lämmityksen käyttö

Huomautukset:

- Tämän toiminnon avulla voit antaa uunin kypsentää ruoan kahdessa vaiheessa. Molempien vaiheiden lämmitysmenetelmien on oltava erilaisia.
- Jos jommankumman vaiheen lämmitysmenetelmänä on sulatus, uuni sulattaa elintarvikkeet aina ensimmäisessä vaiheessa.

Jos haluat esimerkiksi sulattaa ruokaa 5 minuutin ajan ja sitten mikroaaltouunissa 7 minuutin ajan 80 prosentin mikroaaltoteholla, toimi seuraavasti:

1. Kaksoisnapauta . Ruudussa näkyy “d-2”.
2. Käännä valintanuppia sulatusajan asettamiseksi 5 minuuttiin.
3. Napauta . Näytössä näkyy "P100".
4. Napauta tai käännä valintanupista tehotasoksi "P80".
5. Vahvista napauttamalla $\triangleright_{+30}$.
6. Käännä valintanuppia lämmitysajan asettamiseksi 7 minuuttiin.
7. Aloita lämmitys napauttamalla $\triangleright_{+30}$.

Pikalämmityksen käyttö

Voit käyttää pikalämmitystä aloittaaksesi lämmityksen 100 % mikroaaltoteholla napauttamalla yhtä painiketta.

Menetelmä 1:

1. Käynnistä lämmitys 30 sekunniksi napauttamalla $\triangleright_{+30}$.
2. Jos haluat lisätä lämmitysaikaa lämmityksen aikana, napauta $\triangleright_{+30}$ uudelleen pidentääksesi lämmitysaikaa 30 sekunnin askelin. Pisin asetettava aika on 95 minuuttia.

Menetelmä 2:

1. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
2. Aloita lämmitys napauttamalla $\triangleright_{+30}$.
3. Jos haluat lisätä lämmitysaikaa lämmityksen aikana, napauta $\triangleright_{+30}$ uudelleen pidentääksesi lämmitysaikaa 30 sekunnin askelin. Pisin asetettava aika on 95 minuuttia.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Popcornin valmistus

Voit aloittaa popcornin valmistuksen 100 %:n mikroaaltoteholla seuraavasti:

1. Napauta . Näytössä näkyy ”50 g”, joka tarkoittaa 50 g popcornia.
2. Jos haluat tehdä 100 g popcornia, napauta uudelleen muuttaaksesi näytetyn painon arvoon ”100 g”.
3. Aloita lämmitys napauttamalla +30.

Lapsilukkotoiminnon käyttö

Lapsilukkotoiminto on suunniteltu estämään pieniä lapsia käyttämästä uunia käyttöpaneelin kautta. Kun lapsilukko on aktivoitu, näytössä näkyy lapsilukon symboli ja kaikki käyttöpaneelin painikkeet ovat poissa käytöstä.

Voit ottaa lapsilukon käyttöön tai poistaa käytöstä napauttamalla CANCEL 3 sec ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan, kun uuni on valmiustilassa. Uunista kuuluu äänimerkki ennen lapsilukkotilan muuttamista.

Tietojen tarkistus lämmityksen aikana

Uunin avulla voit tarkistaa tietyntyyppisiä tietoja lämmityksen aikana.

- Jos olet asettanut ajan, näet nykyisen ajan napauttamalla . Näyttö näyttää aikaa 3 sekunnin ajan.
- Kun uuni käyttää vain mikroaaltoja, näet tehotason napauttamalla . Näyttö näyttää tehotasoa 3 sekunnin ajan.
- Kun uuni lämmittää käyttämällä vain grilliä tai yhdistelmälämmitystä, tarkista lämmitystila napauttamalla . Näyttö näyttää lämmitystilan 3 sekunnin ajan.

Automaattivalikon käyttö

Automaattivalikon avulla voit valmistaa tai lämmittää nopeasti 21 seuraavassa taulukossa lueteltua ruokatyyppiä.
Noudata näitä ohjeita automaattivalikon käyttämiseksi:

1. Napauta AUTO. Näytössä näkyy ”A01”, mikä tarkoittaa pakastepizzaa.
2. Jos haluat valita toisen ruokatyypin, napauta AUTO tai käännä valintanuppia valikkokohtien selaamiseksi, kunnes haluamasi ruokatyypin koodi ilmestyy näyttöön.
3. Vahvista napauttamalla +30. Näytössä näkyy tämän ruokatyypin esiasetettu määrä.
4. Jos valikossa on useampi kuin yksi esiasetettu määrä tälle ruokatyypille ja haluat muuttaa määrää, valitse haluamasi määrä kääntämällä valintanuppia.
5. Aloita lämmitys napauttamalla +30.

Automaattivalikkotaulukko:

Koodi (Ruoan tyyppi)	Ruoan määrä	Näytetty määrä	MA tehotaso/ lämmitystila	Lämmitysaika
A01 (Pakastepizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (Liha)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"

Koodi (Ruoan tyyppi)	Ruoan määrä	Näytetty määrä	MA tehotaso/ lämmitystila	Lämmitysaika
A03 (Kala)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"
A04 (Kasvikset)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (Kuoritut perunat)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (Kuorelliset perunat)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (Tuore pinaatti)	200 g	200 g	P100	2'30"
A08 (Pakastetut vihreät pavut)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (Pakasteherneet)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (Vihannespakas-tesekoitus)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (Pakastettu parsakaali)	200 g	200 g	P100	4'00"
A12 (Pasta)	50 g (450 g kylmää vettä)	50 g	P80	18'00"
	100 g (800 g kylmää vettä)	100 g		21'00"
	150 g (1200 g kylmää vettä)	150 g		24'00"
A13 (Pakastelasagne)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (Kvinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Makaroni)	100 g	100 g	P80	6'00"

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Koodi (Ruoan tyyppi)	Ruoan määrä	Näytetty määrä	MA tehotaso/ lämmitystila	Lämmitysaika
A17 (Ruskea riisi)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (Kaurapuuro)	2 annosta (57g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (Juoma)	1 kuppi (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 kuppia (240 ml)	2		1'40"
	3 kuppia (360 ml)	3		2'30"
A21 (Pakastettu voi)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Uuni lämmittää ruoan 100 %:n mikroaaltoteholla ja sen jälkeen vain grillillä.
2) Uuni lämmittää ruoan ensin 100 % mikroaaltoteholla ja sitten 50 % mikroaaltoteholla.
3) Valitse tämä, kun haluat sulattaa pakastimesta juuri poistetun pakastetun voin.

Tekniset tiedot

Malli	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nimellisjännite	230–240 V~
Nimellistaajuus	50 Hz
Nimellissyöttöteho (mikroaalto)	1550 W
Nimellislähtöteho (mikroaalto)	1000 W
Nimellissyöttöteho (grilli)	1100 W
Uunin tilavuus	34 l
Pyöritysalustan halkaisija	315 mm
Ulkomitat	595×408×397 mm
Nettopaino	18,3 kg
Valmiustilan teho	0,8 W
Enimmäisaika, joka tarvitaan, jotta mikroaaltouuni saavuttaa automaattisesti sovellettavan tehonsäästötilan	20 minuuttia

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Descrição do Produto

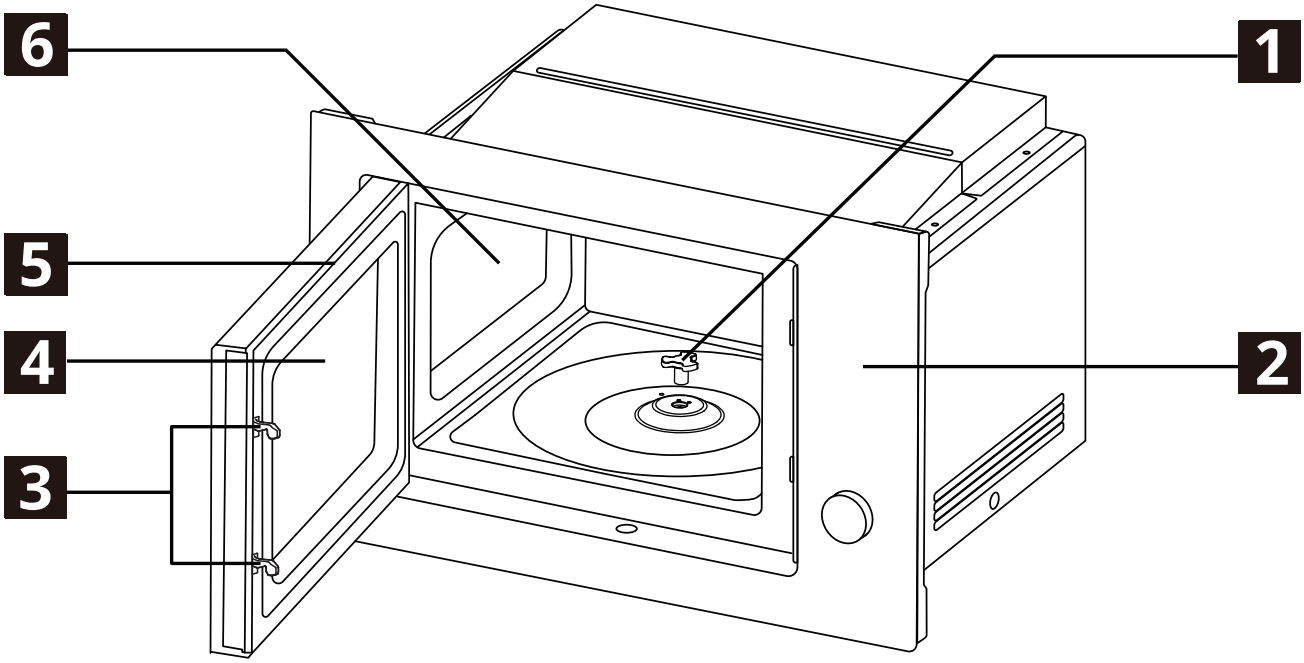

1 Cubo do prato rotativo
2 Painel de controlo
3 Sistema de bloqueio de segurança
4 Janela de observação
5 Porta
6 Cavidade do forno

Notas:

- Não coloque o tabuleiro para grelhar dentro do forno quando o modo de aquecimento for apenas micro-ondas. Consulte a tabela a seguir para obter mais informação.
- Quando utilizar o tabuleiro para grelhar, coloque-o sempre em cima do prato de vidro.

Modo de aquecimento		**Tabuleiro para grelhar**
Apenas micro-ondas		Não
G-1 (Apenas grelhador)		Sim
Combinado	C-1 (Micro-ondas + Grelhador)	Sim
	C-2 (Micro-ondas + Grelhador)	Sim

Painel de controlo

1 Visor LED
2 Botão do menu automático
3 Botão de pipocas
4 Botão de iniciar/confirmar/aquecimento rápido
5 Botão de descongelação
6 Botão de abertura da porta
7 Botão de seleção
8 Botão de parar/cancelar/bloqueio de segurança para crianças
9 Botão do relógio/temporizador
10 Botão do modo Micro-ondas
11 Botão do modo Grelhador/Combinado

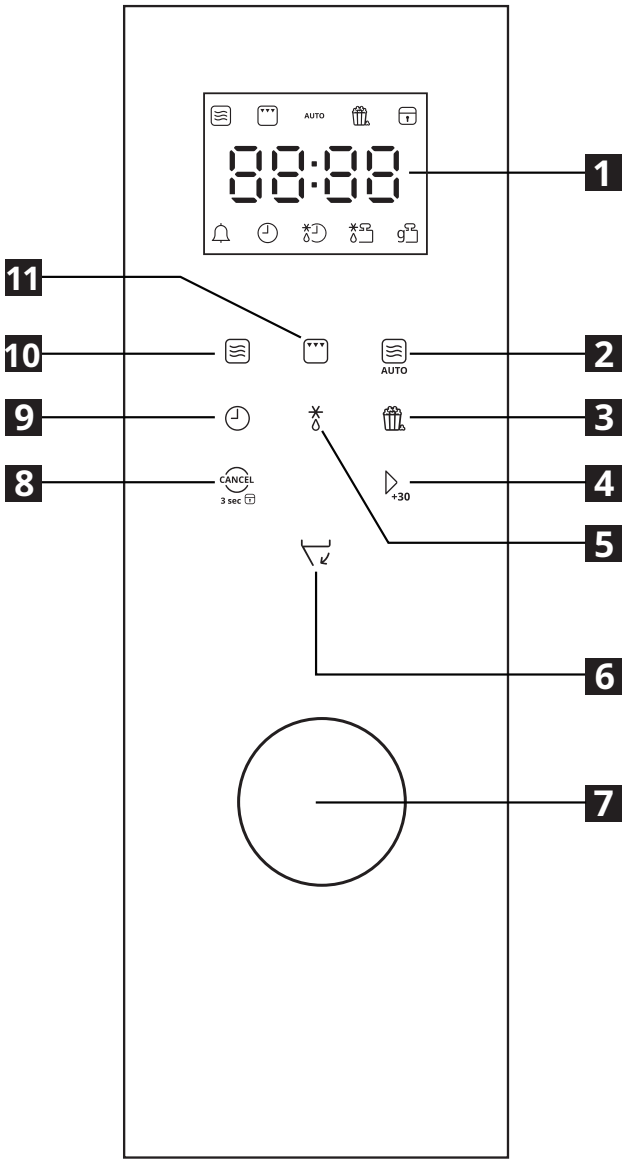

Instalação

Antes de começar

- Remova todos os materiais e acessórios da embalagem.
- Remova a película protetora da superfície do forno.
- Não remova a cobertura de mica de cor castanha que se encontra no interior do forno para proteção do magnetrão.
- Examine o forno verificando a existência de quaisquer danos, como mossas ou porta partida. Não instale o forno se estiver danificado.

Instalação do forno

- Siga as instruções de instalação separadas para instalar este forno.
- Este forno destina-se apenas para utilização doméstica.
- Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado encastrado. Não se destina a ser utilizado em cima de bancadas ou dentro de armários.
- O forno pode ser instalado num armário com 60 cm de largura, montado na parede.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

- O forno está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada e aterrada.
- Antes de ligar o forno à corrente, assegure-se de que a tensão e a frequência da rede correspondente às apresentadas na etiqueta de classificação do forno.
- O forno deve ser ligado diretamente a uma tomada elétrica e não a extensões ou similares. Assegure-se ainda de que a tomada elétrica não é utilizada por outros aparelhos.
- A tomada deve estar instalada e o cabo de ligação apenas deve ser substituído por um eletricista qualificado.
- Se a ficha não estiver acessível após a instalação, deve ser instalado perto do forno um dispositivo de corte de todos os polos, com uma distância de contacto mínima de 3 mm.

A superfície acessível poderá aquecer durante o funcionamento.

Instalação do prato de vidro

Antes de utilizar o aparelho para preparar alimentos pela primeira vez, deve instalar o prato de vidro (prato rotativo) corretamente.

1. Coloque o cubo do prato rotativo (2) no eixo do motor(4), no centro do fundo do forno.
2. Coloque o suporte do prato rotativo (3) na ranhura circular no fundo do forno.
3. Coloque o prato de vidro (1) no suporte do prato rotativo (3). Confirme se o cubo do prato rotativo (2) está encaixado no prato de vidro e se o roda.

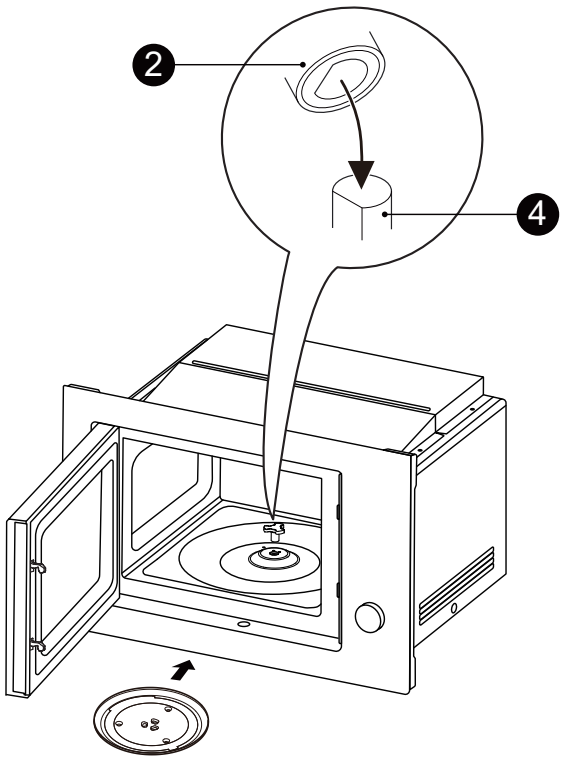

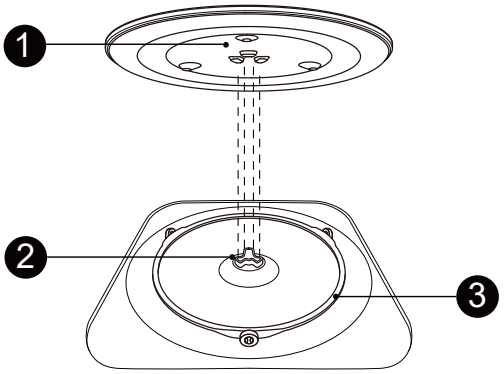

Notas:

a) Nunca coloque o prato de vidro ao contrário.

b) Certifique-se de que o prato de vidro roda livremente.

c) Utilize sempre o prato de vidro em conjunto com o anel do prato rotativo quando cozinhar.

d) Coloque sempre os alimentos e recipientes em cima do prato de vidro antes de cozinhar.

e) Se o prato de vidro ou o anel do prato rotativo rachar ou partir, contacte o serviço de assistência técnica autorizada mais próximo de si.

Funcionamento

Orientações gerais

- Antes de utilizar qualquer função de aquecimento (incluindo a descongelação), confirme se o prato de vidro está instalado corretamente, coloque os alimentos no centro do prato de vidro e feche a porta. O forno só começa a aquecer quando a porta está completamente fechada.
- Se não tiver experiência e não souber quanto tempo de aquecimento é necessário, comece com um tempo de aquecimento curto e vá acrescentando tempo, caso necessário. Aquecer demasiadamente os alimentos não só desperdiça eletricidade, como também comporta riscos de segurança.
- Quanto mais frios estiverem os alimentos e mais água tiverem, maior será o tempo de aquecimento necessário.
- Antes de utilizar o painel de controlo, confirme se está desbloqueado.
- Por predefinição, é ouvido um sinal sonoro ao tocar em qualquer botão do painel de controlo.
- No modo de espera, o visor mostra a hora real se tiver acertado o relógio ou "00:00" se não tiver acertado.
- Só é possível iniciar o aquecimento quando o forno está no modo de espera. Para colocar novamente o forno no modo de espera em qualquer altura, toque em CANCEL 3 sec.
- Quando terminar o aquecimento, se abrir a porta, o forno deixa de apitar, regressa ao modo de espera e mostra "00:00".
- Para parar o aquecimento antes do tempo, toque em CANCEL 3 sec.
- Não é possível mudar o nível de potência durante o aquecimento.
- Durante o aquecimento, o forno pode apitar para relembrar que deve virar os alimentos. Quando ouvir o sinal sonoro, abra a porta, vire os alimentos, feche a porta e toque em ▷ +30 para retomar o aquecimento. Se não fizer nada, o forno continuará a aquecer.
- Pode tocar em ▷ +30 para aumentar o tempo de aquecimento em incrementos de 30 segundos em todos os modos de aquecimento, à exceção do modo de descongelação por peso. **Nota**: Não é possível alterar o tempo de aquecimento durante o aquecimento, se o tiver iniciado através da função de menu automático.
- Se regular o forno para aquecer durante mais de 20 minutos a uma potência de 100%, após os primeiros 20 minutos, o forno reduzi automaticamente a potência para 80% para proteção do magnetrão.

Ligar o forno

Depois de ligar o forno à corrente, este emite um sinal sonoro, liga o visor e entra no modo de espera.

Desligar o forno

Para desligar o forno, retire a ficha da tomada.

Abrir a porta

O forno permite-lhe abrir a porta eletronicamente. Para abrir a porta eletronicamente, toque em ⊽ quando o forno estiver ligado.
Se o sistema de abertura eletrónica da porta não funcionar ou quiser abrir a porta quando o forno está desligado, siga os passos a seguir para abrir a porta:

1. Fixe a ventosa fornecida na superfície da porta.
2. Puxe pela ventosa para abrir a porta.

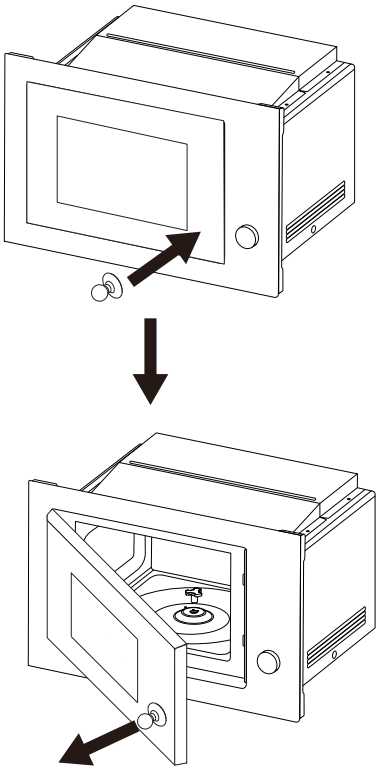

Configurar o relógio

O forno pode ser utilizado sem acertar o relógio. Para acertar o relógio, siga os passos a seguir:

1. Com o forno no modo de espera, toque duas vezes em ⏲ para entrar no modo de definição do relógio. Os dígitos das horas começam a piscar no ecrã.
2. Rode o botão de seleção para definir as horas.
3. Toque em ⏲ para confirmar. Os dígitos dos minutos começam a piscar no ecrã.
4. Rode o botão de seleção para definir os minutos.
5. Toque em ⏲ para guardar a hora e sair do modo de definição do relógio. O visor mostra a hora constantemente.

Notas:

- Para mudar a hora mais tarde, repita os passos anteriores.
- Para sair do modo de definição do relógio em qualquer altura, toque em CANCEL 3 sec.
- O forno mostra sempre a hora n formato de 24 horas.
- Se não acertar o relógio, o forno mostra sempre a hora como "00:00".
- Se desligar o forno da corrente ou a energia falhar, é necessário acertar novamente o relógio.

Utilizar o temporizador

Pode utilizar o temporizador para controlar o tempo quando cozinha ou faz outras coisas. Quando o temporizador está ligado, o forno não faz nada, mas mostra o tempo restante. Siga os passos a seguir para definir o temporizador:

1. Com o forno no modo de espera, toque em ⏲ para entrar no modo de definição do temporizador. "00:00" começa a piscar no ecrã.
2. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
3. Toque em ▷ +30 para iniciar o temporizador. O visor começa a apresentar o tempo restante.

Notas:

- Quando o tempo termina, o forno apita 5 vezes e regressa ao modo de espera.
- Para terminar o tempo mais cedo, toque em CANCEL 3 sec.
- As outras funções do forno não podem ser utilizadas quando o temporizador está a funcionar.

Aquecer apenas com micro-ondas

É possível selecionar qualquer um dos 5 níveis de potência a seguir, quando utilizar apenas o micro-ondas para aquecer. Quanto mais alto for o nível de potência, menor será o tempo de aquecimento necessário.

Nível de potência	Código apresentado	Potência de saída
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Para aquecer apenas com o micro-ondas, siga os passos a seguir:
1. Toque em . "P100" aparece no visor, isto significa que o nível de potência é de 100%.
2. Se quiser reduzir o nível de potência, toque uma ou mais vezes em ou rode o botão de seleção para selecionar um nível de potência mais baixo.
3. Toque em +30 para confirmar o nível de potência selecionado.
4. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
5. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Descongelação

Pode utilizar o forno micro-ondas para descongelar alimentos acabados de tirar do congelador. O forno utiliza sempre uma potência de micro-ondas de 30% para descongelar alimentos.

Descongelação por peso

Para iniciar a descongelação de alimentos por peso, siga os passos a seguir:
1. Toque em . "d-1" aparece no visor.
2. Rode o botão de seleção para selecionar um peso entre 100 g e 2000 g. **Dica**: O forno determinará o tempo de descongelação necessário com base no peso indicado.
3. Toque em +30 para iniciar a descongelação.

Nota: O sinal sonoro soa para o lembrar de virar os alimentos durante a descongelação. Se não executar esta operação, o forno continuará a funcionar.

Descongelação por tempo

Para iniciar a descongelação de alimentos por tempo, siga os passos a seguir:
1. Toque duas vezes em . "d-2" aparece no visor.
2. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
3. Toque em +30 para iniciar a descongelação.

Nota: O sinal sonoro soa para o lembrar de virar os alimentos durante a descongelação. Se não executar esta operação, o forno continuará a funcionar.

Utilizar apenas o grelhador ou o modo combinado (micro-ondas + grelhador)

Para aquecer apenas com o grelhador ou com o aquecimento combinado (micro-ondas + grelhador), siga os passos a seguir:
1. Toque em . "G-1" aparece no visor, isto significa que o modo de aquecimento está definido para grelhador apenas.
2. Se quiser utilizar o aquecimento combinado (micro-ondas + grelhador), toque uma ou mais vezes em ou rode o botão de seleção para selecionar "C-1" ou "C-2".
3. Toque em +30 para confirmar.
4. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
5. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Tabela de potência:

Modo de aquecimento	Potência do micro-ondas	Potência do grelhador
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Utilizar o aquecimento em duas etapas

Notas:
- Pode utilizar esta funcionalidade para o forno cozinhar alimentos em duas etapas. Os métodos de aquecimento das duas etapas devem ser diferentes.
- Se o método de aquecimento de qualquer das etapas for descongelação, o forno descongela sempre os alimentos na primeira etapa.

Por exemplo, para descongelar alimentos durante 5 minutos e depois aquecê-los com micro-ondas durante 7 minutos a uma potência de 80%, siga os passos a seguir:

1. Toque duas vezes em . "d-2" aparece no visor.
2. Rode o botão de seleção para definir o tempo de descongelação para 5 minutos.
3. Toque em . "P100" aparece no visor.
4. Toque em ou rode o botão de seleção para definir o nível de potência para "P80" .
5. Toque em +30 para confirmar.
6. Rode o botão de seleção para definir o tempo de aquecimento para 7 minutos.
7. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Utilizar o aquecimento rápido

Pode utilizar o aquecimento rápido para aquecer no micro-ondas a uma potência de 100%, tocando num único botão.

Método 1:

1. Toque em +30 para aquecer durante 30 segundos.
2. Se quiser aumentar o tempo de aquecimento durante o aquecimento, toque novamente em +30 para aumentar o tempo de aquecimento em incrementos de 30 segundos. O tempo máximo que pode ser definido é 95 minutos.

Método 2:

1. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
2. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.
3. Se quiser aumentar o tempo de aquecimento durante o aquecimento, toque novamente em +30 para aumentar o tempo de aquecimento em incrementos de 30 segundos. O tempo máximo que pode ser definido é 95 minutos.

Fazer pipocas

Para começar a fazer pipocas no micro-ondas a uma potência de 100%, siga os passos a seguir:

1. Toque em . "50 g" aparece no visor, isto significa 50 g de pipocas.
2. Se precisar de fazer 100 g de pipocas, toque novamente em para mudar o peso apresentado para "100 g".
3. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Usar a função de bloqueio de segurança para crianças

A função de bloqueio de segurança para crianças foi concebida para impedir crianças pequenas de utilizarem o forno com recurso ao painel de controlo. Quando o bloqueio de segurança para crianças está ativado, o visor apresenta o símbolo de bloqueio respetivo e todos os botões do painel de controlo estão desativados.

Para ativar ou desativar o bloqueio de segurança para crianças, toque sem soltar CANCEL 3 sec durante 3 segundos, quando o forno estiver no modo de espera. O forno emitirá um sinal sonoro antes de mudar o estado do bloqueio de segurança para crianças.

Consultar informação durante o aquecimento

O forno permite verificar determinado tipo de informação durante o aquecimento.

- Se tiver definido o tempo, toque em para ver o tempo atual. O visor mostrará o tempo durante 3 segundos.
- Quando utilizar o forno para aquecer apenas com micro-ondas, toque em para verificar o nível de potência. O visor mostrará o nível de potência durante 3 segundos.
- Quando o forno estiver a aquecer apenas com o grelhador ou o aquecimento combinado, toque em para verificar o modo de aquecimento. O visor mostrará o modo de aquecimento durante 3 segundos.

Utilizar o menu automático

Pode utilizar o menu automático para cozinhar ou aquecer rapidamente os 21 tipos de alimentos apresentados na tabela a seguir.

Siga os passos a seguir para utilizar o menu automático:

1. Toque em AUTO. "A01" aparece no visor, o que significa pizza congelada.
2. Se quiser selecionar outros tipos de alimentos, toque em AUTO ou rode o botão de seleção para percorrer os itens do menu, até aparecer o código do tipo pretendido.
3. Toque em +30 para confirmar. O visor mostra a quantidade predefinida para o respetivo tipo de comida.
4. Se o menu tiver várias quantidades predefinidas para um tipo de alimento e quiser mudar a quantidade, rode o botão de seleção para selecionar a quantidade pretendida.
5. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Tabela do menu automático:

Código (Tipo de alimento)	Quantidade de alimentos	Quantidade apresentada	Nível de potência MW/ Modo de aquecimento	Tempo de aquecimento
A01 (Pizza congelada)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Carne)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Peixe)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Legumes)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Batatas descascadas)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Batatas com casca)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Espinafres frescos)	200 g	200 g	P100	2’30”

Código (Tipo de alimento)	Quantidade de alimentos	Quantidade apresentada	Nível de potência MW/ Modo de aquecimento	Tempo de aquecimento
A08 (Feijão verde congelado)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Ervilhas congeladas)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Mistura de legumes congelados)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Brócolos congelados)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Massa)	50 g (com 450 g de água fria)	50 g	P80	18’00”
	100 g (com 800 g de água fria)	100 g		21’00”
	150 g (com 1200 g de água fria)	150 g		24’00”
A13 (Lasanha congelada)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Cuscuz)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Macarrão)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Arroz integral)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Papas de aveia)	2 doses (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Pipocas)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Bebidas)	1 copo (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 copos (240 ml)	2		1’40”
	3 copos (360 ml)	3		2’30”
A21 (Manteiga congelada)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) O forno aquecerá os alimentos a uma potência de 100% e depois utilizará apenas o grelhador.
2) O forno aquecerá os alimentos a uma potência de 100% e depois a uma potência de 50%.
3) Selecione esta definição para derreter manteiga congelada acabada de tirar do congelador.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Especificações técnicas

Modelo	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Tensão nominal	230-240 V~
Frequência nominal	50 Hz
Potência de entrada nominal (micro-ondas)	1550 W
Potência de saída nominal (micro-ondas)	1000 W
Potência de entrada nominal (grelhador)	1100 W
Capacidade do forno	34 L
Diâmetro do prato rotativo	315 mm
Dimensões externas	595x408x397 mm
Peso líquido	18,3 kg
Potência em modo de espera	0,8 W
Tempo máximo necessário para o forno micro-ondas atingir automaticamente o modo ou a condição de baixo consumo aplicável	20 minutos

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Descripción del producto

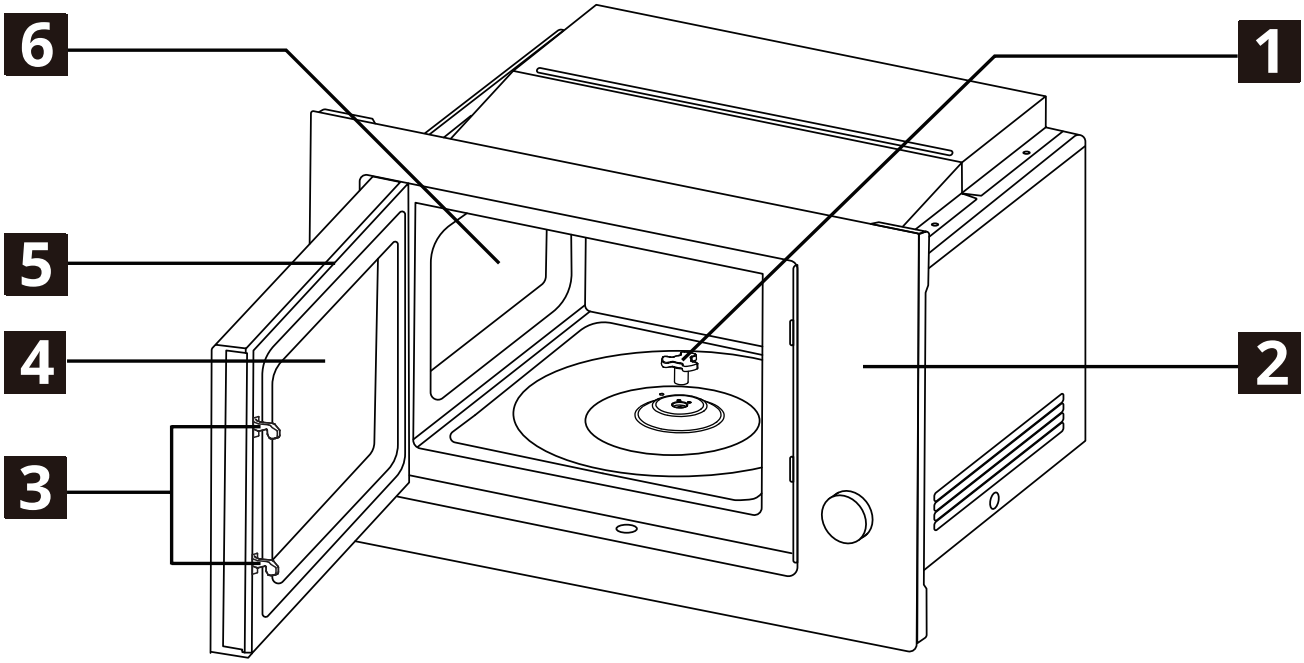

1 Eje del plato giratorio
2 Panel de control
3 Sistema de bloqueo de seguridad
4 Ventana de observación
5 Ensamblaje de puerta
6 Compartimento del horno

Notas:

- No coloque la bandeja para grill en el interior del horno cuando el modo de calentamiento sea solo de microondas. Consulte la tabla siguiente para más detalles.
- Cuando utilice la bandeja para grill, colóquela siempre sobre la bandeja de vidrio.

Modo de calentamiento		**Bandeja para grill**
Sólo microondas		No
G-1 (sólo grill)		Sí
Combinado	C-1 (microondas + grill)	Sí
	C-2 (microondas + grill)	Sí

Panel de control

1 Pantalla LED
2 Botón de menús automáticos
3 Botón de palomitas
4 Botón de inicio/confirmar/calentamiento rápido
5 Botón de descongelación
6 Botón de apertura de puerta
7 Mando (de selección)
8 Botón de parada/cancelar/bloqueo infantil
9 Botón de reloj/temporizador
10 Botón de modo microondas
11 Botón de modo grill/combinado

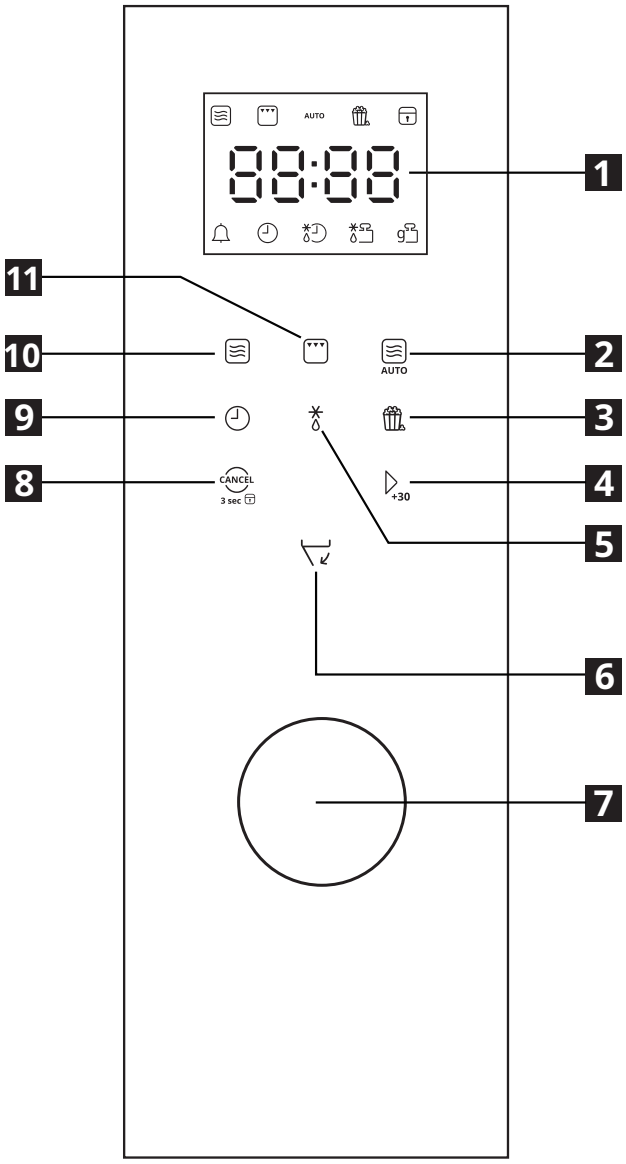

Instalación

Antes de empezar

- Retire todos los materiales de embalaje y los accesorios.
- Retire toda la película protectora de la superficie del horno.
- No retire la cubierta de mica de color marrón claro fijada en el interior del horno para proteger el magnetrón.
- Examine el horno en caso de que presente daños como abolladuras o tenga la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

Instalación del horno

- Siga las instrucciones de instalación aparte para instalar este horno.
- Este horno está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Este horno está diseñado únicamente para ser empotrado. No está diseñado para ser utilizado sobre una encimera o en el interior de un mueble.
- Este horno puede instalarse en un mueble de cocina montado en la pared de 60 cm de ancho.

- Este horno está equipado con un conector y solo debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada con toma a tierra.
- Antes de enchufar el horno, asegúrese de que la tensión y la frecuencia de la red coinciden con las que se muestran en la etiqueta de características del horno.
- El horno debe enchufarse directamente a una toma de pared, no a un cable alargador ni a una regleta móvil. Asegúrese también de que la toma de pared que utiliza no sea utilizada por otros electrodomésticos.
- El enchufe debe estar instalado y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista profesional.
- Si no es posible acceder al enchufe después de la instalación, debe instalarse cerca del horno un dispositivo de desconexión omnipolar con un espacio de contacto de al menos 3 mm.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

Colocación de la bandeja de vidrio

Antes de utilizar el aparato para preparar alimentos, debe colocar correctamente la bandeja de vidrio (plato giratorio).

1. Coloque el eje del plato giratorio (2) sobre el eje del motor (4) en el centro de la parte inferior del compartimento.
2. Coloque el soporte del plato giratorio (3) en la ranura circular de la parte inferior del compartimento.
3. Coloque la bandeja de vidrio (1) sobre el soporte del plato giratorio (3). Asegúrese de que el eje del plato giratorio (2) se acople a la bandeja de vidrio y la haga girar.

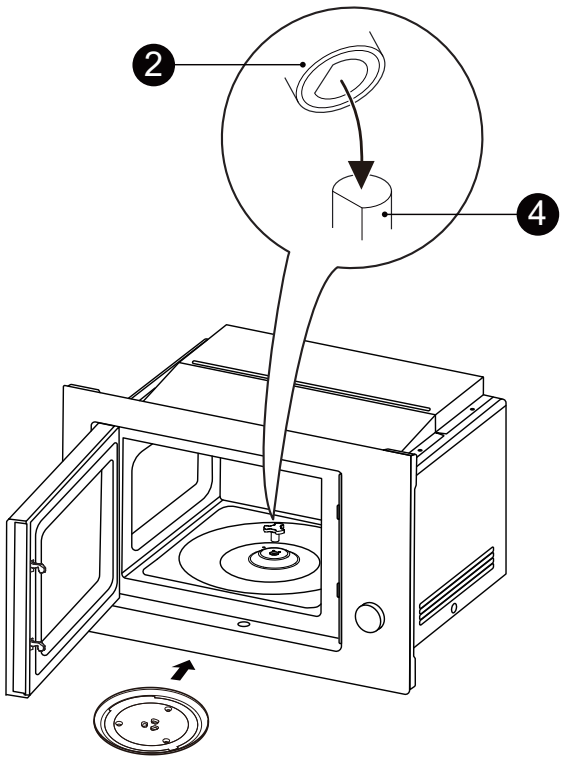

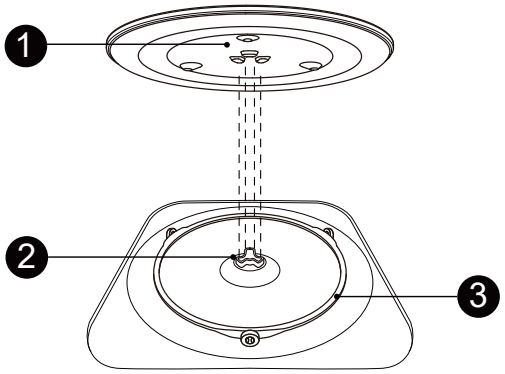

Notas:

a) No coloque nunca la bandeja de vidrio boca abajo.

b) Compruebe que la bandeja de vidrio gira libremente.

c) Utilice siempre tanto la bandeja de vidrio como el soporte del plato giratorio durante el cocinado.

d) Coloque siempre los alimentos y sus recipientes sobre la bandeja de vidrio antes de cocinarlos.

e) Si la bandeja de vidrio o el soporte del plato giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado más próximo.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Funcionamiento

Instrucciones generales

- Antes de utilizar cualquiera de las funciones de calentamiento (incluida la descongelación), asegúrese de que la bandeja de vidrio está colocada correctamente, coloque a continuación los alimentos en el centro de la misma y cierre la puerta. El horno solo comenzará a calentar cuando la puerta esté completamente cerrada.
- Si no tiene experiencia o no sabe cuanto tiempo de calentamiento es necesario, empiece por poco tiempo y vaya añadiendo según sea necesario. El sobrecalentamiento de los alimentos no solo malgasta electricidad, sino que también implica riesgos para la seguridad.
- Cuanto más fríos estén los alimentos y más agua contengan, será necesario más tiempo de calentamiento.
- Compruebe que el panel de control está desbloqueado antes de usarlo.
- De forma predeterminada, escuchará un pitido cuando toque cualquier botón del panel de control.
- En el modo en espera, la pantalla muestra la hora actual, si ha configurado el reloj, o «00:00» si no lo ha hecho.
- Solo puede comenzar a calentar cuando el horno esté en el modo en espera. Toque CANCEL 3 sec para volver a poner el horno en espera en cualquier momento.
- Una vez finalizado el calentamiento, si abre la puerta, el horno dejará de pitar y volverá al modo en espera, mostrando «00:00».
- Para terminar antes de tiempo el calentamiento, toque CANCEL 3 sec.
- No es posible cambiar el nivel de potencia durante el calentamiento.
- Puede que el horno pite durante el calentamiento para recordarle que le de la vuelta a los alimentos. Cuando escuche los pitidos, abra la puerta, de la vuelta a los alimentos, cierre la puerta y pulse ▷ +30 para continuar calentando. Si no hace nada, el horno seguirá calentando.
- En todos los modos de calentamiento, excepto en el de descongelación por peso, puede tocar ▷ +30 para aumentar el tiempo de calentamiento en periodos de 30 segundos. **Nota**: Si inicia el calentamiento utilizando la función de menú automático, no puede cambiar el tiempo mientras está calentando.
- Si selecciona un tiempo superior a 20 minutos a la máxima potencia, pasados los primeros 20 minutos el horno reducirá automáticamente la potencia al 80 % para proteger el magnetrón.

Conectar el horno

Una vez enchufado, el horno emite un pitido, la pantalla se enciende y pasa al modo en espera.

Desconectar el horno

Para desconectar el horno, saque el enchufe de la toma de pared.

Abrir la puerta

El horno ofrece la posibilidad de abrir electrónicamente la puerta. Para abrirla de este modo, toque ⊽ cuando el horno esté conectado.
En caso de que no funcione el sistema electrónico de la puerta o si quiere abrir el horno cuando está apagado, siga estos pasos para hacerlo:

1. Pegue la ventosa suministrada a la superficie de la puerta.
2. Tire hacia afuera de la ventosa para abrir la puerta.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

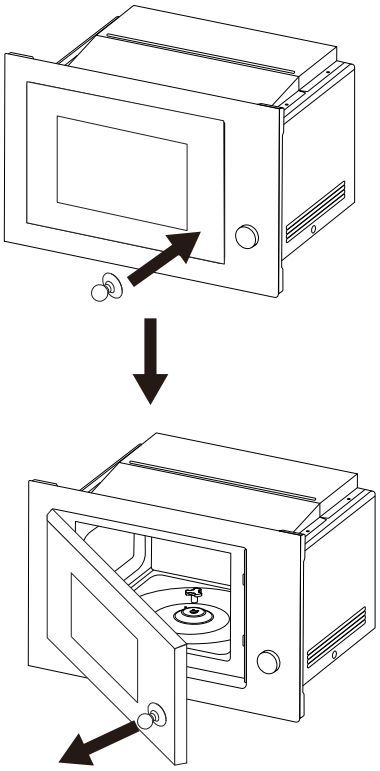

Configuración del reloj

Puede utilizar el horno sin configurar el reloj. Para hacerlo, realice los pasos siguientes:

1. Cuando el horno está en modo en espera, toque dos veces ⏲ para acceder al modo de configuración del reloj. Los dígitos de la hora comienzan a parpadear en la pantalla.
2. Gire el mando para ajustar las horas.
3. Toque ⏲ para confirmar. Los dígitos de los minutos comienzan a parpadear en la pantalla.
4. Gire el mando para ajustar los minutos.
5. Toque ⏲ para guardar la hora y salir del modo de configuración del reloj. La pantalla muestra constantemente la hora.

Notas:

- Para cambiar posteriormente la hora, repita los pasos anteriores.
- Toque CANCEL 3 sec para salir del modo de configuración del reloj en cualquier momento.
- El horno muestra siempre el reloj de 24 horas.
- Si no configura el reloj, el horno mostrará siempre en la pantalla la hora «00:00».
- Si desenchufa el horno o si hay un fallo de corriente, tendrá que volver a configurar el reloj.

Uso del temporizador

Puede utilizar el temporizador para seguir el tiempo de cocinado o para otros fines. Cuando el temporizador están funcionando, el horno no hace otra cosa que mostrar el tiempo restante.
Para configurar el temporizador, realice los pasos siguientes:

1. Con el horno en modo en espera, toque ⏲ para acceder al modo de configuración del temporizador. En la pantalla empieza a parpadear «00:00».
2. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
3. Toque ▷ +30 para iniciar el temporizador. La pantalla empieza a mostrar el tiempo restante.

Notas:

- Cuando termina el temporizador, el horno emite 5 pitidos y vuelve al modo en espera.
- Para finalizar el temporizador antes de tiempo, toque CANCEL 3 sec.
- No podrá utilizar otras funciones del horno mientras esté funcionando el temporizador.

Calentar usando solo el microondas

Cuando se calienta utilizando solo el microondas, puede seleccionar cualquiera de los siguientes 5 niveles de potencia. Cuando mayor sea el nivel, menos tiempo de calentamiento necesitará.

Nivel de potencia	Código mostrado	Potencia de salida
100 %	P100	1000W
80 %	P80	800W
50 %	P50	500W
30 %	P30	300W
10 %	P10	100W

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Para comenzar a calentar usando solo el microondas, realice los pasos siguientes:
1. Toque . La pantalla muestra «P100», lo que indica que el nivel de potencia es el 100 %.
2. Si desea seleccionar un nivel de potencia menor, toque una o varias veces o gire el mando para seleccionar un nivel inferior.
3. Toque +30 para confirmar el nivel de potencia seleccionado.
4. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
5. Toque +30 para empezar a calentar.

Descongelación

Puede utilizar el horno para descongelar alimentos congelados, recién sacados del congelador, utilizando las microondas.
El horno comienza siempre utilizando el 30 % de la potencia de microondas para descongelar alimentos.

Descongelación por peso

Para iniciar la descongelación por peso, realice los pasos siguientes:
1. Toque . La pantalla muestra «d-1».
2. Gire el mando para seleccionar un peso entre 100 g y 2000 g **Consejo**: El horno determina el tiempo de descongelación necesario basándose en el peso introducido.
3. Toque +30 para iniciar la descongelación.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación.
Si no se hace nada, el horno continuará funcionando.

Descongelación por tiempo

Para iniciar la descongelación por tiempo, realice los pasos siguientes:
1. Toque dos veces . La pantalla muestra «d-2».
2. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
3. Toque +30 para iniciar la descongelación.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación.
Si no se hace nada, el horno continuará funcionando.

Utilizar solo grill o cocinado combinado (microondas + grill)

Para comenzar a calentar utilizando solo el grill o el calentamiento combinado (microondas + grill), realice los pasos siguientes:
1. Toque . La pantalla muestra «G-1», lo que indica que el modo de calentamiento es solo grill.
2. Si desea utilizar el calentamiento combinado (microondas + grill), toque una o varias veces o gire el mando para seleccionar «C-1» o «C-2».
3. Toque +30 para confirmar.
4. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
5. Toque +30 para empezar a calentar.

Tabla de potencias:

Modo de calentamiento	Potencia del microondas	Potencia del grill
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Uso de calentamiento en dos etapas

Notas:
- Puede utilizar esta función para hacer que el horno cocine los alimentos en dos etapas. Los métodos de calentamiento para las dos etapas deben ser diferentes.
- Si en alguna de las etapas el método de calentamiento es descongelación, el horno

descongelará siempre los alimentos en la primera etapa.

Por ejemplo, para descongelar los alimentos durante 5 minutos y calentarlos luego con microondas durante 7 minutos al 80 % de potencia, realice los pasos siguientes:

1. Toque dos veces . La pantalla muestra «d-2».
2. Gire el mando para seleccionar un tiempo de descongelación de 5 minutos.
3. Toque . La pantalla muestra «P100».
4. Toque o gire el mando para seleccionar el nivel de potencia «P80».
5. Toque para confirmar.
6. Gire el mando para seleccionar un tiempo de calentamiento de 7 minutos.
7. Toque para empezar a calentar.

Uso del calentamiento rápido

Puede utilizar el calentamiento rápido para comenzar a calentar a la máxima potencia del microondas tocando un solo botón.

Método 1:

1. Toque para comenzar a calentar durante 30 segundos.
2. Si desea aumentar el tiempo mientras está calentando, vuelva a tocar para aumentarlo en intervalos de 30 segundos. El tiempo máximo que puede seleccionar es de 95 minutos.

Método 2:

1. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
2. Toque para empezar a calentar.
3. Si desea aumentar el tiempo mientras está calentando, vuelva a tocar para aumentarlo en intervalos de 30 segundos. El tiempo máximo que puede seleccionar es de 95 minutos.

Hacer palomitas de maíz

Para comenzar a hacer palomitas a la máxima potencia, realice los pasos siguientes:

1. Toque . La pantalla muestra «50 g» que significa 50 g de palomitas.
2. Si necesita hacer 100 g de palomitas, vuelva a tocar para cambiar el peso que se muestra a «100 g».
3. Toque para empezar a calentar.

Uso de la función de bloqueo infantil

La función de bloqueo infantil está diseñada para evitar que los niños pequeños utilicen el microondas. Cuando está activado, la pantalla muestra el símbolo de bloqueo infantil y todos los botones del panel de control están inhabilitados.

Para activar o desactivar el bloqueo infantil, mantenga pulsado CANCEL 3 sec durante 3 segundos cuando el horno esté en modo en espera. El horno emitirá un pitido antes de cambiar el estado de bloqueo infantil.

Comprobación de información durante el calentamiento

El horno le ofrece la posibilidad de comprobar alguna información durante el calentamiento.

- Si ha configurado el reloj, toque para comprobar la hora actual. La pantalla mostrará la hora durante 3 segundos.
- Cuando el horno está calentando utilizando solo el modo microondas, toque para comprobar el nivel de potencia. La pantalla mostrará el nivel de potencia durante 3 segundos.
- Cuando el horno está calentando utilizando solo el modo de grill o combinado, toque para comprobar el modo de calentamiento. La pantalla mostrará el modo de calentamiento durante 3 segundos.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Uso del menú automático

Puede utilizar el menú automático para cocinar rápidamente o calentar 21 tipos de alimentos especificados en la tabla siguiente.

Realice los pasos siguientes para utilizar el menú automático:

1. Toque AUTO. La pantalla muestra «A01», que significa pizza congelada.
2. Si desea seleccionar otro tipo de alimento, toque AUTO o gire el mando para recorrer los elementos del menú hasta el código del tipo de alimento que desee aparezca en la pantalla.
3. Toque +30 para confirmar. La pantalla muestra la cantidad preestablecida para este tipo de alimento.
4. Si el menú tiene más de una cantidad preestablecida para ese tipo de alimento y desea cambiarla, gire el mando para seleccionar la que desee.
5. Toque +30 para empezar a calentar.

Tabla de menús automáticos:

Código (Tipo de alimento)	Cantidad	Cantidad mostrada	Nivel de potencia de MW/Modo de calentamiento	Tiempo de calentamiento
A01 (Pizza congelada)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2 min 30 s/6 min
	300 g	300 g		3 min 20 s/6 min
	400 g	400 g		4 min/6 min
A02 (Carne)	150 g	150 g	P100	2 min 30 s
	300 g	300 g		4 min
	450 g	450 g		5 min 30 s
	600 g	600 g		6 min 30 s
A03 (Pescado)	150 g	150 g	P80	2 min 30 s
	250 g	250 g		3 min
	350 g	350 g		4 min 30 s
	450 g	450 g		5 min
	650 g	650 g		6 min
A04 (Verduras)	150 g	150 g	P100	2 min
	350 g	350 g		3 min 30 s
	500 g	500 g		4 min 30 s
A05 (Patatas sin piel)	400 g	400 g	P100	5 min 30 s
A06 (Patatas con piel)	1 (230 g)	1	P100	5 min 30 s
	2 (460 g)	2		8 min
	3 (690 g)	3		10 min
A07 (Espinacas frescas)	200 g	200 g	P100	2 min 30 s
A08 (Judías verdes congeladas)	200 g	200 g	P100	4 min

Código (Tipo de alimento)	Cantidad	Cantidad mostrada	Nivel de potencia de MW/Modo de calentamiento	Tiempo de calentamiento
A09 (Guisantes congelados)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A10 (Verduras variadas congeladas)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A11 (Brócoli congelado)	200 g	200 g	P100	4 min
A12 (Pasta)	50 g (con 450 g de agua fría)	50 g	P80	18 min
	100 g (con 800 g de agua fría)	100 g		21 min
	150 g (con 1200 g de agua fría)	150 g		24 min
A13 (Lasaña congelada)	300 g	300 g	C-1	13 min
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3 min/10 min
A15 (Cuscús)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3 min/8 min
A16 (Macarrones)	100 g	100 g	P80	6 min
A17 (Arroz integral)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5 min/20 min
A18 (Avena)	2 raciones (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3 min/3 min
A19 (Palomitas)	50 g	50 g	P100	1 min 20 s
	100 g	100 g		2 min 10 s
A20 (Bebidas)	1 vaso (120 ml)	1	P100	1 min
	2 vasos (240 ml)	2		1 min 40 s
	3 vasos (360 ml)	3		2 min 30 s
A21 (Mantequilla congelada)[3)]	230 g	230 g	P100	1 min 10 s

1) El horno calentará los alimentos usando la máxima potencia de microondas y a continuación usará solo el grill.
2) El horno calentará los alimentos usando la máxima potencia de microondas y a continuación el 50 % de la potencia de microondas.
3) Selecciónelo para fundir la mantequilla congelada recién sacada del congelador.

Especificaciones técnicas

Modelo	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Tensión nominal	230-240 V~
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia de entrada nominal (microondas)	1550 W
Potencia de salida nominal (microondas)	1000 W
Potencia de entrada nominal (grill)	1100 W
Capacidad del horno	34 l
Diámetro del plato giratorio	315 mm
Dimensiones externas	595 × 408 × 397 mm
Peso neto	18,3 kg
Consumo en modo en espera	0,8 W
Tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo correspondiente	20 minutos

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Περιγραφή προϊόντος

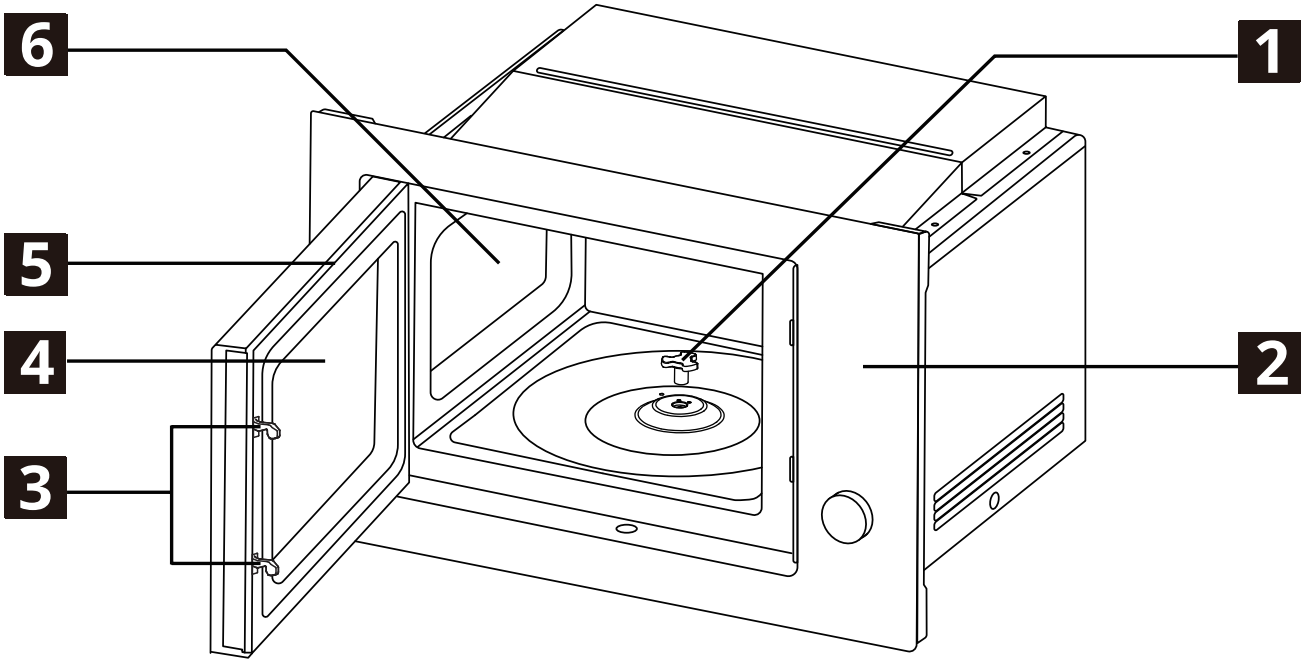

1 Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου
2 Πίνακας ελέγχου
3 Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας
4 Παράθυρο παρατήρησης
5 Διάταξη πόρτας
6 Κοιλότητα φούρνου

Σημειώσεις:

- Μην τοποθετείτε το ταψί γκριλ μέσα στον φούρνο όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι μόνο μικροκύματα. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ταψί γκριλ για μαγείρεμα, τοποθετείτε το πάντα πάνω στον γυάλινο δίσκο.

Λειτουργία θέρμανσης		**Ταψί γκριλ**
Μόνο μικροκύματα		Όχι
G-1 (μόνο γκριλ)		Ναι
Ταυτόχρονη χρήση	C-1 (Μικροκύματα + γκριλ)	Ναι
	C-2 (Μικροκύματα + γκριλ)	Ναι

Πίνακας ελέγχου

1 Οθόνη LED
2 Κουμπί Αυτόματου μενού
3 Κουμπί Ποπκόρν
4 Κουμπί Έναρξης/Επιβεβαίωσης/ Γρήγορης θέρμανσης
5 Κουμπί Απόψυξης
6 Κουμπί ανοίγματος πόρτας
7 Περιστροφικός διακόπτης επιλογής
8 Κουμπί Διακοπής/Ακύρωσης/Παιδικού κλειδώματος
9 Κουμπί Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη
10 Κουμπί λειτουργίας μικροκυμάτων
11 Κουμπί λειτουργίας γκριλ/συνδυασμού

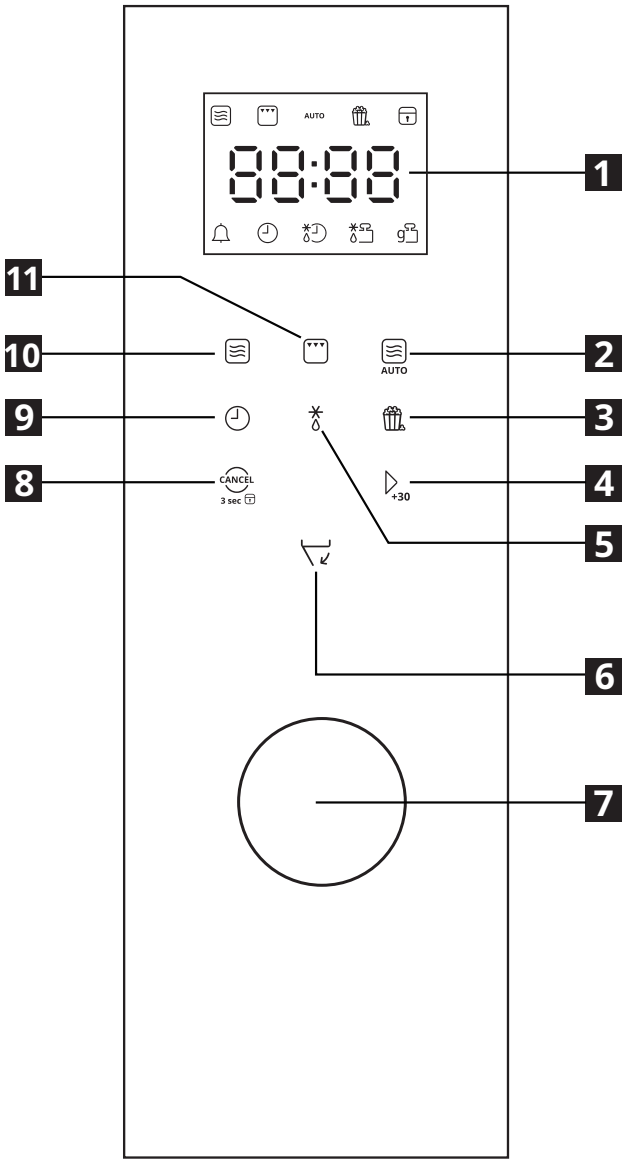

Εγκατάσταση

Προτού ξεκινήσετε

- Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας και τα εξαρτήματα.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την επιφάνεια του φούρνου.
- Μην αφαιρέσετε την ανοιχτή καφέ κάλυψη mica που βρίσκεται στο εσωτερικό του φούρνου για προστασία του μάγνητρου.
- Ελέγξτε τον φούρνο για τυχόν φθορές, όπως βαθουλώματα ή θραύση της πόρτας. Μην εγκαθιστάτε τον φούρνο αν έχει υποστεί ζημιά.

Εγκατάσταση φούρνου

- Ακολουθήστε τις ξεχωριστές Οδηγίες εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε αυτόν τον φούρνο.
- Ο φούρνος παρέχεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Ο φούρνος προορίζεται μόνο για χρήση ως εντοιχισμένος. Δεν προορίζεται για χρήση σε πάγκο ή στο εσωτερικό ντουλαπιού.
- Ο φούρνος μπορεί να τοποθετηθεί σε επιτοίχιο ντουλάπι πλάτους 60 cm.

- Ο φούρνος διαθέτει βύσμα και πρέπει να συνδέεται μόνο σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
- Προτού συνδέσετε τον φούρνο, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα τροφοδοσίας του δικτύου σας ταιριάζουν με αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα του φούρνου.
- Πρέπει να συνδέσετε τον φούρνο απευθείας σε πρίζα τοίχου, όχι σε καλώδιο επέκτασης ή σε πολύπριζο. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που θα χρησιμοποιήσετε δεν χρησιμοποιείται από άλλες συσκευές.
- Η εγκατάσταση της πρίζας και η σύνδεση του καλωδίου πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Εάν το βύσμα δεν είναι πλέον προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση, πρέπει να εγκατασταθεί συσκευή αποσύνδεσης όλων των πόλων κοντά στον φούρνο, με κενό επαφής τουλάχιστον 3 mm.

Οι προσβάσιμες επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Τοποθέτηση γυάλινου δίσκου

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να προετοιμάσετε φαγητό για πρώτη φορά, πρέπει να εγκαταστήσετε σωστά τον γυάλινο δίσκο (περιστρεφόμενο δίσκο).

1. Τοποθετήστε τον άξονα του περιστρεφόμενου δίσκου (2) στον άξονα του μοτέρ (4) στο κέντρο του κάτω μέρους του θαλάμου.
2. Τοποθετήστε το στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου (3) στην κυκλική εγκοπή του κάτω μέρους του θαλάμου.
3. Τοποθετήστε τον γυάλινο δίσκο (1) στο στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου (3). Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του περιστρεφόμενου δίσκου (2) έχει ασφαλίσει στον γυάλινο δίσκο και τον περιστρέφει.

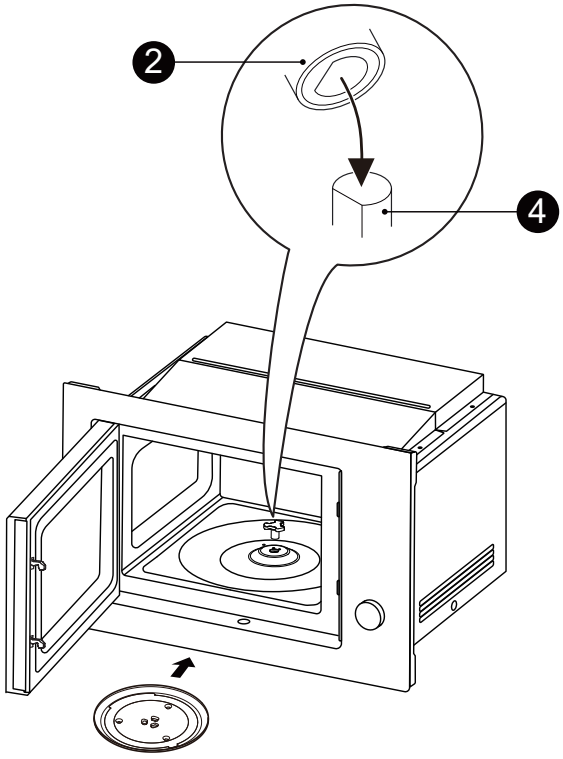

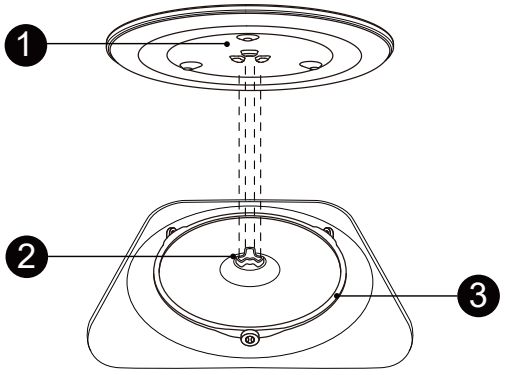

Σημειώσεις:

a) Μην τοποθετείτε ποτέ ανάποδα τον γυάλινο δίσκο.
b) Βεβαιωθείτε ότι ο γυάλινος δίσκος περιστρέφεται ελεύθερα.
c) Χρησιμοποιείτε πάντα τον γυάλινο δίσκο και τη διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
d) Τοποθετείτε πάντα τα τρόφιμα και τα δοχεία τροφίμων στον γυάλινο δίσκο πριν από το μαγείρεμα.

e) Σε περίπτωση που ο γυάλινος δίσκος ή η διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου ραγίσουν ή σπάσουν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Λειτουργία

Γενικές οδηγίες

- Προτού χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένης της απόψυξης), βεβαιωθείτε ότι ο γυάλινος δίσκος είναι σωστά τοποθετημένος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο κέντρο του γυάλινου δίσκου και κλείστε την πόρτα. Ο φούρνος θα αρχίσει να θερμαίνεται μόνο όταν η πόρτα είναι εντελώς κλειστή.
- Εάν είστε άπειρος χρήστης και δεν γνωρίζετε πόσος χρόνος θέρμανσης απαιτείται, ξεκινήστε με σύντομο χρόνο θέρμανσης και, στη συνέχεια, προσθέστε περισσότερο χρόνο, εάν χρειάζεται. Η υπερθέρμανση των τροφίμων όχι μόνο σπαταλά ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια.
- Όσο πιο κρύο είναι το φαγητό και όσο περισσότερο νερό περιέχει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι ξεκλείδωτος.
- Από προεπιλογή, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα κατά το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού του πίνακα ελέγχου.
- Σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ώρα εάν έχετε ρυθμίσει το ρολόι. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι, εμφανίζει «00:00».
- Μπορείτε να ξεκινήσετε τη θέρμανση μόνο όταν ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να επαναφέρετε τον φούρνο σε λειτουργία αναμονής ανά πάσα στιγμή, πατήστε CANCEL 3 sec.
- Μετά το τέλος της θέρμανσης, εάν ανοίξετε την πόρτα, ο φούρνος σταματά να εκπέμπει ήχο και επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής εμφανίζοντας «00:00».
- Για να τερματίσετε τη θέρμανση νωρίτερα, πατήστε CANCEL 3 sec.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
- Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, ο φούρνος ενδέχεται να εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα, προκειμένου να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό. Μόλις ακούσετε τον ήχο, ανοίξτε την πόρτα, γυρίστε το φαγητό, κλείστε την πόρτα και, στη συνέχεια, πατήστε ▷ +30 για να συνεχίσετε τη θέρμανση. Εάν δεν κάνετε τίποτα, ο φούρνος θα συνεχίσει τη θέρμανση.
- Κατά τη διάρκεια όλων των λειτουργιών θέρμανσης με εξαίρεση την απόψυξη βάσει βάρους, μπορείτε να πατήσετε ▷ +30 για να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης σε βήματα των 30 δευτερολέπτων.
  Σημείωση: Εάν ξεκινήσετε τη θέρμανση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματου μενού, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο θέρμανσης κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
- Εάν ρυθμίσετε τη θέρμανση φούρνου σε περισσότερο από 20 λεπτά με επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων 100%, μετά τα πρώτα 20 λεπτά, ο φούρνος μειώνει αυτόματα το επίπεδο ισχύος στο 80%, προκειμένου να προστατεύσει το μάγνητρο.

Ενεργοποίηση του φούρνου

Αφού συνδέσετε τον φούρνο, ακούγεται ένας ήχος, η οθόνη ανάβει και μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Απενεργοποίηση του φούρνου

Για να απενεργοποιήσετε τον φούρνο, τραβήξτε το φις από την πρίζα.

Άνοιγμα της πόρτας

Ο φούρνος σάς επιτρέπει να ανοίξετε την πόρτα ηλεκτρονικά. Για να ανοίξετε την πόρτα με αυτόν τον τρόπο, πατήστε όσο ο φούρνος είναι ενεργοποιημένος.
Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό σύστημα της πόρτας δεν λειτουργεί ή εάν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα όταν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ανοίξετε την πόρτα:

1. Τοποθετήστε την παρεχόμενη βάση με βεντούζα στην επιφάνεια της πόρτας.
2. Τραβήξτε τη βάση με βεντούζα προς τα έξω για να ανοίξετε την πόρτα.

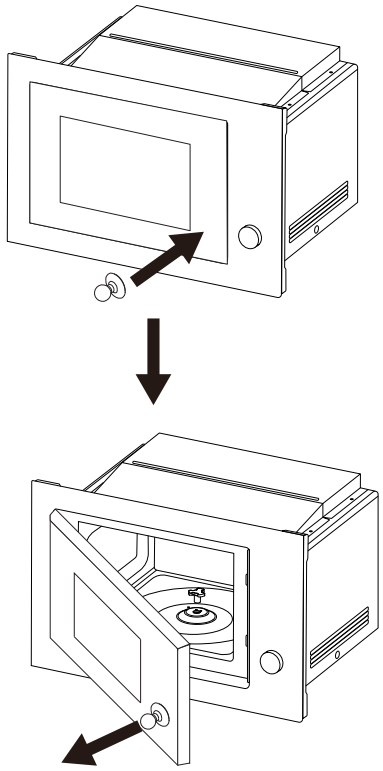

Ρύθμιση ρολογιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο χωρίς να ρυθμίσετε το ρολόι. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για ρύθμιση του ρολογιού:

1. Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ρυθμίσετε τις ώρες.
3. Πατήστε για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
4. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5. Πατήστε για να αποθηκεύσετε την ώρα και να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Η οθόνη εμφανίζει συνεχώς την ώρα.

Σημειώσεις:

- Για να αλλάξετε την ώρα αργότερα, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού ανά πάσα στιγμή, πατήστε CANCEL 3 sec.
- Ο φούρνος εμφανίζει πάντα το 24ωρο ρολόι.
- Εάν δεν ρυθμίσετε το ρολόι, ο φούρνος θα εμφανίζει πάντα «00:00» ως ώρα.
- Εάν αποσυνδέσετε τον φούρνο ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι.

Χρήση του χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη για να παρακολουθείτε τον χρόνο όταν μαγειρεύετε ή κάνετε άλλα πράγματα. Όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία, ο φούρνος δεν κάνει τίποτα πέρα από το να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη:

1. Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη. Η ένδειξη «00:00» αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
3. Πατήστε +30 για να εκκινήσετε τον χρονοδιακόπτη. Η οθόνη αρχίζει να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο.

Σημειώσεις:

- Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος του χρονοδιακόπτη, ο φούρνος εκπέμπει

5 ηχητικά σήματα και επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.
- Για να τερματίσετε τον χρονοδιακόπτη νωρίτερα, πατήστε CANCEL 3 sec.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του φούρνου όσο ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία.

Θέρμανση μόνο με χρήση μικροκυμάτων

Όταν θερμαίνετε μόνο με μικροκύματα, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα 5 παρακάτω επίπεδα ισχύος. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ισχύος, τόσο μικρότερος είναι ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης.

Επίπεδο ισχύος	Εμφανιζόμενος κωδικός	Ισχύς εξόδου
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Για να ξεκινήσετε τη θέρμανση μόνο με μικροκύματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε ≋. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «P100», η οποία υποδεικνύει ότι το επίπεδο ισχύος είναι 100%.
2. Εάν θέλετε να χαμηλώσετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε ≋ μία ή περισσότερες φορές ή στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
3. Πατήστε ▷ +30 για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.
4. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
5. Πατήστε ▷ +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Απόψυξη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο για να ξεπαγώσετε κατεψυγμένα τρόφιμα που μόλις έχετε βγάλει από τον καταψύκτη χρησιμοποιώντας τα μικροκύματα. Ο φούρνος χρησιμοποιεί πάντα 30% της ισχύος των μικροκυμάτων για να ξεπαγώσει τα τρόφιμα.

Απόψυξη βάσει βάρους

Για να ξεκινήσετε την απόψυξη τροφίμων βάσει βάρους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε ✳. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «d-1».
2. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε βάρος τροφίμων μεταξύ 100 g και 2000 g. **Συμβουλή**: Ο φούρνος θα καθορίσει τον απαιτούμενο χρόνο απόψυξης με βάση το δεδομένο βάρος.
3. Πατήστε ▷ +30 για έναρξη της απόψυξης.

Σημείωση: Ο βομβητής θα ηχήσει για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Απόψυξη βάσει χρόνου

Για να ξεκινήσετε την απόψυξη τροφίμων βάσει χρόνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε δύο φορές ✳. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «d-2».
2. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
3. Πατήστε ▷ +30 για έναρξη της απόψυξης.

Σημείωση: Ο βομβητής θα ηχήσει για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Μόνο χρήση γκριλ ή συνδυαστικού μαγειρέματος (μικροκύματα + γκριλ)

Για να ξεκινήσετε τη θέρμανση χρησιμοποιώντας μόνο το γκριλ ή τη συνδυαστική θέρμανση (μικροκύματα + γκριλ), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε ▭. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «G-1», η οποία υποδεικνύει ότι η λειτουργία θέρμανσης είναι μόνο γκριλ.

2. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνδυαστική θέρμανση (μικροκύματα + γκριλ), πατήστε μία ή περισσότερες φορές ή στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε «C-1» ή «C-2».
3. Πατήστε +30 για επιβεβαίωση.
4. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
5. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Πίνακας πηγής τροφοδοσίας:

Λειτουργία θέρμανσης	Ισχύς μικροκυμάτων	Ισχύς γκριλ
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Χρήση θέρμανσης δύο σταδίων

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μαγειρέψετε το φαγητό σας σε δύο στάδια. Οι μέθοδοι θέρμανσης για τα δύο στάδια πρέπει να είναι διαφορετικές.
- Εάν η μέθοδος θέρμανσης σε οποιοδήποτε από τα δύο στάδια είναι απόψυξη, ο φούρνος θα αποψύχει πάντα το φαγητό σας στο πρώτο στάδιο.

Για παράδειγμα, για να αποψύξετε το φαγητό σας για 5 λεπτά και, στη συνέχεια, να το μαγειρέψετε στον φούρνο μικροκυμάτων για 7 λεπτά χρησιμοποιώντας ισχύ μικροκυμάτων 80%, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε δύο φορές . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «d-2».
2. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ορίσετε τον χρόνο απόψυξης σε 5 λεπτά.
3. Πατήστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «P100».
4. Πατήστε ή στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ορίσετε το επίπεδο ισχύος σε «P80».
5. Πατήστε +30 για επιβεβαίωση.
6. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ορίσετε τον χρόνο θέρμανσης σε 7 λεπτά.
7. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Χρήση γρήγορης θέρμανσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη θέρμανση για να ξεκινήσετε τη θέρμανση χρησιμοποιώντας ισχύ μικροκυμάτων 100% πατώντας ένα μόνο κουμπί.

Μέθοδος 1:

1. Πατήστε +30 για έναρξη θέρμανσης για 30 δευτερόλεπτα.
2. Εάν θέλετε να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, πατήστε ξανά +30 για να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης σε βήματα των 30 δευτερολέπτων. Το μεγαλύτερο διάστημα χρόνου που μπορείτε να ορίσετε είναι 95 λεπτά.

Μέθοδος 2:

1. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
2. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.
3. Εάν θέλετε να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, πατήστε ξανά +30 για να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης σε βήματα των 30 δευτερολέπτων. Το μεγαλύτερο διάστημα χρόνου που μπορείτε να ορίσετε είναι 95 λεπτά.

Παρασκευή ποπκόρν

Για να ξεκινήσετε την παρασκευή ποπκόρν χρησιμοποιώντας ισχύ μικροκυμάτων 100%, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «50 g», η οποία υποδεικνύει 50 g ποπκόρν.
2. Εάν θέλετε να φτιάξετε 100 g ποπκόρν, πατήστε ξανά για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο βάρος σε «100 g».
3. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Χρήση της λειτουργίας παιδικού κλειδώματος

Η λειτουργία παιδικού κλειδώματος είναι σχεδιασμένη για να εμποδίζει τα μικρά παιδιά να χειρίζονται τον φούρνο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Όταν το παιδικό κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο παιδικού κλειδώματος και όλα τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου απενεργοποιούνται. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα, πατήστε παρατεταμένα CANCEL 3 sec για 3 δευτερόλεπτα όσο ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Ο φούρνος εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα προτού γίνει εναλλαγή σε κατάσταση παιδικού κλειδώματος.

Έλεγχος πληροφοριών κατά τη διάρκεια της θέρμανσης

Ο φούρνος σας επιτρέπει να ελέγχετε ορισμένες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

- Εάν έχετε ρυθμίσει το ρολόι, πατήστε για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα. Η οθόνη εμφανίζει την ώρα για 3 δευτερόλεπτα.
- Όταν ο φούρνος εκτελεί θέρμανση μόνο με χρήση μικροκυμάτων, πατήστε για να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος. Η οθόνη εμφανίζει το επίπεδο ισχύος για 3 δευτερόλεπτα.
- Όταν ο φούρνος εκτελεί θέρμανση μόνο με χρήση γκριλ ή συνδυαστικής θέρμανσης, πατήστε για να ελέγξετε τη λειτουργία θέρμανσης. Η οθόνη εμφανίζει τη λειτουργία θέρμανσης για 3 δευτερόλεπτα.

Χρήση του αυτόματου μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο μενού για να μαγειρέψετε ή να ζεστάνετε γρήγορα 21 είδη φαγητών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο μενού:

1. Πατήστε AUTO. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «A01», η οποία υποδεικνύει κατεψυγμένη πίτσα.
2. Εάν θέλετε να επιλέξετε άλλον τύπο φαγητού, πατήστε AUTO ή στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων μενού, έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί ο κωδικός για τον επιθυμητό τύπο φαγητού.
3. Πατήστε +30 για επιβεβαίωση. Η οθόνη εμφανίζει την προκαθορισμένη ποσότητα για αυτόν τον τύπο φαγητού.
4. Εάν το μενού έχει περισσότερες από μία προκαθορισμένες ποσότητες για αυτόν τον τύπο τροφίμου και θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα.
5. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Πίνακας αυτόματου μενού:

Κωδικός (Τύπος τροφίμου)	Ποσότητα φαγητού	Εμφανιζόμενη ποσότητα	Επίπεδο ισχύος MW/Λειτουργία θέρμανσης	Χρόνος θέρμανσης
A01 (Κατεψυγμένη πίτσα)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Κρέας)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Ψάρι)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Λαχανικά)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Πατάτες χωρίς φλούδα)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Πατάτες με φλούδα)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Φρέσκο σπανάκι)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Κατεψυγμένα φασολάκια)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Κατεψυγμένος αρακάς)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Μείγμα κατεψυγμένων λαχανικών)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Κατεψυγμένο μπρόκολο)	200 g	200 g	P100	4’00”

Κωδικός (Τύπος τροφίμου)	Ποσότητα φαγητού	Εμφανιζόμενη ποσότητα	Επίπεδο ισχύος MW/Λειτουργία θέρμανσης	Χρόνος θέρμανσης
A12 (Ζυμαρικά)	50 g (με 450 g κρύο νερό)	50 g	P80	18’00”
	100 g (με 800 g κρύο νερό)	100 g		21’00”
	150 g (με 1200 g κρύο νερό)	150 g		24’00”
A13 (Κατεψυγμένα λαζάνια)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Κινόα)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Κουσκούς)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Μακαρόνια)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Καστανό ρύζι)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Βρώμη)	2 μερίδες (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Ποπ-κορν)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Ποτά)	1 κούπα (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 κούπες (240 ml)	2		1’40”
	3 κούπες (360 ml)	3		2’30”
A21 (Παγωμένο βούτυρο)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Ο φούρνος θα θερμάνει το φαγητό χρησιμοποιώντας 100% ισχύ μικροκυμάτων και, στη συνέχεια, μόνο το γκριλ.
2) Ο φούρνος θα θερμάνει το φαγητό χρησιμοποιώντας 100% ισχύ μικροκυμάτων και, στη συνέχεια, 50% ισχύ μικροκυμάτων.
3) Επιλέξτε αυτό για να λιώσετε το κατεψυγμένο βούτυρο που μόλις βγάλατε από τον καταψύκτη.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Ονομαστική τάση	230-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου (Μικροκύματα)	1550 W
Ονομαστική ισχύς εξόδου (Μικροκύματα)	1000 W
Ονομαστική ισχύς εισόδου (Γκριλ)	1100 W
Χωρητικότητα φούρνου	34 L
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου	315 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	595×408×397 mm
Καθαρό βάρος	18,3 kg
Ισχύς σε κατάσταση αναμονής	0,8 W
Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο φούρνος μικροκυμάτων αυτόματα στην ισχύουσα λειτουργία χαμηλής ισχύος	20 λεπτά

Productbeschrijving

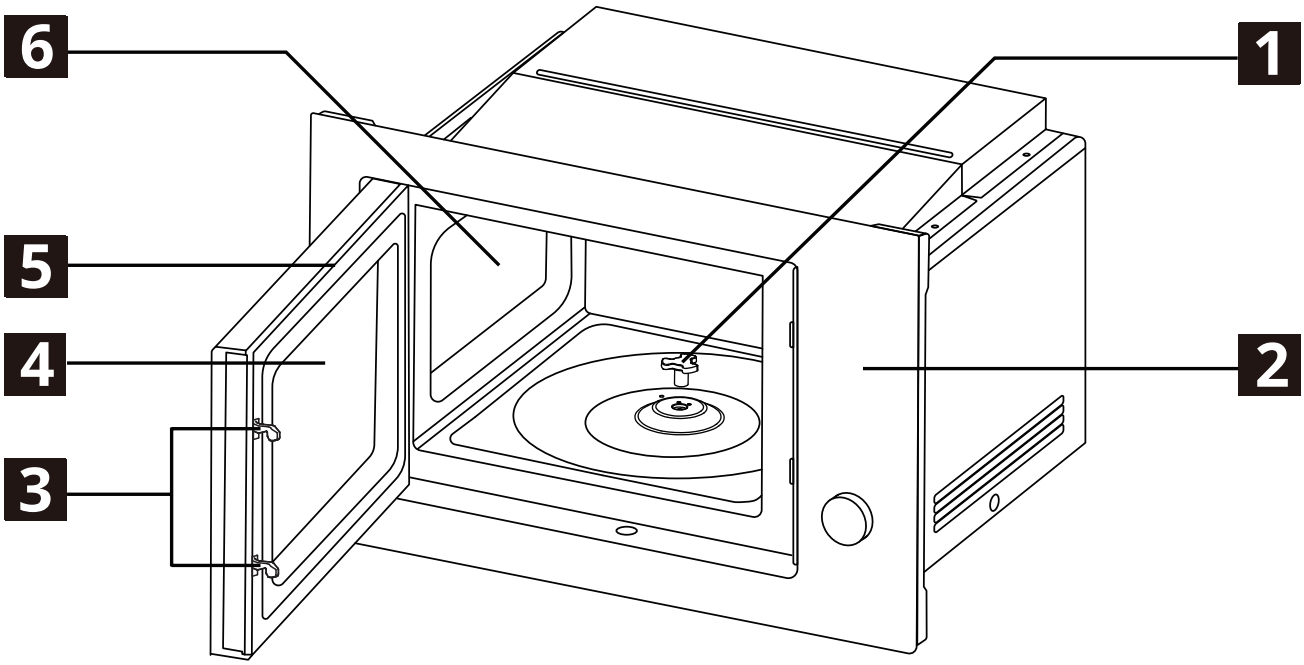

1 Draaiplateaunaaf
2 Bedieningspaneel
3 Veiligheidsvergrendelingssysteem
4 Kijkvenster
5 Deur-set
6 Ovenruimte

Opmerkingen:

- Plaats het grillrooster niet in de oven wanneer de verwarmingsstand alleen op magnetron staat. Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie.
- Wanneer u het grillrooster gebruikt voor voedselbereiding, plaats het dan altijd op de glazen tray.

Verwarmingsstand		**Grillschaal**
Alleen magnetron		Nee
G-1 (Alleen grill)		Ja
Combinatie	C-1 (Magnetron+Grill)	Ja
	C-2 (Magnetron+Grill)	Ja

Download de volledige versie op www.ikea.com

Bedieningspaneel

1 LED-display
2 Auto menu-knop
3 Popcorn-knop
4 Start/Bevestigen/Snel-verwarmingsknop
5 Ontdooien-knop
6 Deur-openenknop
7 Selecteren-knop
8 Stop/Annuleren/Kinderslotknop
9 Klok/Timerknop
10 Magnetronstandknop
11 Grill/Combinatiestandknop

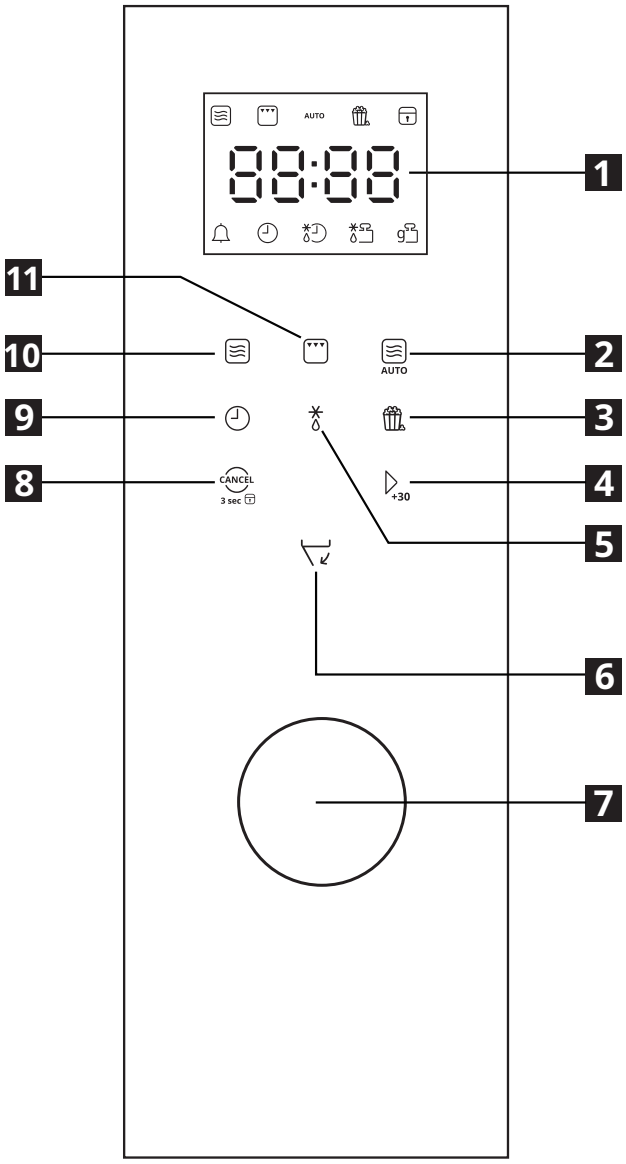

Installatie

Voordat u begint

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de accessoires.
- Verwijder alle beschermfolie van de buitenkant van de oven.
- Verwijder de lichtbruine mica-laag niet die aan de ovenruimte is bevestigd om de magnetron te beschermen.
- Controleer de oven op schade zoals deuken of een gebroken deur. Installeer de oven niet als deze beschadigd is.

Installatie van de oven

- Volg de afzonderlijke installatie-instructies om deze oven te installeren.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Deze oven is uitsluitend bedoeld voor inbouw. De oven is niet bedoeld voor gebruik op een aanrecht of voor gebruik in een kast.
- Het apparaat kan worden geïnstalleerd in een 60 cm brede aan de muur gemonteerde kast.

Download de volledige versie op www.ikea.com

- Het apparaat is uitgerust met een stekker en mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact.
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de netspanning en frequentie overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de oven.
- U moet de stekker van de oven rechtstreeks in een stopcontact steken, niet in een verlengsnoer of een verplaatsbare stekkerdoos. Zorg er ook voor dat het stopcontact dat u gebruikt niet door andere apparaten wordt gebruikt.
- Het stopcontact moet zijn geïnstalleerd en de aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.
- Als de stekker na de installatie niet meer toegankelijk is, dan moet in de buurt van de oven een alpolige uitschakelinrichting met een contactopening van tenminste 3 mm worden geïnstalleerd.

Het toegankelijke oppervlak kan heet zijn tijdens gebruik.

De installatie van de glazen tray

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt om voedsel te bereiden, moet u de glazen tray (draaiplateau) op de juiste wijze plaatsen.

1. Plaats de draaiplateaunaaf (2) op de motoras (4) in het midden van de bodem van de ovenruimte.
2. Plaats de draaiplateau-steunring (3) in de ronde groef van de ovenruimtebodem.
3. Plaats de glazen tray (1) op de draaiplateau-steunring (3). Zorg ervoor dat de draaiplateaunaaf (2) in de glazen tray grijpt en deze meedraait.

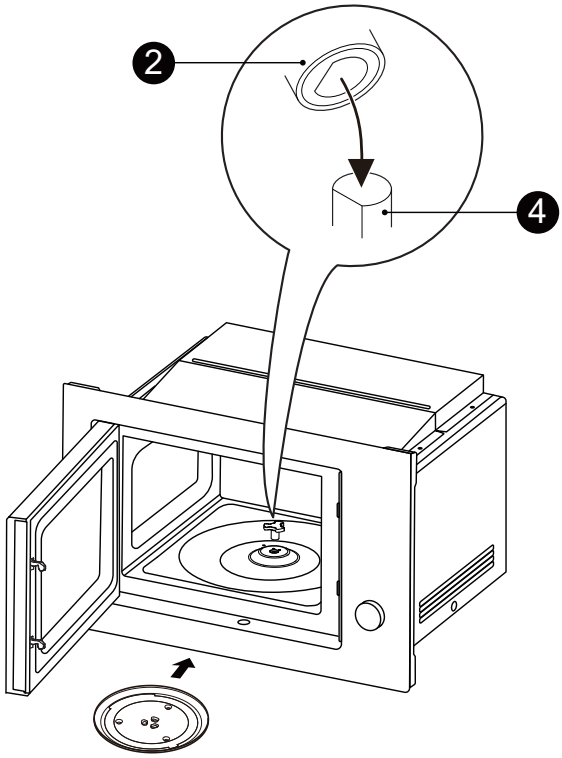

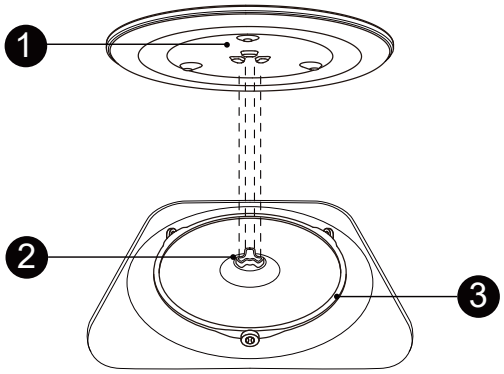

Opmerkingen:

a) Plaats het glazen draaiplateau nooit ondersteboven.
b) Verifieer of de glazen tray vrij kan draaien.
c) Gebruik tijdens de bereiding altijd zowel de glazen tray als de draaiplateau-ring.
d) Plaats voedsel en voedselbakjes altijd op de glazen tray voordat u begint met bereiden.
e) Als de glazen tray of de draaiplateau-ring barst of breekt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Bediening

Algemene richtlijnen

- Voordat u een van de verwarmingsfuncties (inclusief ontdooien) gebruikt, moet u controleren of de glazen tray correct is geïnstalleerd, vervolgens uw voedsel in het midden van de glazen tray plaatsen en de deur sluiten. De oven begint pas met verwarmen als de deur volledig is gesloten.
- Als u een onervaren gebruiker bent en niet weet hoeveel verwarmingstijd nodig is, begin dan met een korte verwarmingstijd en voeg indien nodig meer tijd toe. Oververhitting van voedsel is niet alleen verspilling van elektriciteit, maar vormt ook een veiligheidsrisico.
- Hoe kouder het voedsel en hoe meer water het bevat, hoe langer de benodigde verwarmingstijd.
- Controleer voordat u het bedieningspaneel gebruikt of het ontgrendeld is.
- U hoort standaard een pieptoon wanneer u op een bedieningspaneelknop tikt.
- In de standbystand geeft het display de huidige tijd aan als u de klok hebt ingesteld, of “00:00” als u de klok niet hebt ingesteld.
- U kunt uitsluitend met verwarmen beginnen wanneer de oven in de standbystand staat. Tik op CANCEL 3 sec om de oven op een willekeurig tijdstip weer in de standbystand te zetten.
- Als u na het einde van het verwarmingsproces de deur opent, dan stopt de oven met piepen en keert hij terug naar de standbystand met weergave "00:00".
- Om het verwarmingsproces vroegtijdig te beëindigen, tikt u op CANCEL 3 sec.
- U kunt het vermogensniveau tijdens het verwarmingsproces niet wijzigen.
- Tijdens het verwarmingsproces kan de oven piepen om u eraan te herinneren het gerecht om te draaien. Wanneer u het piepen hoort, dan opent u de deur, draait u het gerecht om, sluit u de deur en tikt u vervolgens op ▷ +30 om het verwarmingsproces voort te zetten. Als u niets doet, gaat de oven door met verwarmen.
- Tijdens alle verwarmingsstanden, behalve ontdooien op gewicht, kunt u op ▷ +30 tikken om de verwarmingstijd met stappen van 30 seconden te verlengen. **Opmerking**: Als u het verwarmingsproces met de auto-menufunctie start, dan kunt u de verwarmingstijd tijdens het verwarmingsproces niet wijzigen.
- Als u de oven instelt om langer dan 20 minuten op 100% magnetronvermogen te verwarmen, dan zal de oven na de eerste 20 minuten automatisch het vermogen verminderen tot 80% om de magnetron te beschermen.

De oven inschakelen

Nadat u de stekker van de oven in het stopcontact hebt gestoken, piept het apparaat eenmaal, wordt het scherm ingeschakeld en gaat het apparaat in de standbystand.

De oven uitschakelen

Om de oven uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

De deur openen

U kunt de deur van de oven elektronisch openen. Om de deur op deze manier te openen, tikt u op ⎇ wanneer de oven is ingeschakeld.
Als het elektronische deursysteem niet werkt of als u de deur wilt openen terwijl de oven is uitgeschakeld, volgt u de volgende stappen om de deur te openen:

1. Bevestig de meegeleverde zuignap op het oppervlak van de deur.
2. Trek de zuignap naar buiten om de deur te openen.

Download de volledige versie op www.ikea.com

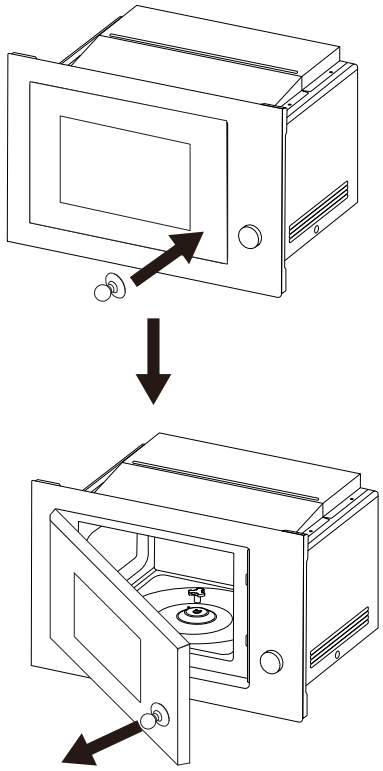

De klok instellen

U kunt de oven gebruiken zonder de klok in te stellen. Ga als volgt te werk om de klok in te stellen:

1. Wanneer de oven in de standbymodus staat, dubbeltikt u op ⏲ om de klokinstellingsmodus te openen. De urencijfers beginnen op het scherm te knipperen.
2. Draai aan de selecteren-knop om de uren in te stellen.
3. Tik op ⏲ om te bevestigen. De minutencijfers beginnen op het scherm te knipperen.
4. Draai aan de selecteren-knop om de minuten in te stellen.
5. Tik op ⏲ om de tijd op te slaan en de klokinstellingsmodus te verlaten. De tijd wordt continu op het scherm weergegeven.

Opmerkingen:

- Om de tijd later te wijzigen, herhaalt u de voorgaande stappen.
- Om de klokinstellingsmodus op een willekeurig tijdstip te verlaten tikt u op CANCEL 3 sec.
- De oven geeft altijd de 24-uursklok weer.
- Als u de klok niet instelt, geeft de oven altijd "00:00" als tijd weer.
- Als u de stekker van de oven uit het stopcontact trekt of als de stroom uitvalt, dan moet u de klok opnieuw instellen.

De timer gebruiken

U kunt de timer gebruiken om de tijd bij te houden tijdens het koken of tijdens andere activiteiten. Wanneer de timer loopt, doet de oven niets anders dan de resterende tijd op het display weergeven.
Volg onderstaande stappen om de timer in te stellen:

1. Tik, wanneer de oven in de standbymodus staat, op ⏲ om de timerinstellingsmodus te openen. Op het display begint "00:00" te knipperen.
2. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
3. Tik op ▷ +30 om de timer te starten. Het scherm begint de resterende tijd weer te geven.

Opmerkingen:

- Wanneer de timer is afgelopen geeft de oven 5 pieptonen en keert terug naar de standbystand.
- Tik op CANCEL 3 sec om de timer eerder te stoppen.
- U kunt geen andere functies van de oven gebruiken zolang de timer loopt.

Verwarmingsproces met alleen de magnetron

Wanneer u alleen met de magnetron verwarmt, dan kunt u een van de volgende 5 vermogensniveaus selecteren. Hoe hoger het vermogensniveau, hoe korter de benodigde verwarmingstijd.

Vermogens-niveau	Weergegeven code	Uitgangs-vermogen
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Download de volledige versie op www.ikea.com

Om het verwarmingsproces met alleen de magnetron te starten, volgt u onderstaande stappen:

1. Tik op . Op het display verschijnt "P100", wat betekent dat het vermogen 100% is.
2. Tik, als u het vermogen wilt verlagen een of meerdere keren op of draai aan de selecteren-knop om een lager vermogen te selecteren.
3. Tik op om het geselecteerde vermogensniveau te bevestigen.
4. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
5. Tik op om het verwarmingsproces te starten.

Ontdooien

U kunt de oven gebruiken om bevroren voedsel dat u net uit de vriezer hebt gehaald, te ontdooien met behulp van de magnetron. De oven gebruikt altijd 30% van het magnetronvermogen om voedsel te ontdooien.

Ontdooien per gewicht

Volg onderstaande stappen om voedsel op basis van gewicht te ontdooien:

1. Tik op . Op het display verschijnt ‘d-1’.
2. Draai aan de selecteren-knop om een gewicht tussen 100g en 2000g te selecteren. **Tip**: De oven bepaalt de benodigde ontdooitijd op basis van het opgegeven gewicht.
3. Druk op om het ontdooien te starten.

Opmerking: De zoemer zal klinken om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien tijdens het ontdooien.
Als u geen actie uitvoert, zal de oven doorgaan met werken.

Ontdooien per tijdsduur

Volg onderstaande stappen om het ontdooien van voedsel per tijdsduur te starten:

1. Dubbeltik op . Op het display verschijnt ‘d-2’.
2. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
3. Druk op om het ontdooien te starten.

Opmerking: De zoemer zal klinken om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien tijdens het ontdooien.
Als u geen actie uitvoert, zal de oven doorgaan met werken.

Alleen de grill gebruiken of combikoken (magnetron + grill)

Om alleen de grill of een combinatie van verwarmingsstanden (magnetron+grill) te gebruiken, volg u onderstaande stappen:

1. Tik op . Op het display verschijnt ‘G-1’, wat betekent dat de verwarmingsstand op alleen grill staat.
2. Tik, als u een combinatie van verwarmingsstanden (magnetron+grill) wilt gebruiken een of meer keer op of draait u de selecteren-knop om ‘C-1’ of ‘C-2’ te selecteren.
3. Tik op om te bevestigen.
4. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
5. Tik op om het verwarmingsproces te starten.

Stroombrontabel:

Verwarmings-stand	Magnetron-vermogen	Grillvermogen
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Download de volledige versie op www.ikea.com

Verwarming in twee fasen gebruiken

Opmerkingen:

- U kunt deze functie gebruiken om uw gerechten in twee fasen te bereiden. De verwarmingsmethoden voor de twee fasen moeten van elkaar verschillen.
- Als de verwarmingsmethode voor een van beide fasen ontdooien is, dan zal de oven uw gerechten altijd eerst ontdooien.

Als u bijvoorbeeld uw gerechten 5 minuten wilt ontdooien en vervolgens 7 minuten wilt bereiden met een vermogen van 80%, dan volgt u onderstaande stappen:

1. Dubbeltik op . Op het display verschijnt ‘d-2’.
2. Draai aan de selecteren-knop om de ontdooitijd in te stellen op 5 minuten.
3. Tik op . Op het display verschijnt "P100".
4. Tik op of draai aan de selecteren-knop om het vermogensniveau in te stellen op "P80".
5. Tik op om te bevestigen.
6. Draai aan de selecteren-knop om de verwarmingstijd in te stellen op 7 minuten.
7. Tik op om het verwarmingsproces te starten.

Snelverwarmen gebruiken

U kunt snelverwarmen gebruiken om het verwarmingsproces met 100% magnetronvermogen te starten door op één knop te tikken.

Methode 1:

1. Tik op om het verwarmingsproces voor 30 seconden te starten.
2. Tik, als u de verwarmingstijd tijdens het verwarmingsproces wilt verlengen nogmaals op om de verwarmingstijd met stappen van 30 seconden te verlengen. De langste tijd die u kunt instellen is 95 minuten.

Methode 2:

1. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
2. Tik op om het verwarmingsproces te starten.
3. Tik, als u de verwarmingstijd tijdens het verwarmingsproces wilt verlengen nogmaals op om de verwarmingstijd met stappen van 30 seconden te verlengen. De langste tijd die u kunt instellen is 95 minuten.

Popcorn maken

Volg onderstaande stappen om popcorn te maken met 100% vermogen van de magnetron:

1. Tik op . Op het display verschijnt "50g", wat 50g popcorn betekent.
2. Als u 100g popcorn wilt maken, tikt u nogmaals op om het weergegeven gewicht te wijzigen in "100g".
3. Tik op om het verwarmingsproces te starten.

De kinderslotfunctie gebruiken

De kinderslotfunctie is bedoeld om te voorkomen dat kleine kinderen de oven met het bedieningspaneel bedienen. Wanneer de kinderslot is geactiveerd, dan wordt op het display het kinderslot-symbool weergegeven en zijn alle knoppen op het bedieningspaneel uitgeschakeld.

Om het kinderslot te activeren of deactiveren, houdt u CANCEL 3 sec 3 seconden lang ingedrukt wanneer de oven in de standbystand staat. De oven geeft een pieptoon voordat de kinderslotstatus wordt gewijzigd.

Gegevens controleren tijdens het verwarmingsproces

Tijdens het verwarmingsproces kunt u bepaalde gegevens controleren.

- Als u de klok hebt ingesteld, dan tikt u op om de huidige tijd te controleren. De tijd wordt gedurende 3 seconden op het display weergegeven.
- Tik, wanneer de oven alleen met de magnetron verwarm op om het vermogensniveau te controleren. Het display geeft het vermogensniveau gedurende 3 seconden weer.

Download de volledige versie op www.ikea.com

- Tik, wanneer de oven alleen met de grill of met een combinatie van verwarmingsstanden verwarmt op om de verwarmingsstand te controleren. Het display geeft de verwarmingsstand gedurende 3 seconden weer.

Het auto-menu gebruiken

U kunt het auto-menu gebruiken om snel de 21 soorten voedsel te bereiden of op te warmen die in de volgende tabel staan vermeld.
Volg onderstaande stappen om het auto-menu te gebruiken:

1. Tik op AUTO. Op het scherm verschijnt “A01”, wat bevroren pizza betekent.
2. Tik op AUTO als u een ander soort voedsel wilt selecteren of draai aan de selecteren-knop om door de menu-items te bladeren totdat de code voor het gewenste soort voedsel op het scherm verschijnt.
3. Tik op +30 om te bevestigen. Op het display wordt de vooraf ingestelde hoeveelheid voor dit type voedsel weergegeven.
4. Als het menu meer dan één vooraf ingestelde hoeveelheid voor dit type voedsel bevat en u de hoeveelheid wilt wijzigen, dan draait u aan de selecteren-knop om de gewenste hoeveelheid te selecteren.
5. Tik op +30 om het verwarmingsproces te starten.

Auto-menutabel:

Code (Voedseltype)	Hoeveelheid voedsel	Weergegeven hoeveelheid	MW-vermogensniveau/ verwarmingsstand	Verwarmingstijd
A01 (Bevroren pizza)	200g	200g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300g	300g		3'20"/6'00"
	400g	400g		4'00"/6'00"
A02 (Vlees)	150g	150g	P100	2'30"
	300g	300g		4'00"
	450g	450g		5'30"
	600g	600g		6'30"
A03 (Vis)	150g	150g	P80	2'30"
	250g	250g		3'00"
	350g	350g		4'30"
	450g	450g		5'00"
	650g	650g		6'00"
A04 (Groente)	150g	150g	P100	2'00"
	350g	350g		3'30"
	500g	500g		4'30"
A05 (Aardappelen zonder schil)	400g	400g	P100	5'30"

Download de volledige versie op www.ikea.com

Code (Voedseltype)	Hoeveelheid voedsel	Weergegeven hoeveelheid	MW-vermogensniveau/ verwarmingsstand	Verwarmingstijd
A06 (Aardappelen met schil)	1 (230g)	1	P100	5'30"
	2 (460g)	2		8'00"
	3 (690g)	3		10'00"
A07 (Verse spinazie)	200g	200g	P100	2'30"
A08 (Bevroren sperziebonen)	200g	200g	P100	4'00"
A09 (Bevroren erwten)	200g	200g	P100	3'30"
A10 (Bevroren groentenmix)	200g	200g	P100	3'30"
A11 (Bevroren broccoli)	200g	200g	P100	4'00"
A12 (Pasta)	50g (met 450g koud water)	50g	P80	18'00"
	100g (met 800g koud water)	100g		21'00"
	150g (met 1200g koud water)	150g		24'00"
A13 (Bevroren lasagne)	300g	300g	C-1	13'00"
A14 (Quinoa)	100g	100g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Couscous)	200g	200g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Macaroni)	100g	100g	P80	6'00"
A17 (Bruine rijst)	200g	200g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (Havermout)	2 porties (57g)	57g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (Popcorn)	50g	50g	P100	1'20"
	100g	100g		2'10"

Download de volledige versie op www.ikea.com

Code (Voedseltype)	Hoeveelheid voedsel	Weergegeven hoeveelheid	MW-vermogensniveau/ verwarmingsstand	Verwarmingstijd
A20 (Dranken)	1 kopje (120ml)	1	P100	1'00"
	2 koppen (240ml)	2		1'40"
	3 koppen (360ml)	3		2'30"
A21 (Bevroren boter)[3)]	230g	230g	P100	1'10"

1) De oven verwarmt het gerecht met 100% magnetronvermogen en vervolgens alleen met de grill.
2) De oven verwarmt het gerecht met 100% magnetronvermogen en vervolgens met 50% magnetronvermogen.
3) Selecteer deze functie om bevroren boter te smelten die net uit de vriezer is gehaald.

Technische specificaties

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nominale spanning	230-240V~
Nominale frequentie	50Hz
Nominaal ingangsvermogen (magnetron)	1550W
Nominaal uitgangsvermogen (magnetron)	1000W
Nominaal ingangsvermogen (grill)	1100W
Oven inhoud	34L
Diameter draaiplateau	315mm
Buitenafmetingen	595×408×397mm
Nettogewicht	18,3 kg
Verbruik in standbymodus	0,8W
De tijd die de magnetronoven maximaal nodig heeft om automatisch de relevante spaarstandmodus of status te bereiken	20 minuten

Download de volledige versie op www.ikea.com

Opis urządzenia

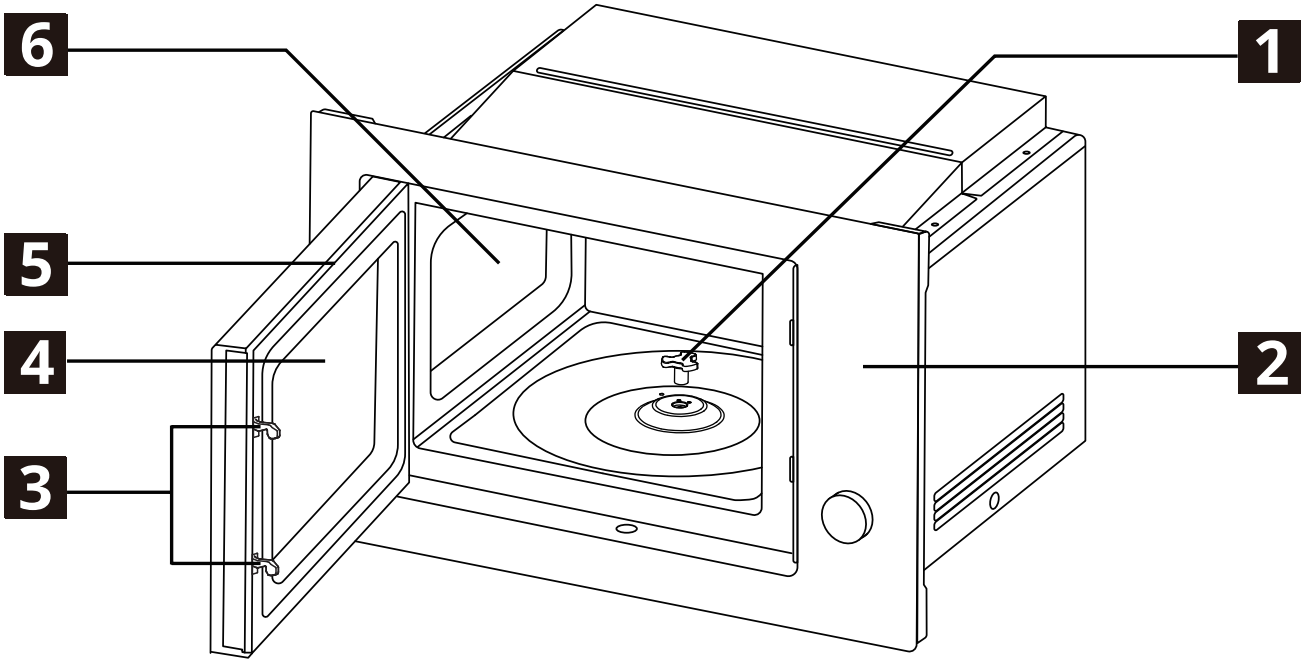

1 Piasta szklanego talerza
2 Panel sterowania
3 System blokad bezpieczeństwa
4 Szyba inspekcyjna
5 Drzwiczki
6 Komora kuchenki

Uwagi:

- Nie umieszczaj rusztu wewnątrz kuchenki, kiedy ustawiony jest tryb grzania „tylko mikrofale”. Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.
- W przypadku korzystania z rusztu zawsze umieszczaj go na szklanym talerzu.

Tryb grzania		**Ruszt**
Tylko mikrofale		Nie
G-1 (tylko grill)		Tak
Łączone	C-1 (mikrofale i grill)	Tak
	C-2 (mikrofale i grill)	Tak

Panel sterowania

1 Ekran LED
2 Przycisk menu automatycznego
3 Przycisk kukurydzy prażonej
4 Przycisk rozpoczęcia / potwierdzenia / szybkiego grzania
5 Przycisk rozmrażania
6 Przycisk otwarcia drzwiczek
7 Pokrętło wyboru
8 Przycisk zatrzymania / anulowania / zabezpieczenia przed dziećmi
9 Przycisk zegara/minutnika
10 Przycisk trybu mikrofalówki
11 Przycisk trybu grilla/łączonego

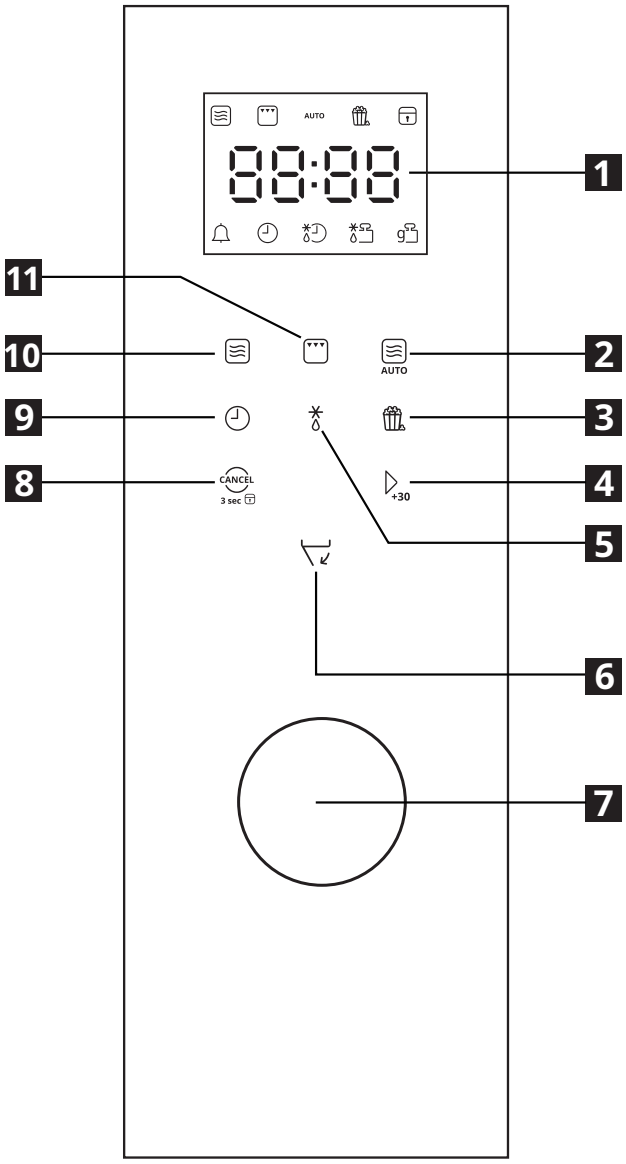

Montaż

Czynności do wykonania przed użytkowaniem

- Usuń opakowanie i wyjmij akcesoria.
- Usuń folię ochronną z powierzchni kuchenki mikrofalowej.
- Nie usuwaj jasnobrązowej osłony z miki, która jest przymocowana wewnątrz kuchenki w celu ochrony magnetronu.
- Sprawdź, czy kuchenka jest wolna od uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub pęknięcia drzwiczek. Nie montuj kuchenki, jeżeli jest uszkodzona.

Montaż kuchenki

- Kuchenkę zamontuj zgodnie z oddzielną instrukcją montażu.
- Kuchenka przeznaczona jest wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.
- Kuchenka przeznaczona jest do zabudowy w szafce kuchennej. Nie można jej używać jako urządzenia wolnostojącego na blacie ani w szafce kuchennej.
- Kuchenkę można zamontować w szafce wiszącej o szerokości 60 cm.

- Kuchenka wyposażona jest w przewód zasilający z wtyczką, który można podłączyć wyłącznie do prawidłowo zamontowanego, uziemionego gniazda sieci elektrycznej.
- Przed podłączeniem kuchenki upewnij się, że napięcie i częstotliwość w instalacji elektrycznej są zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej.
- Musisz podłączyć kuchenkę bezpośrednio do gniazda ściennego. Nie używaj przedłużaczy ani listw zasilających. Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gniazda sieciowego.
- Instalację gniazda zasilającego i wymianę przewodu zasilającego może przeprowadzić wyłącznie elektryk posiadający stosowne uprawnienia.
- Jeżeli po zamontowaniu wtyczka nie będzie już dostępna, w pobliżu kuchenki musisz zamontować urządzenie odłączające wszystkie bieguny ze szczeliną stykową o szerokości co najmniej 3 mm.

Podczas działania urządzenia jego powierzchnia może się silnie rozgrzewać.

Montaż szklanego talerza

Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowywania żywności musisz prawidłowo zainstalować szklany talerz (obrotowy).

1. Umieść piastę szklanego talerza (2) na wałku silnika (4) pośrodku komory.
2. Umieść pierścień obrotowy (3) w okrągłym rowku na spodzie komory.
3. Umieść szklany talerz (1) na pierścieniu obrotowym (3). Upewnij się, że piasta szklanego talerza (2) jest prawidłowo zaczepiona do szklanego talerza i obraca się wraz z nim.

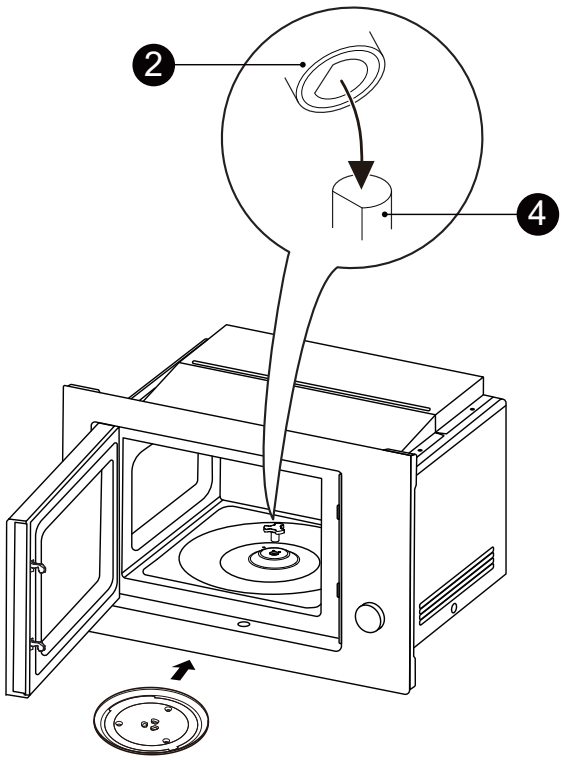

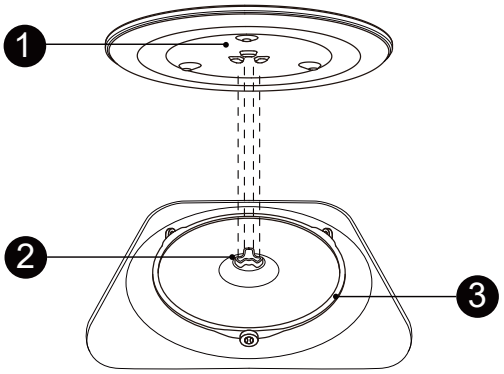

Uwagi:

a) Nigdy nie umieszczaj szklanego talerza do góry dnem.

b) Upewnij się, że szklany talerz może się obracać swobodnie.

c) Podczas gotowania zawsze używaj zarówno szklanego talerza, jak i pierścienia obrotowego.

d) Przed gotowaniem zawsze umieszczaj żywność i pojemniki na szklanym talerzu.

e) W razie pęknięcia lub stłuczenia szklanego talerza lub uszkodzenia pierścienia obrotowego skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Obsługa

Ogólne zalecenia

- Przed użyciem dowolnej z funkcji grzania (w tym rozmrażania) upewnij się, że szklany talerz jest zainstalowany prawidłowo, a następnie umieść żywność pośrodku szklanego talerza i zamknij drzwiczki. Kuchenka zacznie grzanie dopiero po całkowitym zamknięciu drzwiczek.
- Jeżeli nie wiesz, ile czasu potrzeba do przygotowania danej potrawy, najpierw ustaw krótki czas grzania, a następnie stopniowo go zwiększaj w razie potrzeby. Przegrzanie żywności nie tylko marnuje energię elektryczną, ale również może powodować zagrożenie bezpieczeństwa.
- Im zimniejsza potrawa i im więcej wody zawiera, tym dłuższy wymagany czas grzania.
- Przed użyciem panelu sterowania upewnij się, czy jest odblokowany.
- Domyślnie po naciśnięciu dowolnego przycisku panelu sterowania emitowany jest sygnał dźwiękowy.
- W trybie gotowości na ekranie wyświetlana jest aktualna godzina, jeżeli zegar jest ustawiony. W przeciwnym razie wyświetlany jest komunikat „00:00”.
- Grzanie można rozpocząć tylko wtedy, gdy kuchenka jest w trybie gotowości. Aby przełączyć kuchenkę w tryb gotowości w dowolnym momencie, dotknij pozycji CANCEL 3 sec.
- Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte po zakończeniu grzania, kuchenka przestanie emitować sygnał dźwiękowy i przełączy się w tryb gotowości, wyświetlając komunikat „00:00”.
- Aby wyłączyć grzanie wcześniej, dotknij pozycji CANCEL 3 sec.
- Nie można zmienić poziomu mocy kuchenki mikrofalowej po uruchomieniu grzania.
- W trakcie grzania kuchenka może emitować sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności odwrócenia żywności. Kiedy emitowany jest sygnał dźwiękowy, otwórz drzwiczki, odwróć potrawę, zamknij drzwiczki, a następnie dotknij pozycji +30, aby kontynuować program. Jeżeli nic nie zrobisz, kuchenka będzie kontynuować grzanie.
- We wszystkich trybach grzania z wyjątkiem rozmrażania według wagi można dotknąć pozycji +30, aby zwiększyć czas grzania. Każde naciśnięcie zwiększa go o 30 sekund. **Uwaga**: jeżeli grzanie zostanie uruchomione przez funkcję menu automatycznego, nie można zmienić czasu grzania w trakcie pracy kuchenki.
- Jeżeli kuchenka zostanie ustawiona na grzanie przez ponad 20 minut z poziomem mocy kuchenki mikrofalowej 100%, po pierwszych 20 minutach kuchenka automatycznie ograniczy poziom mocy do 80%, aby chronić magnetron.

Włączanie kuchenki

Po podłączeniu kuchenki do zasilania zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, włączy się ekran i kuchenka przełączy się w tryb gotowości.

Wyłączanie kuchenki

Aby wyłączyć kuchenkę mikrofalową, wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego.

Otwieranie drzwiczek

Kuchenka umożliwia elektroniczne otwieranie drzwiczek. Aby otworzyć drzwiczki w ten sposób, dotknij pozycji, gdy kuchenka jest włączona.
Jeżeli system elektronicznego otwierania drzwiczek nie działa, lub gdy kuchenka jest wyłączona, a chcesz otworzyć drzwiczki, wykonaj następujące czynności:

1. Zamocuj dostarczoną przyssawkę do powierzchni drzwiczek.
2. Pociągnij przyssawkę na zewnątrz, aby otworzyć drzwiczki.

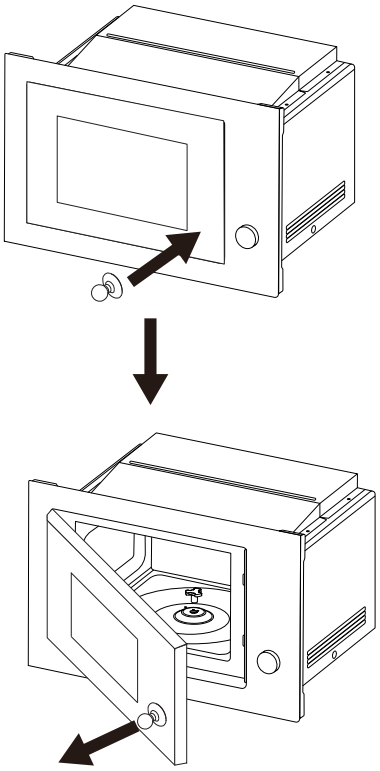

Ustawianie zegara

Kuchenki można używać również bez ustawiania zegara. Aby ustawić zegar, wykonaj poniższe czynności:

1. Kiedy kuchenka jest w trybie gotowości, dwukrotnie dotknij pozycji ⏲, aby włączyć tryb ustawiania zegara. Cyfry godziny na ekranie zaczną migać.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić godzinę.
3. Dotknij pozycji ⏲, aby potwierdzić. Cyfry minut na ekranie zaczną migać.
4. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić minuty.
5. Dotknij pozycji ⏲, aby zapisać godzinę i wyłączyć tryb ustawiania zegara. Ustawiona godzina będzie wyświetlana na ekranie.

Uwagi:

- Aby w późniejszym czasie zmienić godzinę, wystarczy powtórzyć powyższe czynności.
- Aby wyłączyć tryb ustawiania zegara w dowolnym momencie, dotknij pozycji CANCEL 3 sec.
- Kuchenka zawsze wyświetla godzinę w formacie 24-godzinnym.
- Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, kuchenka będzie zawsze wyświetlać komunikat „00:00” zamiast godziny.
- Po odłączeniu przewodu zasilającego kuchenki lub w razie awarii zasilania trzeba będzie ponownie ustawić zegar.

Korzystanie z minutnika

Minutnika można używać do monitorowania czasu gotowania lub wykonywania innych czynności. Kiedy minutnik jest uruchomiony, kuchenka wyświetla jedynie pozostały czas. Aby ustawić minutnik, wykonaj poniższe czynności:

1. Kiedy kuchenka jest w trybie gotowości, dotknij pozycji ⏲, aby włączyć tryb ustawiania minutnika. Na ekranie zacznie migać komunikat „00:00”.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
3. Dotknij pozycji ▷ +30, aby uruchomić minutnik. Na ekranie będzie wyświetlany pozostały czas.

Uwagi:

- Po upływie czasu kuchenka wyemituje pięć sygnałów dźwiękowych i przełączy się w tryb gotowości.
- Aby wcześniej wyłączyć minutnik, dotknij pozycji CANCEL 3 sec.
- Nie można używać innych funkcji kuchenki, gdy minutnik jest uruchomiony.

Grzanie przy użyciu tylko mikrofal

Podczas grzania potraw przy użyciu tylko mikrofal można wybrać jeden z pięciu poziomów mocy. Im wyższy poziom mocy, tym krótszy czas grzania.

Poziom mocy	Wyświetlany kod	Moc wyjściowa
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Aby rozpocząć grzanie przy użyciu tylko mikrofal, wykonaj poniższe czynności:
1. Dotknij pozycji . Na ekranie wyświetlany jest komunikat „P100”, co oznacza, że wybrany jest poziom mocy 100%.
2. Aby zmniejszyć poziom mocy, dotknij pozycji co najmniej raz lub obracaj pokrętło wyboru w celu wybrania niższego poziomu mocy.
3. Dotknij pozycji , aby potwierdzić wybrany poziom mocy.
4. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
5. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie.

Rozmrażanie

Kuchenki mikrofalowej można używać do rozmrażania zamrożonej żywności wyjętej z zamrażarki. Kuchenka zawsze używa 30% mocy mikrofal do rozmrażania żywności.

Rozmrażanie według masy

Aby uruchomić rozmrażanie według masy, wykonaj poniższe czynności:
1. Dotknij pozycji . Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „d-1”.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby wybrać masę żywności w zakresie od 100 do 2000 g. **Wskazówka**: kuchenka dobierze wymagany czas rozmrażania na podstawie podanej wagi.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: W trakcie rozmrażania rozlegnie się brzęczyk przypominający o obróceniu żywności.
W przypadku braku działania, kuchenka będzie kontynuować pracę.

Rozmrażanie według czasu

Aby uruchomić rozmrażanie według czasu, wykonaj poniższe czynności:
1. Dwukrotnie dotknij pozycji . Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „d-2”.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: W trakcie rozmrażania rozlegnie się brzęczyk przypominający o obróceniu żywności.
W przypadku braku działania, kuchenka będzie kontynuować pracę.

Korzystanie tylko z grilla lub trybu łączonego (mikrofale i grill)

Aby rozpocząć grzanie tylko z grillem lub w trybie łączonym (mikrofale i grill), wykonaj poniższe czynności:
1. Dotknij pozycji . Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „G-1”, co oznacza, że kuchenka używa tylko grilla.
2. Aby korzystać z trybu grzania łączonego (mikrofale i grill), co najmniej raz dotknij pozycji lub obracaj pokrętło wyboru w celu wybrania pozycji „C-1” lub „C-2”.
3. Dotknij pozycji , aby potwierdzić.
4. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
5. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie.

Tabela poziomu mocy źródłowej:

Tryb grzania	Moc kuchenki mikrofalowej	Moc grilla
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Korzystanie z grzania dwuetapowego

Uwagi:
- Funkcji tej można używać, aby przygotować potrawę w kuchence w dwóch etapach. Metody grzania obu etapów muszą się różnić.
- Jeżeli jeden z trybów grzania jest ustawiony na rozmrażanie, kuchenka zawsze będzie rozmrażać żywność w pierwszym etapie.

Aby przykładowo rozmrażać żywność przez pięć minut, a następnie podgrzewać ją za pomocą mikrofal przez siedem minut z poziomem mocy 80%, wykonaj poniższe czynności:

1. Dwukrotnie dotknij pozycji . Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „d-2”.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić czas rozmrażania na pięć minut.
3. Dotknij pozycji . Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „P100”.
4. Dotknij pozycji lub obracaj pokrętło wyboru w celu ustawienia poziomu mocy na „P80”.
5. Dotknij pozycji , aby potwierdzić.
6. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić czas grzania na siedem minut.
7. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie.

Korzystanie z funkcji szybkiego grzania

Można używać funkcji szybkiego grzania do podgrzewania potrawy przy użyciu 100% mocy, dotykając pojedynczego przycisku.

Metoda 1:

1. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie na 30 sekund.
2. Aby zwiększyć czas grzania podczas pracy kuchenki, ponownie dotknij pozycji . Każde naciśnięcie zwiększa go o 30 sekund. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

Metoda 2:

1. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
2. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie.
3. Aby zwiększyć czas grzania podczas pracy kuchenki, ponownie dotknij pozycji . Każde naciśnięcie zwiększa go o 30 sekund. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

Przygotowywanie kukurydzy prażonej

Aby rozpocząć przygotowywanie kukurydzy prażonej z mocą kuchenki mikrofalowej 100%, wykonaj poniższe czynności:

1. Dotknij pozycji . Na ekranie wyświetlany jest komunikat „50 g”, co oznacza, że wybrana jest masa 50 g ziaren kukurydzy.
2. Aby przygotować 100 g kukurydzy prażonej, ponownie dotknij , aby zmienić wyświetlaną masę na „100 g”.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie.

Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi uniemożliwia małym dzieciom obsługę kuchenki mikrofalowej przy użyciu panelu sterowania. Kiedy funkcja zabezpieczenia przed dziećmi jest włączona, na ekranie wyświetlany jest symbol kłódki i wszystkie przyciski panelu sterowania są wyłączone.

Aby aktywować lub dezaktywować blokadę przed dziećmi, dotknij pozycji CANCEL 3 sec i przytrzymaj ją przez trzy sekundy, gdy kuchenka jest w trybie gotowości. Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy przed zmianą ustawienia zabezpieczenia przed dziećmi.

Sprawdzanie informacji w trakcie grzania

Kuchenka mikrofalowa umożliwia sprawdzanie niektórych rodzajów informacji podczas grzania.

- Jeżeli zegar jest ustawiony, dotknij pozycji , aby wyświetlić bieżącą godzinę. Na ekranie zostanie wyświetlona godzina. Będzie wyświetlana przez trzy sekundy.
- Kiedy kuchenka używa tylko mikrofal, dotknięcie pozycji umożliwia wyświetlenie poziomu mocy. Poziom mocy zostanie wyświetlony na ekranie. Będzie wyświetlany przez trzy sekundy.
- Kiedy kuchenka używa tylko grilla lub trybu łączonego, dotknięcie pozycji umożliwia wyświetlenie trybu grzania. Tryb grzania będzie wyświetlany na ekranie przez trzy sekundy.

Korzystanie z menu automatycznego

Można używać menu automatycznego do szybkiego przygotowywania lub podgrzewania 21 rodzajów żywności wymienionych w poniższej tabeli.

Aby korzystać z menu automatycznego, wykonaj poniższe czynności:

1. Dotknij pozycji AUTO. Na ekranie wyświetlany jest komunikat „A01”, który oznaczana mrożoną pizzę.
2. Aby wybrać inny rodzaj żywności, dotknij pozycji AUTO lub obracaj pokrętło wyboru w celu przełączania się między pozycjami menu, aż na ekranie pojawi się żądany rodzaj potrawy.
3. Dotknij pozycji +30, aby potwierdzić. Na ekranie zostanie wyświetlona wstępnie ustawiona ilość tego rodzaju żywności.
4. Jeżeli menu ma więcej niż jedną wstępnie ustawioną ilość tego rodzaju żywności, można użyć pokrętła wyboru, aby wybrać żądaną ilość.
5. Dotknij pozycji +30, aby rozpocząć grzanie.

Tabela menu automatycznego:

Kod (rodzaj żywności)	Ilość żywności	Wyświetlana ilość	Poziom mocy mikrofal / tryb grzania	Czas grzania
A01 (Zamrożona pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Mięso)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Ryba)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Warzywa)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Ziemniaki bez skórki)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Ziemniaki ze skórką)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Świeży szpinak)	200 g	200 g	P100	2’30”

Kod (rodzaj żywności)	Ilość żywności	Wyświetlana ilość	Poziom mocy mikrofal / tryb grzania	Czas grzania
A08 (Mrożona zielona fasolka)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Mrożony groszek)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Mrożona mieszanka warzyw)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Mrożone brokuły)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Makaron)	50 g (i 450 g zimnej wody)	50 g	P80	18’00”
	100 g (i 800 g zimnej wody)	100 g		21’00”
	150 g (i 1200 g zimnej wody)	150 g		24’00”
A13 (Mrożona lasagna)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Komosa ryżowa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaron rurki)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Ryż brązowy)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Owsianka)	2 porcje (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Napój)	1 filiżanka (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 filiżanki (240 ml)	2		1’40”
	3 filiżanki (360 ml)	3		2’30”
A21 (Mrożone masło)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Kuchenka będzie podgrzewać żywność przy użyciu 100% mocy mikrofal, a następnie tylko grilla.
2) Kuchenka będzie podgrzewać żywność przy użyciu 100% mocy mikrofal , a następnie 50% poziomu mocy mikrofal.
3) Wybierz ten program, aby stopić mrożone masło wyjęte z zamrażarki.

Dane techniczne

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Napięcie znamionowe	230–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofale)	1550 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale)	1000 W
Znamionowa moc wejściowa (grill)	1100 W
Pojemność kuchenki	34 l
Średnica szklanego talerza	315 mm
Wymiary zewnętrzne	595 x 408 x 397 mm
Masa netto	18,3 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,8 W
Maksymalny czas, po którym kuchenka mikrofalowa automatycznie osiąga tryb lub stan niskiej mocy	20 minut

Gaminio aprašymas

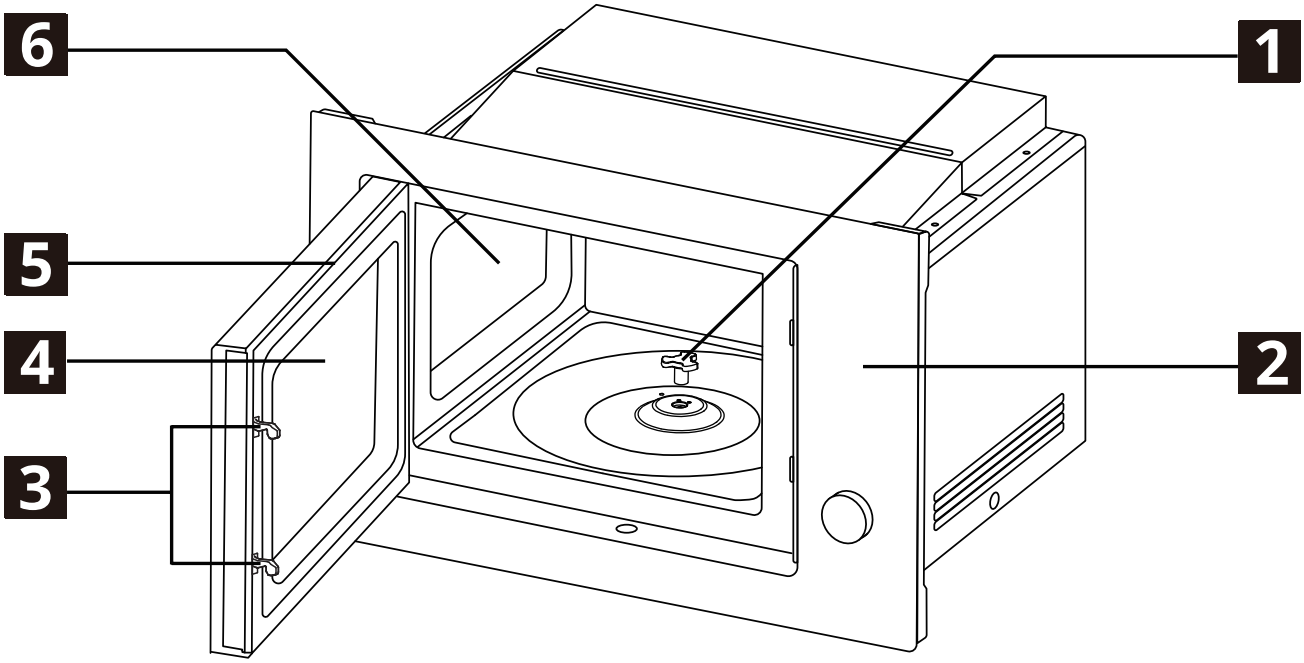

1 Sukamojo padėklo stebulė
2 Valdymo skydelis
3 Saugos blokatoriaus sistema
4 Stebėjimo langelis
5 Durų mechanizmas
6 Krosnelės vidus

Pastabos:

- Nedėkite grilio padėklo į krosnelės vidų, kai naudojamas tik mikrobangų režimas. Daugiau informacijos rasite šioje lentelėje.
- Kepimui naudojant grilio padėklą, visada dėkite jį ant stiklinio padėklo.

Šildymo režimas		**Grilio padėklas**
Tik mikrobangos		Ne
G-1 (tik grilis)		Taip
Derinys	C-1 (mikrobangos + grilis)	Taip
	C-2 (mikrobangos + grilis)	Taip

Valdymo skydelis

1 LED ekranas
2 Automatinio meniu mygtukas
3 Spragėsių mygtukas
4 Paleidimo / patvirtinimo / sparčiojo kaitinimo mygtukas
5 Atitirpinimo mygtukas
6 Durų atidarymo mygtukas
7 Pasirinkimo ratukas
8 Sustabdymo / atšaukimo / užrakto nuo vaikų mygtukas
9 Laikrodžio / laikmačio mygtukas
10 Mikrobangų režimo mygtukas
11 Grilio / kombinuotojo režimo mygtukas

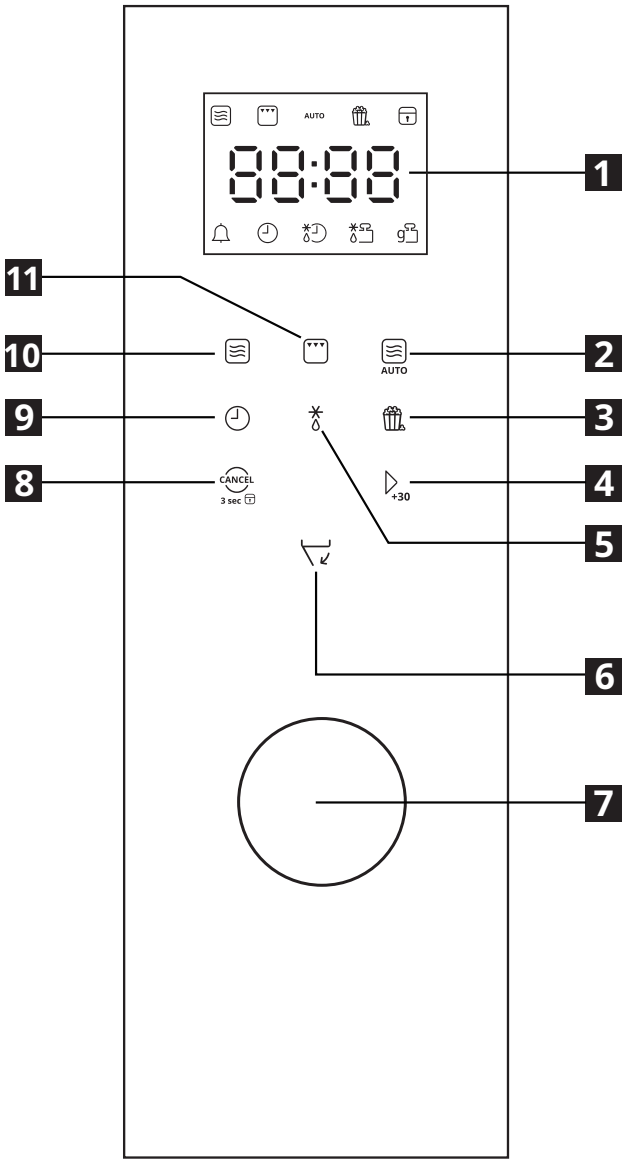

Įrengimas

Prieš pradedant

- Išimkite visas pakavimo medžiagas ir priedus.
- Nuo krosnelės paviršiaus nuimkite visą apsauginę plėvelę.
- Nenuimkite šviesiai rudo žėručio dangčio, pritvirtinto prie krosnelės ertmės, kad apsaugotumėte magnetroną.
- Patikrinkite, ar krosnelė nepažeista, pavyzdžiui, ar nėra įlenkimų, ir ar nepažeistos durelės. Neįrenginėkite krosnelės, jei ji yra pažeista.

Krosnelės įrengimas

- Krosnelę įrenkite vadovaudamiesi atskirais montavimo nurodymais.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Krosnelė skirta naudoti tik įmontuota į baldus. Krosnelė nėra skirta naudoti ant stalviršio arba spintelėje.
- Prietaisą galima sumontuoti 60 cm pločio sieninėje spintelėje.
- Prietaisas komplektuojamas su kištuku; jį būtina jungti į tinkamai sumontuotą ir įžemintą lizdą.

- Prieš jungdami krosnelę prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad tinklo įtampa ir dažnis atitinka nurodytus ant krosnelės techninės informacijos etiketės.
- Krosnelę reikia jungti tiesiai į sieninį elektros lizdą, o ne į ilgintuvą ar perskirstomą maitinimo juostą. Taip pat įsitikinkite, kad elektros lizdas, kurį naudosite, nėra naudojamas kitiems prietaisams.
- Lizdą įrengti ir jungiamąjį kabelį keisti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
- Jei po įrengimo kištukas nebus lengvai pasiekiamas, šalia krosnelės turi būti įrengtas visų polių atjungimo įtaisas su ne mažesniu kaip 3 mm tarpu tarp kontaktų.

Krosnelei veikiant, pasiekiamas paviršius gali būti karštas.

Stiklinio padėklo montavimas

Prieš pirmą kartą ruošiant maistą su šiuo prietaisu, būtina teisingai įdiegti stiklinį padėklą (sukamąjį padėklą).

1. Uždėkite sukamąjį padėklą (2) ant variklio ašies (4) krosnelės dugno centre.
2. Padėkite sukamąjį padėklą (3) į apskritą griovelį krosnelės dugno apačioje.
3. Padėkite stiklinį padėklą (1) ant sukamojo padėklo (3). Įsitikinkite, kad sukamojo padėklo velenas (2) tinkamai jungiasi su stikliniu padėklu ir jį suka.

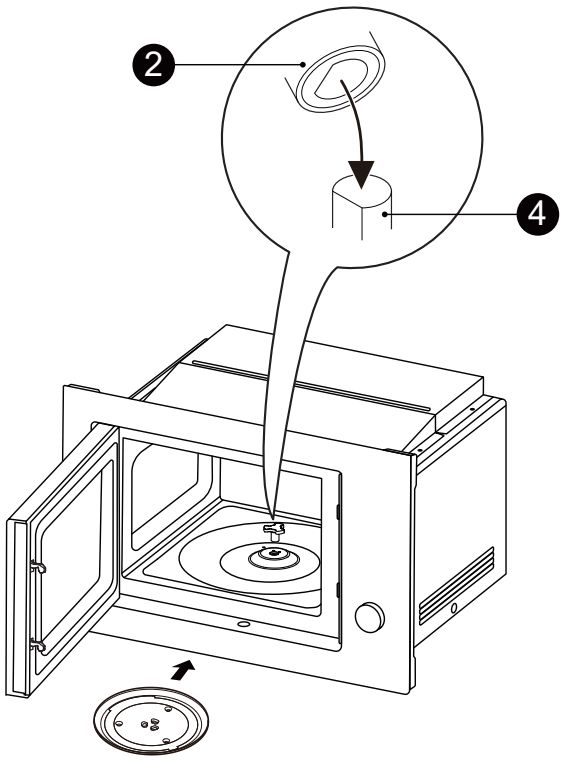

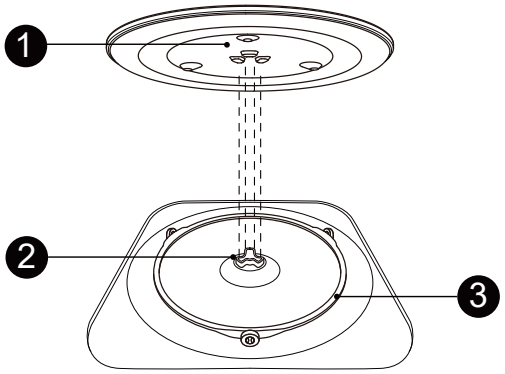

Pastabos:

a) Niekada nedėkite stiklinio padėklo aukštyn kojomis.

b) Įsitikinkite, kad stiklinis padėklasgali laisvai suktis.

c) Kaitinimo metu visada naudokite tiek stiklinę lėkštę, tiek sukamojo padėklo žiedų rinkinį.

d) Prieš gamindami visada dėkite maistą ar maisto indus ant stiklinio padėklo.

e) Jei stiklinis padėklas arba sukamojo padėklo žiedo mechanizmas įskyla arba sulūžta, kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

Naudojimas

Bendrosios gairės

- Prieš naudojant bet kurią iš šildymo (taip pat ir atitirpinimo) funkcijų, įsitikinkite, kad stiklinis padėklas yra tinkamai įdėtas, tada padėkite maistą jo centre ir uždarykite dureles. Krosnelė pradės kaitinti tik tada, kai durelės bus visiškai uždarytos.
- Jei esate nepatyręs naudotojas ir nežinote, kiek laiko šildyti, pradėkite nuo trumpo kaitinimo laiko ir prireikus pridėkite daugiau laiko. Perkaitinant maistą ne tik eikvojama elektros energija, bet ir kyla pavojus saugumui.
- Kuo šaltesnis maistas ir kuo daugiau jame vandens, tuo ilgesnis reikalingas kaitinimo laikas.
- Prieš naudodami valdymo skydelį, įsitikinkite, kad jis atrakintas.
- Pagal numatytuosius nustatymus bakstelėjus bet kurį valdymo pulto mygtuką pasigirsta pyptelėjimas.
- Budėjimo režime ekranas rodo nustatytą laiką arba „00:00“, jei laikrodis nebuvo nustatytas.
- Šildymą galima pradėti tik tada, kai krosnelė veikia budėjimo režimu. Norėdami bet kada vėl įjungti krosnelę į budėjimo režimą, palieskite CANCEL 3 sec.
- Pasibaigus šildymui, atidarius dureles, signalas nustoja skambėti, o ekranas vėl rodo „00:00“ ir įsijungia budėjimo režimas.
- Norėdami baigti kaitinimą anksčiau, palieskite CANCEL 3 sec.
- Negalima keisti galios lygio kaitinimo metu.
- Šildymo metu krosnelė gali pyptelėti, kad primintų, jog reikia apversti maistą. Išgirdę pyptelėjimą, atidarykite dureles, apverskite maistą, uždarykite dureles ir paspauskite +30', kad tęstumėte kaitinimą. Jei nesiimsite jokių veiksmų, šildymas bus tęsiamas.
- Visais šildymo režimais, išskyrus atšildymą pagal svorį, galite paspausti +30', kad padidintumėte laiką 30 sekundžių intervalais . **Pastaba**: Jei pradėsite šildymą naudodami automatinio meniu funkciją, šildymo metu laiko pakeisti nebegalėsite.
- Jei nustatysite šildymą ilgesniam nei 20 minučių laikui naudodami 100 % mikrobangų galią, po pirmų 20 minučių krosnelė automatiškai sumažins galią iki 80 %, kad apsaugotų magnetroną.

Krosnelės įjungimas

Įjungus krosnelę į elektros tinklą, ji pypteli vieną kartą, įsijungia ekranas ir pereinama į budėjimo režimą.

Krosnelės išjungimas

Norėdami išjungti krosnelę, ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.

Durelių atidarymas

Krosnelė leidžia atidaryti duris elektroniniu būdu. Norėdami atidaryti durelesšiuo būdu, palieskite, kai krosnelė įjungta.
Jei neveikia elektroninė durelių sistema arba norite atidaryti dureles, kai krosnelė išjungta, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prie durelių paviršiaus pritvirtinkite pridedamą siurbtuką.
2. Ištraukite siurbtuką į išorę, kad atidarytumėte dureles.

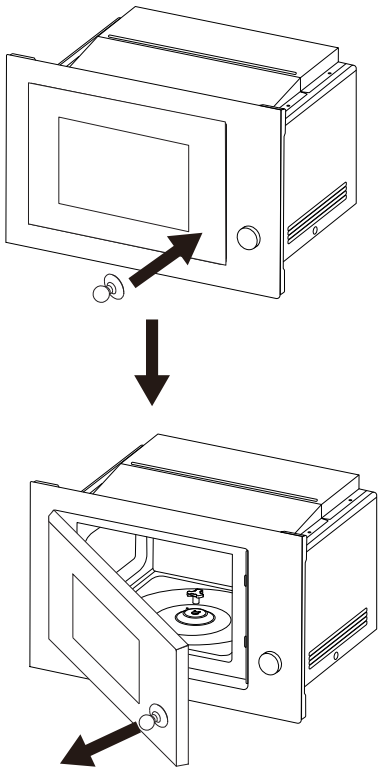

Laikrodžio nustatymas

Krosnelę galite naudoti nenustatę laikrodžio. Norėdami nustatyti laikrodį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai krosnelė veikia budėjimo režimu, dukart palieskite ⏲, kad pereitumėte į laikrodžio nustatymo režimą. Ekrane pradeda mirksėti valandų skaičiai.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite valandas.
3. Bakstelėkite ⏲ norėdami patvirtinti. Ekrane pradeda mirksėti minučių skaičiai.
4. Pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite minutes.
5. Palieskite ⏲, kad išsaugotumėte laiką ir išeitumėte iš laikrodžio nustatymo režimo. Ekrane nuolat rodomas laikas.

Pastabos:

- Norėdami pakeisti laiką vėliau, pakartokite ankstesnius veiksmus.
- Norėdami bet kada išeiti iš laikrodžio nustatymo režimo, palieskite CANCEL 3 sec.
- Krosnelė visada rodo 24 valandų laikrodį.
- Jei nenustatysite laikrodžio, krosnelės ekranas visada rodys laiką „00:00“.
- Jei atjungsite krosnelę nuo elektros tinklo ar nutrūks elektros tiekims, reikės iš naujo nustatyti laikrodį.

Laikmačio naudojimas

Galite naudoti laikmatį laikui sekti gaminant maistą ar atliekant kitus darbus. Kai laikmatis veikia, krosnelė neatlieka jokių kitų veiksmų, tik rodo likusį laiką.
Norėdami nustatyti laikmatį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai krosnelė veikia budėjimo režimu, palieskite ⏲, kad pereitumėte į laikmačio nustatymo režimą. Ekrane pradeda mirksėti „00:00“.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
3. Palieskite ▷+30, kad paleistumėte laikmatį. Ekrane pradedamas rodyti likęs laikas.

Pastabos:

- Kai laikmatis baigsis, krosnelė 5 kartus supypsės ir grįš į budėjimo režimą.
- Norėdami baigti laikmatį anksčiau, palieskite CANCEL 3 sec.
- Laikmačiui veikiant negalima naudoti kitų krosnelės funkcijų.

Šildymas naudojant tik mikrobangas

Naudojant tik mikrobangas galite pasirinkti vieną iš 5 galios lygių. Kuo aukštesnis galios lygis, tuo trumpesnis reikiamas kaitinimo laikas.

Galios lygis	Rodytas kodas	Išėjimo galia
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Norėdami pradėti kaitinimą tik mikrobangomis, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite ≋. Ekrane rodoma „P100“, tai reiškia, kad galios lygis yra 100 %.
2. Jei norite sumažinti galios lygį, bakstelėkite ≋ vieną ar kelis kartus arba pasukite pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte mažesnį galios lygį.
3. Palieskite ▷+30, kad patvirtintumėte pasirinktą galios lygį.
4. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
5. Palieskite ▷+30, kad pradėtumėte kaitinimą.

Atšildymas

Krosnelę galima naudoti ką tik iš šaldiklio išimtam šaldytam maistui atitirpinti mikrobangomis. Krosnelė visada naudoja 30 % mikrobangų krosnelės galios maistui atitirpinti.

Atšildymas pagal svorį

Maisto atitirpinimui pagal svorį pradėti atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite . Ekrane rodoma „d-1“.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite maisto svorį nuo 100 g iki 2000 g. **Patarimas**: Krosnelė nustato reikiamą atitirpinimo laiką pagal įvestą svorį.
3. Palieskite , kad pradėtumėte atitirpinimą.

Pastaba: Garsinis signalas primins, kad atšildymo metu reikia apversti maistą. Neatlikus jokio veiksmo, maistas krosnelėje bus gaminamas toliau.

Atšildymas pagal laiką

Maisto atitirpinimui pagal laiką pradėti atlikite šiuos veiksmus:

1. Du kartus palieskite . Ekrane rodoma „d-2“.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
3. Palieskite , kad pradėtumėte atitirpinimą.

Pastaba: Garsinis signalas primins, kad atšildymo metu reikia apversti maistą. Neatlikus jokio veiksmo, maistas krosnelėje bus gaminamas toliau.

Grilio režimo arba kombinuoto kaitinimo (mikrobangos + grilis) naudojimas

Norėdami pradėti kaitinimą naudodami tik grilį arba derinį (mikrobangos + grilis), atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite . Ekrane rodoma „G-1“, tai reiškia, kad pasirinktas tik grilio režimas.
2. Jei norite naudoti kombinuotą šildymą (mikrobangos + grilis), vieną ar kelis kartus paspauskite arba pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte „C-1“ arba „C-2“.
3. Bakstelėkite norėdami patvirtinti.
4. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
5. Palieskite , kad pradėtumėte kaitinimą.

Maitinimo šaltinio lentelė:

Šildymo režimas	Mikrobangų galingumas	Grilio galia
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Dviejų etapų kaitinimo naudojimas

Pastabos:

- Šią funkciją galite naudoti, jei norite, kad krosnelė gamintų maistą dviem etapais. Abiejų etapų kaitinimo būdai turi būti skirtingi.
- Jeigu vienas iš šildymo etapų yra atitirpinimas, krosnelė visuomet pirmiausia atitirpins maistą.

Pavyzdžiui, norėdami 5 minutes atitirpinti maistą ir tada 7 minutes jį pašildyti mikrobangų krosnelėje, naudodami 80 % mikrobangų krosnelės galios, atlikite šiuos veiksmus:

1. Du kartus palieskite . Ekrane rodoma „d-2“.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite atitirpinimo laiką – 5 minutes.
3. Bakstelėkite . Ekrane rodoma „P100“.
4. Palieskite arba pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite galios lygį „P80“.
5. Bakstelėkite norėdami patvirtinti.
6. Pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite kaitinimo laiką – 7 minutes.
7. Palieskite , kad pradėtumėte kaitinimą.

Sparčiojo kaitinimo naudojimas

Galite naudoti sparčiojo šildymo funkciją – šildymas prasidės vienu mygtuko paspaudimu, naudojant 100 % mikrobangų galią.

1 būdas:

1. Palieskite , kad pradėtumėte 30 sekundžių kaitinimą.
2. Jei norite pratęsti kaitinimo laiką šildymo metu, dar kartą palieskite , kad kaitinimo laiką padidintumėte 30 sekundžių

intervalais. Didžiausias nustatomas laikas – 95 minutės.

2 būdas:

1. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
2. Palieskite +30, kad pradėtumėte kaitinimą.
3. Jei norite pratęsti kaitinimo laiką šildymo metu, dar kartą palieskite +30, kad kaitinimo laiką padidintumėte 30 sekundžių intervalais. Didžiausias nustatomas laikas – 95 minutės.

Spragėsių gaminimas

Norėdami pradėti gaminti spragėsius naudodami 100 % mikrobangų galią, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite . Ekrane rodoma „50 g“, tai reiškia 50 g spragėsių.
2. Jei norite paruošti 100 g spragėsių, dar kartą paspauskite , kad pakeistumėte rodomą svorį į „100 g“.
3. Palieskite +30, kad pradėtumėte kaitinimą.

Užrakto nuo vaikų naudojimas

Užrakto nuo vaikų funkcija sukurta tam, kad maži vaikai negalėtų naudotis krosnele per valdymo skydelį. Kai įjungtas užraktas nuo vaikų, ekrane rodomas užrakto nuo vaikų simbolis, o visi valdymo skydelio mygtukai yra išjungti.
Norėdami įjungti arba išjungti užraktą nuo vaikų, palieskite ir 3 sekundes palaikykite CANCEL 3 sec, kai krosnelė veikia budėjimo režimu.
Krosnelė pyptelės prieš pakeisdama užrakto nuo vaikų būseną.

Informacijos tikrinimas šildymo metu

Krosnelė leidžia kaitinimo metu patikrinti kai kurią informaciją.

- Jei laikrodis nustatytas, spustelėkite , kad patikrintumėte dabartinį laiką. Ekrane 3 sekundes bus rodomas laikas.
- Kai krosnelė kaitina naudodama tik mikrobangas, paspauskite , kad patikrintumėte galios lygį. Ekrane 3 sekundes bus rodomas galios lygis.
- Kai krosnelė kaitina naudodama tik grilį arba kombinuotą kaitinimą, paspauskite , kad patikrintumėte kaitinimo režimą. Ekrane 3 sekundes rodomas kaitinimo režimas.

Automatinio meniu naudojimas

Galite naudoti automatinį meniu, kad greitai paruoštumėte ar pašildytumėte 21 rūšies maistą, išvardytą toliau pateiktoje lentelėje.
Norėdami naudotis automatiniu meniu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite AUTO. Ekrane rodoma „A01“, tai reiškia šaldyta pica.
2. Jei norite pasirinkti kitą maisto rūšį, bakstelėkite AUTO arba sukite „Select“ rankenėlę, kad pereitumėte per meniu punktus, kol ekrane pasirodys norimos maisto rūšies kodas.
3. Bakstelėkite +30 norėdami patvirtinti. Ekrane rodoma iš anksto nustatyta pasirinkto maisto kiekio reikšmė.
4. Jei meniu pateikiama daugiau nei viena nustatyta šio maisto kiekio parinktis ir norite pakeisti kiekį, pasukite valdymo ratuką ir pasirinkite pageidaujamą kiekį.
5. Palieskite +30, kad pradėtumėte kaitinimą.

Automatinio meniu lentelė:

Kodas (Maisto tipas)	Maisto kiekis	Rodytas kiekis	MW galios lygis / Kaitinimo režimas	Šildymo laikas
A01 (Šaldyta pica)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”

Kodas (Maisto tipas)	Maisto kiekis	Rodytas kiekis	MW galios lygis / Kaitinimo režimas	Šildymo laikas
A02 (Mėsa)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Žuvis)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Daržovės)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Nuskustos bulvės)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Neskustos bulvės)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Švieži špinatai)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Šaldytos žaliosios pupelės)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Šaldyti žirniai)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Šaldytų daržovių mišinys)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Šaldyti brokoliai)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Makaronai)	50 g (su 450 g šalto vandens)	50 g	P80	18’00”
	100 g (su 800 g šalto vandens)	100 g		21’00”
	150 g (su 1200 g šalto vandens)	150 g		24’00”
A13 (Šaldyta lazanija)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Bolivinė balanda)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”

Kodas (Maisto tipas)	Maisto kiekis	Rodytas kiekis	MW galios lygis / Kaitinimo režimas	Šildymo laikas
A15 (Kuskusas)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaronai)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Rudieji ryžiai)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Avižinė košė)	2 porcijos (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Kukurūzų spragėsiai)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Gėrimai)	1 puodelis (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 puodeliai (240 ml)	2		1’40”
	3 puodeliai (360 ml)	3		2’30”
A21 (Šaldytas sviestas)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Krosnelė kaitins maistą naudodama 100 % mikrobangų galią, o vėliau – tik grilį.
2) Krosnelė maistą šildys naudodama 100 % mikrobangų krosnelės galios, o paskui 50 % mikrobangų krosnelės galios.
3) Pasirinkite šią funkciją, norėdami ištirpdyti ką tik iš šaldiklio išimtą užšaldytą sviestą.

Techninės specifikacijos

Modelis	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nominali įtampa	230–240 V~
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominalioji įvesties galia (mikrobangos)	1550 W
Nominalioji išvesties galia (mikrobangos)	1000 W
Nominalioji įvesties galia (grilis)	1100 W
Krosnelės talpa	34 l
Sukamojo padėklo skersmuo	315 mm
Išoriniai matmenys	595 × 408 × 397 mm
Grynasis svoris	18,3 kg
Budėjimo režimo galia	0,8 W
Didžiausias laikas, kurio reikia, kad mikrobangų krosnelė automatiškai pereitų į taikomą mažos galios režimą arba būseną	20 min.

Toote kirjeldus

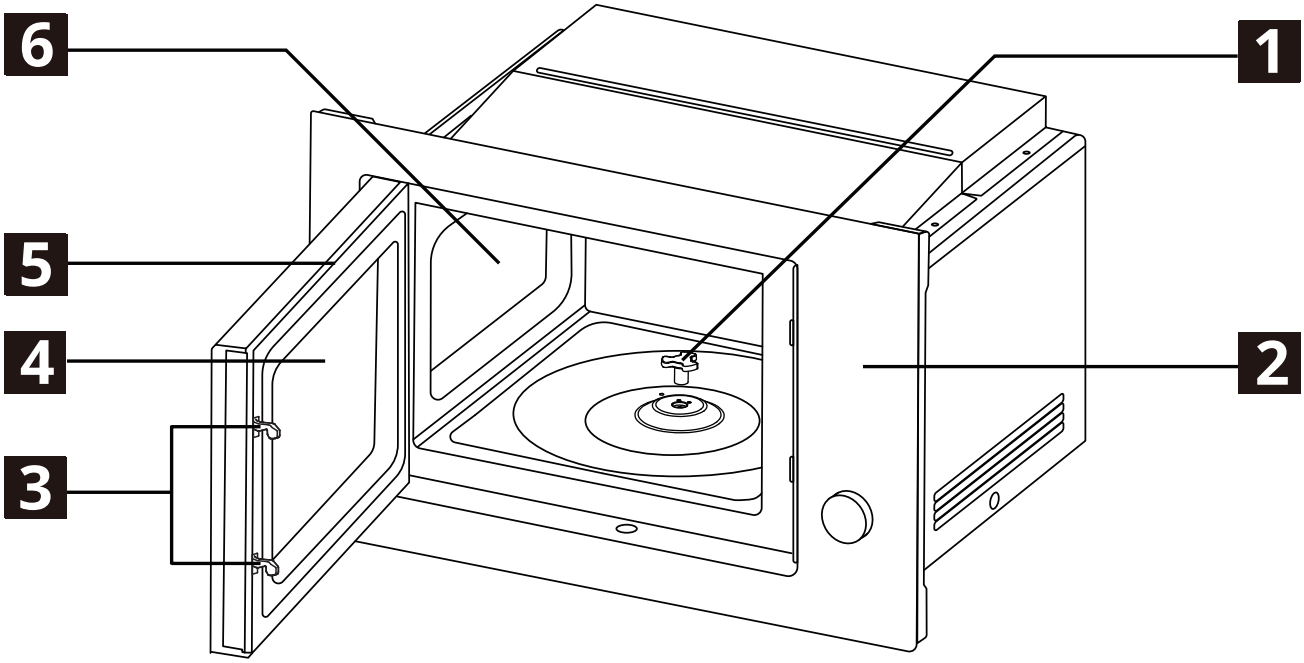

1 Pöördaluse rumm
2 Juhtpaneel
3 Turvablokeeringu süsteem
4 Vaateaken
5 Uks
6 Ahju sisemus

Märkused:

- Ärge pange ahju grillplaati, kui töörežiimiks on valitud ainult mikrolaineahi. Lisateabe saamiseks vaadake järgmist tabelit.
- Grillplaadi kasutamisel asetage see alati klaasalusele.

Kuumutusrežiim		**Grillialus**
Ainult mikrolained		Ei
G-1 (ainult grill)		Jah
Kombinatsioon	C-1 (mikrolained ja grill)	Jah
	C-2 (mikrolained ja grill)	Jah

Juhtpaneel

1 LED-ekraan
2 Automaatsete menüüde leht
3 Popkorni nupp
4 Start/kinnitus/kiirsoojendus
5 Sulatus
6 Ukse avamisnupp
7 Valimisnupp
8 Peatmise/tühistamise/lapseluku nupp
9 Kella/taimeri nupp
10 Mikrolainežiimi nupp
11 Grilli/kombineeritud režiimi nupp

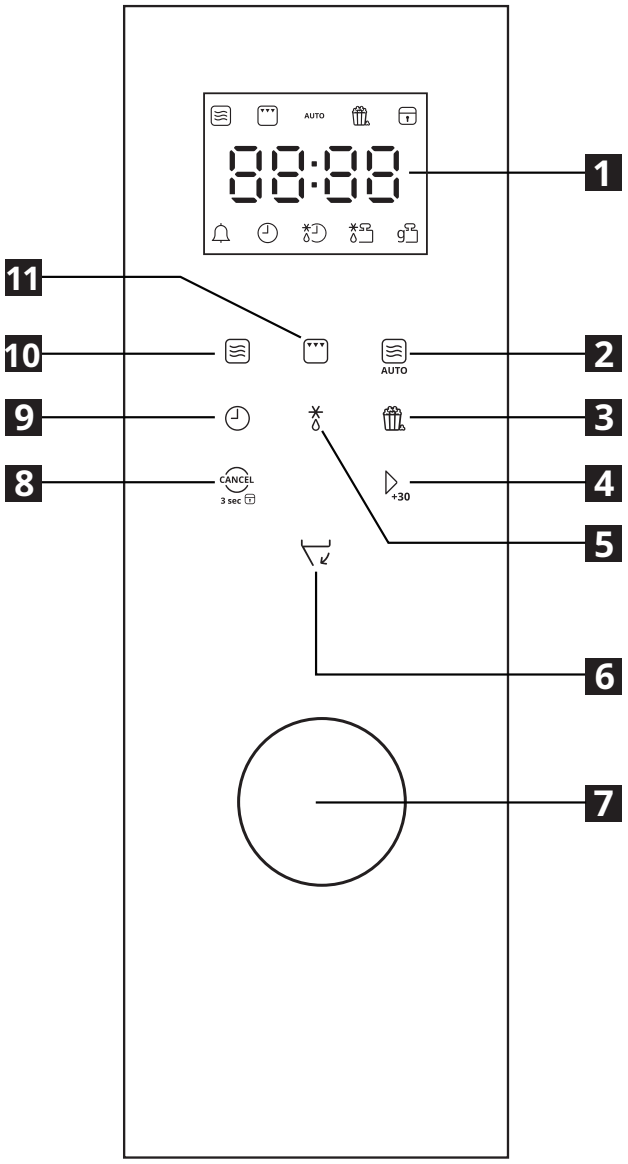

Paigaldamine

Enne, kui alustate

- Eemaldage kogu pakkematerjal ja tarvikud.
- Eemaldage ahju pinnalt kaitsekile.
- Ärge eemaldage pruuni Mica-katet, mis on ahju paigaldatud magnetroni kaitseks.
- Veenduge, et ahjul puuduvad kahjustused, nagu mõlgid või ukse vead. Ärge paigaldage ahju, kui see on kahjustatud.

Ahju paigaldamine

- Järgige ahju paigaldamisel sellega kaasasolevaid paigaldamisjuhiseid.
- Seade on mõeldud vaid koduseks kasutamiseks.
- Ahi on vaid integreeritud paigaldamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks laua peal ega kapis.
- Ahju saab paigaldada 60 cm laiusele seinale kinnitatud kappi.
- Seadmel on pistik, mis tuleb ühendada õigesti maandatud seinakontaktiga.

- Enne ahju vooluvõrguga ühendamist veenduge, et elektrivõrgu pinge ja sagedus vastaksid ahju andmesildil näidatule.
- Ahi tuleb ühendada otse seinakontaktiga, ärge kasutage pikenduskaablit. Samuti veenduge, et kasutatava seinakontaktiga poleks ühendatud teised seadmed.
- Seinakontakti ja ühenduskaabil peab paigaldama asjakohase pädevusega elektrik.
- Kui pistik pole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb ahju lähedale paigaldada kõigi pooluste katkestamise seade, mille kontaktide vahemaa on vähemalt 3 mm.

Juurdepääsetavad pinnad võivad töö ajal kuumeneda.

Klaasaluse paigaldamine

Enne toidu valmistamist ahjus esimest korda paigaldage pöörlev klaasalus korralikult.

1. Seadke pöördaluse rumm (2) mootorivõllile (4), mis asub ahju põhja keskel.
2. Paigutage pöördaluse tugi (3) ahju põhjas olevasse ümmargusesse soonde.
3. Tõstke klaasalus (1) pöördaluse toele (3). Veenduge, et pöördaluse rumm (2) haakuks klaasalusega, et panna see pöörlema.

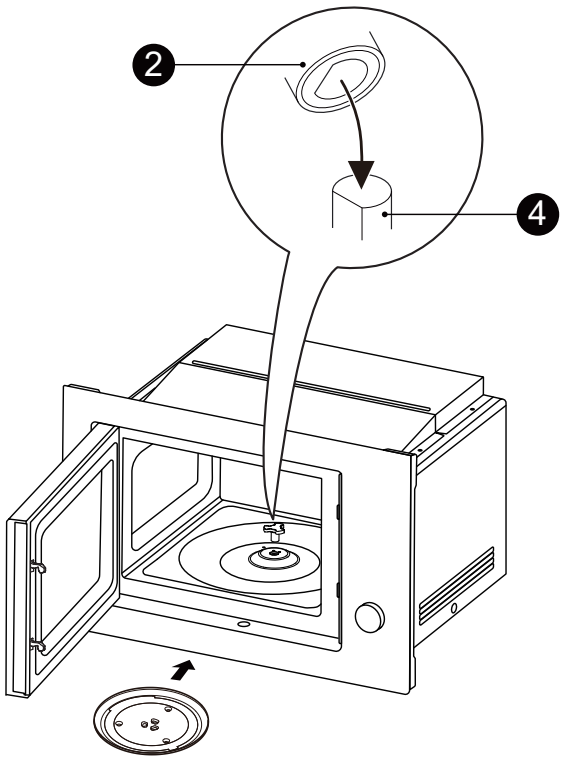

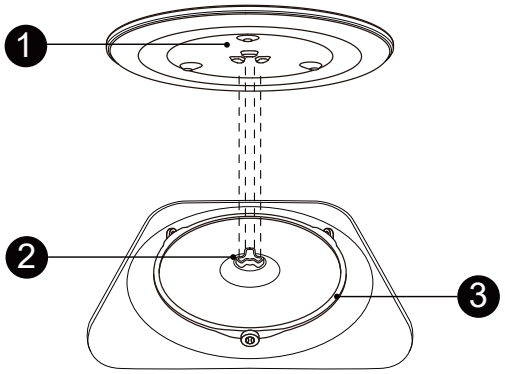

Märkused:

a) Klaasalust ei tohi paigaldada tagurpidi.
b) Veenduge, et klaasalus saaks vabalt pöörelda.
c) Kasutage ahju ajal koos klaasaluse ja pöördaluse rõngakomplektiga.
d) Enne küpsetamist pange toit ja toidunõu alati klaasalusele.
e) Kui klaasalus või selle rõngas puruneb, võtke ühendust endale lähima ametliku teeninduskeskusega.

Kasutamine

Üldised juhised

- Enne mis tahes kuumutamisfunktsiooni (sh sulatamise) kasutamist veenduge, et klaasalus oleks õigesti paigaldatud, seejärel asetage toit klaasaluse keskele ja sulgege uks. Ahi hakkab tööle vaid siis, kui uks on täielikult suletud.
- Kui te ei tea veel, kui kaua peaks toitu kuumutama, alustage lühema ajaga ja lisage vajadusel aega. Toidu ülekuumenemisel kulub liigselt elektrit võib olla ohtlik toidule.
- Mida külmem on toit ja mida rohkem vett see sisaldab, seda kauem seda peab kuumutama.
- Enne juhtpaneeli kasutamist veenduge, et see poleks lukusatud.
- Juhtpaneeli nuppe puudutades kostab tavaliset piiks.
- Ooterežiimis on ekraanil kuvatud praegune kellaaeg, kui olete selle määranud, või „00:00“, kui kellaaega pole määratud.
- Saate kuumutamist alustada ainult siis, kui ahi on ooterežiimis. Ahju ooterežiimi lülitamiseks saate igal ajal puudutada CANCEL 3 sec.
- Kui pärast kuumutuse lõppu avate ukse, piiksumine lõpeb ja ahi naaseb ooterežiimi, kuvades näidu „00:00“.
- Kuumutamise varasemaks lõpetamiseks puudutage CANCEL 3 sec.
- Kuumutamise ajal ei saa võimsustaset muuta.
- Kuumutamise ajal võib ahi piiksuda, et tuletada meelde toidu ümberpööramise vajadust. Kui kuulete piiksu, avage uks, keerake toit ümber, sulgege uks ja seejärel kuumutamise jätkamiseks puudutage +30. Kui te ei tee midagi, jätkab ahi toidu kuumutamist.
- Kõikide kuumutusrežiimide ajal, välja arvatud kaalu järgi sulatamine, saate kuumutamise kestust muuta 30 sekundi kaupa, puudutades +30. **Märkus**: Kui käivitage kuumutuse automaatmenüü kaudu, ei saa kuumutamise ajal programmi kestust muuta.
- Kui valite kuumutamise kestuseks üle 20 minuti ja mikrolaineahju 100% võimsuse, vähemdab ai esimese 20 minuti möödudes võimsustaset automaatselt 80%-ni, et magnetroni kaitsta.

Ahju sisselülitamine

Ahju vooluvõrguga ühendamissel teeb see ühe piiksu, ekraan lülitub sisse ja ahi läheb ooterežiimi.

Ahju väljalülitamine

Ahju väljalülitamiseks tõmmake toitepistik seinakontaktist välja.

Ukse avamine

Ahju ukse saab avada elektrooniliselt. Ukse sel viisil avamiseks puudutage , kui ahi on sisse lülitatud.
Kui ukse elektrooniline avamine ei tööta või soovite ukse avada, kui ahi on välja lülitatud, toimige ukse avamiseks järgmiselt:

1. Kinnitage ukse külge kaasasolev iminapp.
2. Ukse avamiseks tõmmake iminappa.

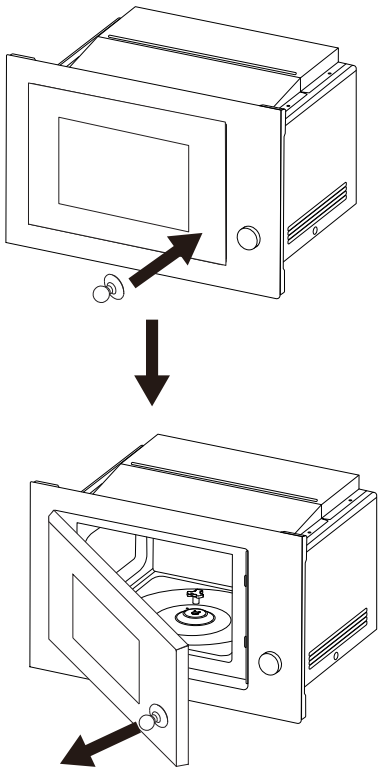

Kellaaja määramine

Saate ahju kasutada ka ilma kellaaega määramata. Kellaaja määramiseks toimige järgmiselt:

1. Kui ahi on ooterežiimis, puudutage kaks korda, et siseneda kellaaja määramise režiimi. Tundide näit hakkab ekraanil vilkuma.
2. Tunninäidu muutmiseks keerake valikunuppu.
3. Kinnitamiseks puudutage. Minutite näit hakkab ekraanil vilkuma.
4. Minutinäidu muutmiseks keerake valikunuppu.
5. Kellaaja salvestamiseks ja režiimist väljumiseks puudutage. Ekraanil on kellaaeg kuvatud pidevalt.

Märkused:

- Kellaaja hilisemaks muutmiseks korrake eelnevaid samme.
- Kellarežiimist väljumiseks saate igal ajal puudutada CANCEL (3 sec).
- Ahi näitab kellaaega 24 tunni vormingus.
- Kui kellaaeg pole määratud, on kellaajaks kuvatud „00:00“.
- Kui te ahju vooluvõrgust eemaldate või tekib elektrikatkestus, peate kellaaja uuesti määrama.

Taimeri kasutamine

Saate taimerit kasutada toiduvalmistamise või muude funktsioonide kestuse jälgimiseks. Taimeri töötades näitab ahi ainult järelejäänud aega.
Taimeri seadmiseks toimige järgmiselt:

1. Kui ahi on ooterežiimis, puudutage taimeri seadmiseks. Ekraanil hakkab vilkuma „00:00“.
2. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
3. Taimeri käivitamiseks puudutage +30. Ekraanil kuvatakse järelejäänud aeg.

Märkused:

- Kui taimer lõpeb töö, teeb ahi 5 piiksu ja naaseb ooterežiimi.
- Taimeri varasemaks lõpetamiseks puudutage CANCEL (3 sec).
- Taimeri töö ajal ei saa ahju teisi funktsioone kasutada.

Kuumutamine ainult mikrolainetega

Ainult mikrolainetega kuumutamisel saate valida ühe järgmistest 5 võimsustasemest. Mida kõrgem võimsustase, seda lühem on vajalik kuumutamisaeg.

Võimsustase	Kuvatav kood	Väljundvõimsus
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Ainult mikrolainetega kuumutuse käivitamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage. Ekraanil kuvatakse „P100“, mis tähendab, et võimsustase on 100%.
2. Kui soovite võimsustaset alandada, puudutage üks või mitu korda või keerake valikunuppu, et valida madalam võimsustase.
3. Valitud võimsustaseme kinnitamiseks puudutage +30.
4. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
5. Kuumutamise alustamiseks puudutage +30.

Sulatus

Saate ahju kasutada äsja sügavkülmikust võetud külmutatud toidu sulatamiseks mikrolainete abil. Ahi kasutab toidu sulatamiseks alati 30% mikrolainevõimsust.

Kaalu järgi sulatamine

Toidu sulatamiseks kaalu järgi toimige järgmiselt:

1. Puudutage. Ekraanile kuvatakse „d-1“.
2. Keerake valikunuppu, et valida toidu kaal vahemikus 100 g kuni 2000 g. **Nõuanne**: Ahi valib vajaliku sulatamisaja toidu kaalu järgi.
3. Sulatamise alustamiseks puudutage +30.

Märkus: Kostab helisignaal, mis tuletab teile meelde, et toit tuleb sulatamise ajal ümber pöörata.
Kui seda ei tehta, siis jätkub küpsetamine endiselt.

Aja järgi sulatamine

Toidu sulatamiseks aja järgi toimige järgmiselt:

1. Puudutage kaks korda . Ekraanile kuvatakse „d-2“.
2. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
3. Sulatamise alustamiseks puudutage .

Märkus: Kostab helisignaal, mis tuletab teile meelde, et toit tuleb sulatamise ajal ümber pöörata.
Kui seda ei tehta, siis jätkub küpsetamine endiselt.

Ainult grilliga või kombineeritud (mikrolained + grill) küpsetamine

Ainult grilliga või kombineeritud küpsetamise (mikrolained + grill) alustamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage . Ekraanil kuvatakse „G-1“, mis tähendab, et kuumutamisrežiimiks on ainult grill.
2. Kui soovite kasutada kombineeritud küpsetamist (mikrolained + grill), puudutage üks või mitu korda või keerake valikunuppu, et valida „C-1“ või „C-2“.
3. Kinnitamiseks puudutage .
4. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
5. Kuumutamise alustamiseks puudutage .

Võimsusallikate tabel:

Kuumutusrežiim	Mikrolainete võimsus	Grilli võimsus
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Kuumutus kahes etapis

Märkused:

- Selle funktsiooni abil saate ahjus toitu valmistada kahes etapis. Kahe etapi kasutamiseks peavad need olema erinevad.
- Kui kummagi etapi kuumutusviisiks valida sulatus, sulatab ahi toidu alati esimeses etapis.

Näiteks toidu 5-minutiliseks sulatamiseks ja seejärel 7-minutiliseks mikrolaineahjus 80% võimsusega kuumutamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage kaks korda . Ekraanile kuvatakse „d-2“.
2. Pöörake valikunuppu, et valida sulatamisajaks 5 minutit.
3. Puudutage . Ekraanil kuvatakse „P100“.
4. Puudutage või keerake valikunuppu, et valida võimsustase „P80“.
5. Kinnitamiseks puudutage .
6. Puudutage valikunuppu, et valida kuumutamisajaks 7 minutit.
7. Kuumutamise alustamiseks puudutage .

Kiirkuumutus

Kiirkuumutuse abil saate kuumutamise alustada 100% mikrolainevõimsusega, puudutades vaid ühte nuppu.

1. meetod.

1. Puudutage , et käivitada kuumutamine 30 sekundiks.
2. Kui soovite ahju töötades kuumutamise kestust pikendada, puudutage uuesti , mis pikendab aega 30-sekundi kaupa. Pikim aeg, mille saab määrata, on 95 minutit.

2. meetod.

1. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
2. Kuumutamise alustamiseks puudutage .
3. Kui soovite ahju töötades kuumutamise kestust pikendada, puudutage uuesti , mis pikendab aega 30-sekundi kaupa. Pikim aeg, mille saab määrata, on 95 minutit.

Popkorni valmistamine

Popkorni valmistamiseks 100% mikrolainevõimsusel toimige järgmiselt:

1. Puudutage . Ekraanil kuvatakse „50 g“, mis tähendab 50 g popkorni.
2. Kui soovite valmistama 100 g popkorni, puudutage uuesti , et kuvada kaal „100 g“.
3. Kuumutamise alustamiseks puudutage +30.

Lapseluku kasutamine

Lapselukk on vajalik selleks, et väikesed lapsed ei saaks ahju juhtpaneeli kaudu kasutada. Kui lapselukk on aktiveeritud, on ekraanil kuvatud lapseluku sümbol ja ükski juhtpaneeli nupp ei tööta.
Lapseluku aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke CANCEL 3 sec 3 sekundit all, kui ahi on ooterežiimis. Enne lapseluku oleku muutumist kostab piiks.

Info kontrollimine ahju töötamise ajal

Kuumutamise ajal saate kontrollida teatud infot.

- Kui kellaaeg on määratud, puudutage , et vaadata kellaaega. Kellaaeg ilmub ekraanile 3 sekundiks.
- Kui ahi töötab ainult mikrolainetega, puudutage , et kontrollida võimsustaset. Võimsustase ilmub ekraanile 3 sekundiks.
- Kui ahi töötab grilli- või kombineeritud kuumutusrežiimil, puudutage , et kontrollida kuumutusrežiimi. Kuumutusrežiim ilmub ekraanile 3 sekundiks.

Automaatmenüü kasutamine

Automaatmenüü abil saate kiiresti valmistada või soojendada 21 tüüpi toitu, mis on loetletud järgmises tabelis.
Automaatmenüü kasutamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage AUTO. Ekraanil kuvatakse „A01”, mis tähendab külmutatud pitsat.
2. Kui soovite valida mõne muu toidu, puudutage AUTO või keerake valikunuppu, kuni ekraanil on kuvatud soovitud toidu kood.
3. Kinnitamiseks puudutage +30. Ekraanil kuvatakse valitud toidu vaikimisi kogus.
4. Kui menüüs on selle toidu jaoks rohkem kui üks kogus ja te soovite kogust muuta, keerake valikunuppu, et valida sobiv kogus.
5. Kuumutamise alustamiseks puudutage +30.

Automaatsete menüüde valikutabel:

Kood (Toidu tüüp)	Toidu kogus	Kuvatud kogus	Mikrolainevõimsus/ kuumutusrežiim	Kuumutusaeg
A01 (Külmutatud pitsa)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2 min 30 s / 6 min 00 s
	300 g	300 g		3 min 20 s / 6 min 00 s
	400 g	400 g		4 min 00 s / 6 min 00 s
A02 (Liha)	150 g	150 g	P100	2 min 30 s
	300 g	300 g		4 min 00 s
	450 g	450 g		5 min 30 s
	600 g	600 g		6 min 30 s

Kood (Toidu tüüp)	Toidu kogus	Kuvatud kogus	Mikrolainevõimsus/ kuumutusrežiim	Kuumutusaeg
A03 (Kala)	150 g	150 g	P80	2 min 30 s
	250 g	250 g		3 min 00 s
	350 g	350 g		4 min 30 s
	450 g	450 g		5 min 00 s
	650 g	650 g		6 min 00 s
A04 (Köögivili)	150 g	150 g	P100	2 min 00 s
	350 g	350 g		3 min 30 s
	500 g	500 g		4 min 30 s
A05 (Kooritud kartulid)	400 g	400 g	P100	5 min 30 s
A06 (Koorega kartulid)	1 (230 g)	1	P100	5 min 30 s
	2 (460 g)	2		8 min 00 s
	3 (690 g)	3		10 min 00 s
A07 (Toores spinat)	200 g	200 g	P100	2 min 30 s
A08 (Külmutatud rohelised oad)	200 g	200 g	P100	4 min 00 s
A09 (Külmutatud herned)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A10 (Külmutatud juurviljasegu)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A11 (Külmutatud brokoli)	200 g	200 g	P100	4 min 00 s
A12 (Pasta)	50 g (ja 450 g külma vett)	50 g	P80	18 min 00 s
	100 g (ja 800 g külma vett)	100 g		21 min 00 s
	150 g (ja 1200 g külma vett)	150 g		24 min 00 s
A13 (Külmutatud lasanje)	300 g	300 g	C-1	13 min 00 s
A14 (Kinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s / 10 min 00 s
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s / 8 min 00 s
A16 (Makaronid)	100 g	100 g	P80	6 min 00 s

Kood (Toidu tüüp)	Toidu kogus	Kuvatud kogus	Mikrolainevõimsus/ kuumutusrežiim	Kuumutusaeg
A17 (Pruun riis)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5 min 00 s / 20 min 00 s
A18 (Kaerahelbed)	2 portsu (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s / 3 min 00 s
A19 (Popkorn)	50 g	50 g	P100	1 min 20 s
	100 g	100 g		2 min 10 s
A20 (Jook)	1 tass (120 ml)	1	P100	1 min 00 s
	2 tassi (240 ml)	2		1 min 40 s
	3 tassi (360 ml)	3		2 min 30 s
A21 (Külmutatud või)[3)]	230 g	230 g	P100	1 min 10 s

1) Ahi kuumutab toitu 100% mikrolainevõimsusel ja seejärel ainult grilliga.
2) Ahi kuumutab toitu 100% mikrolainevõimsusel ja seejärel 50% mikrolainevõimsusel.
3) Valige see funktsioon, et sulatada äsja sügavkülmast võetud külmutatud võid.

Tehnilised andmed

Mudel	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nimipinge	230-240 V~
Nominaalsagedus	50 Hz
Sisendvõimsus (mikrolained)	1550 W
Väljundvõimsus (mikrolained)	1000 W
Sisendvõimsus (grill)	1100 W
Ahju mahutavus	34 l
Pöördlaua läbimõõt	315 mm
Välismõõtmed	595×408×397 mm
Netokaal	18,3 kg
Võimsus ooterežiimis	0,8 W
Maksimaalne aeg, mis mikrolaineahjul kulub automaatseks jõudmiseks madala võimsusega režiimi või olekusse	20 minutit

Izstrādājuma apraksts

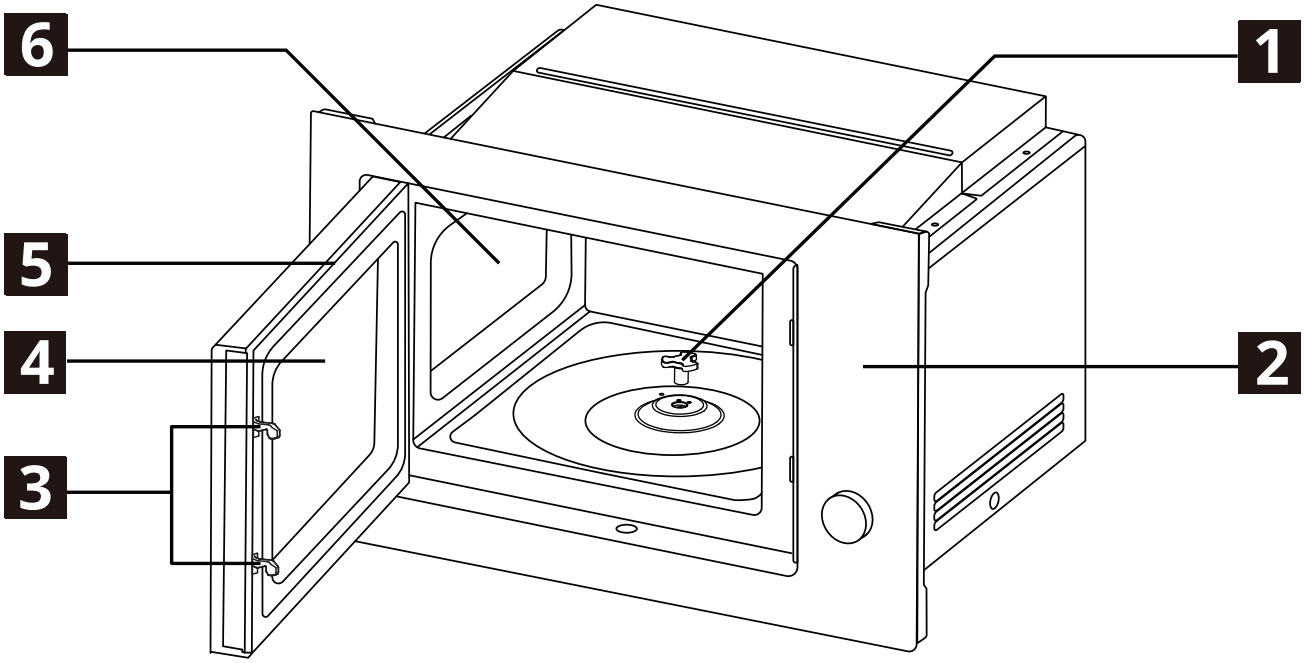

1 Rotējošās paplātes rumba
2 Vadības panelis
3 Drošības bloķēšanas sistēma
4 Novērošanas logs
5 Durvis
6 Krāsns kamera

Piezīmes:

- Nelieciet grila paplāti krāsnī, ja sildīšanas režīms ir tikai mikroviļņi. Plašāku informāciju skatiet nākamajā tabulā.
- Kad gatavošanai izmantojat grila paplāti, vienmēr novietojiet to uz stiklā paplātes.

Sildīšanas režīms		**Grila paplāte**
Tikai mikroviļņi		Nē
G-1 (tikai grils)		Jā
Kombinācija	C-1 (mikroviļņi + grils)	Jā
	C-2 (mikroviļņi + grils)	Jā

Vadības panelis

1 LED ekrāns
2 Automātiskās izvēlnes poga
3 Popkorna poga
4 Palaišanas/apstiprināšanas/ātrās sildīšanas poga
5 Atkausēšanas poga
6 Durvju atvēršanas poga
7 Atlasīšanas grozāmpoga
8 Apturēšanas/atcelšanas/bloķēšanas bērniem poga
9 Pulksteņa/taimera poga
10 Mikroviļņu režīma poga
11 Grila/kombinācijas režīma poga

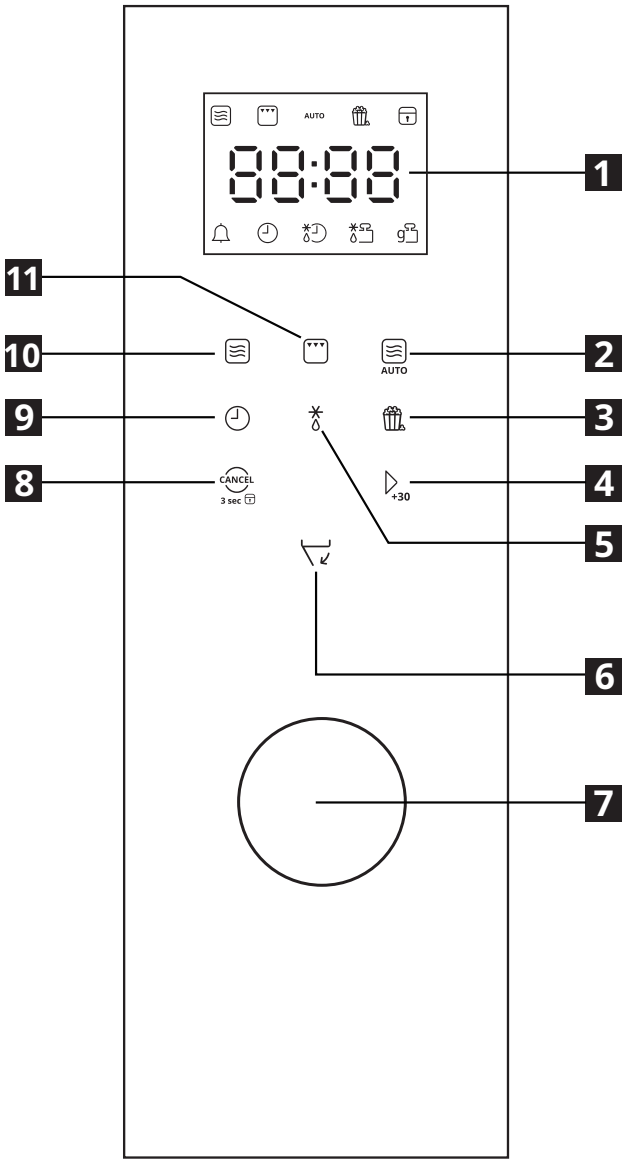

Uzstādīšana

Pirms darba sākšanas

- Noņemiet visu iepakojuma materiālu un izņemiet piederumus.
- Noņemiet visu aizsargplēvi no krāsns virsmas.
- Nenoņemiet gaiši brūno vizlas pārsegu, kas ir piestiprināts krāsns iekšpusē, lai aizsargātu magnetronu.
- Pārbaudiet, vai krāsnij nav nekādu bojājumu, piemēram, iespiedumi vai salauztas durvis. Neuzstādiet krāsni, ja tā ir bojāta.

Krāsns uzstādīšana

- Uzstādot krāsni, ievērojiet atsevišķajā uzstādīšanas instrukcijā sniegtās norādes.
- Šī krāsns ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos.
- Šo krāsni ir paredzēts izmantot tikai kā iebūvētu. To nav paredzēts izmantot uz letes virsmas vai skapja iekšpusē.
- Krāsni var uzstādīt 60 cm platā, pie sienas uzstādītā skapītī.
- Krāsns ir aprīkota ar kontaktdakšu, ko drīkst pieslēgt tikai pareizi uzstādītai iezemētai kontaktrozetei.

- Pirms krāsns pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums un frekvence atbilst krāsns tehnisko datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- Krāsns jāpieslēdz tieši sienas kontaktligzdai, nevis pagarinātājam vai pārvietojamam strāvas padeves kontaktligzdu blokam. Izmantoto sienas kontaktrozeti nedrīkst vienlaikus izmantot citām ierīcēm.
- Tikai kvalificēts elektriķis drīkst uzstādīt kontaktrozeti un nomainīt savienošanas kabeli.
- Ja pēc uzstādīšanas kontaktdakša vairs nav pieejama, krāsns tuvumā jāuzstāda visu polu atvienošanas ierīce ar vismaz 3 mm atstarpi starp kontaktiem.

Pieejamā virsma darbības laikā var būt karsta.

Stikla paplātes uzstādīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas ēdiena gatavošanai ir pareizi jāuzstāda stikla paplāte (rotējošā paplāte).

1. Uzlieciet rotējošās paplātes rumbu (2) uz motora vārpstas (4) kameras pamatnes centrā.
2. Ievietojiet rotējošās paplātes balstu (3) kameras pamatnes apaļajā rievā.
3. Uzlieciet stikla paplāti (1) uz rotējošās paplātes balsta (3). Pārliecinieties, ka rotējošās paplātes rumba (2) saslēdzas ar stikla paplāti un to griež.

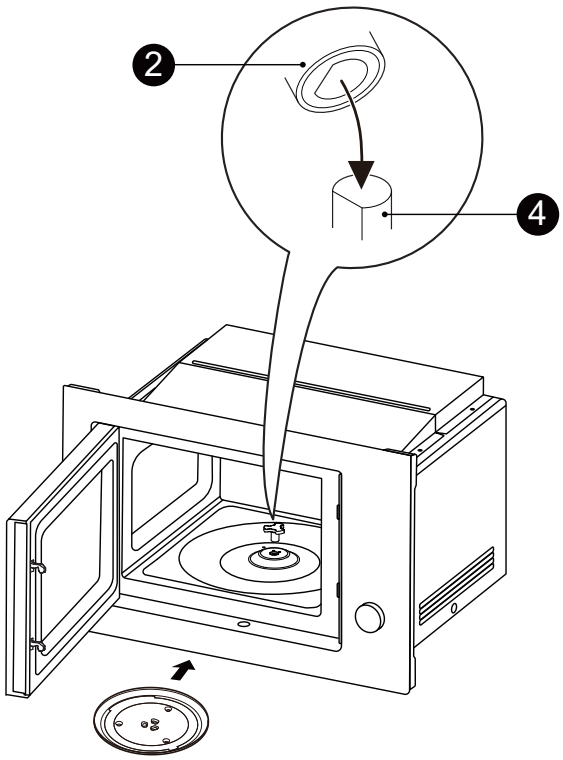

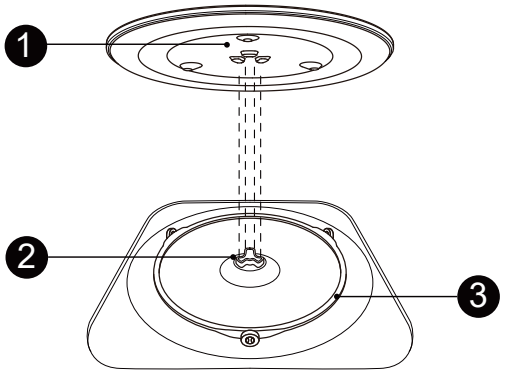

Piezīmes:

a) Nekad nenovietojiet stikla paplāti apgrieztu otrādi.

b) Pārliecinieties, ka stikla paplāte var brīvi griezties.

c) Gatavošanas laikā vienmēr izmantojiet gan stikla paplāti, gan rotējošā gredzena bloku.

d) Pirms gatavošanas vienmēr novietojiet ēdienu un ēdiena traukus uz stikla paplātes.

e) Ja stikla paplāte vai rotējošais gredzens ieplaisā vai salūst, vērsieties tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Darbība

Vispārīgās vadlīnijas

- Pirms jebkuras sildīšanas (tostarp atkausēšanas) funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai stikla paplāte ir pareizi uzstādīta, pēc tam novietojiet ēdienu stikla paplātes centrā un aizveriet durvis. Krāsns sāks sildīšanu tikai tad, kad durvis būs pilnīgi aizvērtas.
- Ja esat nepieredzējis lietotājs un nezināt, cik ilgs sildīšanas laiks ir nepieciešams, sāciet ar īsu sildīšanas laiku un pēc tam pievienojiet papildu laiku, ja nepieciešams. Pārkarsējot ēdienu, ne tikai tiek tērēta elektrība, bet arī tiek radīti drošības apdraudējumi.
- Jo aukstāks ir ēdiens un jo vairāk ūdens tajā ir, jo ilgāks ir nepieciešamais sildīšanas laiks.
- Pirms vadības paneļa lietošanas pārliecinieties, vai tas ir atbloķēts.
- Pēc noklusējuma, pieskaroties jebkurai vadības paneļa pogai, atskanēs pīkstiens.
- Gaidīšanas režīmā ekrānā tiek rādīts pašreizējais laiks, ja ir iestatīts pulkstenis, vai “00:00”, ja pulkstenis nav iestatīts.
- Sildīšanu var sākt tikai tad, kad krāsns ir gaidīšanas režīmā. Lai jebkurā laikā pārslēgtu krāsni atpakaļ gaidīšanas režīmā, pieskarieties CANCEL 3 sec.
- Pēc sildīšanas beigām, atverot durvis, krāsns pārtrauks pīkstēt un atgriezīsies gaidīšanas režīmā, rādot “00:00”.
- Lai beigtu sildīšanu ātrāk, pieskarieties CANCEL 3 sec.
- Sildīšanas laikā jaudas līmeni nevar mainīt.
- Sildīšanas laikā krāsns var pīkstēt, lai atgādinātu apgriezt ēdienu. Kad dzirdat pīkstienus, atveriet durvis, apgrieziet ēdienu, aizveriet durvis un pēc tam pieskarieties +30, lai turpinātu sildīšanu. Ja neveiksiet nekādas darbības, krāsns turpinās sildīšanu.
- Visos sildīšanas režīmos, izņemot atkausēšanu pēc svara, varat pieskarties +30, lai palielinātu sildīšanas laiku ar 30 sekunžu soli. **Piezīme**: Ja sākat sildīšanu, izmantojot automātiskās izvēlnes funkciju, sildīšanas laiku nevar mainīt, kamēr notiek sildīšana.
- Ja iestatāt krāsni sildīšanai ilgāk par 20 minūtēm ar 100 % mikroviļņu jaudu, pēc pirmajām 20 minūtēm krāsns automātiski samazinās jaudas līmeni līdz 80 %, lai aizsargātu magnetronu.

Krāsns strāvas padeves ieslēgšana

Pēc krāsns pieslēgšanas elektrotīklam tā vienu reizi atskaņo pīkstienu, ieslēdz ekrānu un pāriet gaidīšanas režīmā.

Krāsns strāvas padeves izslēgšana

Lai izslēgtu krāsns strāvas padevi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktrozetes.

Durvju atvēršana

Krāsns durvis var atvērt elektroniski. Lai šādā veidā atvērtu krāsns durvis, pieskarieties, kad krāsns ir ieslēgta.
Ja elektroniskā durvju sistēma nedarbojas vai vēlaties atvērt durvis, kad krāsns ir izslēgta, atveriet durvis, veicot šādas darbības:

1. Piestipriniet durvju virsmai piegādes komplektā ietilpstošo piesūcekni.
2. Velciet piesūcekni uz ārpusi, lai atvērtu durvis.

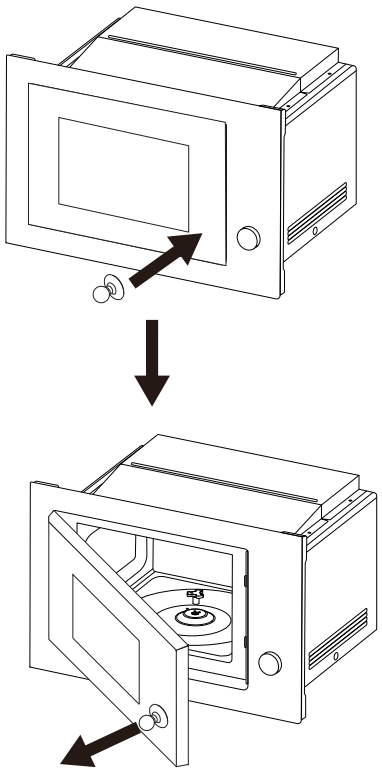

Pulksteņa iestatīšana

Krāsni var lietot, neiestatot pulksteni. Lai iestatītu pulksteni, veiciet šādas darbības:

1. Kad krāsns ir gaidīšanas režīmā, divreiz pieskarieties ⏲, lai atvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu. Ekrānā sāk mirgot cipari, kas norāda stundas.
2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu stundas.
3. Pieskarieties ⏲, lai apstiprinātu. Ekrānā sāk mirgot cipari, kas norāda minūtes.
4. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu minūtes.
5. Pieskarieties ⏲, lai saglabātu laika iestatījumu un aizvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu. Ekrānā pastāvīgi tiek rādīts laiks.

Piezīmes:

- Lai vēlāk mainītu laiku, atkārtojiet iepriekš norādītās darbības.
- Lai jebkurā laikā aizvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu, pieskarieties CANCEL 3 sec.
- Krāsns vienmēr rāda 24 stundu pulksteni.
- Ja neiestatāt pulksteni, krāsns vienmēr rāda laiku “00:00”.
- Ja atvienojat krāsni no elektrotīkla vai rodas strāvas padeves pārtraukums, pulkstenis jāiestata no jauna.

Taimera lietošana

Taimeri var izmantot, lai sekotu līdzi laikam, gatavojot ēdienu vai veicot citas darbības. Kad taimeris darbojas, krāsns nedara neko citu kā vien parāda atlikušo laiku.
Lai iestatītu taimeri, veiciet šādas darbības:

1. Kad krāsns ir gaidīšanas režīmā, pieskarieties ⏲, lai atvērtu taimera iestatīšanas režīmu. Ekrānā sāk mirgot rādījums “00:00”.
2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
3. Pieskarieties ▷+30, lai palaistu taimeri. Ekrāns sāk rādīt atlikušo laiku.

Piezīmes:

- Kad taimeris beidzas, krāsns atskaņo 5 pīkstiena signālus un atgriežas gaidīšanas režīmā.
- Lai beigtu taimera darbību ātrāk, pieskarieties CANCEL 3 sec.
- Kamēr taimeris darbojas, citas krāsns funkcijas nevar izmantot.

Sildīšana, izmantojot tikai mikroviļņus

Ja sildāt, izmantojot tikai mikroviļņus, varat izvēlēties jebkuru no tālāk norādītajiem 5 jaudas līmeņiem. Jo augstāks jaudas līmenis, jo īsāks nepieciešamais sildīšanas laiks.

Jaudas līmenis	Parādītais kods	Izejas jauda
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Lai sāktu sildīšanu, izmantojot tikai mikroviļņus, veiciet šādas darbības:

1. Pieskarieties ≋. Ekrānā tiek parādīts “P100”, norādot, ka jaudas līmenis ir 100 %.
2. Ja vēlaties pazemināt jaudas līmeni, pieskarieties ≋ vienu vai vairākas reizes vai pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos jaudas līmeni.
3. Pieskarieties ▷+30, lai apstiprinātu izvēlēto jaudas līmeni.
4. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
5. Pieskarieties ▷+30, lai sāktu sildīšanu.

Atkausēšana

Krāsni var izmantot, lai ar mikroviļņiem atkausētu sasaldētu pārtiku, kas tikko izņemta no saldētavas. Pārtikas atkausēšanai krāsns vienmēr izmanto 30 % mikroviļņu jaudas.

Atkausēšana pēc svara

Lai sāktu pārtikas atkausēšanu pēc svara, veiciet šādas darbības:

1. Pieskarieties ✳. Ekrāna rādījums ir “d-1”.

2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos pārtikas svaru no 100 g līdz 2000 g. **Padoms**: Krāsns nosaka nepieciešamo atkausēšanas laiku atkarībā no norādītā svara.
3. Nospiediet $\triangleright_{+30}$, lai sāktu atkausēšanu.

Piezīme: Atskanēs signāls, lai atgādinātu apgriezt produktus atkausēšanas laikā. Ja nekādas darbības netiek veiktas, krāsns turpina darbu.

Atkausēšana pēc laika

Lai sāktu pārtikas atkausēšanu pēc laika, veiciet šādas darbības:

1. Divreiz pieskarieties ✳. Ekrāna rādījums ir “d-2”.
2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
3. Nospiediet $\triangleright_{+30}$, lai sāktu atkausēšanu.

Piezīme: Atskanēs signāls, lai atgādinātu apgriezt produktus atkausēšanas laikā. Ja nekādas darbības netiek veiktas, krāsns turpina darbu.

Tikai grila vai kombinācijas gatavošanas (mikroviļņi + grils) lietošana

Lai sāktu sildīšanu, izmantojot tikai grilu vai kombinācijas sildīšanu (mikroviļņi + grils), veiciet šādas darbības:

1. Pieskarieties ▾▾▾. Ekrānā tiek parādīts “G-1”, norādot, ka sildīšanas režīms ir tikai grils.
2. Ja vēlaties izmantot kombinācijas sildīšanu (mikroviļņi + grils), vienu vai vairākas reizes pieskarieties ▾▾▾ vai pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos “C-1” vai “C-2”.
3. Pieskarieties $\triangleright_{+30}$, lai apstiprinātu.
4. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
5. Pieskarieties $\triangleright_{+30}$, lai sāktu sildīšanu.

Jaudas avotu tabula:

Sildīšanas režīms	Mikroviļņu jauda	Grila jauda
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Divu posmu sildīšanas lietošana

Piezīmes:

- Šo funkciju var izmantot, lai krāsnī pagatavotu ēdienu divos posmos. Sildīšanas metodēm abos posmos jābūt atšķirīgām.
- Ja kāda posma sildīšanas metode ir atkausēšana, krāsns vienmēr atkausēs jūsu ēdienu pirmajā posmā.

Piemēram, lai atkausētu ēdienu 5 minūtes un pēc tam to 7 minūtes karsētu, izmantojot mikroviļņus ar 80 % jaudu, veiciet šādas darbības:

1. Divreiz pieskarieties ✳. Ekrāna rādījums ir “d-2”.
2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu atkausēšanas laiku 5 minūtes.
3. Pieskarieties ≋. Ekrāna rādījums ir “P100”.
4. Pieskarieties ≋ vai pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu jaudas līmeni “P80”.
5. Pieskarieties $\triangleright_{+30}$, lai apstiprinātu.
6. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu sildīšanas laiku 7 minūtes.
7. Pieskarieties $\triangleright_{+30}$, lai sāktu sildīšanu.

Ātrās sildīšanas lietošana

Varat izmantot ātro sildīšanu, lai sāktu sildīšanu ar 100 % mikroviļņu jaudu, pieskaroties tikai vienai pogai.

1. metode:

1. Pieskarieties $\triangleright_{+30}$, lai sāktu sildīšanu 30 sekundes.
2. Ja sildīšanas laikā vēlaties palielināt sildīšanas laiku, atkārtoti pieskarieties $\triangleright_{+30}$, lai palielinātu sildīšanas laiku ar 30 sekunžu soli. Ilgākais laiks, ko var iestatīt, ir 95 minūtes.

2. metode:
1. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
2. Pieskarieties +30, lai sāktu sildīšanu.
3. Ja sildīšanas laikā vēlaties palielināt sildīšanas laiku, atkārtoti pieskarieties +30, lai palielinātu sildīšanas laiku ar 30 sekunžu soli. Ilgākais laiks, ko var iestatīt, ir 95 minūtes.

Popkorna gatavošana

Lai sāktu popkorna gatavošanu, izmantojot 100 % mikroviļņu jaudas, veiciet šādas darbības:
1. Pieskarieties . Ekrāna rādījums ir “50 g”, kas apzīmē 50 g popkorna.
2. Ja vēlaties pagatavot 100 g popkorna, vēlreiz pieskarieties , lai mainītu parādīto svaru uz “100 g”.
3. Pieskarieties +30, lai sāktu sildīšanu.

Bloķēšanas bērniem funkcijas lietošana

Bloķēšanas bērniem funkcija ir paredzēta, lai neļautu maziem bērniem darbināt krāsni, izmantojot vadības paneli. Kad bloķēšana bērniem ir aktivizēta, ekrānā ir redzams bloķēšanas bērniem simbols un visas vadības paneļa pogas ir deaktivizētas.
Lai aktvizētu vai deaktivizētu bloķēšanu bērniem, pieskarieties CANCEL 3 sec un turiet to nospiestu 3 sekundes, kad krāsns ir gaidīšanas režīmā. Pirms bloķēšanas bērniem statusa maiņas krāsns atskaņos pīkstiena signālu.

Informācijas pārbaude sildīšanas laikā

Krāsns ļauj pārbaudīt dažu veidu informāciju sildīšanas laikā.
- Ja ir iestatīts pulkstenis, pieskarieties , lai skatītu pašreizējo laiku. Laika rādījums ekrānā būs redzams 3 sekundes.
- Ja krāsns silda, izmantojot tikai mikroviļņus, pieskarieties , lai skatītu jaudas līmeni. Jaudas līmeņa rādījums ekrānā būs redzams 3 sekundes.
- Ja krāsns silda, izmantojot tikai grilu vai kombinācijas sildīšanu, pieskarieties , lai skatītu sildīšanas režīmu. Sildīšanas režīma rādījums ekrānā būs redzams 3 sekundes.

Automātiskās izvēlnes lietošana

Automātisko izvēlni var izmantot, lai ātri pagatavotu vai uzsildītu 21 ēdienu veidu, kas uzskaitīti nākamajā tabulā.
Lai lietotu automātisko izvēlni, izpildiet šādas darbības:
1. Pieskarieties AUTO. Ekrāna rādījums ir “A01”, kas apzīmē saldētu picu.
2. Ja vēlaties atlasīt citu ēdiena veidu, pieskarieties AUTO vai pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai pārslēgtos starp izvēlnes vienumiem, līdz ekrānā parādās vēlamā ēdiena veida kods.
3. Pieskarieties +30, lai apstiprinātu. Ekrānā tiek parādīts šim ēdiena veida iepriekš iestatītais daudzums.
4. Ja izvēlnē šim ēdiena veidam ir vairāk nekā viens iepriekš iestatīts daudzums un vēlaties mainīt daudzumu, pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos vajadzīgo daudzumu.
5. Pieskarieties +30, lai sāktu sildīšanu.

Lai lejupielādētu pilno versiju, apmeklējiet www.ikea.com

Automātiskās izvēlnes tabula:

Kods (Ēdiena veids)	Ēdiena daudzums	Parādītais daudzums	Mikroviļņu jaudas līmenis/ sildīšanas režīms	Sildīšanas laiks
A01 (Saldēta pica)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Gaļa)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Zivis)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Dārzeņi)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Kartupeļi bez mizas)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Kartupeļi ar mizu)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Svaigi spināti)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Saldētas zaļās pupiņas)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Saldēti zirnīši)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Saldēti jaukti dārzeņi)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Saldēti brokoļi)	200 g	200 g	P100	4’00”

Kods (Ēdiena veids)	Ēdiena daudzums	Parādītais daudzums	Mikroviļņu jaudas līmenis/ sildīšanas režīms	Sildīšanas laiks
A12 (Pasta)	50 g (ar 450 g auksta ūdens)	50 g	P80	18’00”
	100 g (ar 800 g auksta ūdens)	100 g		21’00”
	150 g (ar 1200 g auksta ūdens)	150 g		24’00”
A13 (Saldēta lazanja)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Kvinoja)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskuss)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaroni)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Brūnie rīsi)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Auzu pārslas)	2 porcijas (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popkorns)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Dzērieni)	1 tase (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 tases (240 ml)	2		1’40”
	3 tases (360 ml)	3		2’30”
A21 (Saldēts sviests)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Krāsns sildīs ēdienu ar 100 % mikroviļņu jaudas un pēc tam tikai ar grilu.
2) Krāsns sildīs ēdienu ar 100 % mikroviļņu jaudas un pēc tam ar 50 % mikroviļņu jaudas.
3) Izvēlieties šo, lai izkausētu saldētu sviestu, kas tikko izņemts no saldētavas.

Lai lejupielādētu pilno versiju, apmeklējiet www.ikea.com

Tehniskās specifikācijas

Modelis	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nominālais spriegums	230–240 V~
Nominālā frekvence	50 Hz
Nominālā ieejas jauda (mikroviļņi)	1550 W
Nominālā izejas jauda (mikroviļņi)	1000 W
Nominālā ieejas jauda (grils)	1100 W
Krāsns ietilpība	34 l
Rotējošās paplātes diametrs	315 mm
Ārējie izmēri	595×408×397 mm
Neto svars	18,3 kg
Gaidīšanas režīma jauda	0,8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai mikroviļņu krāsns automātiski sasniegtu piemērojamo zemas jaudas režīmu vai stāvokli	20 minūtes

Описание изделия

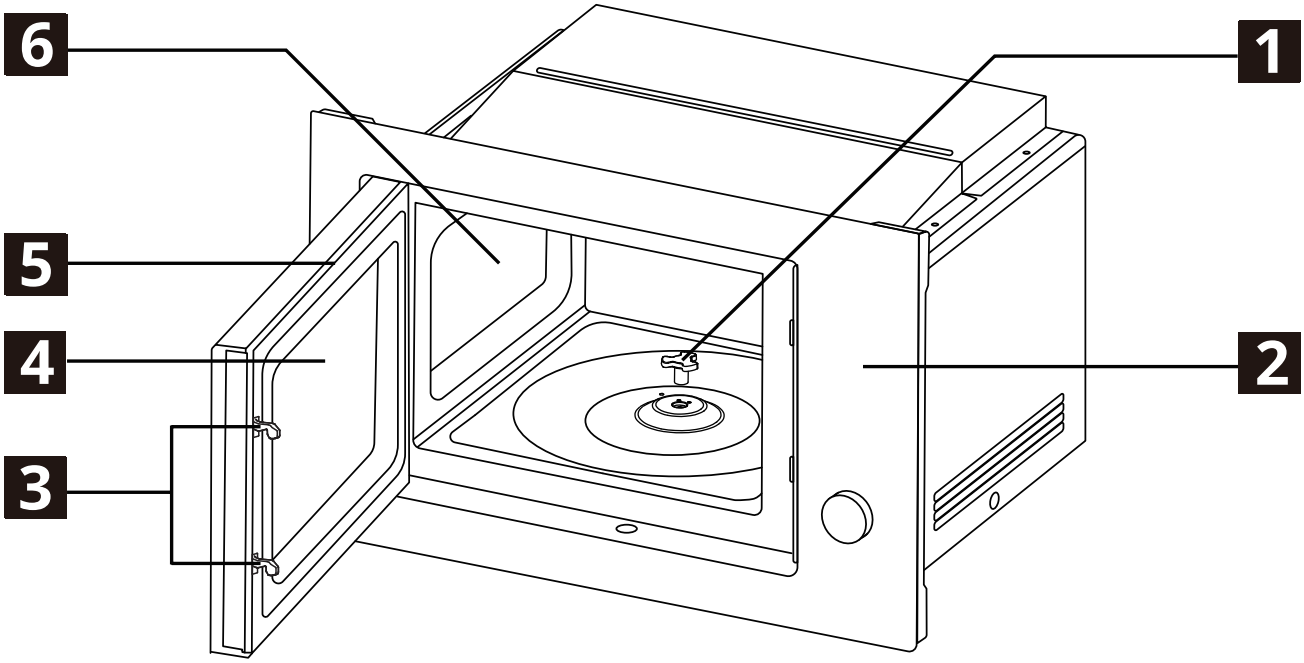

1 Втулка роликовой подставки
2 Панель управления
3 Система защитной блокировки
4 Смотровое окошко
5 Дверца
6 Камера печи

Примечания.

- Не помещайте поддон для гриля в камеру печи, когда используется только режим нагрева СВЧ. Подробная информация приведена в следующей таблице.
- Когда вы используете противень для гриля при приготовлении пищи, всегда помещайте его на стеклянный поднос.

Режим нагрева		**Противень для гриля**
Только СВЧ		Нет
G-1 (только гриль)		Да
Комбинированный режим	C-1 (СВЧ + гриль)	Да
	C-2 (СВЧ + гриль)	Да

Панель управления

1 ЖК-экран
2 Кнопка автоменю
3 Кнопка «Попкорн»
4 Кнопка «Пуск/Подтверждение/ Быстрый нагрев»
5 Кнопка режима размораживания
6 Кнопка открытия дверцы
7 Ручка выбора
8 Кнопка «Стоп/Отмена/Блокировка от детей»
9 Кнопка часов/таймера
10 Кнопка режима СВЧ
11 Кнопка режима гриля/ комбинированного режима

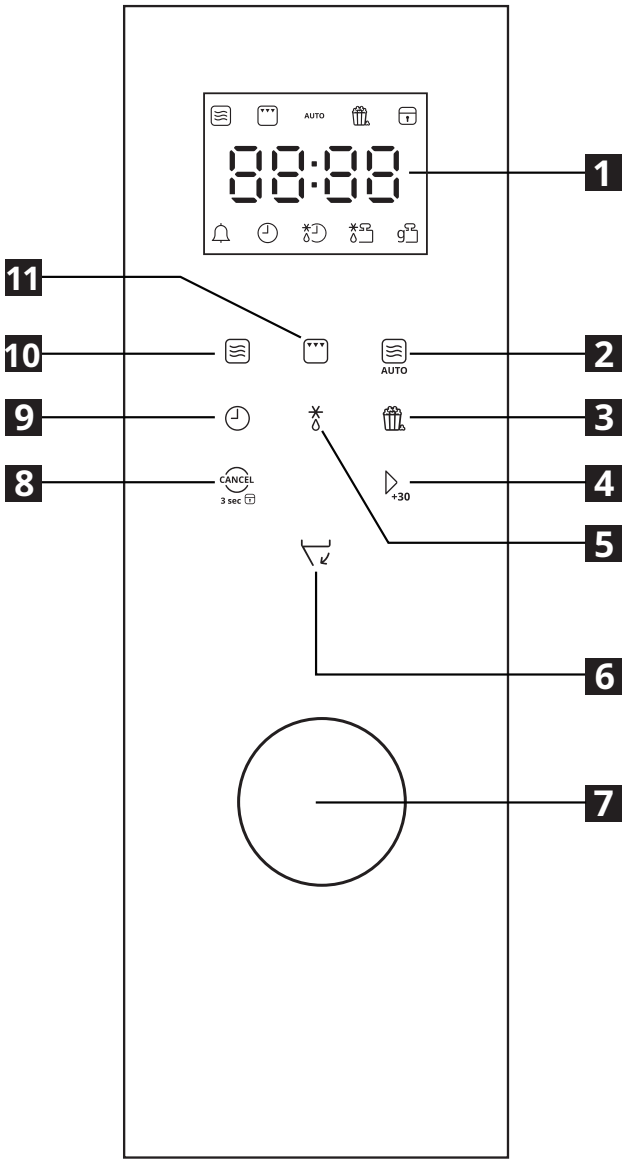

Установка

Перед началом работы

- Удалите все упаковочные материалы и аксессуары.
- Удалите защитную пленку с поверхности печи.
- Не снимайте светло-коричневую слюдяную пластину, которая закреплена в камере печи для защиты магнетрона.
- Осмотрите микроволновую печь на предмет повреждений, таких как вмятины или поломка дверцы. Не устанавливайте печь, если она повреждена.

Установка печи

- Для установки печи следуйте отдельной монтажной инструкции.
- Данная печь предназначена только для бытового использования.
- Данная микроволновая печь предназначена для использования во встроенной комплектации. Ее нельзя устанавливать на столешницу или на полку посудного шкафа.
- Печь можно установить в специальный настенный шкаф шириной 60 см.
- Печь оснащена штепсельной вилкой, которую необходимо подключать

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

только к соответствующим образом установленной и заземленной розетке.
- Перед подключением печи убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют данным, указанным на паспортной табличке.
- Вы должны подключить печь непосредственно к настенной розетке, а не к удлинителю или к съемному разветвителю. Кроме того, убедитесь, что настенная розетка, к которой вы подключаете печь, не используется другими приборами.
- Установку розетки и замену кабеля питания должен производить только квалифицированный электрик.
- Если вилка окажется не доступна после установки, рядом с печью должно быть установлено универсальное отключающее устройство с контактным зазором не менее 3 мм.

Поверхность, с которой возможен контакт, может нагреваться во время работы.

Установка стеклянного подноса

Перед первым использованием прибора для приготовления пищи необходимо правильно установить стеклянный поднос (роликовую подставку).

1. Установите втулку роликовой подставки (2) на вал двигателя (4) в центре нижней части камеры.
2. Поместите опору роликовой подставки (3) в круглую канавку в нижней части камеры.
3. Поместите стеклянный поднос (1) на опору роликовой подставки (3). Убедитесь, что втулка роликовой подставки (2) входит в зацепление со стеклянным подносом и поворачивает его.

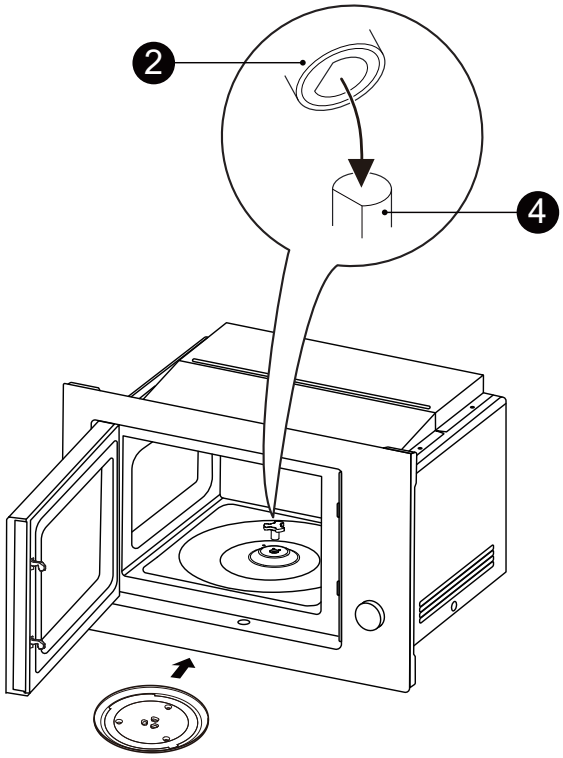

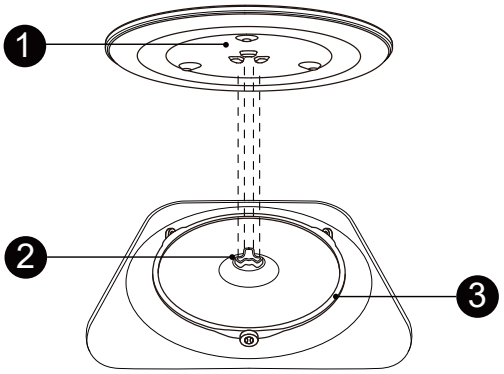

Примечания.

a) Никогда не устанавливайте стеклянный поднос вверх дном.

b) Убедитесь, что стеклянный поднос может свободно поворачиваться.

c) Всегда используйте стеклянный поднос и кольцевую роликовую опору во время приготовления пищи.

d) Перед приготовлением пищи всегда помещайте продукты и контейнеры для продуктов на стеклянный поднос.

e) Если стеклянный поднос или роликовая подставка треснули или лопнули, свяжитесь с ближайшим официальным сервисным центром.

Эксплуатация

Общие указания

- Перед использованием любой из функций нагрева (включая размораживание) убедитесь, что стеклянный поднос установлен правильно, а затем разместите пищу в центре стеклянного подноса и закройте дверцу. Печь начнет работать только тогда, когда дверца плотно закрыта.
- Если вы неопытный пользователь и не знаете, сколько времени требуется для нагрева, начните с короткого времени нагрева, а затем при необходимости увеличивайте время. Перегрев пищи не только приводит к излишнему расходу электроэнергии, но и создает угрозу безопасности.
- Чем холоднее пища и чем больше воды в ней содержится, тем больше требуется времени для нагрева.
- Перед использованием панели управления убедитесь, что она разблокирована.
- По умолчанию при нажатии любой кнопки на панели управления раздается звуковой сигнал.
- В режиме ожидания на экране отображается текущее время, если часы настроены, или «00:00», если часы не настроены.
- Приготовление пищи можно начинать только тогда, когда печь находится в режиме ожидания. Чтобы снова перевести печь в режим ожидания, нажмите кнопку CANCEL 3 sec.
- Если вы откроете дверцу после окончания работы, печь перестанет издавать звуковой сигнал и вернется в режим ожидания с индикацией «00:00».
- Чтобы завершить работу раньше, нажмите кнопку CANCEL 3 sec.
- Вы не можете изменить уровень мощности во время нагрева.
- Во время работы печь может подавать звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть пищу. Когда вы услышите звуковой сигнал, откройте дверцу, переверните пищу, закройте дверцу, а затем нажмите кнопку +30, чтобы продолжить приготовление. Если вы не предпримете никаких действий, печь просто продолжит работу.
- Во всех режимах нагрева, кроме размораживания по весу, вы можете нажать кнопку +30, чтобы увеличить время приготовления с шагом 30 секунд. **Примечание**. Если вы начнете нагрев с помощью автоменю, вы не сможете изменить время нагрева при работе.
- Если вы настроите печь на приготовление пиши длительностью более 20 минут при 100% уровне мощности СВЧ, тогда через первые 20 минут печь автоматически снизит уровень мощности до 80% для защиты магнетрона.

Включение печи

После подключения печи к электросети раздастся один звуковой сигнал и включится экран, а печь перейдет в режим ожидания.

Выключение печи

Чтобы выключить печь, выньте вилку из розетки.

Открытие дверцы

Дверцу печи можно открыть с помощью электропривода. Чтобы открыть дверцу таким образом, нажмите кнопку, когда печь включена.
Если электропривод дверцы не работает или вы хотите открыть дверцу, когда печь выключена, выполните следующие действия:

1. Прикрепите прилагаемую присоску к поверхности дверцы.
2. Потяните присоску к себе, чтобы открыть дверцу.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

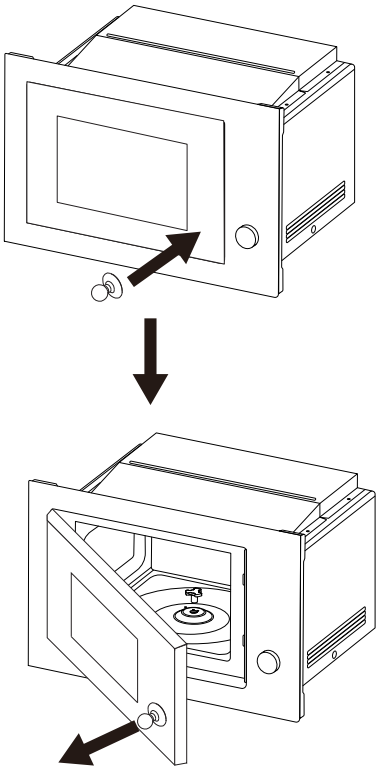

Установка часов

Вы можете использовать печь без настройки часов. Чтобы настроить часы, выполните следующие действия:

1. Когда печь находится в режиме ожидания, дважды нажмите кнопку ⏲, чтобы войти в режим настройки часов. После этого на экране начнут мигать цифры разряда часов.
2. Поверните ручку выбора, чтобы установить значение часов.
3. Нажмите кнопку ⏲ для подтверждения. После этого на экране начнут мигать цифры разряда минут.
4. Поверните ручку выбора, чтобы установить значение минут.
5. Нажмите кнопку ⏲, чтобы сохранить настройки и выйти из режима настройки часов. После этого на экране постоянно будет отображаться время.

Примечания.

- Чтобы изменить время позже, повторите предыдущие шаги.
- Чтобы выйти из режима настройки часов в любое время, нажмите кнопку CANCEL 3 sec.
- Время на дисплее печи всегда отображается в 24-часовом формате.
- Если вы не настоите часы, печь всегда будет отображать «00:00» в качестве текущего времени.
- При отключении печи от электросети или в случае сбоя питания вам потребуется снова настроить часы.

Использование таймера

Вы можете использовать таймер для отслеживания времени при приготовлении пищи или при других операциях. Когда таймер работает, на дисплее печи отображается только оставшееся время.
Чтобы настроить таймер, выполните следующие действия:

1. Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите кнопку ⏲, чтобы войти в режим настройки таймера. На экране начнут мигать символы «00:00».
2. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
3. Нажмите кнопку ▷ +30, чтобы запустить таймер. На экран начнет отображаться оставшееся время.

Примечания.

- Когда время таймера истечет, вы услышите 5 звуковых сигналов, а печь вернется в режим ожидания.
- Чтобы завершить работу таймера раньше, нажмите кнопку CANCEL 3 sec.
- Вы не можете использовать другие функции печи во время работы таймера.

Нагрев только в режиме СВЧ

При нагреве только в режиме СВЧ можно выбрать любой из следующих 5 уровней мощности. Чем выше уровень мощности, тем меньше времени требуется для нагрева до заданной температуры.

Уровень мощности	Отображаемый код	Выходная мощность
100%	P100	1000 Вт

Уровень мощности	Отображаемый код	Выходная мощность
80%	P80	800 Вт
50%	P50	500 Вт
30%	P30	300 Вт
10%	P10	100 Вт

Чтобы начать нагрев только в режиме СВЧ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . Когда экране появятся символы «P100». Это означает, что уровень мощности составляет 100%.
2. Если вы хотите снизить уровень мощности, нажмите кнопку один или несколько раз или поверните ручку выбора, чтобы установить более низкий уровень мощности.
3. Чтобы подтвердить выбранный уровень мощности, нажмите кнопку .
4. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
5. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев.

Размораживание

Вы можете использовать микроволновую печь для размораживания продуктов, только что извлеченных из морозильной камеры. Для размораживания продуктов всегда используется 30% мощности СВЧ.

Размораживание по весу

Чтобы начать размораживание продуктов по весу, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . На экране появятся символы «D-1».
2. Поверните ручку выбора, чтобы выбрать вес пищевых продуктов от 100 до 2000 г. **Совет**. Печь определит требуемое время размораживания на основе заданного веса.
3. Чтобы начать размораживание, нажмите кнопку .

Примечание. Во время размораживания периодически будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты.
Если вы не перевернете пищу, печь продолжит работу в прежнем режиме.

Размораживание по времени

Чтобы начать размораживание продуктов по времени, выполните следующие действия:

1. Дважды нажмите кнопку . На экране появятся символы «d-2».
2. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
3. Чтобы начать размораживание, нажмите кнопку .

Примечание. Во время размораживания периодически будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты.
Если вы не перевернете пищу, печь продолжит работу в прежнем режиме.

Использование только гриля или комбинированного режима приготовления пищи (СВЧ + гриль)

Чтобы начать приготовление пищи только в режиме гриля или в комбинированном режиме (СВЧ + гриль), выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . На экране появятся символы «G-1». Это означает, что печь работает в режиме «только гриль».
2. Если вы хотите использовать комбинированный нагрев (СВЧ + гриль), нажмите кнопку один или несколько раз или поверните ручку выбора, чтобы выбрать режим «C-1» или «C-2».
3. Нажмите кнопку для подтверждения.
4. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
5. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Таблица распределения мощности:

Режим нагрева	Мощность СВЧ	Мощность гриля
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Использование двухступенчатого нагрева

Примечания.

- Вы можете использовать эту функцию для приготовления пищи в два этапа. Способы нагрева для двух ступеней должны быть разными.
- Если способ нагрева на одном из этапов — размораживание, печь всегда будет размораживать пищу на первом этапе.

Например, если вы хотите разморозить продукты течение 5 минут, а затем приготовить пищу при мощности СВЧ 80% в течение 7 минут, выполните следующие действия:

1. Дважды нажмите кнопку . На экране появятся символы «d-2».
2. Поверните ручку выбора, чтобы установить время размораживания 5 минут.
3. Нажмите кнопку . На экране появятся символы «P100».
4. Нажмите кнопку или поверните ручку выбора, чтобы установить уровень мощности «P80».
5. Нажмите кнопку для подтверждения.
6. Поверните ручку выбора, чтобы установить время нагрева 7 минут.
7. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев.

Использование функции быстрого нагрева

Нажав всего одну кнопку, вы можете использовать функцию быстрого нагрева, чтобы начать приготовление пищи при мощности СВЧ 100%.

Способ 1.

1. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев в течение 30 секунд.
2. Если вы хотите увеличить время нагрева во время работы печи, нажмите кнопку еще несколько раз. При каждом нажатии время нагрева будет увеличиваться с шагом 30 секунд. Максимальное время, которое можно установить, составляет 95 минут.

Способ 2.

1. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
2. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев.
3. Если вы хотите увеличить время нагрева во время работы печи, нажмите кнопку еще несколько раз. При каждом нажатии время нагрева будет увеличиваться с шагом 30 секунд. Максимальное время, которое можно установить, составляет 95 минут.

Приготовление попкорна

Чтобы начать приготовление попкорна, используя 100% мощности СВЧ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . На экране появятся символы «50g», что означает 50 г попкорна.
2. Если вам нужно приготовить 100 г попкорна, нажмите кнопку еще раз, после чего на экране появятся символы «100g».
3. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев.

Использование функции блокировки от детей

Функция блокировки от детей предназначена для предотвращения случайного включения печи маленькими детьми с помощью панели управления. Когда блокировка от детей активирована, на экране отображается символ блокировки от детей, а все кнопки панели управления заблокированы.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Чтобы активировать/деактивировать блокировку от детей, нажмите кнопку CANCEL 3 sec и удерживайте ее 3 секунды, когда печь находится в режиме ожидания. Перед изменением статуса блокировки от детей подается звуковой сигнал.

Просмотр информации во время работы печи

Вы можете просматривать некоторые сведения во время работы печи.

- Если вы настроили часы, нажмите кнопку, чтобы просмотреть текущее время. Время отображается на экране 3 секунды.
- Когда печь нагревается только в режиме СВЧ, нажмите кнопку, чтобы проверить уровень мощности. Уровень мощности отображается на экране 3 секунды.
- Когда печь работает только в режиме гриля или в комбинированном режиме, нажмите кнопку, чтобы просмотреть информацию о режиме нагрева. Информация о режиме нагрева отображается на экране 3 секунды.

Использование автоменю

Вы можете использовать автоматическое меню, чтобы быстро приготовить или подогреть продукты 21 вида, перечисленные в следующей таблице.
Чтобы воспользоваться автоматическим меню, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку AUTO. На экране появятся символы «A01», что означает замороженную пиццу.
2. Если вы хотите выбрать другой вид пищевых продуктов, нажимайте кнопку AUTO или поворачивайте ручку выбора, чтобы пролистать пункты меню, пока на экране не появится код нужного типа.
3. Нажмите кнопку +30 для подтверждения. На экране отображается предустановленная масса для каждого вида продуктов.
4. Если в меню есть несколько предустановленных масс для одного вида продукта, вы можете выбрать нужную массу, повернув ручку выбора.
5. Нажмите кнопку +30, чтобы начать нагрев.

Таблица автоменю:

Код (виды пищевых продуктов)	Масса пищи	Отображаемая масса	Уровень мощности СВЧ/ режим нагрева	Время нагрева
A01 (Замороженная пицца)	200 г	200 г	P100/G-1[1)]	2 мин. 30 сек./ 6 мин.
	300 г	300 г		3 мин. 20 сек./ 6 мин.
	400 г	400 г		4 мин./6 мин.
A02 (Мясо)	150 г	150 г	P100	2 мин. 30 сек.
	300 г	300 г		4 мин.
	450 г	450 г		5 мин. 30 сек.
	600 г	600 г		6 мин. 30 сек.

Код (виды пищевых продуктов)	Масса пищи	Отображаемая масса	Уровень мощности СВЧ/ режим нагрева	Время нагрева
A03 (Рыба)	150 г	150 г	P80	2 мин. 30 сек.
	250 г	250 г		3 мин.
	350 г	350 г		4 мин. 30 сек.
	450 г	450 г		5 мин.
	650 г	650 г		6 мин.
A04 (Овощи)	150 г	150 г	P100	2 мин.
	350 г	350 г		3 мин. 30 сек.
	500 г	500 г		4 мин. 30 сек.
A05 (Очищенный картофель)	400 г	400 г	P100	5 мин. 30 сек.
A06 (Картофель в мундире)	1 (230 г)	1	P100	5 мин. 30 сек.
	2 (460 г)	2		8 мин.
	3 (690 г)	3		10 мин.
A07 (Свежий шпинат)	200 г	200 г	P100	2 мин. 30 сек.
A08 (Замороженная зеленая фасоль)	200 г	200 г	P100	4 мин.
A09 (Замороженный горох)	200 г	200 г	P100	3 мин. 30 сек.
A10 (Замороженная овощная смесь)	200 г	200 г	P100	3 мин. 30 сек.
A11 (Замороженная капуста брокколи)	200 г	200 г	P100	4 мин.
A12 (Макаронные изделия)	50 г (и 450 г холодной воды)	50 г	P80	18 мин.
	100 г (и 800 г холодной воды)	100 г		21 мин.
	150 г (и 1200 г холодной воды)	150 г		24 мин.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Код (виды пищевых продуктов)	Масса пищи	Отображаемая масса	Уровень мощности СВЧ/ режим нагрева	Время нагрева
A13 (Замороженная лазанья)	300 г	300 г	C-1	13 мин.
A14 (Киноа)	100 г	100 г	P100/P50[2)]	3 мин./10 мин.
A15 (Кускус)	200 г	200 г	P100/P50[2)]	3 мин./8 мин.
A16 (Макароны)	100 г	100 г	P80	6 мин.
A17 (Коричневый рис)	200 г	200 г	P100/P50[2)]	5 мин./20 мин.
A18 (Овсяная каша)	2 порции (57 г)	57 г	P100/P50[2)]	3 мин./3 мин.
A19 (Попкорн)	50 г	50 г	P100	1 мин. 20 сек.
	100 г	100 г		2 мин. 10 сек.
A20 (Напитки)	1 чашка (120 мл)	1	P100	1 мин.
	2 чашки (240 мл)	2		1 мин. 40 сек.
	3 чашки (360 мл)	3		2 мин. 30 сек.
A21 (Замороженное масло)[3)]	230 г	230 г	P100	1 мин. 10 сек.

1) Печь будет работать при мощности СВЧ 100%, а затем переключится в режим «только гриль».
2) Печь будет работать при мощности СВЧ 100%, а затем мощность снизится до 50%.
3) Выберите этот режим, чтобы растопить замороженное масло, только что извлеченное из морозильной камеры.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Технические характеристики

Модель	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Номинальное напряжение	230–240 В перем. тока
Номинальная частота, Гц	50 Гц
Номинальная входная мощность (СВЧ)	1550 Вт
Номинальная выходная мощность (СВЧ)	1000 Вт
Номинальная входная мощность (гриль)	1100 Вт
Объем печи	34 л
Диаметр роликовой подставки	315 мм
Внешние размеры	595 × 408 × 397 мм
Вес нетто	18,3 кг
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,8 Вт
Максимальное время, необходимое для того, чтобы микроволновая печь автоматически перешла в состояние низкого энергопотребления	20 мин.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Popis spotřebiče

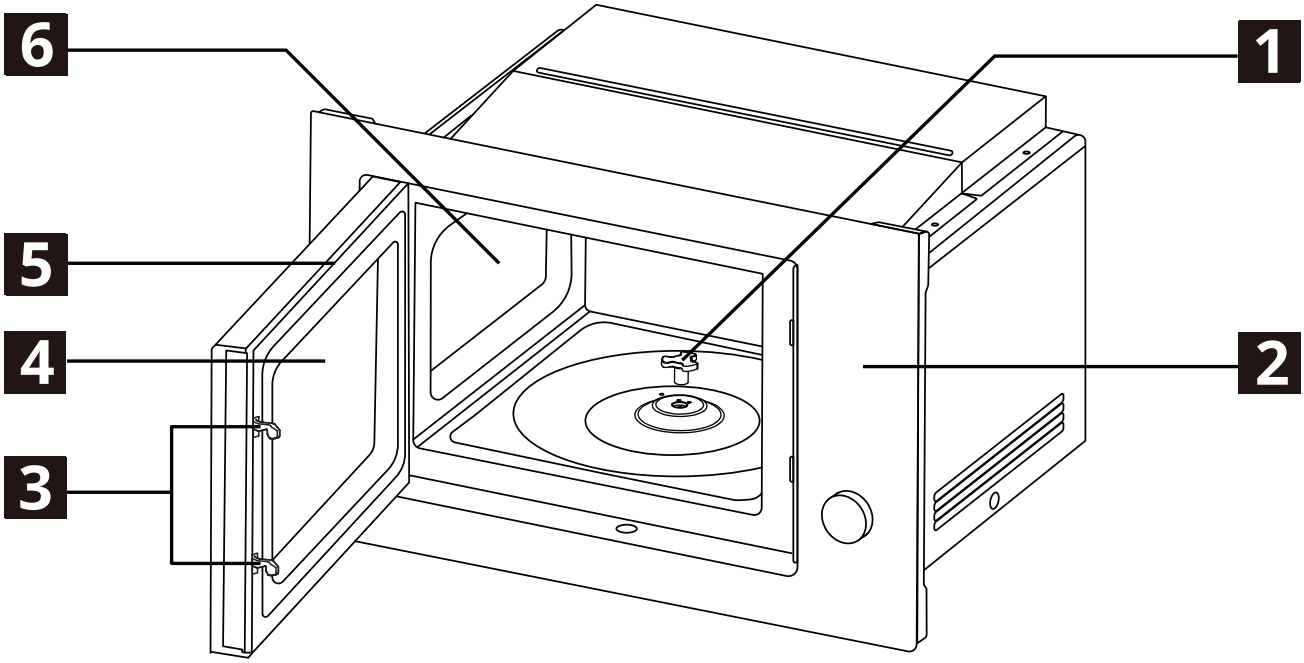

1 Náboj otočného talíře
2 Ovládací panel
3 Systém bezpečnostních západek
4 Prosklené okno
5 Sestava dvířek
6 Vnitřní prostor trouby

Poznámky:

- Když je režim ohřevu nastaven na pouze mikrovlnný, neumisťujte do trouby grilovací rošt. Další podrobnosti naleznete v následující tabulce.
- Při použití grilovacího roštu k přípravě jídel jej vždy umístěte na skleněný podnos.

Režim ohřevu		**Grilovací rošt**
Pouze mikrovlny		Ne
G-1 (pouze gril)		Ano
Kombinovaný	C-1 (mikrovlny+gril)	Ano
	C-2 (mikrovlny+gril)	Ano

Ovládací panel

1 Obrazovka LED
2 Tlačítko automatické nabídky
3 Tlačítko popcornu
4 Tlačítko spuštění / potvrzení / rychlý ohřev
5 Tlačítko rozmrazování
6 Tlačítko otevření dvířek
7 Knoflík pro výběr
8 Tlačítko zastavení / zrušení / dětská pojistka
9 Tlačítko hodin/časovače
10 Tlačítko mikrovlnného režimu
11 Tlačítko grilu / kombinovaného režimu

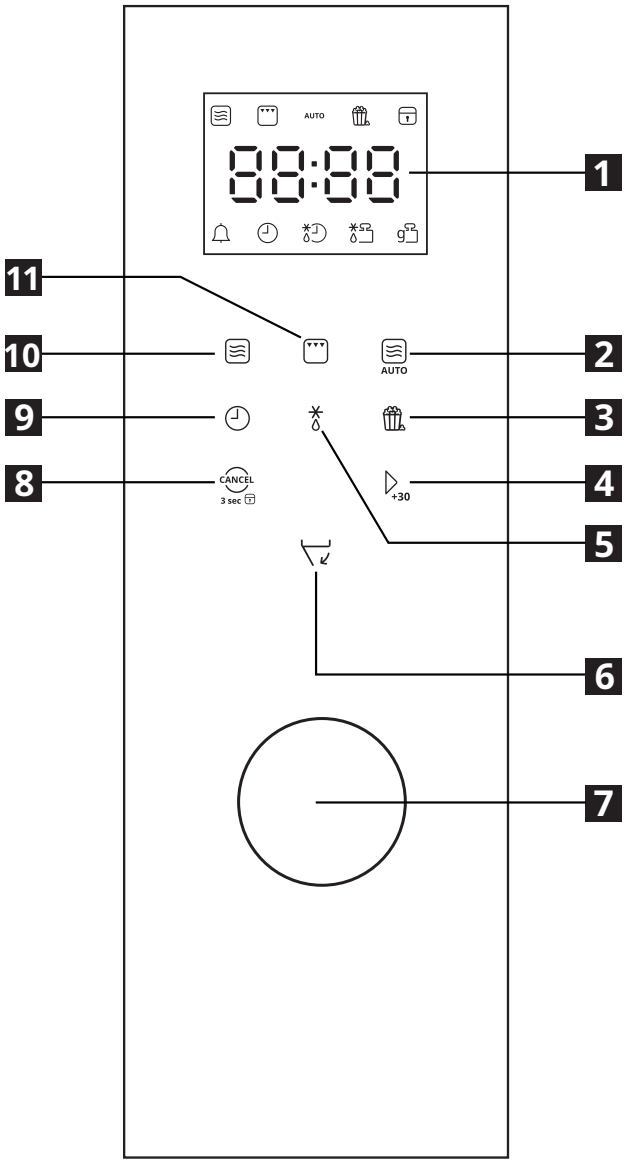

Montáž

Než začnete

- Sejměte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství.
- Odstraňte z povrchu trouby všechny ochranné fólie.
- Nesnímejte světle hnědý kryt Mica, který je připevněn ve vnitřním prostoru mikrovlnné trouby, aby chránil magnetron.
- Zkontrolujte, zda trouba nevykazuje známky nějakého poškození – zda se například na povrchu nenachází důlky nebo zda nejsou rozbitá dvířka. Pokud je trouba poškozená, neinstalujte ji.

Montáž trouby

- Při montáži této trouby postupujte podle samostatných pokynů k montáži.
- Tato trouba je určena výhradně k použití v domácnostech.
- Tato trouba je určena pouze k použití ve vestavném provedení. Není určena k používání na pracovní ploše nebo uvnitř kuchyňské linky.
- Troubu lze namontovat do kuchyňské linky hluboké 60 cm a připevněné ke stěně.

- Trouba je vybavena zástrčkou a musí být připojena do řádně namontované a uzemněné zásuvky.
- Před zapojením trouby se ujistěte, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku trouby.
- Troubu musíte zapojit přímo do zásuvky, nikoliv do prodlužovacího kabelu nebo přemístitelné napájecí lišty. Také se ujistěte, že zásuvka, kterou budete používat, není používána jinými spotřebiči.
- Zásuvku musí namontovat a připojovací kabel vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Pokud zástrčka již není po montáži přístupná, musí být v blízkosti trouby nainstalováno odpojovací zařízení odpojující všechny póly s rozpojením kontaktů nejméně 3 mm.

Přístupný povrch se může během provozu zahřát.

Montáž skleněného podnosu

Před prvním použitím spotřebiče k přípravě jídel musíte správně namontovat skleněný podnos (otočný talíř).

1. Umístěte náboj otočného talíře (2) na hřídel motoru (4) uprostřed dna vnitřního prostoru trouby.
2. Umístěte podpěru otočného talíře (3) do kruhové drážky dna vnitřního prostoru trouby.
3. Umístěte skleněný podnos (1) na podpěru otočného talíře (3). Ujistěte se, že náboj otočného talíře (2) zapadá do skleněného podnosu a otáčí jím.

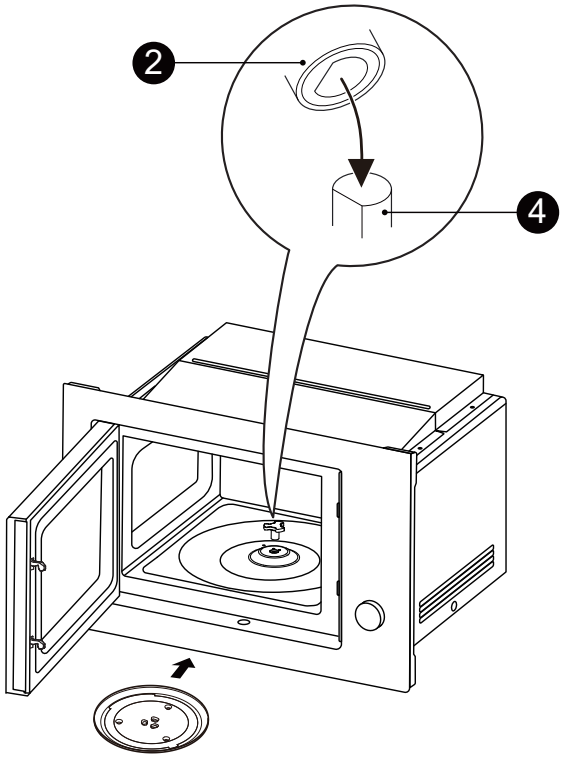

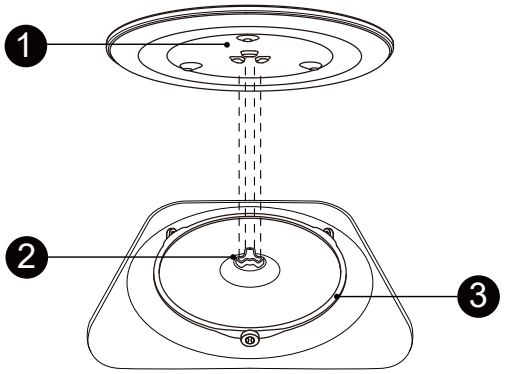

Poznámky:

a) Skleněný podnos nikdy neumísťujte vzhůru nohama.

b) Ujistěte se, že se skleněný podnos může volně otáčet.

c) Během vaření vždy používejte jak skleněný podnos, tak i sestavu otočného kruhu.

d) Před přípravou jídel vždy pokládejte potraviny a nádoby na potraviny na skleněný podnos.

e) Jsou-li skleněný podnos nebo sestava otočného kruhu prasklé nebo rozlomené, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

Ovládání

Obecné pokyny

- Před použitím jakékoliv funkce ohřevu (včetně rozmrazování) se ujistěte, že je skleněný podnos správně nasazen, poté položte potraviny na střed skleněného podnosu a zavřete dvířka. Trouba začne ohřívat pouze tehdy, když jsou dvířka zcela zavřená.
- Pokud jste nezkušený uživatel a nevíte, jak dlouhý čas ohřevu je potřeba, začněte s krátkým časem ohřevu a pak v případě potřeby přidejte další čas. Nadměrný ohřev pokrmů nejen plýtvá elektrickou energií, ale představuje také bezpečnostní riziko.
- Čím jsou potraviny studenější a obsahují více vody, tím delší je potřeba doba ohřevu.
- Před použitím ovládacího panelu se ujistěte, že je odemčený.
- Ve výchozím nastavení uslyšíte při každém klepnutí na tlačítko ovládacího panelu pípnutí.
- V pohotovostním režimu se na displeji zobrazuje aktuální čas, pokud jste nastavili hodiny, nebo „00:00“, pokud jste hodiny nenastavili.
- Ohřev můžete spustit pouze tehdy, když je trouba v pohotovostním režimu. Chcete-li troubu kdykoli přepnout zpět do pohotovostního režimu, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec.
- Pokud po ukončení ohřevu otevřete dvířka, trouba přestane pípat a vrátí se do pohotovostního režimu se zobrazením „00:00“.
- Chcete-li ohřev ukončit dříve, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec.
- Během ohřevu nelze měnit úroveň výkonu.
- Během ohřevu může trouba pípáním připomínat, že máte pokrm otočit. Když uslyšíte pípnutí, otevřete dvířka, otočte pokrm, zavřete dvířka a poté klepnutím na tlačítko +30 pokračujte v ohřevu. Pokud neprovedete žádnou akci, bude trouba pokračovat v ohřevu.
- Během všech režimů ohřevu s výjimkou rozmrazování dle hmotnosti můžete klepnutím na tlačítko +30 prodloužit dobu ohřevu v 30sekundových krocích. **Poznámka**: Pokud zahájíte ohřev pomocí funkce automatické nabídky, nemůžete během ohřevu měnit dobu ohřevu.
- Pokud nastavíte troubu na ohřev delší než 20 minut na 100% úroveň mikrovlnného výkonu, pak po prvních 20 minutách trouba automaticky sníží úroveň výkonu na 80 %, aby ochránila magnetron.

Zapnutí trouby

Trouba po zapojení do zásuvky jednou pípne, zapne obrazovku a přejde do pohotovostního režimu.

Vypnutí trouby

Chcete-li troubu vypnout, vytáhněte její zástrčku ze zásuvky.

Otevření dvířek

Trouba umožňuje elektronické otevření dvířek. Chcete-li dvířka otevřít tímto způsobem, klepněte při zapnuté troubě na tlačítko.

V případě, že elektronický systém dvířek nefunguje nebo chcete dvířka otevřít, když je trouba vypnutá, postupujte při otevírání dvířek podle následujících kroků:

1. Na povrch dvířek připevněte dodanou přísavku.
2. K otevření dvířek zatáhněte za přísavku směrem ven.

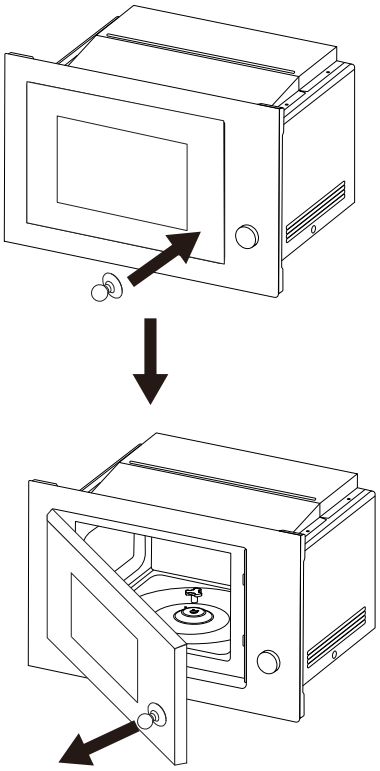

Nastavení hodin

Troubu můžete používat bez nastavení hodin. Chcete-li nastavit hodiny, postupujte podle následujících kroků:

1. Když je trouba v pohotovostním režimu, dvojitým poklepáním na tlačítko ⏲ přejděte do režimu nastavování hodin. Na displeji začnou blikat číslice hodin.
2. Otáčením knoflíku pro výběr nastavte hodiny.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko ⏲. Na obrazovce začnou blikat číslice minut.
4. Otáčením knoflíku pro výběr nastavte minuty.
5. Klepnutím na tlačítko ⏲ uložte čas a ukončete režim nastavování hodin. Na obrazovce se neustále zobrazuje čas.

Poznámky:

- Chcete-li čas změnit později, zopakujte předchozí kroky.
- Chcete-li kdykoli ukončit režim nastavování hodin, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec.
- Trouba vždy zobrazuje hodiny ve 24hodinovém formátu.
- Pokud hodiny nenastavíte, trouba bude jako čas neustále zobrazovat hodnotu „00:00“.
- Pokud troubu odpojíte od sítě nebo v případě výpadku proudu, budete pak muset hodiny nastavit znovu.

Použití časovače

Časovač můžete použít ke sledování času při vaření nebo jiných činnostech. Při spuštěném časovači trouba zobrazuje pouze zbývající čas.

Chcete-li nastavit časovač, postupujte podle následujících kroků:

1. Když je trouba v pohotovostním režimu, klepnutím na tlačítko ⏲ přejděte do režimu nastavování časovače. Na displeji začne blikat hodnota „00:00“.
2. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
3. Klepnutím na tlačítko ▷ +30 spustíte časovač. Na obrazovce se začne zobrazovat zbývající doba.

Poznámky:

- Po skončení časovače trouba 5krát pípne a vrátí se do pohotovostního režimu.
- Chcete-li časovač ukončit dříve, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec.
- Když běží časovač, nemůžete používat jiné funkce trouby.

Ohřev pouze pomocí mikrovln

Při ohřevu pouze pomocí mikrovln můžete zvolit některou z následujících 5 úrovní výkonu. Čím vyšší je úroveň výkonu, tím kratší je požadovaná doba ohřevu.

Úroveň výkonu	Zobrazený kód	Výstupní výkon
100 %	P100	1 000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Chcete-li zahájit ohřev pouze pomocí mikrovln, postupujte podle následujících kroků:
1. Klepněte na tlačítko. Na displeji se zobrazí text „P100“, což znamená, že úroveň výkonu je 100 %.
2. Pokud chcete snížit úroveň výkonu, klepněte jednou nebo vícekrát na tlačítko nebo otočte knoflíkem pro výběr a vyberte nižší úroveň výkonu.
3. Klepnutím na tlačítko +30 potvrdíte zvolenou úroveň výkonu.
4. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
5. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Rozmrazování

Pomocí mikrovlnné trouby můžete rozmrazovat zmrazené potraviny právě vyjmuté z mrazničky. Trouba k rozmrazování potravin používá vždy 30 % mikrovlnného výkonu.

Rozmrazování dle hmotnosti

Chcete-li zahájit rozmrazování potravin dle hmotnosti, postupujte podle následujících kroků:
1. Klepněte na tlačítko. Na displeji se zobrazí text „d-1“.
2. Otáčením knoflíku pro výběr zvolte hmotnost potraviny v rozmezí 100 g až 2 000 g. **Tip**: Na základě zadané hmotnosti trouba určí potřebnou dobu rozmrazování.
3. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte rozmrazování.

Poznámka: Ozve se zvukový signál, který vám připomene, abyste potraviny během rozmrazování otočili.
Nedojde-li k žádné operaci, trouba bude pokračovat v provozu.

Rozmrazování dle doby

Chcete-li spustit rozmrazování potravin dle doby, postupujte podle následujících kroků:
1. Dvakrát klepněte na tlačítko. Na displeji se zobrazí „d-2“.
2. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
3. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte rozmrazování.

Poznámka: Ozve se zvukový signál, který vám připomene, abyste potraviny během rozmrazování otočili.
Nedojde-li k žádné operaci, trouba bude pokračovat v provozu.

Používání pouze grilu nebo kombinovaného ohřevu (mikrovlny+gril)

Chcete-li zahájit ohřev pouze pomocí grilu nebo kombinovaného ohřevu (mikrovlny+gril), postupujte podle následujících kroků:
1. Klepněte na tlačítko. Na obrazovce se zobrazí text „G-1“, což znamená, že režim ohřevu je pouze gril.
2. Pokud chcete použít kombinovaný ohřev (mikrovlny+gril), klepněte jednou nebo vícekrát na tlačítko nebo otočte knoflíkem pro výběr, abyste zvolili možnost „C-1“ nebo „C-2“.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko +30.
4. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
5. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Tabulka zdrojů energie:

Režim ohřevu	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Použití dvoustupňového ohřevu

Poznámky:
- Tuto funkci můžete použít, aby trouba připravovala jídlo ve dvou fázích. Způsoby ohřevu pro obě fáze se musí lišit.
- Pokud je způsob ohřevu v některé fázi rozmrazování, trouba vždy v první fázi rozmrazí pokrm.

Chcete-li například rozmrazovat jídlo po dobu 5 minut a poté jej ohřívat v mikrovlnné troubě po dobu 7 minut při použití 80%

výkonu mikrovlnné trouby, postupujte podle následujících kroků:

1. Dvakrát klepněte na tlačítko . Na displeji se zobrazí „d-2“.
2. Otočením knoflíku pro výběr nastavte dobu rozmrazování na 5 minut.
3. Klepněte na tlačítko . Na displeji se zobrazí text „P100“.
4. Klepnutím na tlačítko nebo otočením knoflíku pro výběr nastavte úroveň výkonu na hodnotu „P80“.
5. Potvrďte klepnutím na tlačítko +30.
6. Otočením knoflíku pro výběr nastavte dobu ohřevu na 7 minut.
7. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Použití rychlého ohřevu

Rychlý ohřev můžete použít ke spuštění ohřevu pomocí 100% výkonu mikrovlnné trouby klepnutím na jedno tlačítko.

Metoda 1:

1. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev na 30 sekund.
2. Pokud chcete dobu ohřevu během ohřívání prodloužit, opětovným klepnutím na tlačítko +30 prodloužíte dobu ohřevu v krocích po 30 sekundách. Nejdelší doba, kterou můžete nastavit, je 95 minut.

Metoda 2:

1. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
2. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.
3. Pokud chcete dobu ohřevu během ohřívání prodloužit, opětovným klepnutím na tlačítko +30 prodloužíte dobu ohřevu v krocích po 30 sekundách. Nejdelší doba, kterou můžete nastavit, je 95 minut.

Příprava popcornu

Chcete-li začít připravovat popcorn pomocí 100% výkonu mikrovlnné trouby, postupujte podle následujících kroků:

1. Klepněte na tlačítko . Na obrazovce se zobrazí hodnota „50 g“, což znamená 50 g popcornu.
2. Pokud potřebujete vyrobit 100 g popcornu, opětovným klepnutím na tlačítko změníte zobrazenou hmotnost na hodnotu „100 g“.
3. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Použití funkce dětského zámku

Funkce dětského zámku je určena k tomu, aby se zabránilo malým dětem v ovládání trouby pomocí ovládacího panelu. Po aktivaci dětského zámku se na displeji zobrazí symbol dětského zámku a všechna tlačítka ovládacího panelu budou deaktivována. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat dětský zámek, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec a podržte ho po dobu 3 sekund, když je trouba v pohotovostním režimu. Před změnou stavu dětského zámku vydá trouba zvukový signál.

Kontrola informací během ohřevu

Trouba umožňuje kontrolovat některé typy informací během ohřevu.

- Pokud jste nastavili hodiny, klepnutím na tlačítko zkontrolujete aktuální čas. Na displeji se na 3 sekundy zobrazí čas.
- Pokud trouba ohřívá pouze pomocí mikrovln, klepnutím na tlačítko zkontrolujete úroveň výkonu. Na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí úroveň výkonu.
- Když trouba ohřívá pouze pomocí grilu nebo kombinovaného ohřevu, klepnutím na tlačítko zkontrolujte režim ohřevu. Na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí režim ohřevu.

Používání automatické nabídky

Pomocí automatické nabídky můžete rychle uvařit nebo ohřát 21 druhů pokrmů uvedených v následující tabulce.

Při používání automatické nabídky postupujte podle následujících kroků:

1. Klepněte na tlačítko AUTO. Na obrazovce se zobrazí text „A01“, což znamená mražená pizza.
2. Pokud chcete vybrat jiný typ jídla, klepněte na tlačítko AUTO nebo otáčejte knoflíkem pro výběr a procházejte položky nabídky, dokud se na displeji neobjeví kód požadovaného typu jídla.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko +30. Na obrazovce se zobrazí přednastavené množství pro tento typ potravin.
4. Pokud je v nabídce pro tento typ potravin přednastaveno více než jedno množství a vy chcete množství změnit, otočením knoflíku pro výběr vyberte požadované množství.
5. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Tabulka automatické nabídky:

Kód (typ potravin)	Množství potravin	Zobrazené množství	Úroveň mikrovlnného výkonu / režim ohřevu	Doba ohřevu
A01 (mražená pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (maso)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"
A03 (ryby)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"
A04 (zelenina)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (brambory bez slupky)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (brambory se slupkou)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (čerstvý špenát)	200 g	200 g	P100	2'30"

Kód (typ potravin)	Množství potravin	Zobrazené množství	Úroveň mikrovlnného výkonu / režim ohřevu	Doba ohřevu
A08 (mražené zelené fazolky)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (mražený hrášek)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (mražená zeleninová směs)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (mražená brokolice)	200 g	200 g	P100	4'00"
A12 (těstoviny)	50 g (se 450 g studené vody)	50 g	P80	18'00"
	100 g (s 800 g studené vody)	100 g		21'00"
	150 g (s 1 200 g studené vody)	150 g		24'00"
A13 (mražené lasagne)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (makarony)	100 g	100 g	P80	6'00"
A17 (hnědá rýže)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (ovesná kaše)	2 porce (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (popcorn)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (nápoj)	1 šálek (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 šálky (240 ml)	2		1'40"
	3 šálky (360 ml)	3		2'30"
A21 (mražené máslo)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Trouba ohřeje jídlo pomocí 100% mikrovlnného výkonu a poté použije pouze gril.
2) Trouba ohřeje jídlo pomocí 100% mikrovlnného výkonu a poté pomocí 50% mikrovlnného výkonu.
3) Tuto možnost zvolte, chcete-li nechat změknout zmrazené máslo právě vyjmuté z mrazničky.

Technické údaje

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Jmenovité napětí	230–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý vstupní příkon (mikrovlny)	1 550 W
Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlny)	1 000 W
Jmenovitý vstupní příkon (gril)	1 100 W
Objem trouby	34 l
Průměr otočného talíře	315 mm
Vnější rozměry	595 × 408 × 397 mm
Čistá hmotnost	18,3 kg
Výkon pohotovostního režimu	0,8 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby mikrovlnná trouba automaticky přešla do příslušného režimu nebo stavu nízkého výkonu	20 minut

Termékleírás

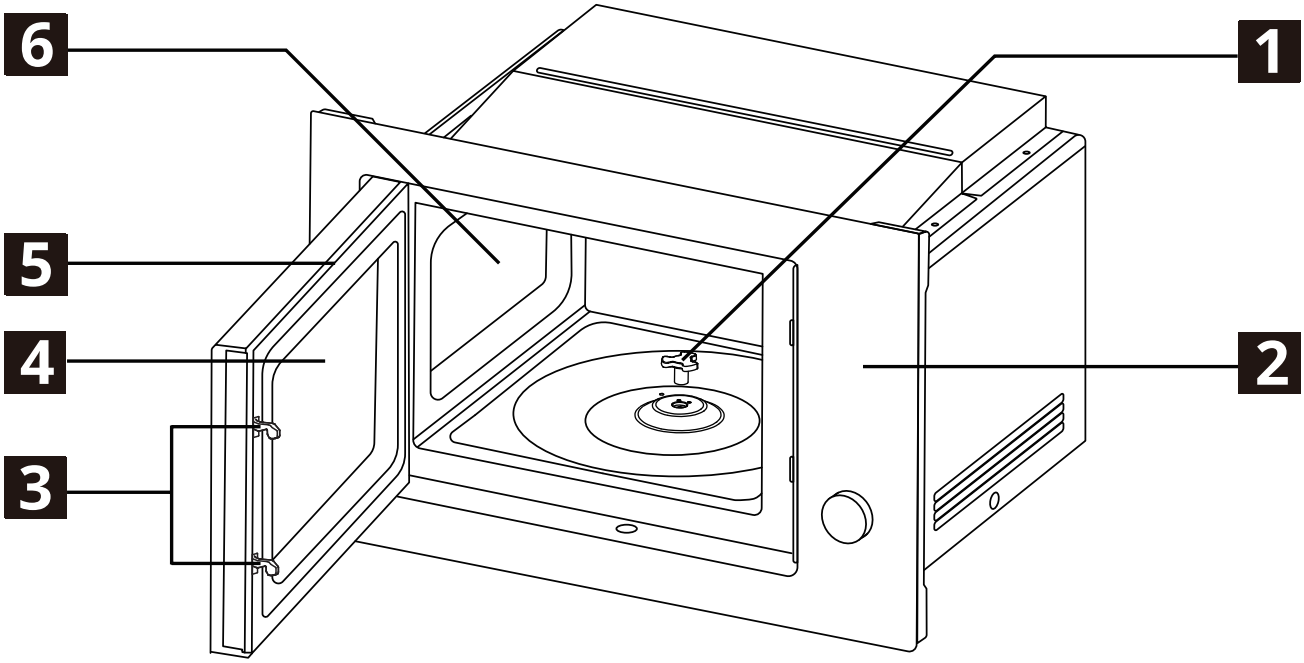

1 Tányérforgató csillag
2 Kezelőpanel
3 Biztonsági zár
4 Figyelőablak
5 Ajtószerkezet
6 Sütőtér

Megjegyzések:

- Ne helyezze a grilltálcát a sütő belsejébe, ha a melegítési módként a csak mikrohullámú mód van kiválasztva. További részletekért lásd a következő táblázatot.
- Ha a grilltálcát főzéshez használja, mindig az üvegtálcára helyezze rá.

Melegítési mód		**Grill tálca**
Csak mikrohullámú mód		Nem
G-1 (csak grill)		Igen
Kombinált mód	C-1 (mikrohullám + grill)	Igen
	C-2 (mikrohullám + grill)	Igen

Kezelőpanel

1 LED-kijelző
2 Automatikus menü gomb
3 Pattogatott kukorica gomb
4 Start/Nyugtázás/Gyorsmelegítés gomb
5 Kiolvasztás gomb
6 Ajtónyitó gomb
7 Választógomb
8 Stop/Mégse/Gyerekzár gomb
9 Óra/időzítő gomb
10 Mikrohullámú mód gomb
11 Grill/kombinált mód gomb

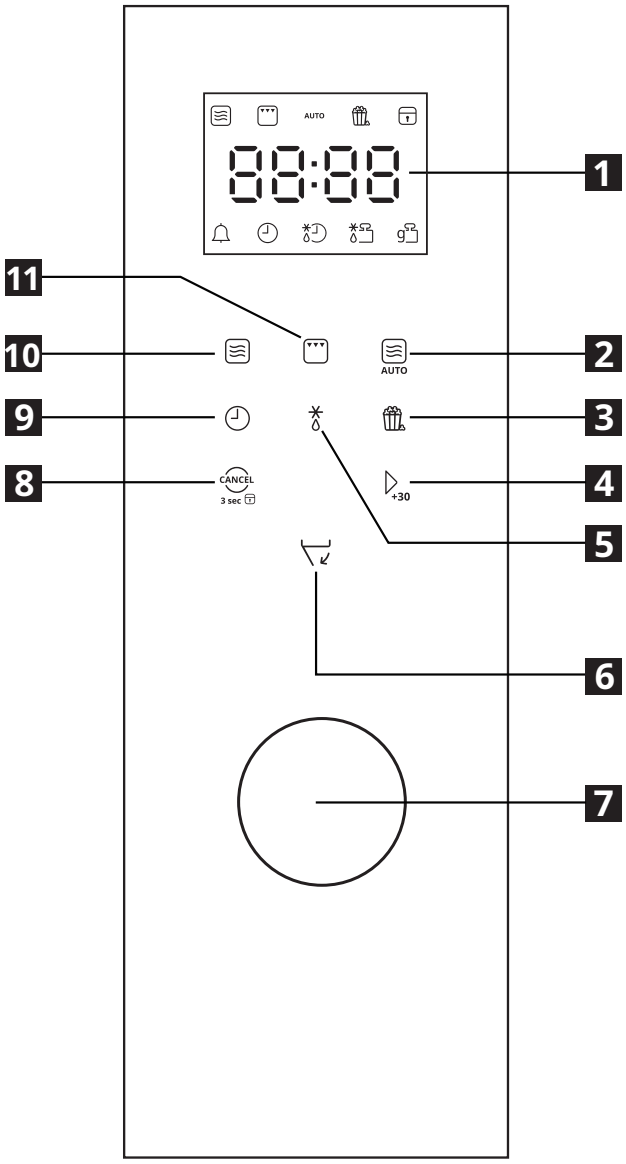

Beszerelés

Indítás előtt

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és tartozékot.
- Távolítson el minden védőfóliát a sütő felületéről.
- Ne távolítsa el a világosbarna Mica-takarót a sütőtér belsejéből, amely a magnetront védi.
- Ellenőrizze, hogy a sütőn nem található-e bármilyen sérülés, például benyomódások vagy törött ajtó. Ne szerelje be a sütőt, ha az sérült.

A mikrohullámú sütő beszerelése

- A mikrohullámú sütő beszerelése során kövesse a különálló szerelési útmutató előírásait.
- A mikrohullámú sütő háztartási célú felhasználásra készült.
- A sütő csak beépítve használható. Pultra állítva vagy szekrénybe helyezve nem használható.
- A sütő 60 cm szélességű fali szekrénybe építhető be.
- A sütő csatlakozódugasszal van ellátva, és csak megfelelően létesített földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.

- Mielőtt csatlakoztatja a mikrohullámú sütőt, győződjön meg arról, hogy a hálózati áram feszültsége és frekvenciája megfelel a sütő címkéjén feltüntetett értékeknek.
- A sütőt közvetlenül a fali konnektorba kell csatlakoztatni, nem pedig hosszabbítóba vagy áthelyezhető konnektorba. Győződjön meg arról is, hogy az Ön által használt fali konnektort nem használják más készülékek.
- A csatlakozóaljzat beszerelését és a tápkábel cseréjét csak képzett villanyszerelő végezheti.
- Ha a csatlakozódugasz a beszerelést követően már nem hozzáférhető, a sütő közelében egy legalább 3 mm-es érintkezési hézaggal rendelkező, összpólusú leválasztó eszközt kell felszerelni.

A működés során a sütő felhasználó által hozzáférhető felülete felforrósodhat.

Az üvegtálca behelyezése

Mielőtt először használná a készüléket ételkészítésre, helyezze be előírásszerűen az üvegtálcát (forgótányért).

1. Helyezze a tányérforgató csillagot (2) a motortengelyre (4) a sütőtér alsó részének közepén.
2. Helyezze a forgótányértartót (3) a sütőtér aljának kör alakú bemélyedésébe.
3. Helyezze az üvegtálcát (1) a forgótányértartóra (3). Győződjön meg róla, hogy a tányérforgató csillag (2) belefog az üvegtálcába, és forgatja azt.

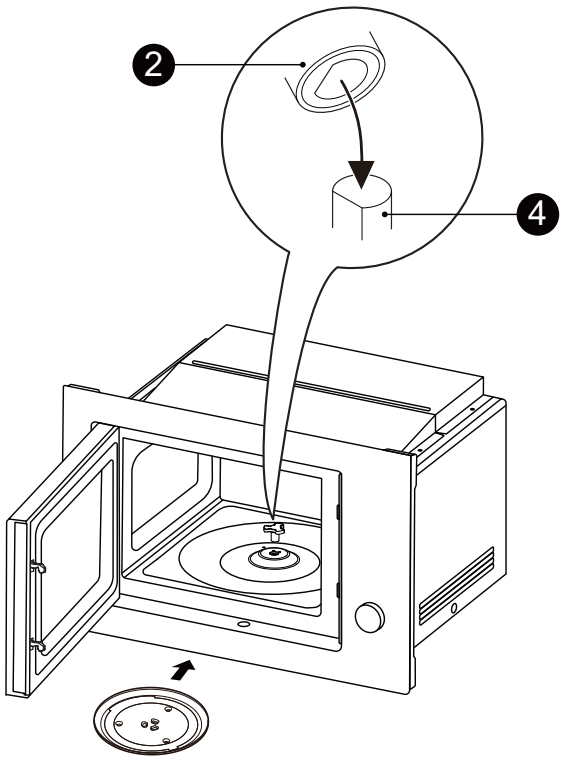

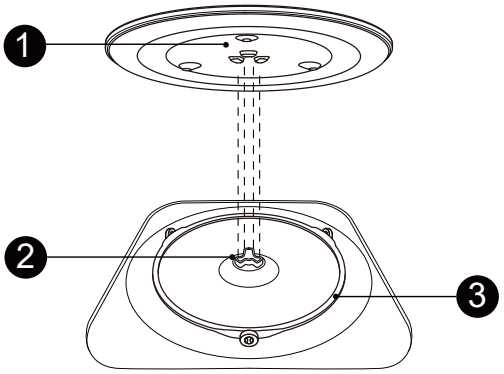

Megjegyzések:

a) Soha ne helyezze be az üvegtálcát fejjel lefelé.

b) Győződjön meg arról, hogy az üvegtálca szabadon forog.

c) Főzés közben mindig használja az üvegtálcát és a forgótányérgyűrű szerelvényt is.

d) Főzés előtt mindig helyezze az ételt és az ételtartó edényeket az üvegtálcára.

e) Ha az üvegtálca vagy a forgótányérgyűrű megreped vagy eltörik, forduljon a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

Kezelés

Általános irányelvek

- Mielőtt bármilyen melegítési funkciót (beleértve a kiolvasztást is) használna, győződjön meg arról, hogy az üvegtálca megfelelően van-e behelyezve, majd helyezze az ételt az üvegtálca közepére, és zárja be a sütő ajtaját. A sütő csak akkor kezd el fűteni, ha az ajtó teljesen zárva van.
- Ha Ön tapasztalatlan felhasználó, és nem tudja, mennyi ideig kell melegíteni az ételt, kezdje rövid melegítési idővel, majd szükség esetén növelje azt. Az ételek túlmelegítése nemcsak az áramot pazarolja, hanem biztonsági kockázatot is jelent.
- Minél hidegebb az élelmiszer és minél több vizet tartalmaz, annál hosszabb a szükséges melegítési idő.
- A kezelőpanel használata előtt győződjön meg róla, hogy az nincs lezárva.
- Alapértelmezés szerint a kezelőpanel gombjainak megérintésekor hangjelzés hallható.
- Készenléti üzemmódban a kijelzőn az aktuális idő jelenik meg, ha beállította az órát, vagy „00:00”, ha nem állította be az órát.
- A melegítést csak akkor indíthatja el, ha a sütő készenléti üzemmódban van. Ha bármikor vissza szeretné állítani a sütőt készenléti üzemmódba, koppintson a CANCEL 3 sec gombra.
- Ha a melegítés befejezése után kinyitja az ajtót, akkor a sütő csipogása megszűnik, és a készülék visszatér a készenléti üzemmódba, ahol a „00:00” kijelzés látható.
- A melegítés korábbi befejezéséhez koppintson a CANCEL 3 sec gombra.
- Melegítés közben a teljesítményszint nem módosítható.
- Melegítés közben a sütő hangjelzéssel emlékeztetheti Önt, hogy fordítsa meg az ételt. Amikor meghallja a sípoló hangot, nyissa ki az ajtót, fordítsa meg az ételt, zárja be az ajtót, majd a melegítés folytatásához koppintson a +30 gombra. Ha nem tesz semmit, a sütő tovább melegít.
- A súly szerinti kiolvasztás kivételével minden melegítési üzemmódban a +30 gomb megérintésével 30 másodperces lépésekben növelheti a melegítési időt. **Megjegyzés**: Ha a melegítést az automatikus menü funkcióval indítja el, a melegítési időt a melegítés közben nem tudja megváltoztatni.
- Ha a sütőt 20 percnél hosszabb ideig 100%-os mikrohullámú teljesítményszintre állítja, akkor az első 20 perc után a sütő automatikusan 80%-ra csökkenti a teljesítményszintet a magnetron védelme érdekében.

A mikrohullámú sütő bekapcsolása

Miután csatlakoztatta a sütőt, a készülék egyszer csipog, bekapcsolja a kijelzőt, és készenléti üzemmódba lép.

A mikrohullámú sütő kikapcsolása

A sütő kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.

Az ajtó nyitása

A sütő lehetővé teszi, hogy az ajtót elektronikusan nyissa ki. Az ajtó ilyen módon történő kinyitásához koppintson a gombra, amikor a sütő be van kapcsolva. Ha az elektronikus ajtórendszer nem működik, vagy az ajtót kikapcsolt sütő esetén szeretné kinyitni, az ajtó kinyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Rögzítse a mellékelt tapadókorongot az ajtó felületére.
2. Az ajtó kinyitásához húzza a tapadókorongot kifelé.

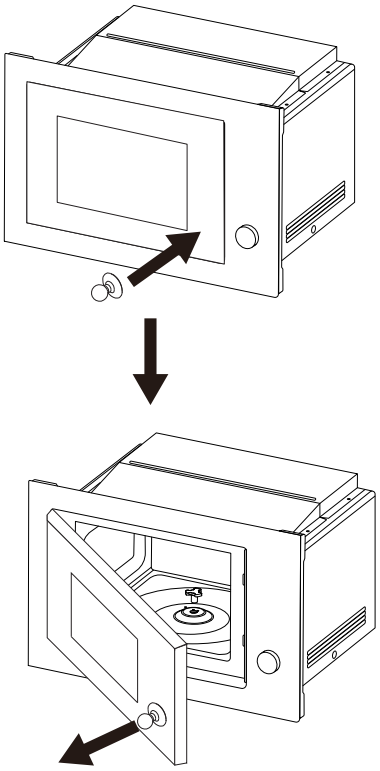

Az óra beállítása

A sütőt az óra beállítása nélkül is használhatja. Az óra beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Amikor a sütő készenléti üzemmódban van, a ⏲ gombra történő dupla koppintással lépjen be az órabeállítási üzemmódba. Az óraszámok villogni kezdenek a kijelzőn.
2. Forgassa a választógombot a pontos idő beállításához.
3. A megerősítéshez koppintson a ⏲ gombra. A percszámok villogni kezdenek a kijelzőn.
4. Forgassa a választógombot a perc beállításához.
5. Koppintson a ⏲ gombra az idő elmentéséhez és az órabeállítási módból való kilépéshez. A kijelző folyamatosan mutatja az időt.

Megjegyzések:

- Ha később szeretné módosítani az időt, ismételje meg az előző lépéseket.
- Az órabeállítási módból bármikor kiléphet, ha a CANCEL 3 sec gombra koppint.
- A sütő mindig a 24 órás óraidőt mutatja.
- Ha nem állítja be az órát, a sütő mindig „00:00” időt fog mutatni.
- Ha kihúzza a sütőt a konnektorból, vagy áramszünet után újra be kell állítania az órát.

Az időzítő használata

Az időzítővel nyomon követheti az időt főzés vagy egyéb tevékenységek közben. Amikor az időzítő fut, a sütő nem csinál semmit, csak a hátralévő időt mutatja.
Az időzítő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Amikor a sütő készenléti üzemmódban van, koppintson a ⏲ gombra, és lépjen be az időzítőbeállítási üzemmódba. A „00:00” villogni kezd a kijelzőn.
2. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
3. Az időzítő elindításához koppintson a ▷ +30 gombra. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.

Megjegyzések:

- Amikor az időzítő lejár, a sütő 5 csipogó hangjelzést ad, és visszatér a készenléti üzemmódba.
- Az időzítő korábbi befejezéséhez koppintson a CANCEL 3 sec gombra.
- Az időzítő futása közben nem használhatja a sütő más funkcióit.

Melegítés csak mikrohullámú módban

Ha csak mikrohullámú sütővel melegít, a következő 5 teljesítményszint közül választhat. Minél nagyobb a teljesítményszint, annál rövidebb a szükséges melegítési idő.

Teljesítmény-szint	Megjelenített kód	Kimeneti teljesítmény
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Ha csak mikrohullámú sütővel szeretné elindítani a melegítést, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a gombra. A kijelzőn megjelenik a „P100”, ami azt jelenti, hogy a teljesítményszint 100%.
2. Ha csökkenteni szeretné a teljesítményszintet, koppintson egy vagy több alkalommal a gombra, vagy forgassa el a választógombot az alacsonyabb teljesítményszint kiválasztásához.
3. Koppintson a +30 gombra a kiválasztott teljesítményszint megerősítéséhez.
4. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
5. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

Kiolvasztás

A fagyasztóból kivett fagyasztott ételeket a mikrohullámú sütőben is kiolvaszthatja. A sütő a mikrohullámú sütő teljesítményének 30%-át használja az ételek kiolvasztásához.

Kiolvasztás a súly beállításával

Az élelmiszerek súly szerinti kiolvasztásának megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a gombra. A kijelzőn megjelenik a „d-1” kijelzés.
2. Forgassa a választógombot az élelmiszer súlyának 100 g és 2000 g közötti kiválasztásához. **Tipp**: A sütő a megadott súly alapján határozza meg a szükséges kiolvasztási időt.
3. Koppintson a „+30” gombra a kiolvasztás megkezdéséhez.

Megjegyzés: Kiolvasztás közben egy hangjelzés jelzi, ha az ételt meg kell fordítani. Ha nem tesz semmit, a sütő tovább működik.

Kiolvasztás az idő beállításával

Ha idő beállításával szeretné elkezdeni az ételek kiolvasztását, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson duplán a gombra. A kijelzőn megjelenik a „d-2” kijelzés.
2. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
3. Koppintson a „+30” gombra a kiolvasztás megkezdéséhez.

Megjegyzés: Kiolvasztás közben egy hangjelzés jelzi, ha az ételt meg kell fordítani. Ha nem tesz semmit, a sütő tovább működik.

Csak grillezés vagy kombinált főzés (mikrohullámú sütő+grill)

Ha csak a grillsütővel vagy kombinált melegítéssel (mikrohullámú sütő+grill) szeretné elindítani a melegítést, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a gombra. A kijelzőn a „G-1” felirat jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a melegítési üzemmód csak grillezés.
2. Ha kombinált melegítést (mikrohullámú sütő+grill) szeretne használni, koppintson egy vagy több alkalommal a gombra, vagy forgassa el a kiválasztó gombot a „C-1” vagy a „C-2” kiválasztásához.
3. A megerősítéshez koppintson a +30 gombra.
4. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
5. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

Teljesítménytáblázat:

Melegítési mód	Mikrohullámú teljesítmény	Grillezési teljesítmény
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Kétfokozatú melegítés használata

Megjegyzések:

- Ezzel a funkcióval a sütő két lépésben főzi meg az ételt. A két fokozat melegítési módszereinek különbözőnek kell lenniük.

- Ha valamelyik fokozat melegítési módja a kiolvasztás, a sütő mindig az első fokozatban olvasztja ki az ételt.

Ha például 5 percig szeretné kiolvasztani az ételt, majd 7 percig mikrohullámmal szeretné melegíteni 80%-os teljesítmény mellett, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson duplán a gombra. A kijelzőn megjelenik a „d-2” kijelzés.
2. A választógombbal állítsa be a kiolvasztási időt 5 percre.
3. Koppintson a gombra. A kijelzőn megjelenik a „P100” kijelzés.
4. Koppintson a gombra, vagy forgassa el a választógombot a teljesítményszint „P80” értékre állításához.
5. A megerősítéshez koppintson a +30 gombra.
6. A választógombbal állítsa be a melegítési időt 7 percre.
7. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

Gyorsmelegítés használata

A gyorsmelegítés funkcióval egyetlen gombnyomással 100%-os mikrohullámú teljesítményt használva indíthatja el a melegítést.

1. módszer:

1. Koppintson a +30 gombra a 30 másodpercig tartó melegítés indításához.
2. Ha közben szeretné növelni a melegítési időt, koppintson ismét a +30 gombra, hogy 30 másodperces lépésekben növelje a melegítési időt. A maximálisan beállítható idő 95 perc.

2. módszer:

1. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
2. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.
3. Ha közben szeretné növelni a melegítési időt, koppintson ismét a +30 gombra, hogy 30 másodperces lépésekben növelje a melegítési időt. A maximálisan beállítható idő 95 perc.

Pattogatott kukorica készítése

Ha 100%-os mikrohullámú teljesítménnyel szeretne pattogatott kukoricát készíteni, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a gombra. A kijelzőn megjelenik az „50 g” kijelzés, ami 50 g pattogatott kukoricát jelent.
2. Ha 100 g pattogatott kukoricát szeretne készíteni, koppintson ismét a gombra, hogy a megjelenített súlyt „100 g”-ra módosítsa.
3. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

A gyermekzár funkció használata

A gyermekzár funkciót úgy tervezték, hogy megakadályozza, hogy kisgyermekek a sütőt a kezelőpanellel kezeljék. A gyermekzár aktiválásakor a kijelzőn megjelenik a gyermekzár szimbólum, és a kezelőpanel összes gombja letiltásra kerül.

A gyermekzár aktiválásához vagy deaktiválásához koppintson a CANCEL 3 sec gombra és tartsa lenyomva 3 másodpercig, amikor a sütő készenléti üzemmódban van. A sütő egy hangjelzést ad ki, mielőtt a gyermekzár állapotát módosítaná.

Információk ellenőrzése melegítés közben

A sütő lehetővé teszi, hogy a melegítés során ellenőrizzen néhány információt.

- Ha beállította az órát, koppintson a gombra az aktuális idő ellenőrzéséhez. A kijelzőn 3 másodpercig megjelenik az idő.
- Ha a sütő csak mikrohullámmal melegít, koppintson a gombra a teljesítményszint ellenőrzéséhez. A kijelzőn 3 másodpercig megjelenik a teljesítményszint.
- Amikor a sütő csak a grill vagy a kombinált melegítés használatával melegít, koppintson a gombra a melegítési mód ellenőrzéséhez. A kijelzőn 3 másodpercig megjelenik a melegítési mód.

Az automatikus menü használata

Az automatikus menü segítségével az alábbi táblázatban felsorolt 21 ételfajtát gyorsan megfőzheti vagy felmelegítheti.
Az automatikus menü használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a AUTO gombra. A kijelzőn megjelenik az „A01”, azaz a fagyasztott pizza.
2. Ha másik ételtípust szeretne kiválasztani, koppintson a AUTO gombra, vagy forgassa el a választógombot a menüpontok között, amíg a kívánt ételtípus kódja meg nem jelenik a képernyőn.
3. A megerősítéshez koppintson a +30 gombra. A kijelzőn megjelenik az adott ételtípus előre beállított mennyisége.
4. Ha a menüben egynél több előre beállított mennyiség van ehhez az ételtípushoz, és Ön meg szeretné változtatni a mennyiséget, forgassa el a választógombot a kívánt mennyiség beállításához.
5. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

Automatikus menük táblázata:

Kód (Ételtípus)	Étel mennyisége	Megjelenített mennyiség	MH teljesítmény/ Melegítési mód	Melegítési idő
A01 (Fagyasztott pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Hús)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Hal)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Zöldség)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Hámozott burgonya)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Hámozatlan burgonya)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Friss spenót)	200 g	200 g	P100	2’30”

Kód (Ételtípus)	Étel mennyisége	Megjelenített mennyiség	MH teljesítmény/ Melegítési mód	Melegítési idő
A08 (Fagyasztott zöldbab)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Fagyasztott borsó)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Fagyasztott zöldségkeverék)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Fagyasztott brokkoli)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Tészta)	50 g (450 g hideg vízzel)	50 g	P80	18’00”
	100 g (800 g hideg vízzel)	100 g		21’00”
	150 g (1200 g hideg vízzel)	150 g		24’00”
A13 (Fagyasztott lasagna)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuszkusz)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaróni)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Barnarizs)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Zabpehely)	2 adag (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Pattogatott kukorica)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Ital)	1 csésze (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 csésze (240 ml)	2		1’40”
	3 csésze (360 ml)	3		2’30”
A21 (Fagyasztott vaj)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) A sütő 100%-os mikrohullámú teljesítménnyel melegíti az ételt, majd a csak grill funkciót használja.
2) A sütő 100%-os mikrohullámú teljesítménnyel melegíti az ételt, majd 50%-os teljesítményt használ.
3) Válassza ezt a fagyasztott vaj felolvasztásához, amelyet épp most vettek ki a fagyasztóból.

Műszaki adatok

Típus	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Névleges feszültség	230-240 V~
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel (mikrohullám)	1550 W
Névleges teljesítményleadás (mikrohullám)	1000 W
Névleges teljesítményfelvétel (grill)	1100 W
Sütőtérfogat	34 liter
Forgótányér átmérője	315 mm
Külső méretek	595×408×397 mm
Nettó tömeg	18,3 kg
Teljesítmény készenléti üzemmódban	0,8 W
Az a maximális idő, amelyre a mikrohullámú sütőnek szüksége van ahhoz, hogy automatikusan elérje az alkalmazható alacsony teljesítményű üzemmódot vagy állapotot	20 perc

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

Descrierea produsului

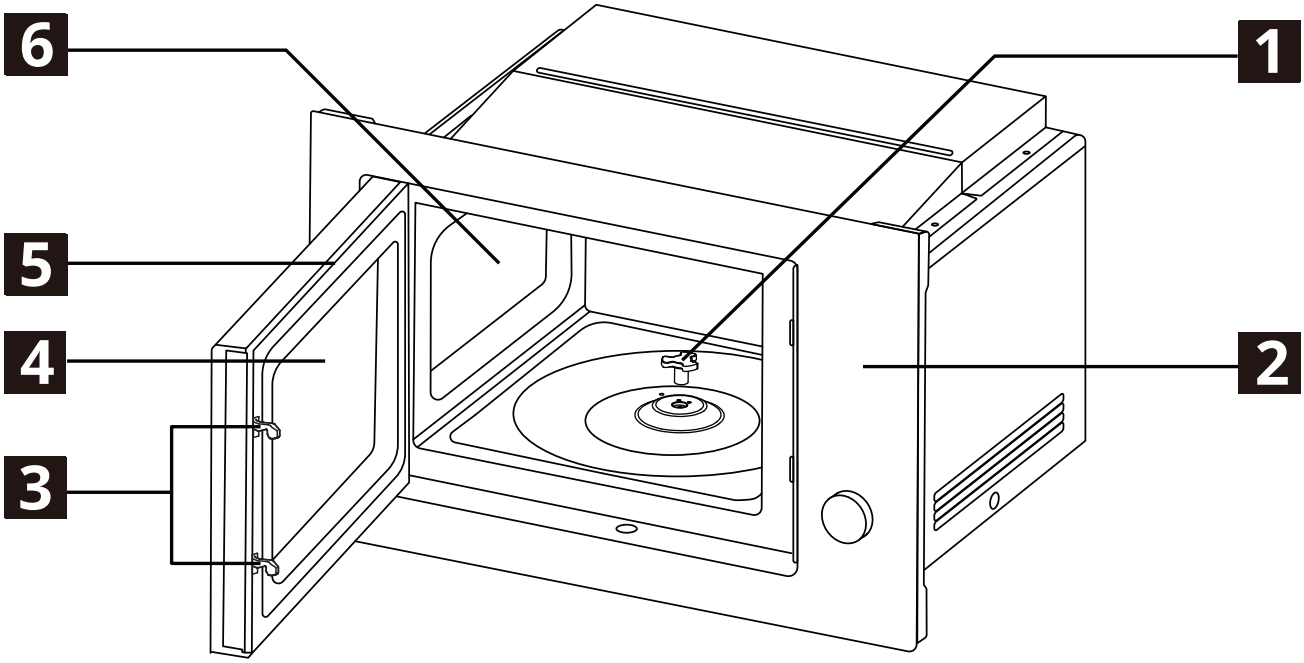

1 Butuc placă rotativă
2 Panou de comandă
3 Sistem de blocare de siguranță
4 Fereastră de observare
5 Ansamblu ușă
6 Cavitatea cuptorului

Observații:

- Nu introduceți tava pentru grătar în cuptor atunci când modul de încălzire este Numai microunde. Consultați tabelul următor pentru mai multe detalii.
- Atunci când utilizați tava pentru grătar pentru preparare, așezați-o întotdeauna pe tava de sticlă.

Mod de încălzire		**Tavă pentru grătar**
Numai microunde		Nu
G-1 (Numai grătar)		Da
Combinat	C-1 (microunde+grătar)	Da
	C-2 (microunde+grătar)	Da

Panou de comandă

1 Ecran LED
2 Buton de meniu automat
3 Buton de popcorn
4 Buton de Pornire/Confirmare/Încălzire rapidă
5 Buton de decongelare
6 Buton de deschidere a ușii
7 Buton rotativ de selectare
8 Buton de Oprire/Anulare/Blocare pentru copii
9 Buton Ceas/Temporizator
10 Buton mod Microunde
11 Buton mod Grătar/Combinat

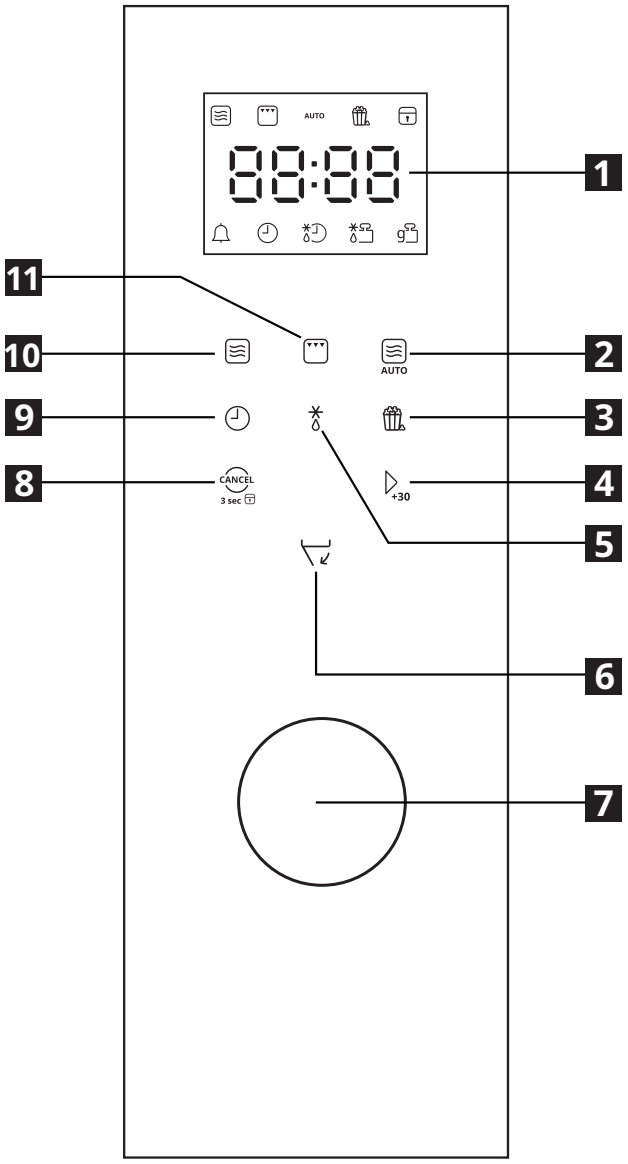

Instalarea

Înainte de a începe

- Îndepărtați toate materialele și accesoriile de ambalare.
- Îndepărtați în întregime folia de protecție de pe suprafața cuptorului.
- Nu îndepărtați capacul din mică maro deschis care este atașat la cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.
- Examinați cuptorul pentru eventuale daune, cum ar fi semne de lovituri sau ușă spartă. Nu instalați cuptorul dacă este deteriorat.

Instalarea cuptorului

- Urmați instrucțiunile de asamblare separate pentru a instala acest cuptor.
- Acest cuptor este destinat exclusiv uzului casnic.
- Acest cuptor este destinat numai utilizării încorporate. Acesta nu este destinat utilizării pe o suprafață de lucru sau în interiorul unui dulap.
- Aparatul poate fi instalat într-un dulap montat pe perete, cu o lățime de 60 cm.
- Aparatul este dotat cu o fișă și trebuie conectat numai la o priză împământată corespunzător.

- Înainte de a conecta cuptorul la priză, asigurați-vă că tensiunea și frecvența prizei corespunde celei specificate pe eticheta de identificare a cuptorului.
- Cuptorul trebuie conectat direct la priza de perete, nu prin intermediul unui cablu prelungitor. De asemenea, asigurați-vă că priza de perete pe care o utilizați nu este utilizată și de alte aparate.
- Priza va fi instalată, iar cablul de conectare va fi înlocuit numai de un electrician calificat.
- Dacă ștecărul nu mai este accesibil după instalare, lângă cuptor trebuie instalat un dispozitiv de deconectare a tuturor polilor cu o distanță dintre contacte de cel puțin 3 mm.

Suprafața accesibilă poate fi fierbinte în timpul funcționării.

Instalarea tăvii de sticlă

Înainte de utilizare aparatului pentru a prepara mâncare pentru prima dată, trebuie să instalați tava de sticlă (placa rotativă).

1. Amplasați butucul plăcii rotative (2) pe axul motorului (4) din centrul suprafeței inferioare a cavității.
2. Așezați suportul plăcii rotative (3) în șanțul circular al suprafeței inferioare a cavității.
3. Așezați tava de sticlă (1) pe suportul plăcii rotative (3). Asigurați-vă că butucul plăcii rotative (2) angrenează tava de sticlă și o rotește.

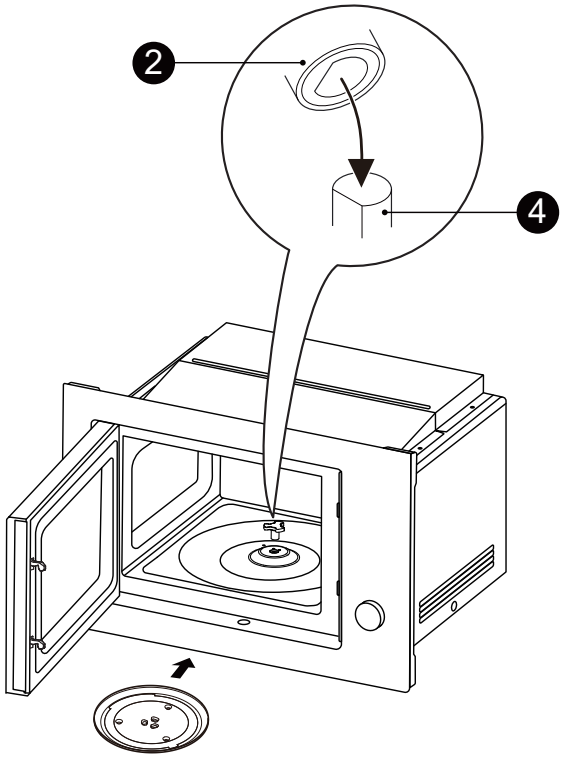

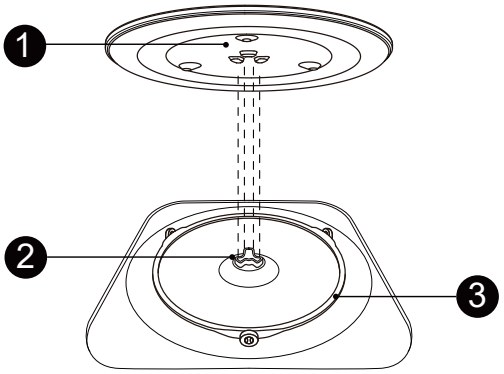

Observații:

a) Nu așezați niciodată invers farfuria din sticlă.

b) Asigurați-vă că tava de sticlă se poate roti liber.

c) Folosiți întotdeauna atât tava de sticlă, cât și ansamblul placă rotativă-inel în timpul preparării.

d) Așezați întotdeauna alimentul și recipientul alimentului pe tava de sticlă înainte de preparare.

e) Dacă tava de sticlă sau inelul rotativ se fisurează sau se sparge, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Funcționarea

Instrucțiuni generale

- Înainte de a utiliza funcțiile de încălzire (inclusiv funcția de decongelare), asigurați-vă că tava de sticlă este instalată corect, apoi așezați alimentul în centrul tăvii de sticlă și închideți ușa. Cuptorul va începe să încălzească atunci când ușa este complet închisă.
- Dacă sunteți un utilizator neexperimentat și nu știți care este timpul de încălzire necesar, începeți cu un timp de încălzire scurt, apoi mai adăugați timp dacă este necesar. Supraîncălzirea alimentului nu doar risipește energie electrică, dar, de asemenea, implică riscuri pentru siguranță.
- Cu cât alimentul este mai rece și conține mai multă apă, cu atât mai lung este timpul de încălzire necesar.
- Înainte de a utiliza panoul de comandă, asigurați-vă că acesta este deblocat.
- În mod implicit, veți auzi un bip atunci când veți apăsa oricare buton de pe panoul de comandă.
- În modul de așteptare, ecranul afișează ora curentă dacă ați setat ceasul sau „00:00” dacă nu ați setat ceasul.
- Puteți porni încălzirea numai când cuptorul este în modul de așteptare. Pentru a readuce cuptorul în modul de așteptare, apăsați CANCEL 3 sec.
- După terminarea încălzirii, dacă deschideți ușa, cuptorul va înceta să emită semnale sonore și va reveni în modul de așteptare afișând „00:00”.
- Pentru a încheia procesul de încălzire mai devreme, apăsați CANCEL 3 sec.
- Nu puteți schimba nivelul de putere în timpul procesului de încălzire.
- În timpul încălzirii, cuptorul poate emite semnale sonore pentru a vă reaminti să întoarceți alimentul. Atunci când auziți semnalul sonor, deschideți ușa, întoarceți alimentul, închideți ușa și apoi apăsați +30 pentru a continua încălzirea. Dacă nu acționați în niciun fel, cuptorul va continua să încălzească.
- În timpul tuturor modurilor de încălzire, cu excepția decongelării în funcție de greutate, puteți apăsa +30 pentru a crește timpul de încălzire în pași de 30 de secunde. **Observație**: Dacă începeți încălzirea utilizând funcția meniu automat, nu puteți schimba timpul de încălzire în timpul încălzirii.
- Dacă setați cuptorul să încălzească mai mult de 20 de minute la nivelul de putere al microundelor de 100%, după primele 20 de minute cuptorul va reduce automat nivelul de putere la 80% pentru a proteja magnetronul.

Pornirea cuptorului

După ce introduceți în priză cuptorul, acesta emite un semnal sonor, pornește afișajul și inițiază modul de așteptare.

Oprirea cuptorului

Pentru a opri cuptorul, scoateți ștecărul de alimentare al acestuia din priza de perete.

Deschiderea ușii

Cuptorul vă permite să deschideți ușa electronic. Pentru a deschide ușa în acest mod, apăsați atunci când cuptorul este pornit.
În cazul în care sistemul electronic al ușii nu funcționează sau doriți să deschideți ușa atunci când cuptorul este oprit, urmați acești pași pentru a deschide ușa:

1. Atașați ventuza furnizată de suprafața ușii.
2. Trageți ventuza către exterior pentru a deschide ușa.

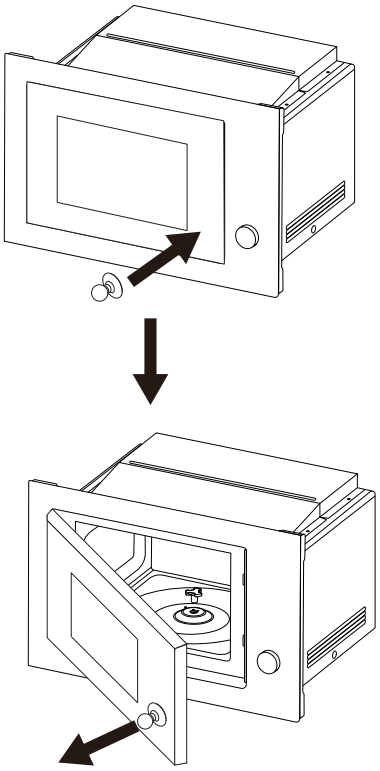

Setarea ceasului

Puteți utiliza cuptorul fără a seta ceasul. Pentru a seta ceasul, urmați acești pași:

1. Atunci când cuptorul este în modul de așteptare, apăsați de două ori ⏲ pentru a iniția modul de setare a ceasului. Cifrele orei încep să clipească pe ecran.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta orele.
3. Apăsați ⏲ pentru a confirma. Cifrele minutelor încep să clipească pe ecran.
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta minutele.
5. Apăsați pe ⏲ pentru a salva ora și părăsiți modul de setare a ceasului. Ecranul afișează permanent ora.

Observații:

- Pentru a schimba ora mai târziu, repetați pașii anteriori.
- Pentru a părăsi oricând modul de setare a ceasului, apăsați CANCEL 3 sec.
- Cuptorul afișează întotdeauna ora în formatul de 24 de ore.
- Dacă nu setați ceasul, cuptorul va afișa mereu ora „00:00”.
- Dacă scoateți cuptorul din priză sau dacă se produce o pană de curent, va trebui să setați ceasul din nou.

Utilizarea temporizatorului

Puteți utiliza temporizatorul pentru a monitoriza timpul pe durata preparării sau când faceți alte lucruri. Când temporizatorul este în funcțiune, cuptorul nu face altceva decât să afișeze timpul rămas.
Pentru a seta temporizatorul, urmați acești pași:

1. Atunci când cuptorul este în modul de așteptare, apăsați ⏲ pentru a iniția modul de setare a temporizatorului. Pe ecran începe să clipească „00:00”.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
3. Apăsați ▷ +30 pentru a porni temporizatorul. Ecranul începe să afișeze timpul rămas.

Observații:

- Când temporizarea se încheie, cuptorul emite 5 semnale sonore și revine la modul de așteptare.
- Pentru a încheia temporizarea mai devreme, apăsați CANCEL 3 sec.
- Nu puteți utiliza alte funcții ale cuptorului atunci când temporizatorul este în funcțiune.

Încălzirea numai cu microundele

Atunci când încălziți numai cu microundele, puteți selecta oricare dintre următoarele 5 niveluri de putere. Cu cât nivelul de putere este mai ridicat, cu atât timpul de încălzire necesar este mai scurt.

Nivelul de putere	Codul afișat	Putere de ieșire
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Pentru a utiliza încălzirea numai cu microundele, urmați pașii următori:
1. Apăsați (≋). Ecranul afișează „P100”, ceea ce înseamnă că nivelul de putere este de 100%.
2. Dacă doriți să reduceți nivelul de putere, apăsați (≋) o dată sau de mai multe ori sau rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta un nivel de putere inferior.
3. Apăsați ▷+30 pentru a confirma nivelul de putere selectat.
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
5. Apăsați ▷+30 pentru a porni încălzirea.

Decongelarea

Puteți utiliza cuptorul pentru a decongela alimente congelate abia scoase din congelator folosind microundele. Cuptorul utilizează întotdeauna 30% din puterea microundelor pentru a decongela alimentele.

Decongelarea în funcție de greutate

Pentru a începe decongelarea alimentelor în funcție de greutate, urmați acești pași:
1. Apăsați ✳. Ecranul afișează „d-1”.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta o greutate a alimentelor între 100 g și 2000 g. **Sfat**: Cuptorul va determina timpul de decongelare necesar pe baza greutății indicate.
3. Apăsați ▷+30 pentru a începe decongelarea.

Observație: Soneria va suna pentru a vă reaminti să întoarceți alimentul în timpul decongelării.
Dacă nu se efectuează nicio operațiune, cuptorul va continua să funcționeze.

Decongelarea în funcție de timp

Pentru a începe decongelarea alimentelor în funcție de timp, urmați acești pași:
1. Apăsați ✳ de două ori. Ecranul afișează „d-2”.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
3. Apăsați ▷+30 pentru a începe decongelarea.

Observație: Soneria va suna pentru a vă reaminti să întoarceți alimentul în timpul decongelării.
Dacă nu se efectuează nicio operațiune, cuptorul va continua să funcționeze.

Utilizarea preparării numai la grătar sau a preparării combinate (microunde+grătar)

Pentru a începe încălzirea utilizând numai grătarul sau încălzirea combinată (microunde+grătar), urmați acești pași:
1. Apăsați (▾▾▾). Ecranul afișează „G-1”, ceea ce înseamnă modul de încălzire numai cu grătar.
2. Dacă doriți să utilizați încălzirea combinată (microunde+grătar), apăsați (▾▾▾) o dată sau de mai multe ori sau rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta „C-1” sau „C-2”.
3. Apăsați ▷+30 pentru a confirma.
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
5. Apăsați ▷+30 pentru a porni încălzirea.

Tabel cu sursele de putere:

Mod de încălzire	Puterea microundelor	Puterea grătarului
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Utilizarea încălzirii în două etape

Observații:
- Puteți utiliza această caracteristică pentru a prepara alimentul în două etape. Metodele de încălzire pentru cele două etape sunt diferite.
- Dacă metoda de încălzire a oricăreia dintre etape este decongelarea, în prima etapă cuptorul va decongela întotdeauna alimentul.

De exemplu, pentru a decongela alimentul timp de 5 minute și pentru a-l prepara apoi

la microunde timp de 7 minute utilizând 80% din puterea microundelor, urmați pașii următori:

1. Apăsați de două ori. Ecranul afișează „d-2”.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta timpul de decongelare la 5 minute.
3. Apăsați . Ecranul afișează „P100”.
4. Apăsați sau rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta nivelul de putere la „P80”.
5. Apăsați pentru a confirma.
6. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta timpul de încălzire la 7 minute.
7. Apăsați pentru a porni încălzirea.

Utilizarea încălzirii rapide

Puteți utiliza încălzirea rapidă pentru a începe încălzirea utilizând 100% din puterea microundelor apăsând un singur buton.

Metoda 1:

1. Apăsați pentru a porni încălzirea pentru 30 de secunde.
2. Dacă doriți să creșteți timpul de încălzire în timpul încălzirii, apăsați din nou pentru a crește timpul de încălzire în pași de 30 de secunde. Cel mai lung timp pe care îl puteți seta este de 95 de minute.

Metoda 2:

1. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
2. Apăsați pentru a porni încălzirea.
3. Dacă doriți să creșteți timpul de încălzire în timpul încălzirii, apăsați din nou pentru a crește timpul de încălzire în pași de 30 de secunde. Cel mai lung timp pe care îl puteți seta este de 95 de minute.

Prepararea popcornului

Pentru a începe să preparați popcorn utilizând 100% din puterea microundelor, urmați acești pași:

1. Apăsați . Ecranul afișează „50 g”, adică 50 g de popcorn.
2. Dacă doriți să preparați 100 g de popcorn, apăsați din nou pentru a modifica greutatea afișată la „100 g”.
3. Apăsați pentru a porni încălzirea.

Utilizarea funcției de blocare pentru copii

Funcția de blocare pentru copii este concepută pentru a împiedica copiii mici să utilizeze cuptorul cu ajutorul panoului de comandă. Când blocarea pentru copii este activată, ecranul afișează simbolul de blocare pentru copii și toate butoanele panoului de comandă sunt dezactivate.

Pentru a activa sau dezactiva blocarea pentru copii, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde când cuptorul este în modul de așteptare. Cuptorul va emite un bip înainte de a modifica starea blocării pentru copii.

Verificarea informațiilor în timpul încălzirii

Cuptorul vă permite să verificați anumite tipuri de informații în timpul încălzirii.

- Dacă ați setat ceasul, apăsați pentru a verifica ora curentă. Ecranul va afișa ora timp de 3 secunde.
- Când cuptorul încălzește numai cu microundele, apăsați pentru a verifica nivelul de putere. Ecranul va afișa nivelul de putere timp de 3 secunde.
- Când cuptorul încălzește utilizând numai grătarul sau încălzirea combinată, apăsați pentru a verifica modul de încălzire. Ecranul va afișa modul de încălzire timp de 3 secunde.

Utilizarea meniului automat

Puteți utiliza meniul automat pentru a găti rapid sau încălzi 21 de tipuri de alimente enumerate în tabelul de mai jos.

Urmați acești pași pentru a utiliza meniul automat:

1. Apăsați AUTO. Ecranul afișează „A01”, ceea ce înseamnă pizza congelată.
2. Dacă doriți să selectați un alt tip de aliment, apăsați AUTO sau rotiți butonul rotativ de selectare pentru a naviga prin elementele meniului până când codul pentru tipul de aliment dorit apare pe ecran.
3. Apăsați +30 pentru a confirma. Ecranul afișează cantitatea presetată pentru acest tip de aliment.
4. Dacă meniul prezintă mai multe cantități presetate pentru acest tip de aliment și doriți să schimbați cantitatea, rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta cantitatea dorită.
5. Apăsați +30 pentru a porni încălzirea.

Tabelul meniului automat:

Cod (Tipul de aliment)	Cantitatea de aliment	Cantitatea afișată	Nivelul de putere al microundelor/ Modul de încălzire	Timpul de încălzire
A01 (Pizza congelată)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Carne)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Pește)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Legume)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Cartofi fără coajă)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Cartofi cu coajă)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Spanac proaspăt)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Fasole verde congelată)	200 g	200 g	P100	4’00”

Cod (Tipul de aliment)	Cantitatea de aliment	Cantitatea afișată	Nivelul de putere al microundelor/ Modul de încălzire	Timpul de încălzire
A09 (Mazăre congelată)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Amestec de legume congelate)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Broccoli congelat)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Paste)	50 g (cu 450 g de apă rece)	50 g	P80	18’00”
	100 g (cu 800 g de apă rece)	100 g		21’00”
	150 g (cu 1200 g de apă rece)	150 g		24’00”
A13 (Lasagna congelată)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Cușcuș)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Macaroane)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Orez brun)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Fulgi de ovăz)	2 porții (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Băuturi)	1 ceașcă (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 cești (240 ml)	2		1’40”
	3 cești (360 ml)	3		2’30”
A21 (Unt congelat)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Cuptorul va încălzi alimentul utilizând 100% din puterea microundelor și apoi numai grătarul.
2) Cuptorul va încălzi alimentul utilizând 100% din puterea microundelor și apoi 50% din puterea microundelor.
3) Selectați această setare pentru a decongela untul congelat abia scos din congelator.

Specificații tehnice

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Tensiune nominală	230-240 V~
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală de intrare (microunde)	1550 W
Putere nominală de ieșire (microunde)	1000 W
Putere nominală de intrare (grătar)	1100 W
Capacitatea cuptorului	34 l
Diametrul plăcii rotative	315 mm
Dimensiuni externe	595x408x397 mm
Greutate netă	18,3 kg
Consum electric în modul de repaus	0,8 W
Timpul maxim necesar cuptorului cu microunde pentru a ajunge în modul sau starea de consum electric redus	20 minute

Popis výrobku

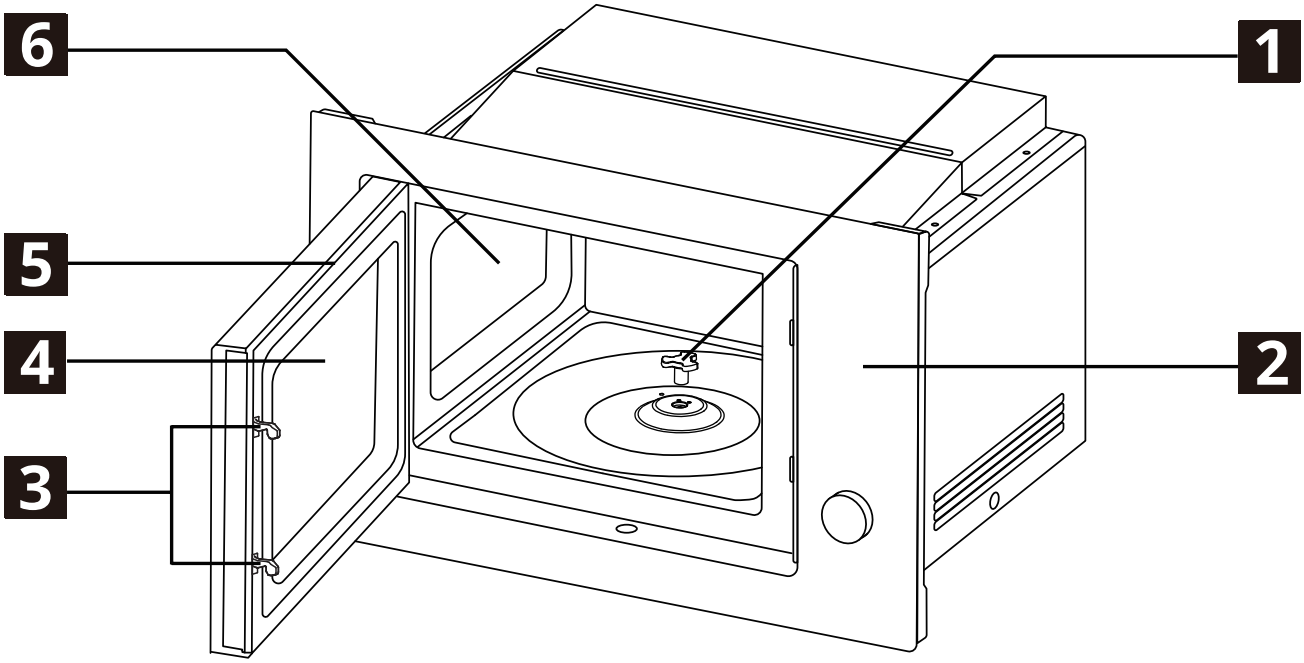

1 Stred otočného taniera
2 Ovládací panel
3 Systém s bezpečnostnými západkami
4 Okienko rúry
5 Súprava dvierok
6 Vnútorný priestor rúry

Poznámky:

- V režime iba mikrovlnného ohrevu nevkladajte do rúry grilovací podnos. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke.
- Pri varení na grilovacom podnose ho vždy umiestnite na sklenený tanier.

Režim ohrevu		**Grilovacia zásuvka**
Iba mikrovlnný		Nie
G-1 (iba gril)		Áno
Kombinácia	C-1 (mikrovlnný + gril)	Áno
	C-2 (mikrovlnný + gril)	Áno

Ovládací panel

1 Obrazovka LED
2 Tlačidlo automatickej ponuky
3 Tlačidlo pukancov
4 Tlačidlo štartu/potvrdenia/rýchleho ohrevu
5 Tlačidlo rozmrazovania
6 Tlačidlo otvorenia dvierok
7 Gombík výberu
8 Tlačidlo zastavenia/zrušenia/detskej poistky
9 Tlačidlo hodín/časovača
10 Tlačidlo režimu mikrovlnnej rúry
11 Tlačidlo grilu/kombinovaného režimu

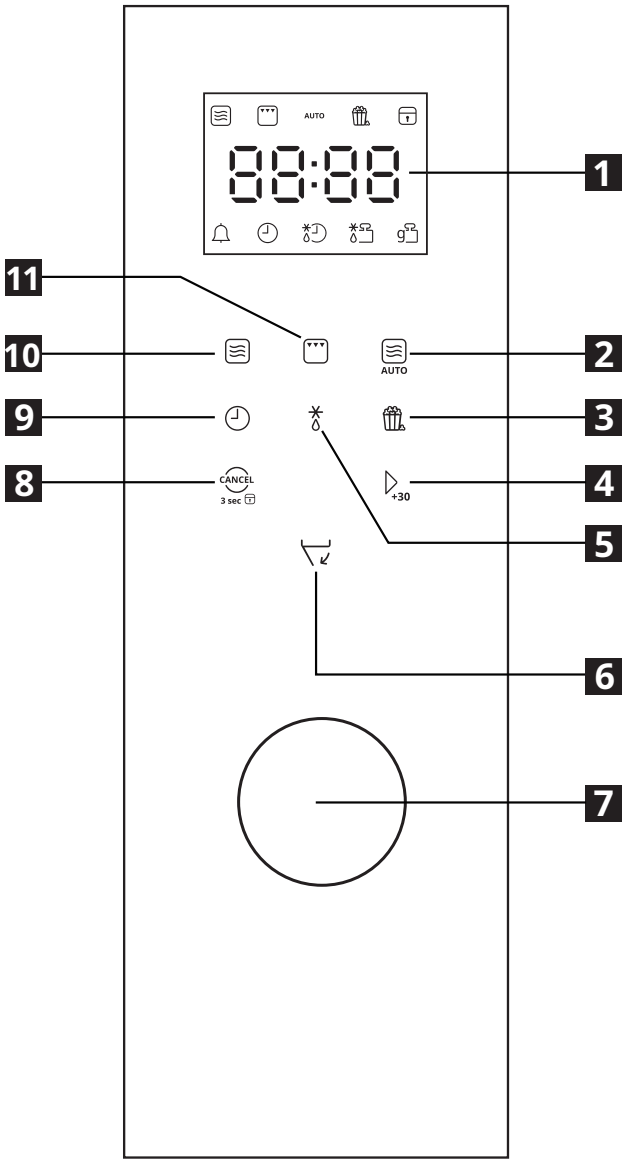

Inštalácia

Pred spustením

- Vytiahnite všetok obalový materiál a príslušenstvo.
- Odstráňte všetky ochranné fólie z povrchu rúry.
- Neodstraňujte sľudový kryt, ktorý je pripevnený k vnútornému priestoru rúry kvôli ochrane magnetrónu.
- Skontrolujte, či nie je rúra poškodená, hľadajte napríklad deformácie a poškodené dvierka. Ak je rúra poškodená, neinštalujte ju.

Inštalácia rúry

- Pri inštalácii tejto rúry postupujte podľa samostatných pokynov na inštaláciu.
- Táto rúra je určená iba na používanie v domácnosti.
- Táto rúra je určená na používanie iba ako zabudovaný spotrebič. Nie je určená na používanie na pracovnej doske ani vnútri skrinky.
- Rúra sa môže inštalovať do nástennej skrinky so šírkou 60 cm.
- Rúra je vybavená zástrčkou, ktorú smiete pripojiť iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.

- Pred pripojením rúry sa uistite, že napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú údajom na typovom štítku rúry.
- Rúru pripojte priamo do elektrickej zásuvky, nie do predlžovacieho kábla ani do zásuvkového rozbočovača. Uistite sa tiež, že zásuvka, ktorú budete používať, nie je používaná inými spotrebičmi.
- Inštaláciu zásuvky a výmenu pripojovacieho kábla môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik.
- Ak po inštalácii nie je zástrčka dostupná, v blízkosti rúry je potrebné nainštalovať zariadenie na odpojenie všetkých pólov s kontaktnou medzerou minimálne 3 mm.

Počas činnosti môže byť dostupný povrch horúci.

Inštalácia skleneného podnosu

Pred prvým použitím spotrebiča na prípravu jedál je potrebné správne nainštalovať sklenený podnos (otočný tanier).

1. Umiestnite stred otočného taniera (2) na hriadeľ motora (4) v strede dna vnútorného priestoru.
2. Podstavec otočného taniera (3) vložte do kruhovej drážky na dne vnútorného priestoru.
3. Sklenený podnos (1) umiestnite na podstavec otočného taniera (3). Uistite sa, že stred otočného taniera (2) zapadá do skleneného podstavca a otáča ho.

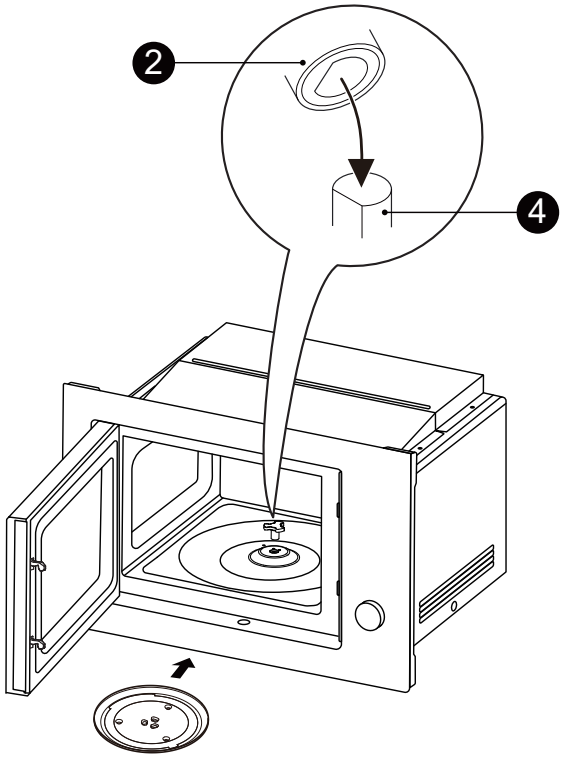

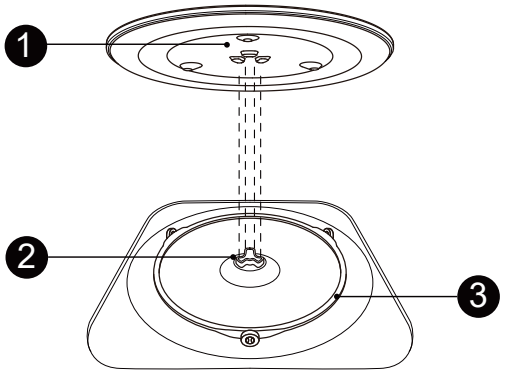

Poznámky:

a) Nikdy nepokladajte sklenený podnos naopak.

b) Uistite sa, že sa sklenený podnos môže voľne otáčať.

c) Počas varenia vždy používajte sklenený podnos aj otočný tanier.

d) Pred varením vždy vložte potraviny a nádoby s potravinami na sklenený podnos.

e) Ak sklenený podnos alebo súprava prstenca otočného taniera prasknú alebo sa zlomia, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Prevádzka

Všeobecné pokyny

- Pred použitím akejkoľvek funkcie ohrevu (vrátane rozmrazovania) sa uistite, že je sklenený podnos správne nainštalovaný, potom umiestnite potraviny do stredu skleneného podnosu a zatvorte dvierka. Rúra začne ohrievať až po úplnom zatvorení dvierok.
- Ak ste neskúsený používateľ a neviete, aký čas ohrevu je potrebný, začnite s krátkym časom ohrevu a v prípade potreby ho predĺžte. Prehrievanie potravín nielenže spôsobuje plytvanie elektrickou energiou, ale predstavuje aj bezpečnostné riziko.
- Čím sú potraviny chladnejšie a čím viac vody obsahujú, tým dlhší je potrebný čas ohrevu.
- Pred použitím ovládacieho panela sa uistite, že je odomknutý.
- Pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli zaznie štandardne pípnutie.
- V pohotovostnom režime sa na obrazovke zobrazuje aktuálny čas, ak ste nastavili hodiny, alebo „00:00“, ak ste hodiny nenastavili.
- Ohrev môžete spustiť len vtedy, ak je rúra v pohotovostnom režime. Ak chcete rúru kedykoľvek vrátiť do pohotovostného režimu, ťuknite na CANCEL 3 sec.
- Po ukončení ohrevu, ak otvoríte dvierka, rúra prestane pípať a vráti sa do pohotovostného režimu so zobrazením „00:00“.
- Ak chcete ohrev ukončiť skôr, ťuknite na CANCEL 3 sec.
- Počas ohrevu nemožno zmeniť úroveň výkonu.
- Počas ohrevu môže rúra pípať, aby vám pripomenula, že je potrebné potraviny otočiť. Keď zaznie pípnutie, otvorte dvierka, otočte potraviny, zatvorte dvierka a potom ťuknite na +30 na pokračovanie v ohreve. Ak nevykonáte žiadnu činnosť, rúra bude pokračovať v ohreve.
- Počas všetkých režimov ohrevu okrem rozmrazovania podľa hmotnosti môžete ťuknutím na +30 predĺžiť čas ohrevu v 30-sekundových krokoch. **Poznámka**: Ak spustíte ohrev pomocou funkcie automatickej ponuky, nemôžete počas ohrevu zmeniť čas ohrevu.
- Ak nastavíte rúru na ohrev na viac ako 20 minút pri 100 % výkone mikrovlnnej rúry, po uplynutí prvých 20 minút rúra automaticky zníži výkon na 80 %, aby sa chránil magnetrón.

Zapnutie rúry

Po zapojení rúry rúra raz zapípa, zapne sa obrazovka a rúra prejde do pohotovostného režimu.

Vypnutie rúry

Na vypnutie rúry vytiahnite jej napájací kábel zo zásuvky.

Otvorenie dvierok

Rúra umožňuje elektronické otváranie dvierok. Na otvorenie dvierok týmto spôsobom ťuknite na , keď je rúra zapnutá. Ak elektronický systém dvierok nefunguje alebo chcete otvoriť dvierka, keď je rúra vypnutá, postupujte takto:

1. Pripevnite priloženú prísavku na povrch dvierok.
2. Prísavku potiahnite smerom von, aby sa dvierka otvorili.

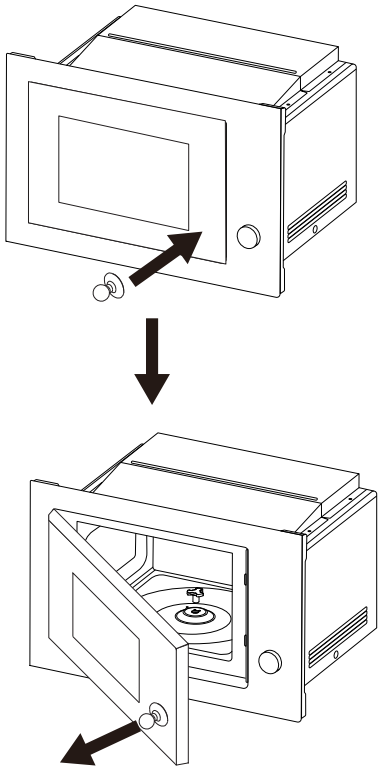

Nastavenie hodín

Rúru môžete používať bez nastavenia hodín. Na nastavenie hodín postupujte takto:

1. Keď je rúra v pohotovostnom režime, dvakrát ťuknite na ⏲, aby ste prešli do režimu nastavenia hodín. Na obrazovke začnú blikať číslice hodín.
2. Otočením gombíka výberu nastavte hodiny.
3. Potvrďte ťuknutím na ⏲. Na obrazovke začnú blikať číslice minút.
4. Otočením gombíka výberu nastavte minúty.
5. Ťuknutím na ⏲ uložíte čas a opustíte režim nastavenia hodín. Na obrazovke sa čas zobrazuje neustále.

Poznámky:

- Ak chcete neskôr zmeniť čas, zopakujte predchádzajúce kroky.
- Ak chcete kedykoľvek opustiť režim nastavenia hodín, ťuknite na CANCEL 3 sec.
- Rúra vždy zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte.
- Ak nenastavíte hodiny, rúra bude vždy zobrazovať čas „00:00“.
- V prípade odpojenia rúry alebo výpadku napájania budete musieť hodiny nastaviť znova.

Používanie časovača

Časovač môžete použiť na sledovanie času pri varení alebo iných činnostiach. Keď je časovač v prevádzke, rúra nevykonáva žiadnu činnosť, iba zobrazuje zostávajúci čas.
Na nastavenie časovača postupujte takto:

1. Keď je rúra v pohotovostnom režime, ťuknite na ⏲, aby ste prešli do režimu nastavenia časovača. Na obrazovke začne blikať „00:00“.
2. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
3. Ťuknutím na ▷+30 spustíte časovač. Na obrazovke sa začne zobrazovať zostávajúci čas.

Poznámky:

- Po uplynutí času časovača rúra 5-krát pípne a vráti sa do pohotovostného režimu.
- Ak chcete časovač ukončiť skôr, ťuknite na CANCEL 3 sec.
- Počas prevádzky časovača nemôžete používať ostatné funkcie rúry.

Ohrev iba pomocou mikrovlnnej rúry

Pri ohreve iba pomocou mikrovlnnej rúry môžete vybrať jeden z nasledujúcich 5 stupňov výkonu. Čím vyšší je stupeň výkonu, tým kratší je čas potrebný na ohrev.

Úroveň výkonu	Zobrazený kód	Výstupný výkon
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Na spustenie ohrevu iba pomocou mikrovlnnej rúry postupujte takto:

1. Ťuknite na ≋. Na obrazovke sa zobrazí „P100“, čo znamená, že stupeň výkonu je 100 %.
2. Ak chcete znížiť úroveň výkonu, jedenkrát alebo viackrát ťuknite na ≋ alebo otočte gombíkom výberu, aby ste vybrali nižšiu úroveň výkonu.
3. Ťuknite na ▷+30 na potvrdenie vybranej úrovne výkonu.
4. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
5. Ťuknite na ▷+30 na spustenie ohrevu.

Rozmrazovanie

Rúru môžete použiť na rozmrazovanie mrazených potravín, ktoré ste práve vybrali z mrazničky, pomocou mikrovlnnej rúry. Rúra vždy používa na rozmrazovanie potravín 30 % výkonu mikrovlnnej rúry.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti

Na spustenie rozmrazovania potravín podľa hmotnosti postupujte takto:

1. Ťuknite na ✳. Na obrazovke sa zobrazí „d-1“.

2. Otočením gombíka výberu vyberte hmotnosť potravín v rozmedzí od 100 g do 2000 g. **Tip**: Rúra určí potrebný čas rozmrazovania na základe zadaných hmotností.
3. Stlačením tlačidla ▷+30 spustite rozmrazovanie.

Poznámka: Bzučiak vám zvukom pripomenie, že máte počas rozmrazovania jedlo otočiť.
Ak sa nevykoná žiadna činnosť, rúra bude ďalej v činnosti.

Rozmrazovanie podľa času

Na spustenie rozmrazovania potravín podľa času postupujte takto:
1. Dvakrát ťuknite na ✳. Na obrazovke sa zobrazí „d-2“.
2. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
3. Stlačením tlačidla ▷+30 spustite rozmrazovanie.

Poznámka: Bzučiak vám zvukom pripomenie, že máte počas rozmrazovania jedlo otočiť.
Ak sa nevykoná žiadna činnosť, rúra bude ďalej v činnosti.

Používanie iba grilu alebo kombinované varenie (mikrovlné + gril)

Ak chcete spustiť ohrev len pomocou grilu alebo kombinované ohrievanie (mikrovlnné + gril), postupujte takto:
1. Ťuknite na ▾▾▾. Na obrazovke sa zobrazí „G-1“, čo znamená, že režim ohrievania je len gril.
2. Ak chcete použiť kombinované ohrievanie (mikrovlnné + gril), jedenkrát alebo viackrát ťuknite na ▾▾▾ alebo otočte gombíkom výberu a vyberte „C-1“ alebo „C-2“.
3. Potvrďte ťuknutím na ▷+30.
4. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
5. Ťuknite na ▷+30 na spustenie ohrevu.

Tabuľka zdrojov napájania:

Režim ohrevu	Mikrovlný výkon	Grilovací výkon
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Použitie dvojstupňového ohrevu

Poznámky:
- Túto funkciu môžete použiť na varenie potravín v rúre v dvoch fázach. Spôsoby ohrevu pre obe fázy musia byť odlišné.
- Ak je spôsob ohrevu v jednej z fáz rozmrazovanie, rúra vždy rozmrazí potraviny v prvej fáze.

Ak napríklad chcete rozmraziť potraviny počas 5 minút a potom ich ohriať v mikrovlnnej rúre počas 7 minút pri 80 % výkone mikrovlnnej rúry, postupujte takto:
1. Dvakrát ťuknite na ✳. Na obrazovke sa zobrazí „d-2“.
2. Otočte gombíkom výberu a nastavte čas rozmrazovania na 5 minút.
3. Ťuknite na ≋. Na obrazovke sa zobrazí „P100“.
4. Ťuknite na ≋ alebo otočte gombíkom výberu a nastavte úroveň výkonu na „P80“.
5. Potvrďte ťuknutím na ▷+30.
6. Otočte gombíkom výberu a nastavte čas ohrevu na 7 minút.
7. Ťuknite na ▷+30 na spustenie ohrevu.

Použitie rýchleho ohrevu

Rýchly ohrev môžete použiť na spustenie ohrevu so 100 % výkonom mikrovlnnej rúry stlačením jediného tlačidla.
Spôsob 1:
1. Ťuknite na ▷+30 na spustenie ohrevu na 30 sekúnd.
2. Ak chcete počas ohrevu zvýšiť čas ohrevu, znova ťuknite na ▷+30 na zvýšenie času ohrevu v 30-sekundových krokoch. Najdlhší čas, ktorý môžete nastaviť, je 95 minút.

Spôsob 2:
1. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
2. Ťuknite na +30 na spustenie ohrevu.
3. Ak chcete počas ohrevu zvýšiť čas ohrevu, znova ťuknite na +30 na zvýšenie času ohrevu v 30-sekundových krokoch. Najdlhší čas, ktorý môžete nastaviť, je 95 minút.

Príprava pukancov

Ak chcete začať pripravovať pukance pri 100 % výkone mikrovlnnej rúry, postupujte takto:
1. Ťuknite na . Na obrazovke sa zobrazí „50 g“, čo znamená 50 g pukancov.
2. Ak potrebujete pripraviť 100 g pukancov, znova ťuknite na , aby sa zobrazená hmotnosť zmenila na „100 g“.
3. Ťuknite na +30 na spustenie ohrevu.

Použitie funkcie detskej poistky

Funkcia detskej poistky je navrhnutá tak, aby zabránila malým deťom v používaní rúry pomocou ovládacieho panela. Keď je detská poistka aktivovaná, na obrazovke sa zobrazí symbol detskej poistky a všetky tlačidlá na ovládacom paneli sú deaktivované.
Ak chcete detskú poistku aktivovať alebo deaktivovať, ťuknite a podržte CANCEL 3 sec počas 3 sekúnd, keď je rúra v pohotovostnom režime. Rúra pred zmenou stavu detskej poistky zapípa.

Kontrola informácií počas ohrevu

Rúra umožňuje kontrolovať niektoré typy informácií počas ohrevu.
- Ak ste nastavili hodiny, ťuknutím na skontrolujete aktuálny čas. Na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí čas.
- Keď rúra ohrieva iba mikrovlnne, ťuknutím na skontrolujete úroveň výkonu. Na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí úroveň výkonu.
- Keď rúra ohrieva iba pomocou grilu alebo kombinovaného ohrevu, ťuknutím na skontrolujete režim ohrevu. Na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí režim ohrevu.

Použitie automatickej ponuky

Automatickú ponuku môžete použiť na rýchle varenie alebo ohrev 21 druhov potravín uvedených v nasledujúcej tabuľke.
Pri použití automatickej ponuky postupujte takto:
1. Ťuknite na AUTO. Na obrazovke sa zobrazí „A01“, čo znamená mrazená pizza.
2. Ak chcete vybrať iný druh potraviny, ťuknite na AUTO alebo otočte gombíkom výberu, aby ste prechádzali položkami ponuky, kým sa na displeji nezobrazí kód požadovaného druhu potraviny.
3. Potvrďte ťuknutím na +30. Na obrazovke sa zobrazí prednastavené množstvo pre tento druh potraviny.
4. Ak má ponuka viac ako jedno prednastavené množstvo pre tento druh potraviny a chcete zmeniť množstvo, otočte gombíkom výberu, aby ste vybrali požadované množstvo.
5. Ťuknite na +30 na spustenie ohrevu.

Tabuľka automatickej ponuky:

Kód (druh potraviny)	Množstvo potraviny	Zobrazené množstvo	Úroveň výkonu mikrovlnnej rúry/režim ohrevu	Čas ohrevu
A01 (zmrazená pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (mäso)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (ryba)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (zelenina)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (ošúpané zemiaky)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (neošúpané zemiaky)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (čerstvý špenát)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (mrazené zelené fazuľky)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (mrazený hrášok)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (mrazená miešaná zelenina)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (mrazená brokolica)	200 g	200 g	P100	4’00”

Kód (druh potraviny)	Množstvo potraviny	Zobrazené množstvo	Úroveň výkonu mikrovlnnej rúry/režim ohrevu	Čas ohrevu
A12 (cestoviny)	50 g (so 450 g studenej vody)	50 g	P80	18’00”
	100 g (so 800 g studenej vody)	100 g		21’00”
	150 g (so 1200 g studenej vody)	150 g		24’00”
A13 (mrazené lazane)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (makaróny)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (hnedá ryža)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (ovsené vločky)	2 porcie (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (pukance)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (nápoj)	1 pohár (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 poháre (240 ml)	2		1’40”
	3 poháre (360 ml)	3		2’30”
A21 (mrazené maslo)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Rúra ohreje potraviny pomocou 100 % mikrovlnného výkonu a potom iba grilom.
2) Rúra ohreje potraviny pomocou 100 % mikrovlnného výkonu a potom 50 % mikrovlnného výkonu.
3) Túto položku vyberte, ak chcete roztopiť mrazené maslo, ktoré ste práve vybrali z mrazničky.

Technické špecifikácie

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Menovité napätie	230 – 240 V~
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlnný)	1550 W
Menovitý výkon (mikrovlnný)	1000 W
Menovitý príkon (gril)	1100 W
Objem rúry	34 l
Priemer otočného taniera	315 mm
Vonkajšie rozmery	595 × 408 × 397 mm
Čistá hmotnosť	18,3 kg
Výkon v pohotovostnom režime	0,8 W
Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky dosiahla príslušný režim alebo stav nízkej spotreby energie	20 minút

Opis proizvoda

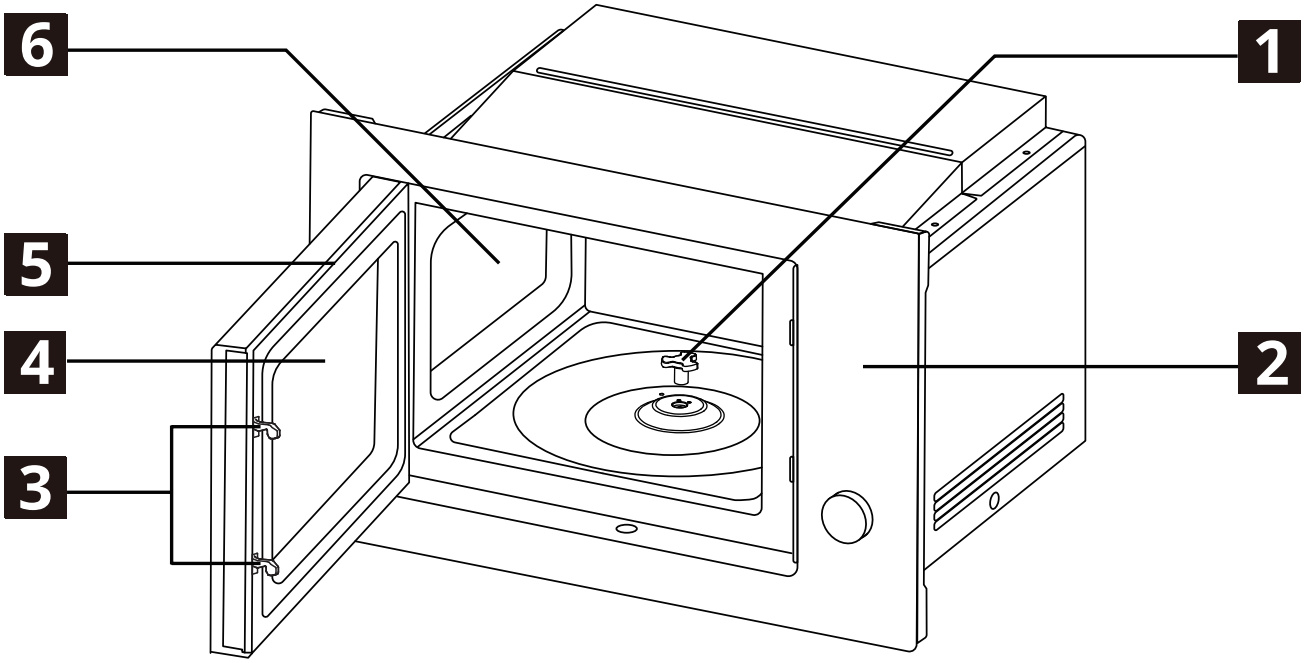

1 Osovina obrtnog tanjira
2 Komandna tabla
3 Sistem bezbednosne brave
4 Prozor za nadgledanje
5 Sklop vrata
6 Unutrašnjost pećnice

Napomene:

- Ne stavljate tacnu za roštiljanje unutar pećnice kad je režim grejanja samo mikrotalasi. Za više detalja pogledajte tabelu ispod.
- Kad spremate hranu na tacni za roštiljanje, obavezno je stavite na stakleni obrtni tanjir.

Režim zagrevanja		**Tacna za roštiljanje**
Samo mikrotalasi		Ne
G-1 (samo roštilj)		Da
Kombinovano	C-1 (mikrotalasi+roštilj)	Da
	C-2 (mikrotalasi+roštilj)	Da

Komandna tabla

1 LED ekran
2 Dugme za automatski meni
3 Dugme za kokice
4 Dugme za pokretanje/potvrdu/brzo grejanje
5 Dugme za odmrzavanje
6 Dugme za otvaranje vrata
7 Regulator za biranje
8 Dugme za zaustavljanje/otkazivanje/ zaštitu za decu
9 Dugme za sat/tajmer
10 Dugme za režim mikrotalasa
11 Dugme za roštilj/kombinovani režim

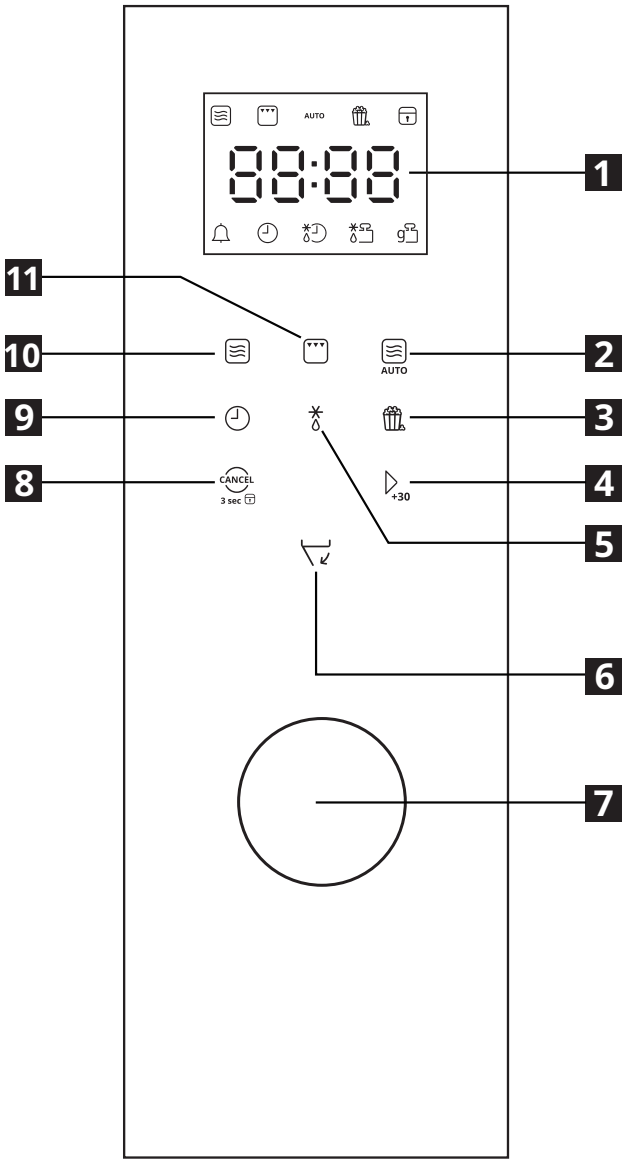

Ugradnja

Pre nego što počnete

- Uklonite svu ambalažu i dodatke.
- Skinite svu zaštitnu foliju sa površine pećnice.
- Ne skidajte svetlobraon poklopac od liskuna koji je postavljen u unutrašnjost pećnice da bi štitio magnetron.
- Proverite da li je pećnica oštećena, na primer da li ima udubljenja ili su vrata neispravna. Ne montirajte pećnicu ako je oštećena.

Postavljanje pećnice

- Prilikom postavljanja ove pećnice poštujte zasebna uputstva za postavljanje.
- Ova pećnica je namenjena samo za kućnu upotrebu.
- Ova pećnica je namenjena isključivo za ugradnju. Nije namenjena za upotrebu na radnoj površini ili za upotrebu unutar ormana.
- Pećnica može da se ugrađuje u zidni orman širine 60 cm.
- Pećnica ima utikač i sme da se priključuje samo u pravilno postavljenu i uzemljenu utičnicu.

- Pre priključivanja pećnice u utičnicu, uverite se da napon i frekvencija naizmenične struje odgovaraju parametrima sa nalepnice pećnice.
- Pećnicu morate da priključite direktno u zidnu utičnicu, a ne u produžni kabl. Takođe, uverite se da se zidna utičnica koju planirate da koristite već ne koristi od strane drugih aparata.
- Samo kvalifikovani električar sme da postavlja utičnicu i da zamenjuje kabl.
- Ako utičnica više nije lako dostupna nakon ugradnje, blizu pećnice mora da se postavi uređaj za isključivanje svih polova sa razmakom između kontakata od najmanje 3 mm.

Dostupne površine mogu jako da se zagreju tokom rada.

Postavljanje staklenog tanjira

Pre prvog spremanja hrane u ovom uređaju, morate pravilno postaviti stakleni tanjir (obrtni tanjir).

1. Stavite osovinu obrtnog tanjira (2) na osovinu motora (4) na sredini dna unutrašnjosti.
2. Stavite nosač tanjira (3) u kružni žleb na dnu unutrašnjosti.
3. Stavite stakleni tanjir (1) na nosač tanjira (3). Uverite se da je osovina obrtnog tanjira (2) ostvarila dobar kontakt sa staklenim tanjirom i da ga okreće.

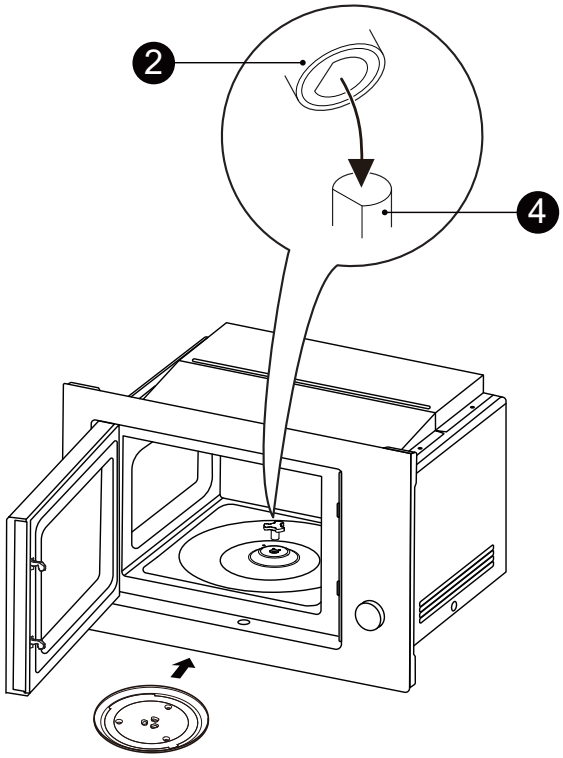

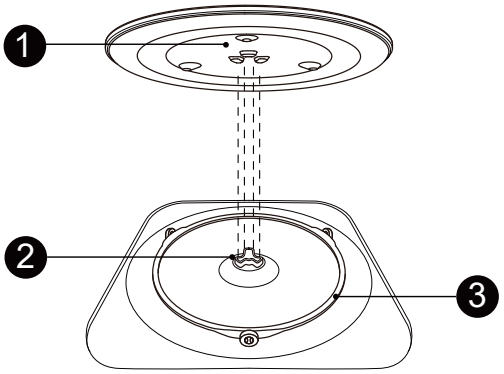

Napomene:

a) Nipošto ne postavljajte obrtni tanjir naopako.

b) Uverite se da stakleni tanjir može slobodno da se okreće.

c) Pri svakom spremanju hrane koristite i stakleni tanjir i prstenasti sklop tanjira.

d) Uvek stavite hranu i posude sa hranom na stakleni tanjir pre početka termičke obrade.

e) Ako stakleni tanjir ili prstenasti sklop naprsne ili se slomi, obratite se najbližem ovlašćenom servisu.

Rad uređaja

Opšte smernice

- Pre korišćenje bilo koje od funkcija sa zagrevanjem (u koje spada i odmrzavanje) uverite se da je stakleni tanjir pravilno postavljen, zatim stavite hranu na sredinu staklenog tanjira i zatvorite vrata. Pećnica će početi da zagreva samo kad su vrata potpuno zatvorena.
- Ako ste neiskusan korisnik i ne znate koliko dugo je treba zagrevati, počnite sa kraćim zagrevanjem, pa po potrebi produžavajte vreme. Pregrevanjem hrane ne samo da se nepotrebno troši struja, već i nastaju bezbednosni rizici.
- Što je hrana hladnija i što veći procenat vode sadrži, to će duže trajati njeno zagrevanje.
- Pre korišćenja komandne table uverite se da je otključana.
- Podrazumevano je da se čuje zvuk kad dodirnete bilo koje dugme komandne table.
- U režimu pripravnosti, na ekranu se prikazuje trenutno vreme ako ste podesili sat, odnosno „00:00“ ako niste podesili sat.
- Možete početi da zagrevate samo kad je pećnica u režimu pripravnosti. Da biste vratili pećnicu u režim pripravnosti bilo kad, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Po završetku zagrevanja, ako otvorite vrata, pećnica će prestati da pišti, vratiće se u režim pripravnosti i prikazivaće „00:00“.
- Da biste ranije završili zagrevanje, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Ne možete da menjate nivo snage tokom zagrevanja.
- Tokom zagrevanja, pećnica može početi da pišti kako bi vas podsetila da okrenete hranu. Kad čujete pištanje, otvorite vrata, okrenite hranu, zatvorite vrata i dodirnite +30 da bi se nastavilo zagrevanje. Ako ne uradite ništa, pećnica će nastaviti da zagreva.
- Kod svih režima zagrevanja, osim odmrzavanja u zavisnosti od težine, možete dodirnuti +30 da biste povećali vreme zagrevanja u koracima od po 30 sekundi. **Napomena**: Ako počnete da zagrevate koristeći funkciju automatskog menija, ne možete da menjate vreme zagrevanja dok ono traje.
- Ako podesite pećnicu da zagreva duže od 20 minuta pri 100% snage mikrotalasa, pećnica će nakon prvih 20 minuta automatski smanjiti nivo snage na 80% da bi zaštitila magnetron.

Uključivanje pećnice

Kad priključite pećnicu u utičnicu, pisnuće jednom, ekran će se uključiti i ući će u režim pripravnosti.

Isključivanje pećnice

Da biste isključili pećnicu, izvucite njen utikač iz zidne utičnice.

Otvaranje vrata

Pećnica vam omogućava da elektronski otvorite vrata. Da biste otvorili vrata na taj način, dodirnite dok je pećnica uključena. Ako sistem elektronskih vrata ne radi ili ako želite da otvorite vrata kada je pećnica isključena, otvorite vrata na ovaj način:

1. Zalepite dobijenu vakuum-čašicu na površinu vrata.
2. Povucite vakuum-čašicu ka spolja da biste otvorili vrata.

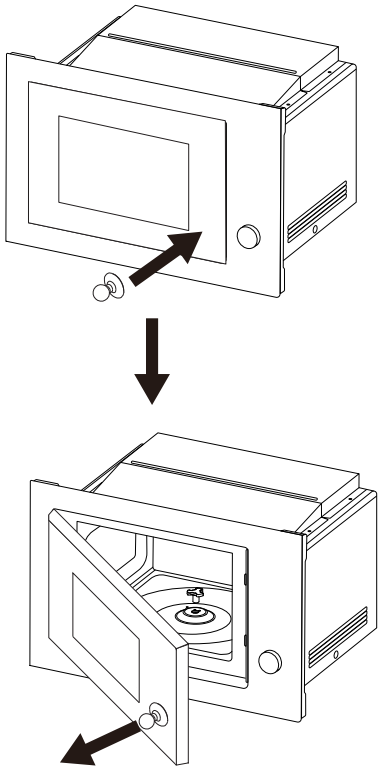

Podešavanje sata

Pećnicu možete koristiti bez podešavanja sata. Da biste podesili sat, pratite ove korake:

1. Kad je pećnica u režimu pripravnosti, dvaput dodirnite ⏲ da biste ušli u režim podešavanja sata. Cifre za sat će treptati na ekranu.
2. Okretanjem regulatora za biranje podesite sate.
3. Dodirnite ⏲ da biste potvrdili. Cifre za minute će treptati na ekranu.
4. Okretanjem regulatora za biranje podesite minute.
5. Dodirnite ⏲ da biste podesili vreme i izašli iz režima podešavanja sata. Na ekranu se stalno prikazuje vreme.

Napomene:

- Da biste kasnije promenili vreme, ponovite prethodne korake.
- Da biste izašli iz režima podešavanja sata u bilo kom trenutku, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Na pećnici se uvek prikazuje 24-časovni sat.
- Ako ne podesite sat, na pećnici će se uvek prikazivati „00:00“ kao vreme.
- Ako isključite utičnicu iz struje ili ako nestane struja, biće potrebno opet da podesite sat.

Korišćenje tajmera

Tajmer možete da koristite da biste pratili vreme dok spremate hranu ili radite druge stvari. Dok tajmer odbrojava, pećnica samo prikazuje preostalo vreme.

Da biste podesili tajmer, pratite ove korake:

1. Kad je pećnica u režimu pripravnosti, dodirnite ⏲ da biste ušli u režim podešavanja tajmera. „00:00“ počinje da trepti na ekranu.
2. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
3. Dodirnite ▷ +30 da biste pokrenuli tajmer. Na ekranu počinje da se prikazuje preostalo vreme.

Napomene:

- Kad se odbrojavanje tajmera završi, pećnica će zapištati 5 puta i vratiće se u režim pripravnosti.
- Da biste ranije završili odbrojavanje tajmera, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Ne možete da koristite druge funkcije pećnice dok tajmer odbrojava.

Zagrevanje koristeći samo mikrotalase

Kad zagrevate koristeći samo mikrotalase, možete izabrati neki od sledećih 5 nivoa snage. Što je veći nivo snage, to je kraće vreme zagrevanja potrebno.

Nivo snage	Prikazana šifra	Izlazna snaga
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Da biste počeli zagrevanje koristeći samo mikrotalase, pratite ova uputstva:

1. Dodirnite ≋. Na ekranu se prikazuje „P100“, što znači da je nivo snage 100%.
2. Ako želite da smanjite nivo snage, dodirnite ≋ jednom ili više puta ili okretanjem regulatora za biranje izaberite niži nivo snage.
3. Dodirnite ▷ +30 da biste potvrdili izabrani nivo snage.
4. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
5. Dodirnite ▷ +30 da biste započeli zagrevanje.

Odmrzavanje

Pomoću pećnice možete mikrotalasima da odmrzavate zamrznutu hranu upravo izvađenu iz zamrzivača. Pećnica uvek koristi 30% snage mikrotalasa kad odmrzava hranu.

Odmrzavanje u zavisnosti od težine

Da biste započeli da odmrzavate hranu uzimajući u obzir njenu težinu, pratite ove korake:

1. Dodirnite ✳. Na ekranu se prikazuje „d-1“.

2. Okretanjem regulatora za biranje izaberite težinu hrane između 100 g i 2000 g. **Savet**: Pećnica će odrediti potrebno trajanje odmrzavanja na osnovu unete težine.
3. Dodirnite ▷+30 da biste započeli odmrzavanje.

Napomena: Zvučni signal će se oglasiti da vas podseti da okrenete hranu tokom odmrzavanja.
Ako to ne uradite, pećnica će samo nastaviti da radi.

Odmrzavanje u zavisnosti od vremena

Da biste započeli da odmrzavate hranu uzimajući u obzir trajanje odmrzavanja, pratite ove korake:

1. Dvaput dodirnite ✳. Na ekranu se prikazuje „d-2“.
2. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
3. Dodirnite ▷+30 da biste započeli odmrzavanje.

Napomena: Zvučni signal će se oglasiti da vas podseti da okrenete hranu tokom odmrzavanja.
Ako to ne uradite, pećnica će samo nastaviti da radi.

Korišćenje samo roštilja ili kombinovane obrade hrane (mikrotalasi+roštilj)

Da biste započneli zagrevanje koristeći samo roštilj, ili kombinovano zagrevanje (mikrotalasi+roštilj), pratite ove korake:

1. Dodirnite ▾▾▾. Na ekranu se prikazuje „G-1“, što znači da je režim zagrevanja „samo roštilj“.
2. Ako želite da koristite kombinovano zagrevanje (mikrotalasi+roštilj), dodirnite ▾▾▾ jednom ili više puta ili okrenite regulator za biranje na „C-1“ ili „C-2“.
3. Dodirnite ▷+30 da biste potvrdili.
4. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
5. Dodirnite ▷+30 da biste započeli zagrevanje.

Tabela izvora snage:

Režim zagrevanja	Snaga mikrotalasa	Snaga roštilja
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Korišćenje dvofaznog zagrevanja

Napomene:

- Ovu funkciju možete koristiti kada želite da pećnica sprema hranu u dve faze. Načini zagrevanja za te dve faze se moraju razlikovati.
- Ako je način zagrevanja u bilo kojoj fazi odmrzavanje, pećnica će uvek odmrzavati hranu u prvoj fazi.

Na primer, ako želite da odmrzavate hranu 5 minuta, a potom da je obrađujete mikrotalasima 7 minuta na 80% snage mikrotalasa, pratite ove korake:

1. Dvaput dodirnite ✳. Na ekranu se prikazuje „d-2“.
2. Okretanjem regulatora za biranje podesite vreme odmrzavanja na 5 minuta.
3. Dodirnite ≋. Na ekranu se prikazuje „P100“.
4. Dodirnite ≋ ili okretanjem regulatora za biranje podesite nivo snage na „P80“.
5. Dodirnite ▷+30 da biste potvrdili.
6. Okretanjem regulatora za biranje podesite vreme zagrevanja na 7 minuta.
7. Dodirnite ▷+30 da biste započeli zagrevanje.

Korišćenje brzog zagrevanja

Možete koristiti brzo zagrevanje kad želite da počnete zagrevanje na 100% snage mikrotalasa dodirom na jedno dugme.
Način 1:

1. Dodirnite ▷+30 da biste započeli zagrevanje na 30 sekundi.
2. Ako želite da produžite vreme zagrevanja, opet dodirnite ▷+30 da biste povećali vreme zagrevanja u koracima od po 30 sekundi. Najduže vreme koje možete da podesite je 95 minuta.

Način 2:
1. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
2. Dodirnite +30 da biste započeli zagrevanje.
3. Ako želite da produžite vreme zagrevanja, opet dodirnite +30 da biste povećali vreme zagrevanja u koracima od po 30 sekundi. Najduže vreme koje možete da podesite je 95 minuta.

Pravljenje kokica

Da biste započeli pravljenje kokica na 100% snage mikrotalasa, pratite ove korake:
1. Dodirnite . Na ekranu se prikazuje „50 g“, što znači 50 g kokica.
2. Ako želite da napravite više od 100 g kokica, opet dodirnite da biste promenili prikazanu težinu na „100 g“.
3. Dodirnite +30 da biste započeli zagrevanje.

Korišćenje funkcije zaštite za decu

Funkcija zaštite za decu je dizajnirana da spreči malu decu da upravljaju pećnicom preko komandne table. Kad je aktivirana zaštita za decu, na ekranu se prikazuje simbol zaštite za decu, a sva dugmad komandne table su onemogućena.
Da biste aktivirali ili deaktivirali zaštitu za decu, dodirnite i 3 sekunde držite CANCEL 3 sec kad je pećnica u režimu pripravnosti. Pećnica će pisnuti pre promene statusa zaštite za decu.

Provera informacija tokom zagrevanja

Pećnica vam omogućava da proverite neke informacije tokom zagrevanja.
- Ako ste podesili sat, dodirnite da biste proverili trenutno vreme. Na ekranu će se prikazati vreme na 3 sekunde.
- Kad pećnica zagreva samo pomoću mikrotalasa, dodirnite da biste proverili režim snage. Na ekranu se prikazuje nivo snage na 3 sekunde.
- Kad pećnica zagreva samo pomoću roštilja ili kombinovanog zagrevanja, dodirnite da biste proverili režim zagrevanja. Na ekranu će se prikazati vreme zagrevanja na 3 sekunde.

Korišćenje automatskog menija

Automatski meni možete koristiti za brzu termičku obradu ili za zagrevanje 21 vrste hrane navedene u tabeli ispod.
Pratite ove korake da biste koristili automatski meni:
1. Dodirnite AUTO. Na ekranu se prikazuje „A01“, što označava zamrznutu picu.
2. Ako želite da izaberete drugi tip hrane, dodirnite AUTO ili okretanjem regulatora za biranje izvrtite stavke u meniju dok se na ekranu ne pojavi šifra za vaš željeni tip hrane.
3. Dodirnite +30 da biste potvrdili. Na ekranu se prikazuje unapred podešena količina za dati tip hrane.
4. Ako meni ima više od jedne unapred podešene količine za dati tip hrane, a želite da promenite količinu, okretanjem regulatora za biranje izaberite željenu količinu.
5. Dodirnite +30 da biste započeli zagrevanje.

Tabela sa automatskim menijem:

Šifra (Tip hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Nivo snage mikrotalasa/ Režim zagrevanja	Vreme zagrevanja
A01 (Zamrznuta pica)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”

Šifra (Tip hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Nivo snage mikrotalasa/ Režim zagrevanja	Vreme zagrevanja
A02 (Meso)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Riba)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Povrće)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Krompir bez ljuske)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Krompir sa ljuskom)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Svež spanać)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Zamrznuta boranija)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Zamrznuti grašak)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Zamrznuta mešavina povrća)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Zamrznuti brokoli)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Testenina)	50 g (sa 450 g hladne vode)	50 g	P80	18’00”
	100 g (sa 800 g hladne vode)	100 g		21’00”
	150 g (sa 1200 g hladne vode)	150 g		24’00”
A13 (Zamrznuta lazanja)	300 g	300 g	C-1	13’00”

Šifra (Tip hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Nivo snage mikrotalasa/ Režim zagrevanja	Vreme zagrevanja
A14 (Kinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makarone)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Braon pirinač)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Ovsena kaša)	2 porcije (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Kokice)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Napitak)	1 šolja (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 šolje (240 ml)	2		1’40”
	3 šolje (360 ml)	3		2’30”
A21 (Smrznuti maslac)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Pećnica će zagrevati hranu sa 100% snage mikrotalasa, a zatim će raditi samo roštilj.
2) Pećnica će zagrevati hranu sa 100% snage mikrotalasa, a zatim sa 50% snage mikrotalasa.
3) Izaberite ovo ako treba da odmrznete smrznuti maslac tek izvađen iz zamrzivača.

Tehničke specifikacije

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nominalni napon	230–240 V~
Nominalna frekvencija	50 Hz
Nominalna ulazna snaga (mikrotalasi)	1550 W
Nominalna izlazna snaga (mikrotalasi)	1000 W
Nominalna ulazna snaga (roštilj)	1100 W
Zapremina pećnice	34 l
Prečnik obrtnog tanjira	315 mm
Spoljne dimenzije	595×408×397 mm
Neto težina	18,3 kg
Napajanje u režimu pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim ili stanje male snage	20 minuta

Opis proizvoda

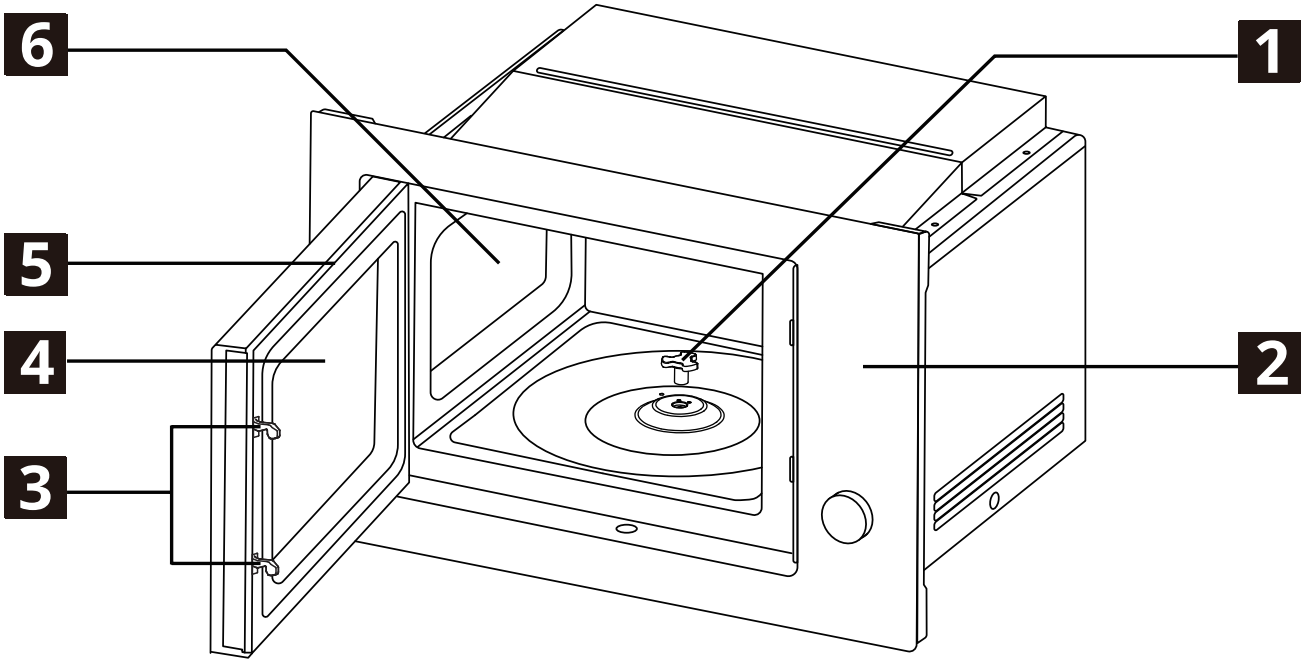

1 Glavina rotirajuće ploče
2 Upravljačka ploča
3 Sustav sigurnosne brave
4 Staklo vrata
5 Sklop vrata
6 Unutrašnjost pećnice

Napomene:

- Nemojte stavljati pladanj za roštilj unutar pećnice ako je uključena funkcija „samo mikrovalno zagrijavanje”. Više pojedinosti potražite u tablici u nastavku.
- Tijekom pečenja pladanj za roštilj uvijek stavite na stakleni tanjur.

Način zagrijavanja		**Pladanj za roštilj**
Samo mikrovalno zagrijavanje		Ne
G-1 (samo roštilj)		Da
Kombinacija	C-1 (mikrovalna + roštilj)	Da
	C-2 (mikrovalna + roštilj)	Da

Upravljačka ploča

1 LED zaslon
2 Gumb automatskog izbornika
3 Gumb za kokice
4 Gumb Pokretanje/Potvrdi/Brzo zagrijavanje
5 Gumb Odmrzavanje
6 Gumb za otvaranje vrata
7 Gumb za odabir
8 Gumb Zaustavi/Otkaži/Zaštita djece
9 Gumb Sat/Mjerač vremena
10 Gumb za mikrovalno zagrijavanje
11 Gumb za roštilj/kombinaciju

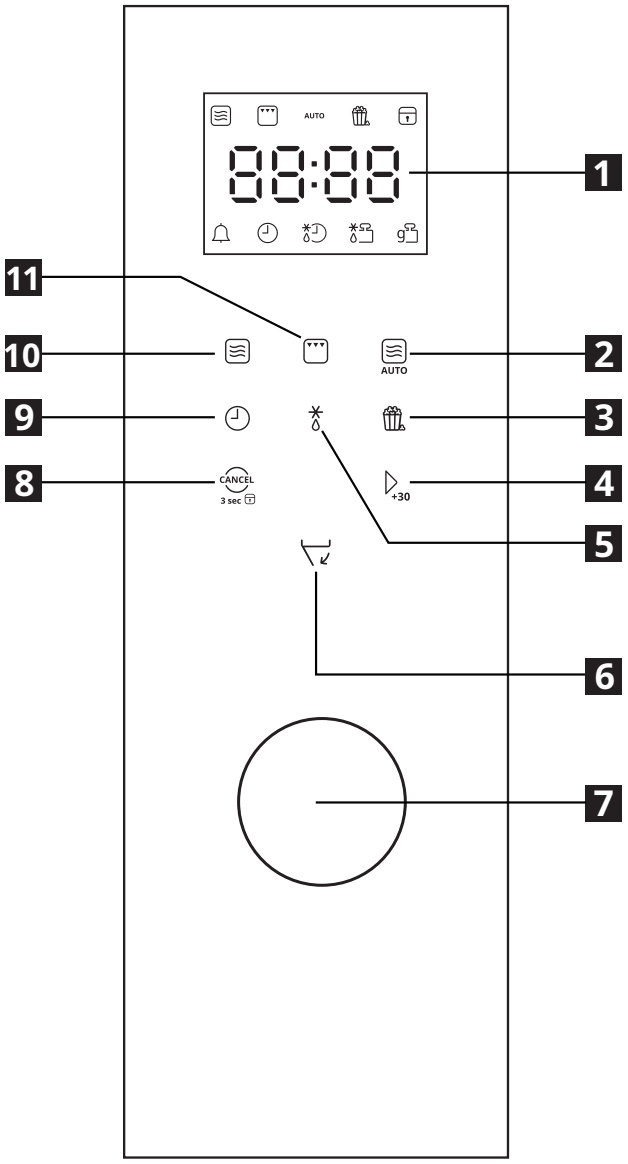

Montaža

Prije pokretanja

- Uklonite svu ambalažu i dodatke.
- Uklonite sve zaštitne plastične folije s površine pećnice.
- Nemojte uklanjati svjetlosmeđi poklopac od tinjca koji je pričvršćen na unutrašnjost pećnice kako biste zaštitili magnetron.
- Pregledajte pećnicu za slučaj oštećenja poput udubina ili neispravnih vrata. Ne ugrađujte pećnicu ako je oštećena.

Ugradnja pećnice

- Slijedite zasebne upute za ugradnju ovog uređaja.
- Pećnica je namijenjena samo za uporabu u kućanstvu.
- Uređaj je namijenjen samo za ugradbenu uporabu. Nije namijenjena za uporabu na radnoj površini ili unutar kuhinjskog ormarića.
- Pećnica se može ugraditi u zidni kuhinjski ormarić širine 60 cm.
- Pećnica ima vlastiti utikač koji se mora ukopčati u ispravno montiranu uzemljenu utičnicu.

- Prije ukopčavanja pećnice, provjerite odgovaraju li napon i frekvencija strujnog priključka podacima navedenim na natpisnoj pločici pećnice.
- Pećnicu morate ukopčati izravno u zidnu utičnicu, a ne na produžni kabel ili razdjelnik. Također, zidna utičnica u koju ukopčavate uređaj ne smije se upotrebljavati za neki drugi uređaj.
- Utičnicu i naponski kabel smije zamijeniti isključivo kvalificirani električar.
- Ako nakon ugradnje utikač više nije dostupan, potrebno je u blizini pećnice ugraditi višepolni rastavni uređaj s razmakom kontakta od barem 3 mm.

Tijekom rada površina može biti vrela.

Ugradnja staklenog tanjura

Prije prve upotrebe uređaja za pripremu hrane, morate ispravno ugraditi stakleni tanjur (rotirajuću ploču).

1. Postavite glavinu rotirajuće ploče (2) na osovinu motora (4) u središte na dnu unutrašnjosti pećnice.
2. Postavite nosač rotirajuće ploče (3) u kružni utor na dnu unutrašnjosti.
3. Postavite stakleni tanjur (1) na nosač rotirajuće ploče (3). Provjerite da li glavna rotirajuće ploče (2) zahvaća stakleni tanjur i da li ga okreće.

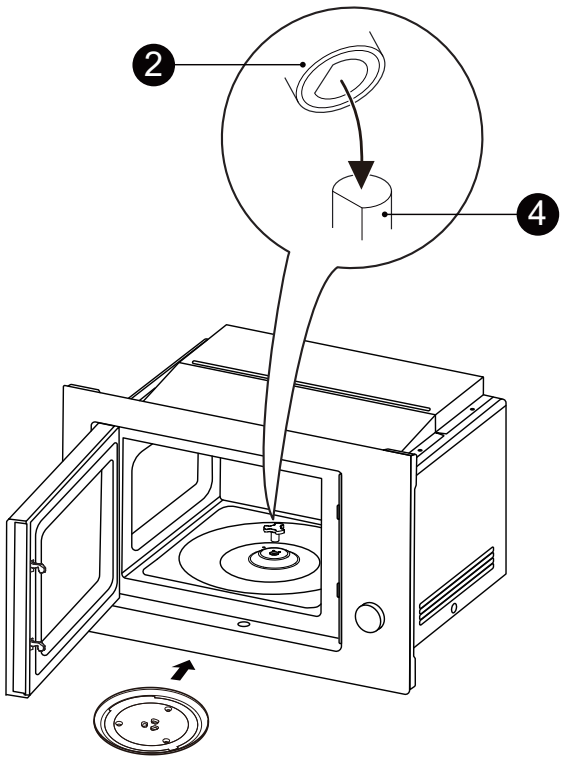

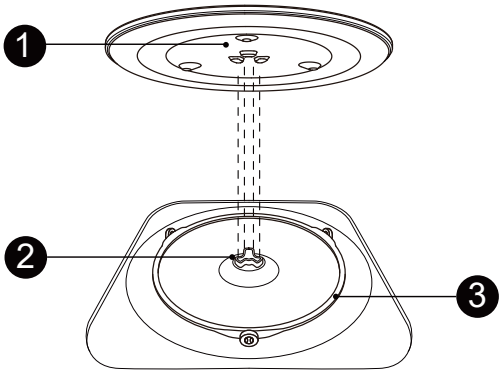

Napomene:

a) Stakleni tanjur nikada ne postavljajte naopako.

b) Osigurajte da se stakleni tanjur može slobodno okretati.

c) Tijekom kuhanja uvijek koristite i stakleni tanjur i sklop prstena rotirajuće ploče.

d) Uvijek prije kuhanja stavite hranu i spremnike hrane na stakleni tanjur.

e) Ako stakleni tanjur ili sklop prstena rotirajuće ploče napuknu ili se slome, obratite se najbližem servisnom centru.

Rukovanje

Opće smjernice

- Prije korištenja bilo koje funkcije zagrijavanja (uključujući odmrzavanje), provjerite je li stakleni tanjur ispravno postavljen, a zatim stavite hranu na sredinu staklenog tanjura i zatvorite vrata. Pećnica će početi zagrijavati tek kada su vrata potpuno zatvorena.
- Ako ste neiskusan korisnik i ne znate koliko je vremena potrebno za zagrijavanje, počnite s kratkim vremenom, a zatim po potrebi produžite. Pregrijavanje hrane ne samo da nepotrebno troši električnu energiju, već predstavlja i sigurnosni rizik.
- Što je hrana hladnija i sadrži više vode, to je potrebno dulje vrijeme zagrijavanja.
- Prije korištenja upravljačke ploče provjerite je li otključana.
- Prema zadanim postavkama začut ćete zvučni signal kada dodirnete bilo koji gumb upravljačke ploče.
- U načinu mirovanja zaslon prikazuje trenutno vrijeme ako ste postavili sat ili „00:00” ako niste postavili sat.
- Zagrijavanje možete započeti samo kada je pećnica u načinu mirovanja. Kako biste pećnicu u bilo kojem trenutku vratili u način mirovanja, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Nakon što zagrijavanje završi, ako otvorite vrata, pećnica će prestati oglašavati zvučni signal i vratiti se u način mirovanja te će prikazivati „00:00".
- Za raniji prekid zagrijavanja, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Tijekom zagrijavanja ne možete mijenjati razinu snage.
- Tijekom zagrijavanja pećnica se može oglasiti zvučnim signalom kako bi vas podsjetila da okrenete hranu. Kada čujete zvučni signal, otvorite vrata, okrenite hranu, zatvorite vrata, a zatim dodirnite +30 za nastavak zagrijavanja. Ako ništa ne poduzmete, pećnica će nastaviti sa zagrijavanjem.
- Tijekom svih načina zagrijavanja, osim odmrzavanja prema težini, možete dodirnuti +30 za dulje vrijeme zagrijavanja u koracima od 30 sekundi. **Napomena**: Ako pokrenete zagrijavanje pomoću funkcije automatskog izbornika, tijekom zagrijavanja ne možete mijenjati vrijeme zagrijavanja.
- Ako postavite pećnicu da zagrijava na 100 % mikrovalne snage dulje od 20 minuta, nakon prvih 20 minuta pećnica će automatski smanjiti snagu na 80 % radi zaštitile magnetrona.

Uključivanje pećnice

Nakon što ukopčate pećnicu, oglasit će se zvučni signal, uključit će se zaslon i pećnica će ući u način mirovanja.

Isključivanje pećnice

Za isključivanje pećnice, izvucite utikač iz zidne utičnice.

Otvaranje vrata

Pećnica ima funkciju elektroničkog otvaranja vrata. Za otvaranje vrata na ovaj način, dodirnite dok je pećnica uključena.
U slučaju da elektronički sustav otvaranja vrata ne funkcionira ili želite otvoriti vrata dok je pećnica isključena, za otvaranje vrata slijedite korake u nastavku:

1. Pričvrstite priloženu vakuumsku čašicu na površinu vrata.
2. Povucite vakuumsku čašicu prema van kako biste otvorili vrata.

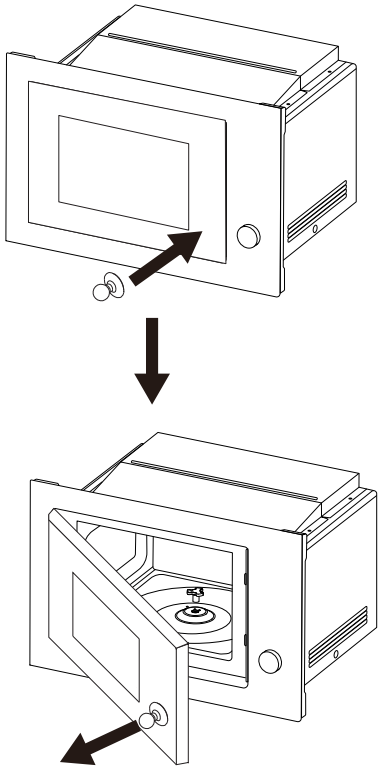

Postavljanje sata

Pećnicu možete upotrebljavati bez postavljanja sata. Za postavljanje sata, slijedite korake u nastavku:

1. Kada je pećnica u načinu mirovanja, dvaput dodirnite ⏲ za ulazak u način rada za postavljanje sata. Znamenke sata počet će treperiti na zaslonu.
2. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili sate.
3. Dodirnite ⏲ za potvrdu. Znamenke minuta počinju treperiti na zaslonu.
4. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili minute.
5. Dodirnite ⏲ za spremanje vremena i izlazak iz načina rada za postavljanje sata. Zaslon će stalno prikazivati vrijeme.

Napomene:

- Za naknadnu promjenu vremena, ponovite prethodne korake.
- Za izlazak iz načina rada za postavljanje sata, u bilo kojem trenutku dodirnite CANCEL 3 sec.
- Pećnica uvijek prikazuje 24-satni format vremena.
- Ako ne postavite sat, pećnica će uvijek prikazivati vrijeme „00:00".
- Ako iskopčate pećnicu iz struje ili u slučaju nestanka struje, morat ćete ponovno postaviti sat.

Upotreba mjerača vremena

Pomoću mjerača vremena možete pratiti vrijeme kuhanja ili obavljati druge stvari. Dok je mjerač vremena uključen, pećnica prikazuje isključivo preostalo vrijeme.
Za postavljanje mjerača vremena, slijedite ove korake:

1. Kada je pećnica u načinu mirovanja, dodirnite ⏲ za ulazak u način rada za postavljanje mjerača vremena. Na zaslonu će početi treperiti „00:00".
2. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
3. Dodirnite ▷ +30 za pokretanje mjerača vremena. Na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme.

Napomene:

- Kada se mjerač vremena zaustavi, pećnica će se oglasiti s 5 zvučnih signala i vratiti u način mirovanja.
- Za ranije zaustavljanje mjerača vremena, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Ne možete koristiti druge funkcije pećnice dok radi mjerač vremena.

Zagrijavanje samo mikrovalnom energijom

Prilikom zagrijavanja samo mikrovalnom energijom možete odabrati bilo koju od sljedećih 5 razina snage. Što je razina snage viša, to je potrebno kraće vrijeme zagrijavanja.

Razina snage	Prikazani kôd	Izlazna snaga
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Za početak zagrijavanja samo mikrovalnom energijom, slijedite korake u nastavku:

1. Dodirnite ≋. Na zaslonu će se prikazati „P100", što znači da je razina snage 100 %.
2. Ako želite smanjiti razinu snage, jednom ili više puta dodirnite ≋ ili okrenite gumb za odabir kako biste odabrali nižu razinu snage.
3. Dodirnite ▷ +30 za potvrdu odabrane razine snage.
4. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
5. Dodirnite ▷ +30 za početak zagrijavanja.

Odmrzavanje

Pećnicu možete koristiti za odmrzavanje smrznute hrane koju ste upravo izvadili iz zamrzivača koristeći samo mikrovalnu energiju. Pećnica uvijek koristi 30 % snage mikrovalne energije za odmrzavanje hrane.

Odmrzavanje prema težini

Za početak odmrzavanja hrane prema težini, slijedite korake u nastavku:

1. Dodirnite . Na zaslonu je prikazano „d-1”.
2. Okrenite gumb za odabir kako biste odabrali težinu hrane od 100 g do 2000 g. **Savjet**: Pećnica će odrediti potrebno vrijeme odmrzavanja na temelju zadane težine.
3. Dodirnite za početak odmrzavanja.

Napomena: Zujalica će se oglasiti da vas podsjeti da preokrenete hranu tijekom odmrzavanja.
Ako nema funkcije, pećnica će nastaviti s radom.

Odmrzavanje prema vremenu

Za početak odmrzavanja hrane prema vremenu, slijedite korake u nastavku:

1. Dvaput dodirnite . Zaslon će prikazati „d-2”.
2. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
3. Dodirnite za početak odmrzavanja.

Napomena: Zujalica će se oglasiti da vas podsjeti da preokrenete hranu tijekom odmrzavanja.
Ako nema funkcije, pećnica će nastaviti s radom.

Korištenje samo roštilja ili kombinirano pečenje (mikrovalno + roštilj)

Za početak zagrijavanja samo roštiljem ili kombiniranog zagrijavanja (mikrovalno + roštilj), slijedite korake u nastavku:

1. Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati „G-1”, što znači da je uključen samo način zagrijavanja roštilj.
2. Ako želite koristiti kombinirano zagrijavanje (mikrovalno + roštilj), jednom ili više puta dodirnite ili okrenite gumb za odabir kako biste odabrali „C-1” ili „C-2”.
3. Dodirnite za potvrdu.
4. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
5. Dodirnite za početak zagrijavanja.

Tablica izvora energije:

Način zagrijavanja	Mikrovalna snaga	Snaga roštilja
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Upotreba zagrijavanja u dvije faze

Napomene:

- Ovu značajku možete koristiti kako biste omogućili da pećnica peče hranu u dvije faze. Načini zagrijavanja u dvije faze moraju biti različiti.
- Ako je način zagrijavanja bilo koje faze odmrzavanje, pećnica će uvijek u prvoj fazi odmrzavati hranu.

Na primjer, za odmrzavanje hrane u trajanju od 5 minuta, a zatim zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici u trajanju od 7 minuta koristeći 80 % snage mikrovalne pećnice slijedite korake u nastavku:

1. Dvaput dodirnite . Zaslon će prikazati „d-2”.
2. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vrijeme odmrzavanja na 5 minuta.
3. Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati „P100”.
4. Dodirnite ili okrenite gumb za odabir kako biste postavili razinu snage na „P80”.
5. Dodirnite za potvrdu.
6. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vrijeme zagrijavanja na 7 minuta.
7. Dodirnite za početak zagrijavanja.

Upotreba brzog zagrijavanja

Brzo zagrijavanje s početkom zagrijavanja na 100 % snage mikrovalne energije možete koristiti pritiskom na jedan gumb.

1. metoda:

1. Dodirnite za pokretanje zagrijavanja od 30 sekundi.

2. Ako želite povećati vrijeme zagrijavanja tijekom zagrijavanja, ponovno dodirnite +30 za povećanje vremena zagrijavanja u koracima od 30 s. Najdulje vrijeme koje možete postaviti je 95 minuta.

2. metoda:

1. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
2. Dodirnite +30 za početak zagrijavanja.
3. Ako želite povećati vrijeme zagrijavanja tijekom zagrijavanja, ponovno dodirnite +30 za povećanje vremena zagrijavanja u koracima od 30 s. Najdulje vrijeme koje možete postaviti je 95 minuta.

Priprema kokica

Za početak pripreme kokica koristeći 100 % snage mikrovalne energije, slijedite korake u nastavku:

1. Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati „50 g”, što znači 50 g kokica.
2. Ako trebate pripremiti 100 g kokica, ponovno dodirnite kako biste promijenili prikazanu težinu na „100 g”.
3. Dodirnite +30 za početak zagrijavanja.

Upotreba funkcije za zaštitu djece

Funkcija za zaštitu djece osmišljena je kako bi se spriječilo da mala djeca upravljaju pećnicom pomoću upravljačke ploče. Kada je funkcija za zaštitu djece aktivirana, na zaslonu se prikazuje simbol te funkcije, a svi gumbi upravljačke ploče su onemogućeni. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije za zaštitu djece, dodirnite i 3 sekunde držite CANCEL 3 sec kada je pećnica u načinu mirovanja. Pećnica će prije promjene statusa zaštite za djecu dati zvučni signal.

Provjera informacija tijekom zagrijavanja

Pećnica omogućuje provjeru nekih informacija tijekom zagrijavanja.

- Ako ste postavili sat, dodirnite za provjeru trenutačnog vremena. Zaslon će 3 sekunde prikazivati vrijeme.
- Kada se pećnica zagrijava samo mikrovalnom energijom, dodirnite za provjeru razine snage. Zaslon će 3 sekunde prikazivati razinu snage.
- Kada pećnica radi koristeći samo roštilj ili kombinirano zagrijavanje, dodirnite za provjeru načina zagrijavanja. Zaslon će 3 sekunde prikazivati način zagrijavanja.

Upotreba automatskog izbornika

Pomoću automatskog izbornika možete brzo kuhati ili zagrijavati 21 vrstu hrane navedenu u tablici u nastavku.

Slijedite korake u nastavku za korištenje automatskog izbornika:

1. Dodirnite AUTO. Na zaslonu će se prikazati „A01”, što označava smrznutu pizzu.
2. Ako želite odabrati drugu vrstu hrane, dodirnite AUTO ili okrenite gumb za odabir kako biste se kretali kroz stavke izbornika dok se na zaslonu ne pojavi kôd za vrstu hrane koju želite.
3. Dodirnite +30 za potvrdu. Na zaslonu će se prikazati unaprijed postavljena količina za tu vrstu hrane.
4. Ako izbornik ima više od jedne unaprijed postavljene količine za tu vrstu hrane, a vi želite promijeniti količinu, okrenite gumb za odabir za odabir količine koju želite.
5. Dodirnite +30 za početak zagrijavanja.

Tablica automatskog izbornika:

Kôd (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Razina snage mikrovalne / Način zagrijavanja	Vrijeme zagrijavanja
A01 (Smrznuta pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (Meso)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"
A03 (Riba)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"
A04 (Povrće)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (Krumpir bez kore)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (Krumpir s korom)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (Svježi špinat)	200 g	200 g	P100	2'30"
A08 (Smrznute mahune)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (Smrznuti grašak)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (Smrznuto miješano povrće)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (Smrznuta brokula)	200 g	200 g	P100	4'00"

Kôd (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Razina snage mikrovalne / Način zagrijavanja	Vrijeme zagrijavanja
A12 (Tjestenina)	50 g (s 450 g hladne vode)	50 g	P80	18'00"
	100 g (s 800 g hladne vode)	100 g		21'00"
	150 g (s 1200 g hladne vode)	150 g		24'00"
A13 (Smrznute lazanje)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (Kvinoja)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Makaroni)	100 g	100 g	P80	6'00"
A17 (Smeđa riža)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (Zobena kaša)	2 porcije (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (Kokice)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (Napitak)	1 šalica (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 šalice (240 ml)	2		1'40"
	3 šalice (360 ml)	3		2'30"
A21 (Zamrznuti maslac)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Pećnica će zagrijati hranu koristeći 100 % mikrovalne snage, a zatim samo roštilj.
2) Pećnica će zagrijati hranu koristeći 100 % mikrovalne snage, a zatim 50 % mikrovalne snage.
3) Ovo odaberite za topljenje zamrznutog maslaca koji je upravo izvađen iz zamrzivača.

Tehničke specifikacije

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nazivni napon	230 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrovalna)	1550 W
Nazivna izlazna snaga (mikrovalna)	1000 W
Nazivna ulazna snaga (roštilj)	1100 W
Zapremina pećnice	34 l
Promjer rotirajuće ploče	315 mm
Vanjske dimenzije	595 × 408 × 397 mm
Neto težina	18,3 kg
Potrošnja u načinu mirovanja	0,8 W
Maksimalno potrebno vrijeme da mikrovalna pećnica dosegne primjenjivi način ili stanje niske potrošnje	20 minuta

Opis izdelka

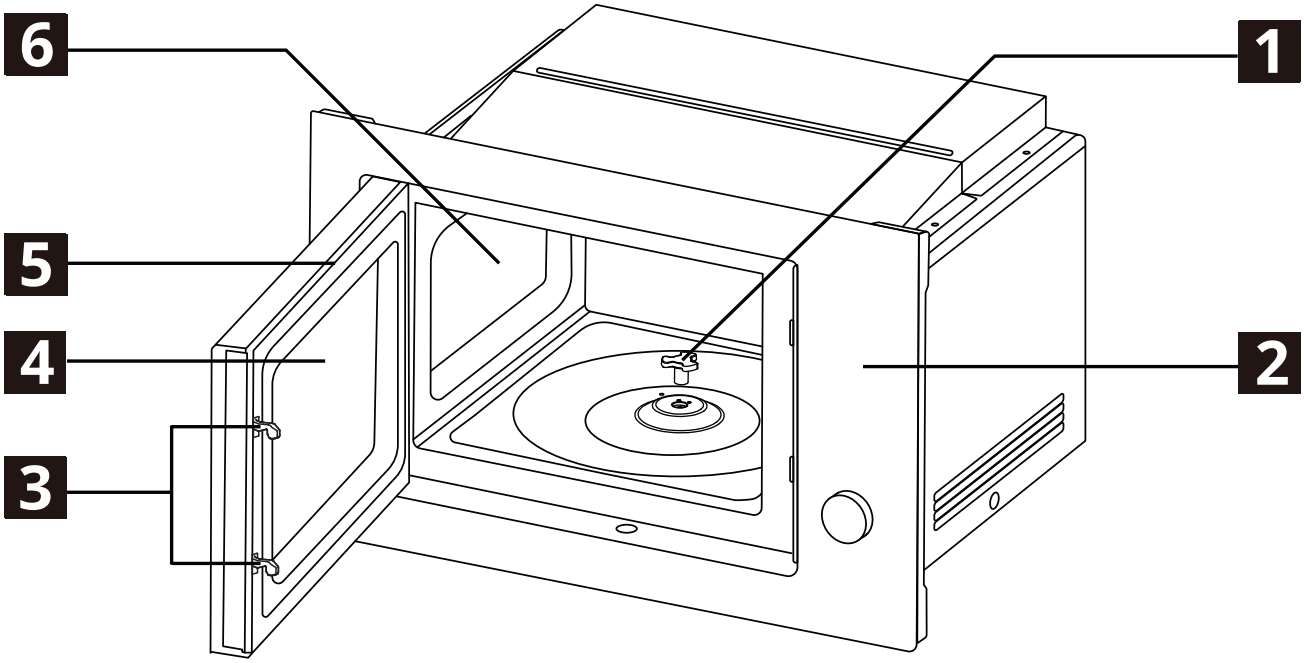

1 Središče vrtljivega krožnika
2 Nadzorna plošča
3 Sistem varnostne zapore
4 Opazovalno steklo
5 Sklop vrat
6 Notranjost pečice

Opomba:

- Ne postavljajte rešetke za žar v pečico, kadar uporabljate izključno način z mikrovalovi. Za več podrobnosti glejte naslednjo tabelo.
- Pri uporabi rešetke za žar za kuhanje jo vedno postavite na stekleni podstavek.

Način segrevanja		**Rešetka za žar**
Samo mikrovalovi		Ne
G-1 (samo funkcija žara)		DA
Kombinacija	C-1 (mikrovalovi + funkcija žara)	DA
	C-2 (mikrovalovi + funkcija žara)	DA

Nadzorna plošča

1 LED-zaslon
2 Gumb za samodejni meni
3 Gumb za kokice
4 Gumb za zagon/potrditev/hitro segrevanje
5 Gumb za odmrzovanje
6 Gumb za odpiranje vrat
7 Izbirni gumb
8 Gumb za zaustavitev/preklic/zaščito za otroke
9 Gumb za uro/časovnik
10 Gumb za način z mikrovalovi
11 Gumb za način žara/kombinacijskega načina

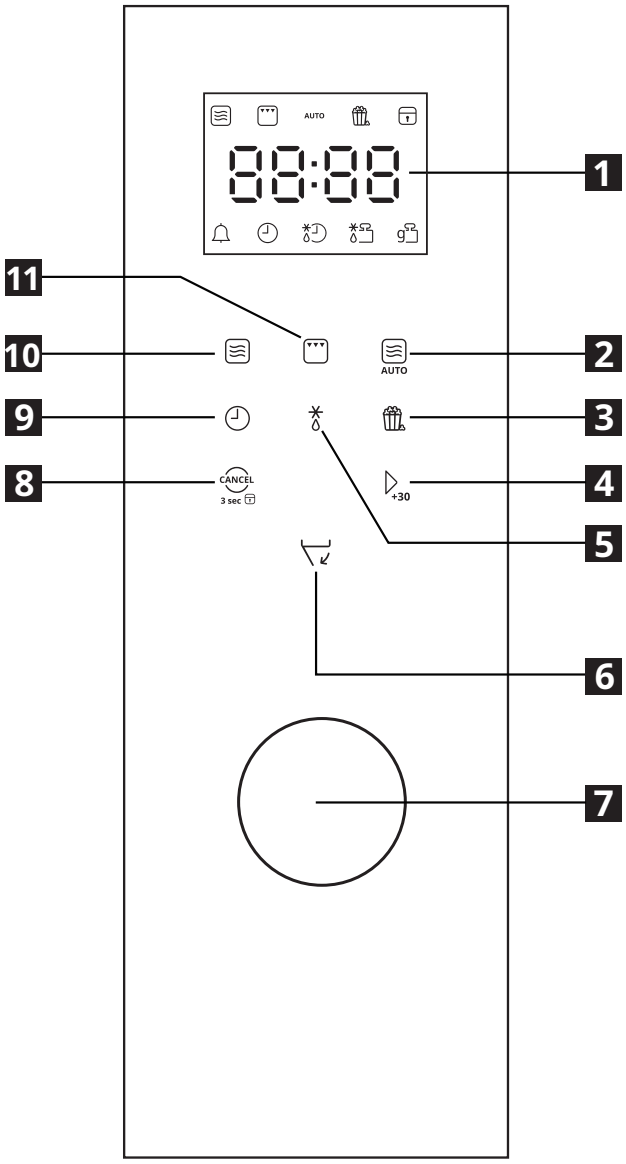

Namestitev

Preden začnete z uporabo naprave

- Odstranite ves embalažni material in dodatno opremo.
- Odstranite vse zaščitne folije s površine pečice.
- Ne odstranjujte svetlo rjavega pokrova sljude, ki je nameščen v pečici, da zaščiti magnetron.
- Preglejte pečico, če so na njej znaki poškodb, npr. udrtine ali zlomljena vrata. Ne nameščajte pečice, če je poškodovana.

Namestitev pečice

- Sledite ločenim navodilom za namestitev te pečice.
- Pečica je namenjena samo za domačo uporabo.
- Pečica je namenjena samo za vgrajeno uporabo. Ni namenjena za uporabo na kuhinjskem pultu ali za namestitev v notranjosti kuhinjskih elementov.
- Pečico lahko namestite v stensko omaro širine 60 cm.
- Pečica je opremljena z vtičem in mora biti priključena samo v ustrezno nameščeno ozemljeno vtičnico.

- Preden priključite pečico v električno omrežje, se prepričajte, da napetost in frekvenca vašega električnega omrežja ustrezata vrednostim, navedenim na nazivni nalepki pečice.
- Pečico morate priključiti neposredno v stensko vtičnico, ne prek podaljška ali prenosnega razdelilnika. Prav tako se prepričajte, da se vtičnica, ki jo boste uporabili, ne uporablja za druge naprave.
- Vtičnico mora namestiti in priključni kabel lahko zamenja samo usposobljen električar.
- Če vtič po namestitvi ni več dostopen, mora biti v bližini pečice nameščena naprava za izklop z vsemi poli, s kontaktnim razmikom vsaj 3 mm.

Dostopna površina se lahko med delovanjem segreje.

Namestitev steklenega krožnika

Pred prvo uporabo naprave za pripravo hrane morate pravilno namestiti stekleni krožnik (vrtljiv krožnik).

1. Namestite središče vrtljivega krožnika (2) na gred motorja (4) na sredini dna notranjosti.
2. Nosilec vrtljivega krožnika (3) postavite v krožni utor na dnu notranjosti.
3. Stekleni pladenj (1) postavite na nosilec vrtljivega krožnika (3). Prepričajte se, da središče vrtljivega krožnika (2) ustreza steklenemu krožniku in ga obrača.

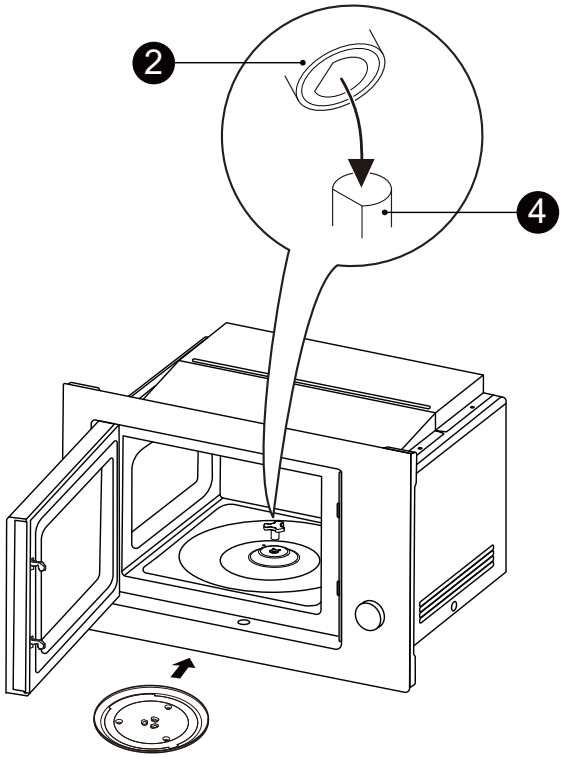

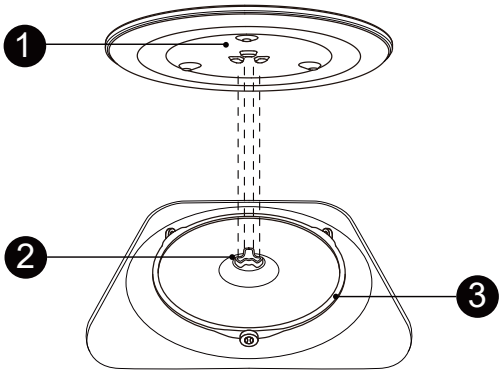

Opomba:

a) Steklenega krožnika nikoli ne obrnite s spodnjo stranjo navzgor.

b) Prepričajte se, da se stekleni krožnik lahko prosto vrti.

c) Med kuhanjem vedno uporabljajte stekleni krožnik in sklop nosilca steklenega krožnika.

d) Hrano in posode vedno postavite na stekleni krožnik pred začetkom kuhanja.

e) Če stekleni krožnik ali obroč za vrtljiv podstavek poči ali se prelomi, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Delovanje

Splošna navodila

- Pred uporabo katere koli funkcije segrevanja (vključno z odmrzovanjem) se prepričajte, da je stekleni krožnik pravilno nameščen, nato pa postavite hrano na sredino steklenega krožnika in zaprite vrata. Pečica bo začela segrevati hrano šele, ko bodo vrata popolnoma zaprta.
- Če ste neizkušen uporabnik in ne veste, koliko časa za segrevanje potrebujete, začnite s krajšim časom in po potrebi podaljšujte čas. Prekomerno segrevanje hrane po nepotrebnem porablja elektriko in predstavlja tudi varnostno tveganje.
- Bolj ko je hrana hladna in več vode vsebuje, dlje časa je potrebno segrevati.
- Pred uporabo nadzorne plošče se prepričajte, da je odklenjena.
- Privzeto boste zaslišali pisk, ko se dotaknete katerega koli gumba na nadzorni plošči.
- V stanju pripravljenosti je na zaslonu prikazan trenutni čas, če ste nastavili uro, ali »00:00«, če ure niste nastavili.
- Segrevanje lahko začnete šele, ko je pečica v stanju pripravljenosti. Če želite pečico kadarkoli vrniti v stanje pripravljenosti, pritisnite CANCEL 3 sec.
- Po koncu segrevanja, če odprete vrata, bo pečica prenehala piskati in se vrnila v način pripravljenosti, kjer bo prikazano »00:00«.
- Za predčasen konec segrevanja se dotaknite CANCEL 3 sec.
- Med segrevanjem ni mogoče spreminjati ravni moči.
- Med segrevanjem lahko pečica piska, da vas opomni, da hrano obrnete. Ko zaslišite piskanje, odprite vrata, obrnite hrano, zaprite vrata in se nato dotaknite +30, da nadaljujete s segrevanjem Če ne ukrepate, bo pečica nadaljevala s segrevanjem.
- Med vsemi načini segrevanja, razen pri odtaljevanju po teži, se lahko dotaknete +30, da podaljšate čas segrevanja v korakih po 30 sekund. **Opomba**: Če segrevanje začnete z uporabo funkcije samodejnega menija, med segrevanjem ne morete spreminjati časa segrevanja.
- Če nastavite pečico na segrevanje za več kot 20 minut pri 100 % moči mikrovalov, bo po prvih 20 minutah pečica samodejno zmanjšala moč na 80 %, da zaščiti magnetron.

Vklop pečice

Ko priključite pečico, enkrat zapiska, zaslon se vklopi in preide v način pripravljenosti.

Izklop pečice

Za izklop pečice izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Odpiranje vrat

Pečico lahko odprete elektronsko. Za elektronsko odpiranje vrat se dotaknite, ko je pečica vklopljena.
Če elektronski sistem za odpiranje vrat ne deluje ali če želite odpreti vrata, ko je pečica izklopljena, sledite naslednjim korakom za ročno odpiranje vrat:

1. Priložen vakuumski prisek pritrdite na površino vrat.
2. Potegnite ga navzven, da odprete vrata.

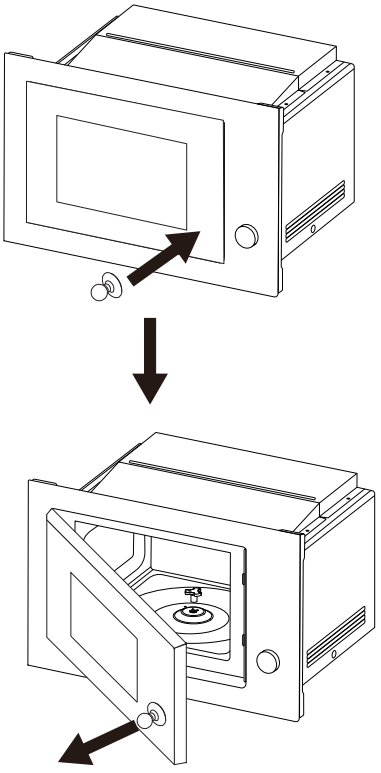

Nastavitev ure

Pečico lahko uporabljate tudi brez nastavitve ure. Za nastavitev ure sledite naslednjim korakom:

1. Ko je pečica v načinu pripravljenosti, se dvakrat dotaknite ⏲, da vstopite v način nastavitve ure. Na zaslonu začnejo utripati številke ur.
2. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite ure.
3. Tapnite ⏲ za potrditev. Na zaslonu začnejo utripati številke minut.
4. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite minute.
5. Tapnite ⏲, da shranite čas in zapustite način nastavitve ure. Zaslon neprekinjeno prikazuje čas.

Opomba:

- Za spremembo časa kasneje ponovite zgornje korake.
- Za izhod iz načina nastavitve ure se kadar koli dotaknite CANCEL 3 sec.
- Pečica vedno prikazuje čas v 24-urnem formatu.
- Če ure ne nastavite, bo pečica vedno prikazovala »00:00«.
- Če izključite pečico iz elektrike ali pride do izpada napajanja, boste morali uro nastaviti znova.

Uporaba časovnika

Časovnik lahko uporabite za spremljanje časa med kuhanjem ali drugimi opravili. Ko časovnik deluje, pečica ne izvaja nobene druge funkcije in samo prikazuje preostali čas.
Za nastavitev časovnika sledite naslednjim korakom:

1. Ko je pečica v načinu pripravljenosti, tapnite ⏲, da vstopite v način nastavitve časovnika Na zaslonu začne utripati »00:00«.
2. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
3. Tapnite ▷ +30 za zagon časovnika. Zaslon začne prikazovati preostali čas.

Opomba:

- Ko časovnik poteče, pečica zapiska 5-krat in se vrne v način pripravljenosti.
- Za predčasni konec časovnika se dotaknite CANCEL 3 sec.
- Med delovanjem časovnika drugih funkcij pečice ni mogoče uporabljati.

Segrevanje z uporabo mikrovalov

Pri segrevanju samo z mikrovalovi lahko izberete katerokoli od naslednjih 5 stopenj moči. Višja kot je moč, krajši je potreben čas segrevanja.

Raven moči	Prikazana koda	Izhodna moč
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Za začetek segrevanja samo z mikrovalovi sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite ≋. Na zaslonu se prikaže »P100«, kar pomeni 100 % moč.
2. Če želite zmanjšati moč, enkrat ali večkrat tapnite ≋ ali zavrtite izbirni gumb za izbiro nižje moči.
3. Tapnite ▷ +30 za potrditev izbrane moči.
4. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
5. Tapnite ▷ +30 za začetek segrevanja.

Odtaljevanje

Pečico lahko uporabite za odtaljevanje zamrznjene hrane neposredno iz zamrzovalnika z uporabo mikrovalov. Pečica vedno uporablja 30 % mikrovalovno moč za odtaljevanje hrane.

Odtaljevanje glede na težo

Za začetek odtaljevanja hrane glede na težo sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite ✳. Na zaslonu se prikaže »d-1«.
2. Zavrtite izbirni gumb za izbiro teže hrane med 100 g in 2000 g. **Namig**: pečica bo samodejno določila potreben čas odtaljevanja glede na vneseno težo.

3. Tapnite ▷+30 za začetek odtaljevanja.

Opomba: Oglasil se bo zvočni signal, ki vas bo opomnil, da morate med odtaljevanjem hrano obrniti.
Če ne opravite nobenega vnosa, pečica deluje naprej.

Odtaljevanje glede na čas

Za začetek odtaljevanja hrane po času sledite naslednjim korakom:

1. Dvotapnite ✳. Na zaslonu se prikaže »d-2«.
2. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
3. Tapnite ▷+30 za začetek odtaljevanja.

Opomba: Oglasil se bo zvočni signal, ki vas bo opomnil, da morate med odtaljevanjem hrano obrniti.
Če ne opravite nobenega vnosa, pečica deluje naprej.

Uporaba samo funkcije žara ali kombiniranega kuhanja (funkcija mikrovalovov + žara)

Če želite začeti segrevanje samo s funkcijo žara ali kombiniranega segrevanja (funkcija mikrovalovov + žara), sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite ▽▽▽. Na zaslonu se prikaže »G-1«, kar pomeni, da je način segrevanja samo funkcija žara.
2. Če želite uporabiti kombinirano segrevanje (funkcija mikrovalovov + žara), tapnite ▽▽▽ enkrat ali večkrat ali zavrtite izbirni gumb, da izberete »C-1« ali »C-2«.
3. Tapnite ▷+30 za potrditev.
4. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
5. Tapnite ▷+30 za začetek segrevanja.

Tabela vira napajanja:

Način segrevanja	Moč mikrovalov	Moč žara
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Uporaba dvostopenjskega segrevanja

Opomba:

- To funkcijo lahko uporabite, da pečica pripravi hrano v dveh stopnjah. Metode segrevanja za obe stopnji se morajo razlikovati.
- Če je metoda segrevanja na katerikoli stopnji odtaljevanje, bo pečica hrano vedno odtalila v prvi stopnji.

Če želite hrano odmrzniti 5 minut in jo nato 7 minutno peči v mikrovalovni pečici z 80-odstotno močjo mikrovalov, sledite naslednjim korakom:

1. Dvotapnite ✳. Na zaslonu se prikaže »d-2«.
2. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite čas odtaljevanja 5 minut.
3. Tapnite ≋. Na zaslonu se prikaže »P100«.
4. Tapnite ≋ ali zavrtite izbirni gumb, da nastavite moč na »P80«.
5. Tapnite ▷+30 za potrditev.
6. Zavrtite izbirni gumb, da nastavite čas segrevanja na 7 minut.
7. Tapnite ▷+30 za začetek segrevanja.

Uporaba hitrega segrevanja

Hitro segrevanje lahko uporabite za začetek segrevanja pri 100 % moči mikrovalov z enim samim dotikom gumba.

Način 1:

1. Tapnite ▷+30, da začnete segrevanje za 30 sekund.
2. Če želite med segrevanjem podaljšati čas, znova tapnite ▷+30, da povečate čas delovanja v korakih po 30 sekund. Najdaljši možni čas je 95 minut.

Način 2:

1. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
2. Tapnite ▷+30 za začetek segrevanja.
3. Če želite med segrevanjem podaljšati čas, znova tapnite ▷+30, da povečate čas delovanja v korakih po 30 sekund. Najdaljši možni čas je 95 minut.

Priprava pokovke

Za pripravo pokovke z uporabo 100 % moči mikrovalov sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite . Na zaslonu se prikaže »50 g«, kar pomeni 50 g pokovke.
2. Če želite pripraviti 100 g pokovke, znova tapnite , da se prikazana teža spremeni v »100 g«.
3. Tapnite +30 za začetek segrevanja.

Uporaba zaščite za otroke

Funkcija zaščite za otroke preprečuje, da bi majhni otroci upravljali pečico prek nadzorne plošče. Ko je ta funkcija aktivirana, zaslon prikaže simbol zaščite za otroke, vse tipke na nadzorni plošči pa so onemogočene.
Za vklop ali izklop otroške zaščite tapnite CANCEL 3 sec in držite 3 sekunde, ko je pečica v načinu pripravljenosti. Pečica bo zapiskala in spremenila status zaščite za otroke.

Pregled informacij med segrevanjem

Pečica omogoča, da med segrevanjem preverite nekatere informacije:

- Če ste nastavili uro, tapnite , da preverite trenutno uro. Zaslon bo 3 sekunde prikazoval čas.
- Če pečica segreva samo z mikrovalovi, tapnite , da preverite moč. Zaslon bo 3 sekunde prikazoval stopnjo moči.
- Če pečica segreva samo z žarom ali z združenim segrevanjem, tapnite , da preverite način segrevanja. Zaslon bo 3 sekunde prikazoval način.

Uporaba samodejnega menija

Samodejni meni lahko uporabite za hitro pripravo ali segrevanje 21 vrst živil, navedenih v spodnji tabeli.
Za uporabo samodejnega menija sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite AUTO. Na zaslonu se prikaže »A01«, kar pomeni zamrznjena pica.
2. Če želite izbrati drugo vrsto hrane, tapnite AUTO ali zavrtite izbirni gumb, da preklapljate med možnostmi, dokler se ne prikaže koda želene hrane.
3. Tapnite +30 za potrditev. Zaslon prikaže prednastavljeno količino za to vrsto hrane.
4. Če ima meni več kot eno prednastavljeno količino za to vrsto hrane in jo želite spremeniti, zavrtite izbirni gumb za izbiro želene količine.
5. Tapnite +30 za začetek segrevanja.

Tabela samodejnega menija:

Koda (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Raven moči MW/način segrevanja	Čas segrevanja
A01 (Zmrznjena pica)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Meso)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”

Koda (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Raven moči MW/način segrevanja	Čas segrevanja
A03 (Ribe)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Zelenjava)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Olupljen krompir)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Neolupljen krompir)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Sveža špinača)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Zmrznjeni zeleni fižol)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Zmrznjeni grah)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Zamrznjena mešana zelenjava)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Zmrznjen brokoli)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Testenine)	50 g (s 450 g hladne vode)	50 g	P80	18’00”
	100 g (z 800g hladne vode)	100 g		21’00”
	150 g (z 1200 g hladne vode)	150 g		24’00”
A13 (Zmrznjena lazanja)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Kvinoja)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaroni)	100 g	100 g	P80	6’00”

Koda (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Raven moči MW/način segrevanja	Čas segrevanja
A17 (Rjav riž)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Ovseni kosmiči)	2 porciji (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Pokovka)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Pijača)	1 skodelica (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 skodelici (240 ml)	2		1’40”
	3 skodelice (360 ml)	3		2’30”
A21 (Zamrznjeno maslo)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Pečica bo segrela hrano s 100 % močjo mikrovalov in nato se bo vklopila funkcija žara.
2) Pečica bo segrela hrano s 100 % močjo mikrovalov in nato s 50 % močjo mikrovalov.
3) Izberite to funkcijo, če želite stopiti zamrznjeno maslo, ki ste ga pravkar vzeli iz zamrzovalnika.

Tehnične specifikacije

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nazivna napetost	230–240 V~
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna vhodna moč (mikrovalovi)	1550 W
Nazivna izhodna moč (mikrovalovi)	1000 W
Nazivna vhodna moč (funkcija žara)	1100 W
Zmogljivost pečice	34 L
Premer vrtljivega krožnika	315 mm
Zunanje dimenzije	595 × 408 × 397 mm
Neto teža	18,3 kg
Napajanje v stanju pripravljenosti	0,8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da mikrovalovna pečica samodejno doseže ustrezni način ali stanje nizke porabe	20 minut

Описание на продукта

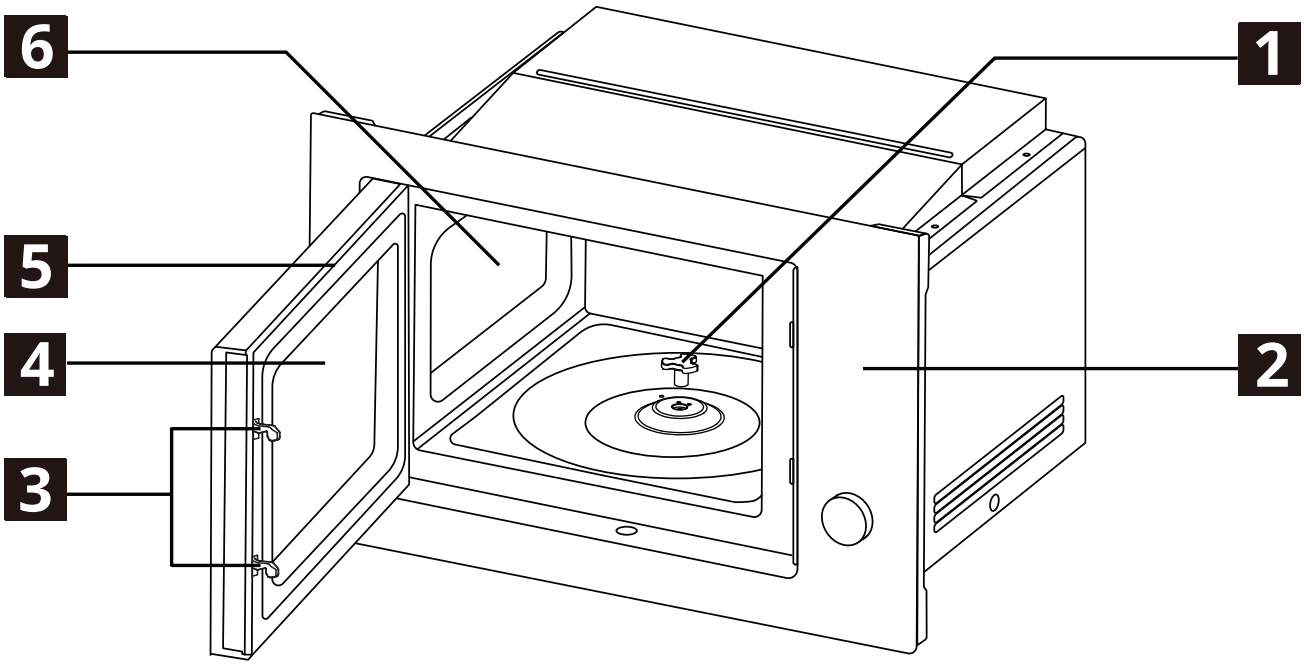

1 Вал
2 Панел за управление
3 Система за обезопасяване
4 Прозорец за наблюдение
5 Врата
6 Фурна

Забележки:

- Не поставяйте решетката на грила във фурната, когато е избран изцяло микровълнов режим. За повече подробности направете справка с таблицата по-долу.
- Когато използвате решетката на грила, винаги я поставяйте върху стъклената чиния.

Режим на загряване		**Решетка на грила**
Само микровълнова функция		Не
G-1 (само грил)		Да
Комбиниран	C-1 (микровълнова функция + грил)	Да
	C-2 (микровълнова функция + грил)	Да

Панел за управление

1 Светодиоден LED екран
2 Бутон за автоматично меню
3 Бутон за пуканки
4 Бутон Старт/Потвърди/Бързо загряване
5 Бутон за размразяване
6 Бутон за отваряне на вратата
7 Бутон за избор
8 Бутон Стоп/Проверка/Защита от детски достъп
9 Бутон Часовник/Таймер
10 Бутон за режим на микровълновата функция
11 Бутон за Грил/Комбиниран режим

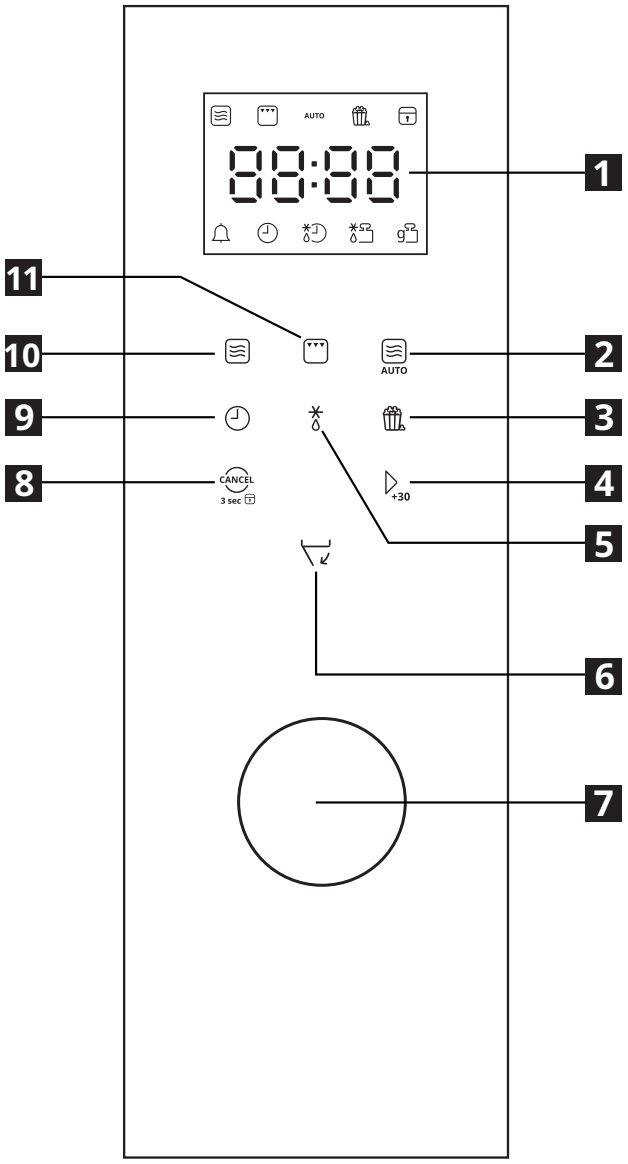

Монтаж

Преди да започнете

- Отстранете всички опаковъчни материали и принадлежности.
- Отстранете цялото защитно фолио от повърхността на фурната.
- Не отстранявайте светлокафявата слюдена пластина, прикрепена към вътрешността на фурната за предпазване на магнетрона.
- Проверете фурната за повреди, като вдлъбнатини или счупена врата. Не включвайте фурната, ако е повредена.

Монтаж на фурната

- При монтаж на уреда следвайте ръководството за монтаж.
- Тази фурна е предназначена само за използване у дома.
- Тази фурна е предназначена само за вграждане. Уредът не е предназначен за използване на плот или в тесен шкаф.
- Фурната може да се монтира в стенен шкаф с ширина 60 см.
- Фурната има щепсел, който трябва да се включва само в правилно монтиран заземен контакт.

- Преди да включите уреда в контакта се уверете, че напрежението и честотата на електрическата мрежа съответстват на посочените на етикета с данни на фурната.
- Включете фурната директно в контакта, а не в удължител или в разклонител. Също така се уверете, че контактът, който ще използвате, не се използва от други уреди.
- Контактът и захранващият кабел трябва да бъдат свързвани или заменяни само от квалифициран електротехник.
- Ако след монтажа няма достъп до щепсела, близо до фурната трябва да се монтира прекъсвач на главното захранване с разстояние между контактните отвори от минимум 3 mm.

Възможно е достъпните повърхности да се нагреят по време на работата.

Поставяне на стъклената чиния

Преди да използвате уреда за приготвяне на храна за първи път, трябва да поставите правилно стъклената чиния (въртящата се чиния).

1. Поставете водача (2) върху вала на двигателя (4) в центъра на дъното на фурната.
2. Поставете въртящия се пръстен (3) в кръглия жлеб на дъното на фурната.
3. Поставете стъклената чиния (1) върху въртящия се пръстен (3). Уверете се, че валът (2) се захваща за стъклената чиния и я завърта.

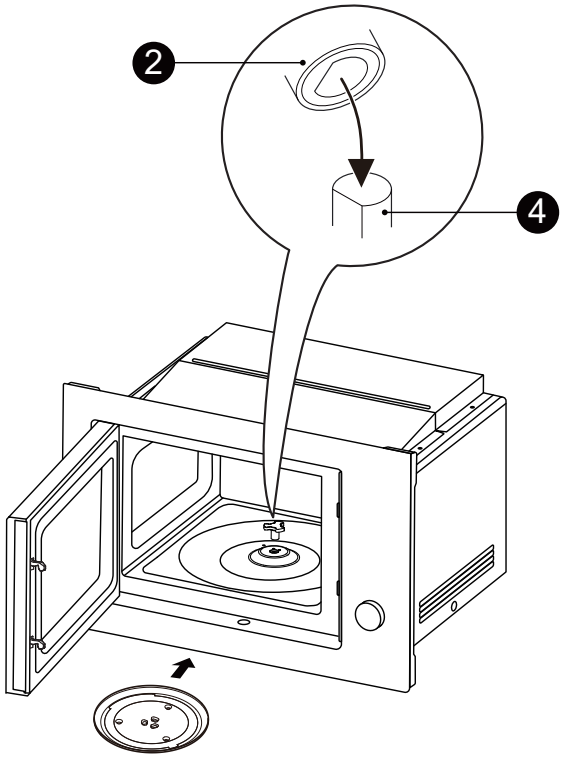

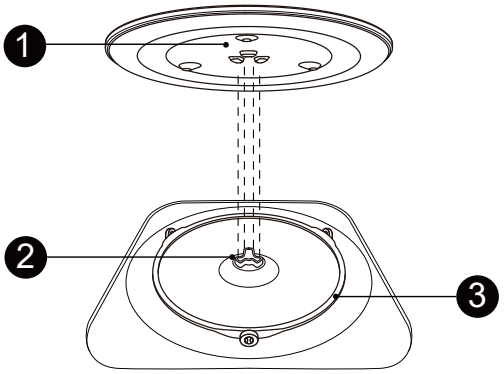

Забележки:

a) Никога не поставяйте стъклената чиния с дъното нагоре.

b) Уверете се, че стъклената чиния може да се върти свободно.

c) По време на готвене винаги използвайте както стъклената чиния, така и въртящия се пръстен.

d) Преди готвене винаги поставяйте храната и кутиите за храна върху стъклената чиния.

e) Ако стъклената чиния или въртящият се пръстен се напукат или се счупят, свържете се с най-близкия упълномощен сервизен център.

Начин на работа

Общи указания

- Преди да използвате която и да е от функциите за загряване (включително размразяване) се уверете, че стъклената чиния е поставена правилно, след което поставете храната в средата на чинията и затворете вратата. Фурната ще започне да загрява само ако вратата е напълно затворена.
- Ако сте неопитен потребител и не знаете колко време е необходимо, започнете с кратко загряване и след това ако е нужно, добавете още време. Прегряването на храната води не само до разхищение на електроенергия, но и представлява риск за безопасността.
- Колкото по-студена е храната и колкото повече вода съдържа, толкова по-дълго е необходимото време за загряване.
- Преди да използвате панела за управление се уверете, че е отключен.
- При натискане на бутон на панела за управление, по подразбиране се чува звуков сигнал.
- В режим на готовност екранът показва текущия час ако сте настроили часовника или „00:00“ ако не сте го настроили.
- Можете да загрявате храна, само когато фурната е в режим на готовност. За да върнете фурната в режим на готовност по всяко време, докоснете CANCEL 3 sec.
- Ако отворите вратата след като загряването приключи, фурната ще спре да издава звуков сигнал и ще се върне в режим на готовност, показвайки „00:00".
- За да спрете загряването по-рано, докоснете CANCEL 3 sec.
- По време на загряване не можете да променяте нивото на мощност.
- По време на загряване фурната може да издаде звуков сигнал, за да ви напомни да обърнете храната. Когато чуете звуков сигнал, отворете вратата, обърнете храната, затворете вратата и след това докоснете +30, за да продължите загряването. Ако не предприемете никакви действия, фурната ще продължи да загрява.
- По време на всички режими на загряване, с изключение на опцията за размразяване със зададено тегло, можете да докоснете +30, за да увеличите времето на загряване на стъпки по 30 секунди. **Забележка**: Ако стартирате фурната, използвайки функцията за автоматично меню, не можете да променяте времето на загряване по време на загряване.
- Ако настроите фурната да загрява повече от 20 минути на 100% мощност, след първите 20 минути тя автоматично ще намали нивото на мощност до 80%, за да предпази магнетрона.

Включване на фурната

След като включите фурната в контакта, тя издава еднократен звуков сигнал, екранът се включва и фурната влиза в режим на готовност.

Изключване на фурната

За да изключите фурната, извадете щепсела ѝ от контакта.

Отваряне на вратата

Фурната позволява да отваряте вратата електронно. За да отворите вратата по този начин, докоснете, когато фурната е включена.

В случай че електронната система на вратата не работи или искате да отворите вратата, когато фурната е изключена, следвайте тези стъпки:

1. Закрепете предоставената вакуумна дръжка към повърхността на вратата.
2. Издърпайте вакуумната дръжка навън, за да отворите вратата.

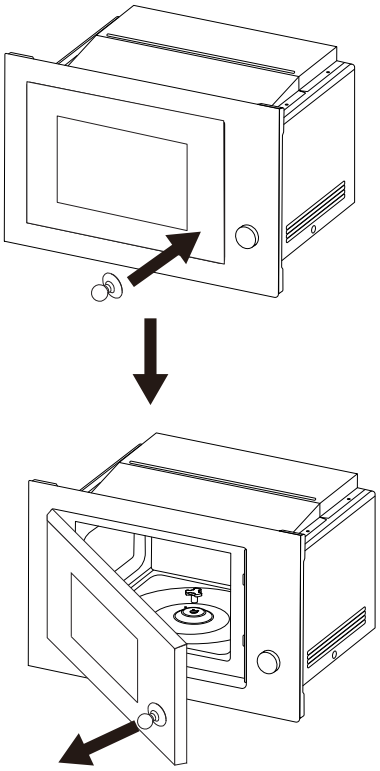

Настройване на часовника

Можете да използвате фурната без да настройвате часовника. За да настроите часовника, следвайте тези стъпки:

1. Когато фурната е в режим на готовност, докоснете два пъти ◷, за да влезете в режим за настройка на часовника. Цифрите, показващи часовете, започват да мигат на екрана.
2. Завъртете бутона за избор, за да настроите часа.
3. Докоснете ◷, за да потвърдите. Цифрите, показващи минутите, започват да мигат на екрана.
4. Завъртете бутона за избор, за да настроите минутите.
5. Докоснете ◷, за да запаметите часа и да излезете от режима за настройка на часовника. Екранът показва часа постоянно.

Забележки:

- За да промените часа по-късно, повторете предходните стъпки.
- За да излезете от режима за настройка на часовника, докоснете CANCEL 3 sec.
- Фурната показва 24-часов часовник.
- Ако не настроите часовника, фурната ще показва „00:00".
- Ако изключите фурната от контакта или в случай на прекъсване на електрозахранването, трябва отново да сверите часовника.

Използване на таймера

Можете да използвате таймера, за да следите времето, докато готвите или вършите други неща. Когато таймерът работи, фурната не прави друго, освен да показва оставащото време.
За да настроите таймера, следвайте тези стъпки:

1. Когато фурната е в режим на готовност, докоснете ◷, за да влезете в режим за настройка на таймера. На екрана започва да мига „00:00".
2. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
3. Докоснете ▷ +30', за да стартирате таймера. Екранът започва да показва оставащото време.

Забележки:

- Когато зададеното време на таймера изтече, фурната издава 5 пъти звуков сигнал и се връща в режим на готовност.
- За да спрете таймера по-рано, докоснете CANCEL 3 sec.
- Докато таймерът работи, не можете да използвате други функции на фурната.

Загряване само с микровълнова функция

Когато използвате опцията за загряване само с микровълнова функция, можете да изберете всяко от посочените 5 нива. Колкото по-високо е нивото на мощност, толкова по-кратко е необходимото време за загряване.

Ниво на мощност	Показан код	Изходна мощност
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W

Ниво на мощност	Показан код	Изходна мощност
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

За да започнете загряване само с микровълнова функция, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете ≋. Екранът показва „P100", което означава, че нивото на мощност е 100%.
2. Ако искате да го намалите, докоснете ≋ един или повече пъти или завъртете бутона за избор, за да изберете по-ниско ниво на мощност.
3. Докоснете ▷+30, за да потвърдите избраното ниво на мощност.
4. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
5. Докоснете ▷+30, за да започнете да загрявате.

Размразяване

Можете да използвате микровълновата функция на фурната за размразяване на току-що извадена от фризера храна. Фурната винаги използва 30% от микровълновата мощност за размразяване на храната.

Размразяване със зададено тегло

За да стартирате функцията за размразяване на храна със зададено тегло, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете ✳. Екранът показва „d-1“.
2. Завъртете бутона за избор, за да изберете тегло на храна между 100 g и 2000 g. **Съвет**: Фурната ще определи необходимото време за размразяване въз основа на зададеното тегло.
3. Докоснете ▷+30, за да стартирате процеса на размразяване.

Забележка: По време на размразяването ще се включи звуков сигнал, който напомня да обърнете хранителния продукт.
Ако не извършите тази операция, фурната ще продължи да работи.

Размразяване със зададено време

За да стартирате функцията за размразяване на храна със зададено време, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете два пъти ✳. Екранът показва „d-2“.
2. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
3. Докоснете ▷+30, за да стартирате процеса на размразяване.

Забележка: По време на размразяването ще се включи звуков сигнал, който напомня да обърнете хранителния продукт.
Ако не извършите тази операция, фурната ще продължи да работи.

Използване на функцията Само грил или Комбинирано готвене (микровълнова функция + грил)

За да стартирате функцията Само грил или Комбинирано загряване (микровълнова функция + грил), следвайте тези стъпки:

1. Докоснете ▾▾▾. Екранът показва „G-1“, което означава, че нивото на мощност съответства на функцията Само грил.
2. Ако искате да използвате комбинирано загряване (микровълнова функция + грил), докоснете ▾▾▾ един или повече пъти или завъртете бутона за избор, за да изберете „C-1“ или „C-2“.
3. Докоснете ▷+30, за да потвърдите.
4. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
5. Докоснете ▷+30, за да започнете да загрявате.

Таблица с източници на мощност:

Режим на загряване	Микровълнова мощност	Мощност на грила
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Използване на функцията за двустепенно загряване

Забележки:

- Можете да използвате тази функция, за да позволите на фурната да готви храната на два етапа. Методите на загряване за двата етапа трябва да са различни.
- Ако методът на загряване на който и да е от етапите е Размразяване, фурната ще размрази храната като първи етап.

Например за да размразявате храната 5 минути и след това да я загрявате с микровълнова функция 7 минути, използвайки 80% мощност, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете два пъти . Екранът показва „d-2“.
2. Завъртете бутона за избор, за да настроите времето на размразяване на 5 минути.
3. Докоснете . Екранът показва „P100".
4. Докоснете или завъртете бутона за избор, за да зададете нивото на мощност на „P80".
5. Докоснете , за да потвърдите.
6. Завъртете бутона за избор, за да настроите времето за загряване на 7 минути.
7. Докоснете , за да започнете да загрявате.

Използване на функцията за бързо загряване

Можете да използвате функцията за бързо загряване, за да започнете загряване със 100% мощност с докосване на един бутон.

Метод 1:

1. Докоснете , за да започнете да загрявате за 30 секунди.
2. Ако по време на загряване решите, че искате да удължите процеса, докоснете отново , за да увеличите времето на загряване на стъпки от 30 секунди. Най-продължителното време, което можете да зададете, е 95 минути.

Метод 2:

1. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
2. Докоснете , за да започнете да загрявате.
3. Ако по време на загряване решите, че искате да удължите процеса, докоснете отново , за да увеличите времето на загряване на стъпки от 30 секунди. Най-продължителното време, което можете да зададете, е 95 минути.

Правене на пуканки

За да започнете да правите пуканки със 100% микровълнова мощност, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете . Екранът показва „50 g“, което означава 50 g пуканки.
2. Ако трябва да направите 100 g пуканки, докоснете отново , за да промените показаното тегло на „100 g“.
3. Докоснете , за да започнете да загрявате.

Използване на функцията за защита от детски достъп

Функцията за защита от детски достъп е предназначена да предотврати пускането на фурната от малки деца от контролния панел. Когато е активирана, екранът показва символа за защита от детски достъп и всички бутони на контролния панел са деактивирани.
За да активирате или да деактивирате функцията, натиснете и задръжте CANCEL 3 sec за 3 секунди, когато фурната е в режим на готовност. Преди да промени статуса

на защита от детски достъп фурната ще издаде звуков сигнал.

Проверка на информацията по време на загряване

По време на загряване фурната позволява да проверявате определени видове информация.

- Ако сте настроили часовника, докоснете ⏲, за да проверите текущото време. Екранът ще покаже времето за 3 секунди.
- Когато фурната работи само с микровълнова функция, докоснете ≋, за да проверите нивото на мощност. Екранът ще покаже нивото на мощност за 3 секунди.
- Когато фурната работи с функцията Само грил или Комбинирано загряване, докоснете ▽, за да проверите режима на загряване. Екранът ще покаже режима на загряване за 3 секунди.

Използване на автоматичното меню

Можете да използвате автоматичното меню за бързо готвене или загряване на 21 вида храна, изброени в таблицата по-долу.

За да използвате автоматичното меню следвайте тези стъпки:

1. Докоснете ≋ AUTO. На екрана се показва „A01“, което означава замразена пица.
2. Ако искате да изберете друг вид храна, докоснете ≋ AUTO или завъртете въртящото се копче през елементите от менюто, докато на екрана се появи кодът за желания вид храна.
3. Докоснете ▷ +30', за да потвърдите. Екранът показва предварително зададеното количество за този вид храна.
4. Ако в менюто има повече от едно предварително зададено количество за този вид храна и искате да промените количеството, завъртете бутона за избор, за да изберете желаното количество.
5. Докоснете ▷ +30', за да започнете да загрявате.

Таблица с автоматични менюта:

Код (Вид храна)	Количество храна	Показано количество	Ниво на MW мощност/ Режим на загряване	Време за загряване
A01 (Замразена пица)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (Месо)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"
A03 (Риба)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"

Код (Вид храна)	Количество храна	Показано количество	Ниво на MW мощност/ Режим на загряване	Време за загряване
A04 (Зеленчуци)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (Белени картофи)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (Небелени картофи)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (Пресен спанак)	200 g	200 g	P100	2'30"
A08 (Замразен зелен фасул)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (Замразен грах)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (Замразен зеленчуков микс)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (Замразени броколи)	200 g	200 g	P100	4'00"
A12 (Паста)	50 g (с 450 g студена вода)	50 g	P80	18'00"
	100 g (с 800 g студена вода)	100 g		21'00"
	150 g (с 1200 g студена вода)	150 g		24'00"
A13 (Замразена лазаня)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (Киноа)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Кускус)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Макарони)	100 g	100 g	P80	6'00"
A17 (Кафяв ориз)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (Овесено брашно)	2 порции (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"

Код (Вид храна)	Количество храна	Показано количество	Ниво на MW мощност/ Режим на загряване	Време за загряване
A19 (Пуканки)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (Напитки)	1 чаша (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 чаши (240 ml)	2		1'40"
	3 чаши (360 ml)	3		2'30"
A21 (Замразено масло)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Фурната ще загрее храната със 100% микровълнова мощност и след това ще включи функцията Само грил.
2) Фурната ще загрее храната със 100% микровълнова мощност и след това ще включи функцията 50% микровълнова мощност.
3) Изберете тази функция за разтопяване на замразено масло, което е току-що извадено от фризера.

Технически спецификации

Модел	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Номинално напрежение	230-240 V~
Номинална честота	50 Hz
Номинална входна мощност (микровълнова функция)	1550 W
Номинална изходна мощност (микровълнова функция)	1000 W
Номинална входна мощност (грил)	1100 W
Капацитет на фурната	34 L
Диаметър на въртящия се пръстен	315 mm
Външни размери	595×408×397 mm
Нетно тегло	18,3 kg
Консумация на енергия в режим на готовност	0,8 W
Максимално време, необходимо на микровълновата фурна да достигне автоматично приложимия режим или състояние на пестене на енергия	20 минути

Ürün açıklaması

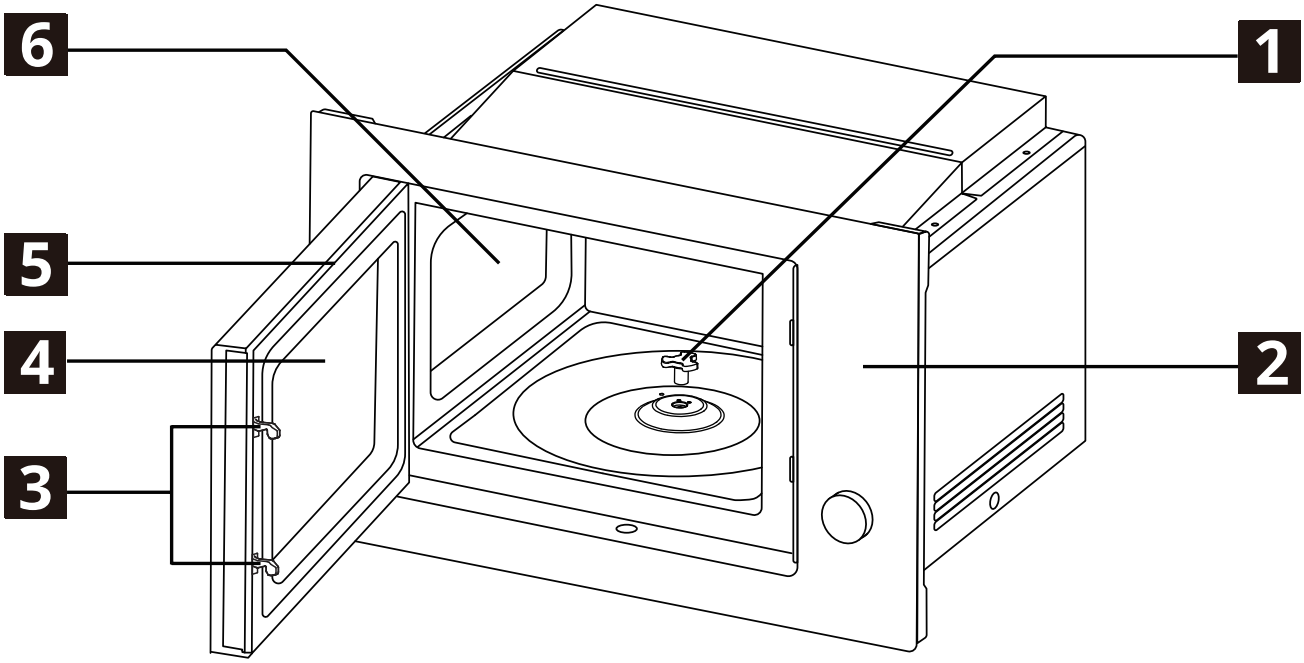

1 Döner tabla göbeği
2 Kontrol paneli
3 Emniyet kilidi sistemi
4 Gözetim penceresi
5 Kapak tertibatı
6 Fırının iç kısmı

Notlar:

- Isıtma modu, sadece mikrodalga olduğunda ızgara telini fırının içine koymayın. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki tabloya bakın.
- Izgara telini pişirme için kullanırken her zaman cam tepsinin üzerine yerleştirin.

Isıtma modu		**Izgara teli**
Sadece mikrodalga		Hayır
G-1 (Sadece ızgara)		Evet
Kombinasyon	C-1 (Mikrodalga+Izgara)	Evet
	C-2 (Mikrodalga+Izgara)	Evet

Kontrol paneli

1 LED ekran
2 Otomatik menü düğmesi
3 Patlamış mısır düğmesi
4 Başlatma/Onaylama/Hızlı ısıtma düğmesi
5 Buz çözme düğmesi
6 Kapak açma düğmesi
7 Seçim düğmesi
8 Durdurma/İptal/Çocuk kilidi düğmesi
9 Saat/Zamanlayıcı düğmesi
10 Mikrodalga modu düğmesi
11 Izgara/Kombinasyon modu düğmesi

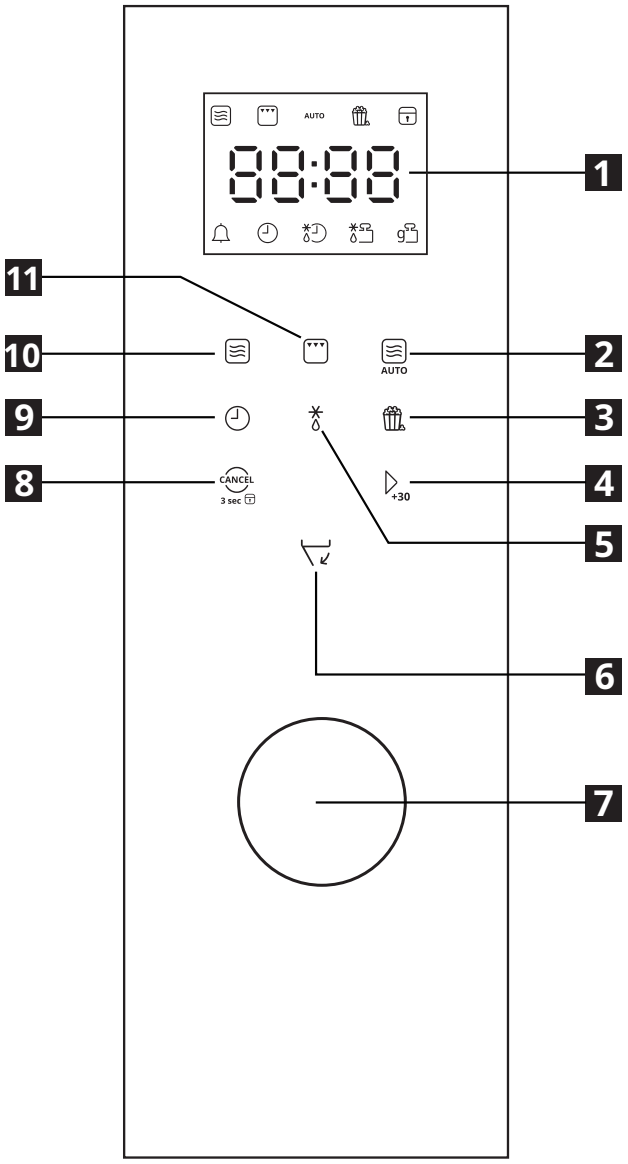

Kurulum

Başlamadan önce

- Tüm ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıkarın.
- Fırın yüzeyindeki tüm koruyucu filmi sökün.
- Magnetronu korumak için fırının iç kısmına bağlı açık kahverengi mika kapağı çıkarmayın.
- Fırında ezik veya kırık kapak gibi hasarlar olup olmadığını inceleyin. Hasarlıysa fırını kurmayın.

Fırının montajı

- Cihazı monte etmek için ayrı olarak verilen montaj talimatlarına uyun.
- Bu fırın, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu fırın yalnızca ankastre kullanım için tasarlanmıştır. Mutfak tezgâhı üzerinde ya da dolap içerisinde kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu fırın, 60 cm genişliğinde ve duvara monte edilmiş bir dolap içerisine monte edilebilmektedir.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

- Fırında bir fiş bulunmaktadır ve fişin yalnızca topraklanan bir prize uygun şekilde takılması gerekmektedir.
- Fırının fişini prize takmadan önce şebeke elektriğinizin voltaj ve frekansının fırının etiketinde gösterilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- Fırını uzatma kablosu veya yeri değiştirilebilir çoklu prize değil, doğrudan duvar prizine takmalısınız. Ayrıca, kullanacağınız duvar prizinin başka cihazlar tarafından kullanılmadığından emin olun.
- Prizin yalnızca nitelikli bir elektrikçi tarafından monte edilmesi ve bağlantı kablosunun yine nitelikli bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
- Montajdan sonra fişe artık erişilemiyorsa fırının yakınına en az 3 mm kontak aralığına sahip tüm kutuplu bir anahtar takılmalıdır.

Erişilebilir yüzey çalışma sırasında sıcak olabilir.

Cam tepsinin yerleştirilmesi

Cihazı ilk kez yemek hazırlamak için kullanmadan önce cam tepsiyi (döner tablayı) doğru şekilde yerleştirmelisiniz.

1. Döner tabla göbeğini (2), fırının iç kısmı tabanının ortasındaki motor milinin (4) üzerine yerleştirin.
2. Döner tabla desteğini (3), fırının iç kısmı tabanında bulunan dairesel oluğa yerleştirin.
3. Cam tepsiyi (1), döner tabla desteğinin (3) üzerine yerleştirin. Döner tabla göbeğinin (2), cam tepsiye oturduğundan ve tepsiyi döndürdüğünden emin olun.

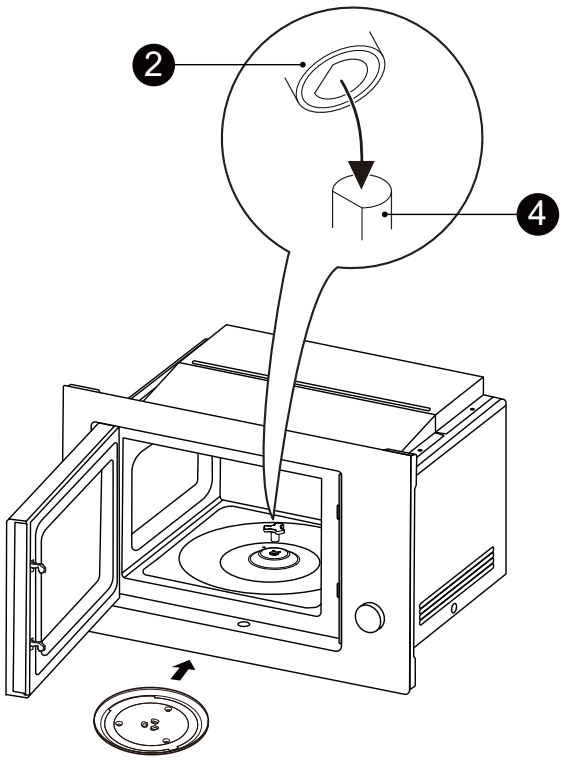

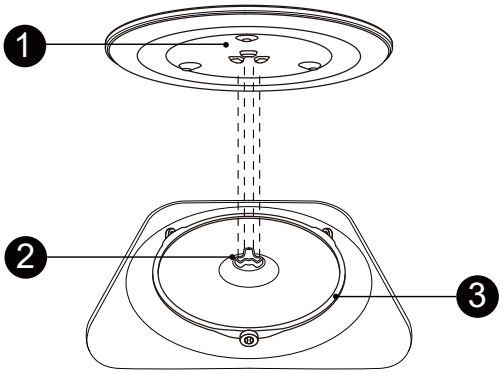

Notlar:

a) Cam tepsiyi asla ters şekilde yerleştirmeyin.

b) Cam tepsinin serbestçe dönebildiğinden emin olun.

c) Pişirme sırasında her zaman hem cam tepsiyi hem de döner tabla halka tertibatını kullanın.

d) Pişirmeden önce yiyecekleri ve yiyecek kaplarını daima cam tepsinin üzerine koyun.

e) Cam tepsi ya da döner tabla halka tertibatının çatlaması ya da kırılması durumunda size en yakın yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Çalıştırma

Genel talimatlar

- Isıtma (buz çözme dahil) işlevlerinden herhangi birini kullanmadan önce cam tepsinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun ardından yiyeceğinizi cam tepsinin ortasına yerleştirerek kapağı kapatın. Fırın, sadece kapak tamamen kapandığında ısıtmaya başlar.
- Deneyimi olmayan bir kullanıcıysanız ve ne kadar ısıtma süresi gerektiğini bilmiyorsanız kısa bir ısıtma süresiyle başlayın ve gerekirse daha fazla süre ekleyin. Yiyecekleri aşırı ısıtmak sadece elektrik israfına yol açmakla kalmaz aynı zamanda güvenlik tehlikeleri de oluşturur.
- Gıda ne kadar soğuksa ve ne kadar çok su içeriyorsa gerekli ısıtma süresi o kadar uzun olur.
- Kontrol panelini kullanmadan önce kilidinin açık olduğundan emin olun.
- Varsayılan olarak herhangi bir kontrol paneli düğmesine dokunduğunuzda bir bip sesi duyarsınız.
- Bekleme modunda, saati ayarladıysanız ekranda o anki saat, saati ayarlamadıysanız “00:00” görüntülenir.
- Isıtmayı, sadece fırın bekleme modundayken başlatabilirsiniz. Fırını istediğiniz zaman bekleme moduna geri almak için, CANCEL 3 sec düğmesine dokunun.
- Isıtma sona erdikten sonra kapağı açarsanız bip sesi kesilir ve “00:00” görüntülenerek bekleme moduna dönülür.
- Isıtmayı daha erken bitirmek için CANCEL 3 sec düğmesine dokunun.
- Isıtma sırasında güç seviyesi değiştirilemez.
- Isıtma sırasında yiyeceği ters çevirmenizi hatırlatmak için bip sesi duyulur. Bip sesini duyduğunuzda, kapağı açın, yiyeceği ters çevirin, kapağı kapatın ve ardından ısıtmaya devam etmek için +30 düğmesine dokunun. Hiçbir işlem yapmazsanız fırın ısıtmaya devam eder.
- Ağırlığa göre buz çözme hariç tüm ısıtma modları sırasında +30 düğmesine dokunarak ısıtma süresini 30 saniyelik aralıklarla artırabilirsiniz. **Not**: Otomatik menü işlevini kullanarak ısıtmaya başlarsanız ısıtma sırasında ısıtma süresini değiştiremezsiniz.
- Fırını %100 mikrodalga güç seviyesinde 20 dakikadan fazla ısıtacak şekilde ayarlarsanız ilk 20 dakikadan sonra magnetronun korunması için güç seviyesi otomatik olarak %80'e düşürülür.

Fırının çalıştırılması

Fırını fişe taktıktan sonra bir kez bip sesi duyulur, ekran açılır ve fırın bekleme moduna girer.

Fırının kapatılması

Fırının gücünü kapatmak için elektrik fişini duvar prizinden çekin.

Kapağın açılması

Fırın kapağını elektronik olarak açabilirsiniz. Kapağı bu şekilde açmak için fırın açıkken düğmesine dokunun.
Elektronik kapak sisteminin çalışmaması veya fırın kapalıyken kapağı açmak istemeniz durumunda kapağı açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Birlikte verilen vantuzu kapak yüzeyine yapıştırın.
2. Kapağı açmak için vantuzu dışarı doğru çekin.

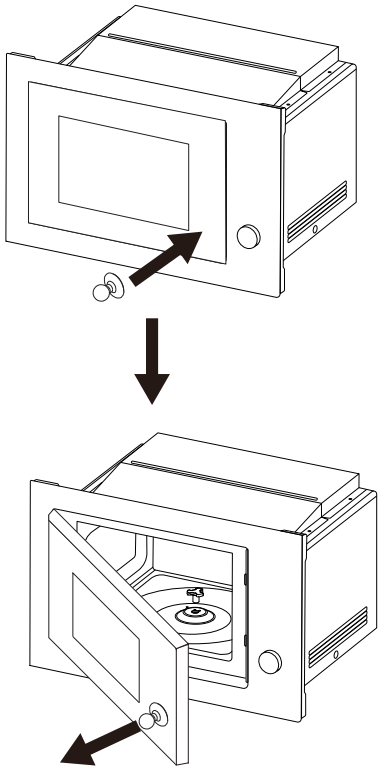

Saatin ayarlanması

Fırını, saati ayarlamadan kullanabilirsiniz. Saati ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Fırın bekleme modundayken ⏲ düğmesine iki kez dokunarak saat ayarlama moduna girebilirsiniz. Saat hanesi ekranda yanıp sönmeye başlar.
2. Saati ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
3. Onaylamak için ⏲ düğmesine dokunun. Dakika rakamları ekranda yanıp sönmeye başlar.
4. Dakikayı ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
5. Saati kaydetmek ve saat ayar modundan çıkmak için ⏲ düğmesine dokunun. Ekran sürekli olarak saati gösterir.

Notlar:

- Saati daha sonra değiştirmek için önceki adımları tekrarlayın.
- Saat ayar modundan istediğiniz zaman çıkmak için CANCEL 3 sec düğmesine dokunun.
- Fırında saat her zaman 24 saatlik biçimde görüntülenir.
- Saati ayarlamazsanız fırın ekranında saat olarak her zaman “00:00” görüntülenir.
- Fırının fişini çekerseniz veya elektrik kesintisi durumunda saati yeniden ayarlamanız gerekir.

Zamanlayıcının kullanılması

Zamanlayıcıyı yemek pişirirken veya başka şeyler yaparken zamanı takip etmek için kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı çalışırken sadece fırın ekranında kalan süre görüntülenir. Zamanlayıcıyı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Fırın bekleme modundayken, zamanlayıcı ayarlama moduna girmek için ⏲ düğmesine dokunun. Ekranda “00:00” yanıp sönmeye başlar.
2. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
3. Zamanlayıcıyı başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun. Ekranda kalan süre görüntülenmeye başlar.

Notlar:

- Zamanlayıcı sona erdiğinde 5 kez bip sesi duyulur ve fırın bekleme moduna döner.
- Zamanlayıcıyı daha erken sonlandırmak için CANCEL 3 sec düğmesine dokunun.
- Zamanlayıcı çalışırken fırının diğer işlevlerini kullanamazsınız.

Sadece mikrodalga kullanılarak ısıtma

Sadece mikrodalga kullanarak ısıtma yaparken aşağıdaki 5 güç seviyesinden herhangi birini seçebilirsiniz. Güç seviyesi ne kadar yüksek olursa gerekli ısıtma süresi o kadar kısa olur.

Güç seviyesi	Görüntülenen kod	Çıkış gücü
%100	P100	1.000 W
%80	P80	800 W
%50	P50	500 W
%30	P30	300 W
%10	P10	100 W

Sadece mikrodalga kullanarak ısıtmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ≋ düğmesine dokunun. Ekranda “P100” görüntülenir bu da güç seviyesinin %100 olduğu anlamına gelir.
2. Güç seviyesini düşürmek istiyorsanız ≋ düğmesine bir veya daha fazla kez dokunun veya daha düşük bir güç seviyesi seçmek için Seçim düğmesini çevirin.
3. Seçilen güç seviyesini onaylamak için ▷+30 düğmesine dokunun.
4. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
5. Isıtmayı başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Buz çözme

Mikrodalga kullanarak, dondurucudan yeni çıkarılmış dondurulmuş yiyeceklerin buzunu çözmek için fırını kullanabilirsiniz. Fırın, yiyeceklerin buzunu çözmek için her zaman mikrodalga gücünün %30'unu kullanır.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Ağırlığa göre buz çözme

Yiyecekleri ağırlıklarına göre çözdürmeye başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ✳ düğmesine dokunun. Ekranda “d-1” görüntülenir.
2. Seçim düğmesini çevirerek 100 g ile 2.000 g arasında bir yiyecek ağırlığı seçin. **İpucu**: Fırın, verilen ağırlığa göre gerekli buz çözme süresini belirler.
3. Buz çözmeyi başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Not: Buz çözme işlemi sırasında yiyecekleri ters çevirmenizi hatırlatmak için sesli ikaz duyulur.
Bir işlem yapılmazsa fırın, çalışmaya devam eder.

Süreye göre buz çözme

Yiyeceklerin buzunu, zamana göre çözdürmeye başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ✳ düğmesine iki kez dokunun. Ekranda “d-2” görüntülenir.
2. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
3. Buz çözmeyi başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Not: Buz çözme işlemi sırasında yiyecekleri ters çevirmenizi hatırlatmak için sesli ikaz duyulur.
Bir işlem yapılmazsa fırın, çalışmaya devam eder.

Sadece ızgara veya kombine pişirmenin (mikrodalga+ızgara) kullanılması

Yalnızca ızgarayı veya kombine ısıtmayı (mikrodalga+ızgara) kullanarak ısıtmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ▾▾▾ düğmesine dokunun. Ekranda, ısıtma modunun sadece ızgara olduğu anlamına gelen “G-1” görüntülenir.
2. Kombine ısıtmayı (mikrodalga+ızgara) kullanmak istiyorsanız ▾▾▾ düğmesine bir veya daha fazla kez dokunun veya “C-1” ya da “C-2” ibaresini seçmek için Seçim düğmesini çevirin.
3. Onaylamak için ▷+30 düğmesine dokunun.
4. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
5. Isıtmayı başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Güç kaynağı tablosu:

Isıtma modu	Mikrodalga gücü	Izgara gücü
G-1	%0	%100
C-1	%55	%45
C-2	%34	%66

İki aşamalı ısıtmanın kullanılması

Notlar:

- Bu özelliği kullanarak, fırının yemeğinizi iki aşamada pişirmesini sağlayabilirsiniz. İki aşama için ısıtma yöntemleri farklı olmalıdır.
- Herhangi bir aşamanın ısıtma yöntemi buz çözmeyse fırın her zaman ilk aşamada yiyeceklerinizin buzunu çözer.

Örnek olarak, yemeğinizin buzunu 5 dakika çözmek ve ardından %80 mikrodalga gücü kullanılarak 7 dakika mikrodalgada pişirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ✳ düğmesine iki kez dokunun. Ekranda “d-2” görüntülenir.
2. Buz çözme süresini 5 dakikaya ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
3. ≋ düğmesine dokunun. Ekranda “P100” görüntülenir.
4. ≋ düğmesine dokunun veya güç seviyesini “P80” olarak ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
5. Onaylamak için ▷+30 düğmesine dokunun.
6. Isıtma süresini 7 dakikaya ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
7. Isıtmayı başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Hızlı ısıtmanın kullanılması

Tek bir düğmeye dokunmayla %100 mikrodalga gücü kullanarak ısıtmaya başlamak için hızlı ısıtmayı kullanabilirsiniz.

Yöntem 1:

1. 30 saniye süreyle ısıtmaya başlamak için +30 düğmesine dokunun.
2. Isıtma sırasında ısıtma süresini artırmak isterseniz +30 düğmesine tekrar dokunarak ısıtma süresini 30 saniyelik artışlarla artırın. Ayarlayabileceğiniz en uzun süre 95 dakikadır.

Yöntem 2:

1. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
2. Isıtmayı başlatmak için +30 düğmesine dokunun.
3. Isıtma sırasında ısıtma süresini artırmak isterseniz +30 düğmesine tekrar dokunarak ısıtma süresini 30 saniyelik artışlarla artırın. Ayarlayabileceğiniz en uzun süre 95 dakikadır.

Patlamış mısır yapma

Mikrodalgayla %100 güç kullanarak patlamış mısır yapmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. düğmesine dokunun. Ekranda 50 g patlamış mısır anlamına gelen “50 g” görüntülenir.
2. 100 g patlamış mısır yapmanız gerekiyorsa düğmesine tekrar dokunarak görüntülenen ağırlık değerini “100 g” olarak değiştirin.
3. Isıtmayı başlatmak için +30 düğmesine dokunun.

Çocuk kilidi işlevinin kullanılması

Çocuk kilidi işlevi, küçük çocukların kontrol panelini kullanarak fırını çalıştırmasını önlemek için tasarlanmıştır. Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde ekranda çocuk kilidi sembolü görüntülenir ve tüm kontrol paneli düğmeleri devre dışı kalır.

Çocuk kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için fırın bekleme modundayken CANCEL 3 sec düğmesini 3 saniye basılı tutun. Çocuk kilidi durumunu değiştirmeden önce bir bip sesi duyulur.

Isıtma sırasında bilgilerin kontrol edilmesi

Fırın, ısıtma sırasında bazı bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

- Eğer saati ayarladıysanız düğmesine dokunarak mevcut zamanı kontrol edin. Ekranda 3 saniye süreyle saat görüntülenir.
- Sadece mikrodalga kullanılarak ısıtma yapılırken düğmesine dokunarak güç seviyesini kontrol edebilirsiniz. Ekranda 3 saniye süreyle güç seviyesi görüntülenir.
- Sadece ızgara veya kombinasyon kullanılarak ısıtma yapılırken düğmesine dokunarak ısıtma modunu kontrol edebilirsiniz. Ekranda 3 saniye süreyle ısıtma modu görüntülenir.

Otomatik menünün kullanılması

Aşağıdaki tabloda listelenen 21 çeşit yiyeceği hızlı şekilde pişirmek veya ısıtmak için otomatik menüyü kullanabilirsiniz.

Otomatik menüyü kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. AUTO düğmesine dokunun. Ekranda donmuş pizza anlamına gelen “A01” görüntülenir.
2. Başka bir gıda türü seçmek istiyorsanız AUTO düğmesine dokunarak veya Seçim düğmesini çevirerek İstediğiniz yiyecek türünün kodu ekranda görünene kadar menü ögeleri arasında geçiş yapın.
3. Onaylamak için +30 düğmesine dokunun. Ekranda bu gıda türü için önceden ayarlanmış miktar görüntülenir.
4. Menüde bu yiyecek türü için önceden ayarlanmış birden fazla miktar varsa ve miktarı değiştirmek istiyorsanız istediğiniz miktarı seçmek için Seçim düğmesini çevirin.
5. Isıtmayı başlatmak için +30 düğmesine dokunun.

Otomatik menü tablosu:

Kod (Gıda türü)	Gıda miktarı	Görüntülenen miktar	MD güç seviyesi/ Isıtma modu	Isıtma süresi
A01 (Donmuş pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Et)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Balık)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Sebze)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Kabuksuz patates)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Kabuklu patates)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Taze ıspanak)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Dondurulmuş taze fasulye)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Dondurulmuş bezelye)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Dondurulmuş karışık sebze)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Dondurulmuş brokoli)	200 g	200 g	P100	4’00”

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Kod (Gıda türü)	Gıda miktarı	Görüntülenen miktar	MD güç seviyesi/ Isıtma modu	Isıtma süresi
A12 (Makarna)	50 g (450 g soğuk su ile birlikte)	50 g	P80	18’00”
	100 g (800 g soğuk su ile birlikte)	100 g		21’00”
	150 g (1.200 g soğuk su ile birlikte)	150 g		24’00”
A13 (Dondurulmuş lazanya)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Kinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Boru makarna)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Esmer pirinç)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Yulaf ezmesi)	2 porsiyon (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Patlamış mısır)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (İçecek)	1 bardak (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 bardak (240 ml)	2		1’40”
	3 bardak (360 ml)	3		2’30”
A21 (Dondurulmuş tereyağı)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) %100 mikrodalga gücü kullanılarak yiyecek ısıtılır, ardından sadece ızgara yapılır.
2) Yiyecekler %100 ve ardından %50 mikrodalga gücü kullanılarak ısıtılır.
3) Dondurucudan yeni çıkarılmış donmuş tereyağını eritmek için bunu seçin.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Teknik özellikler

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Anma gerilimi	230-240 V~
Anma frekansı	50 Hz
Anma giriş gücü (mikrodalga)	1.550 W
Anma çıkış gücü (mikrodalga)	1.000 W
Anma giriş gücü (ızgara)	1.100 W
Fırın kapasitesi	34 L
Döner tabla çapı	315 mm
Dış ebatlar	595 x 408 x 397 mm
Net ağırlık	18,3 kg
Bekleme modunda güç	0,8 W
Mikrodalga fırının otomatik olarak uygun düşük güç moduna veya durumuna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dakika

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Опис виробу

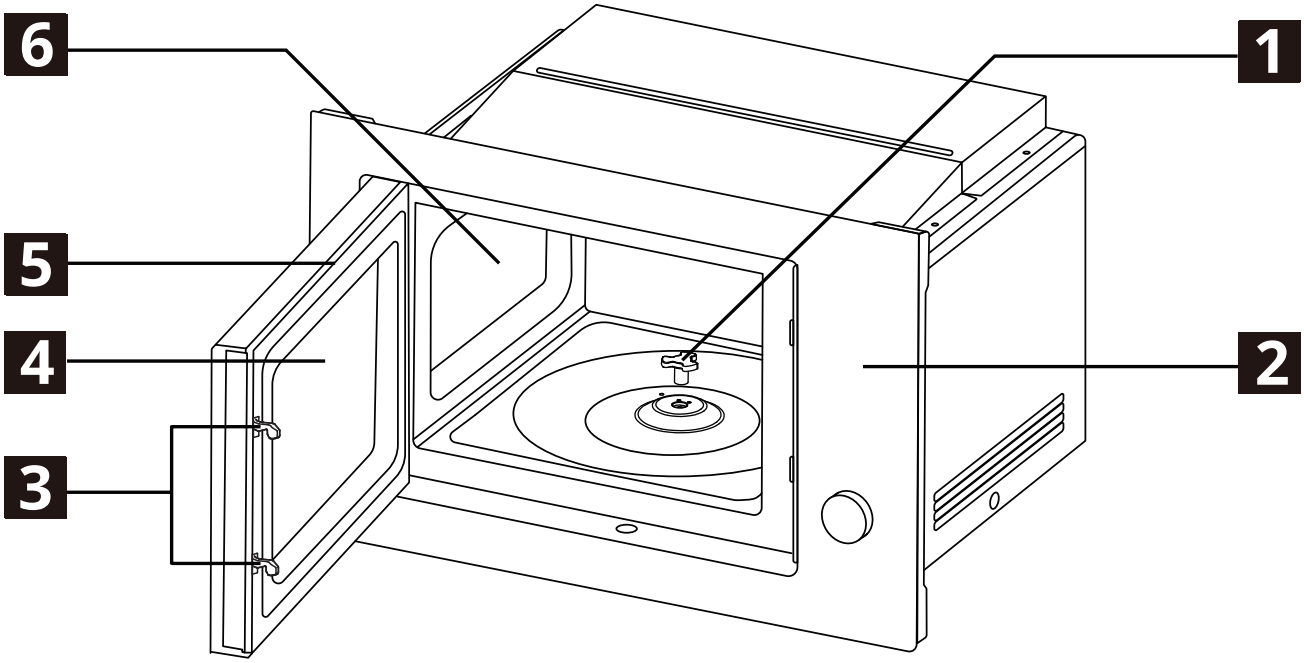

1 Маточина поворотного піддона
2 Панель керування
3 Система захисного блокування
4 Оглядове вікно
5 Дверцята в зборі
6 Камера печі

Примітки:

- Не ставте лоток гриля у піч, коли режим нагрівання встановлений на самі мікрохвилі. Додаткову інформацію див. у наступній таблиці.
- Коли лоток гриля використовується для приготування, завжди ставте його на скляну підставку.

Режим нагрівання		**Лоток гриля**
Лише мікрохвилі		Ні
G-1 (Лише гриль)		Так
Комбінований режим	C-1 (Мікрохвилі + гриль)	Так
	C-2 (Мікрохвилі + гриль)	Так

Панель керування

1. Світлодіодний екран
2. Кнопка автоматичного меню
3. Кнопка попкорну
4. Кнопка запуску/підтвердження/швидкого нагрівання
5. Кнопка розморожування
6. Кнопка відкривання дверей
7. Ручка вибору
8. Кнопка Стоп/Скасувати/Блокування від дітей
9. Кнопка годинника/таймера
10. Кнопка режиму мікрохвиль
11. Кнопка гриля/комбінованого режиму

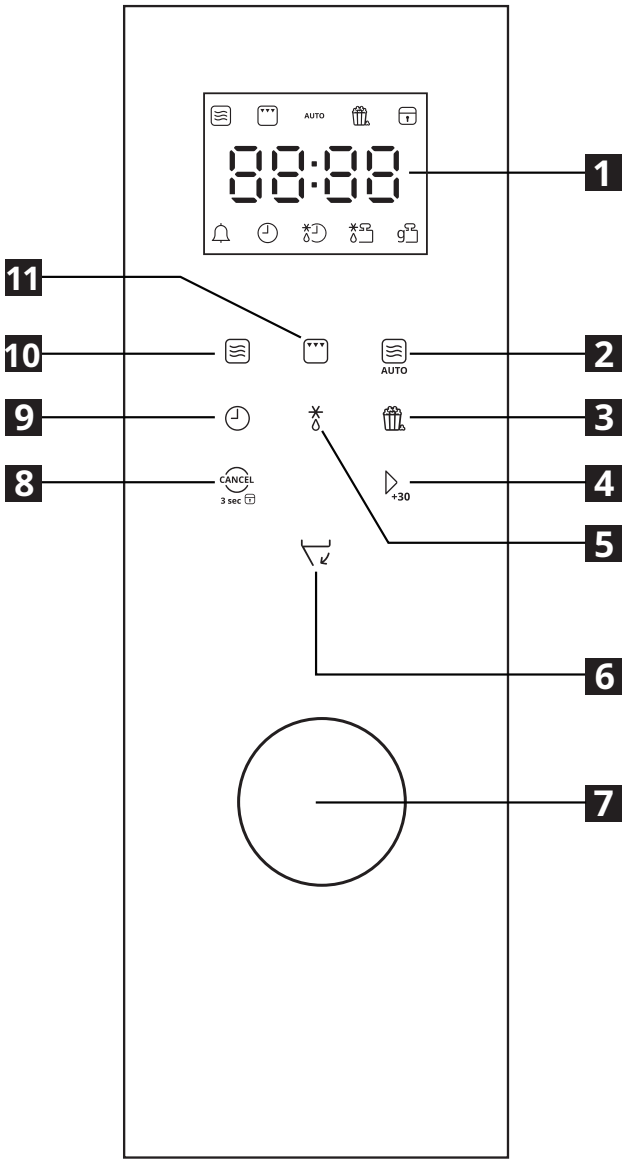

Встановлення

Перед початком

- Дістаньте увесь пакувальний матеріал і додаткове приладдя.
- Зніміть усю захисну плівку з поверхні печі.
- Не знімайте світло-коричневу слюдяну пластину всередині камери печі, призначену для захисту магнетрона.
- Перевірте піч на наявність пошкоджень, як-от вм'ятини чи поламані дверці. Не встановлюйте піч, якщо наявні пошкодження.

Установлення печі

- Для встановлення цієї печі дотримуйтесь окремих інструкцій.
- Ця піч призначена виключно для побутового використання.
- Ця піч призначена тільки для використання у вбудованому варіанті. Вона не призначена для встановлення на стільниці або для використання всередині шафи.
- Цю піч можна встановити у настінній шафі шириною 60 см.

- Ця піч має штекерну вилку, і її слід підключати лише до правильно встановленої розетки із заземленням.
- Перед підключенням печі до розетки переконайтеся, що напруга та частота мережі збігаються зі вказаними на паспортній табличці печі.
- Підключайте піч безпосередньо до настінної розетки, без використання подовжувача або переносного блоку розеток. Також розетка для печі не має використовуватися для електроживлення інших пристроїв.
- Встановлення розетки та заміну кабелю живлення має виконувати лише кваліфікований електрик.
- Якщо після монтажу штекерна вилка стане недоступною, біля печі необхідно встановити всеполюсний роз'єднувальний пристрій із зазором між контактами не менше 3 мм.

Під час роботи поверхні таких пристроїв можуть нагріватися.

Встановлення скляної підставки

Перед першим приготуванням їжі у печі слід правильно встановити скляну підставку (поворотний піддон).

1. Установіть маточину поворотного піддона (2) на вал двигуна (4) у центрі нижньої частини камери.
2. Установіть опору поворотного піддона (3) у круглу канавку в нижній частині камери.
3. Установіть скляну підставку (1) на опору поворотного піддона (3). Переконайтеся, що маточина поворотного піддона (2) зачепилася із скляною підставкою й обертає її.

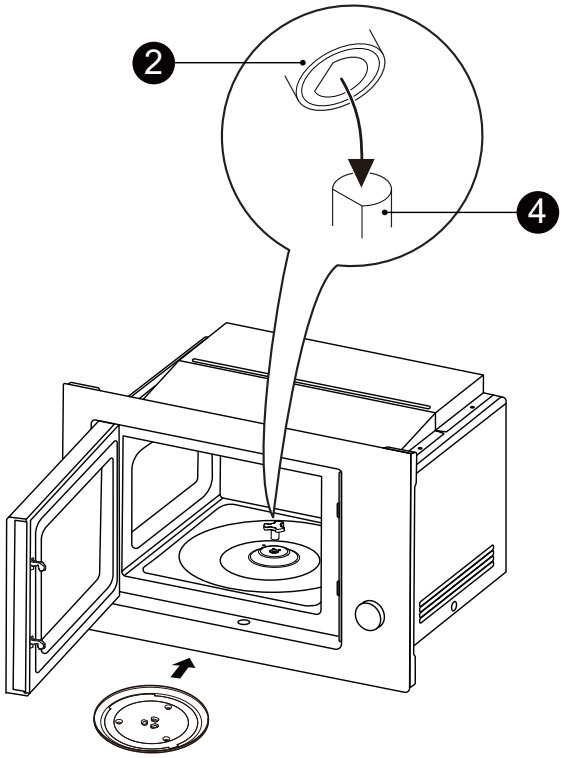

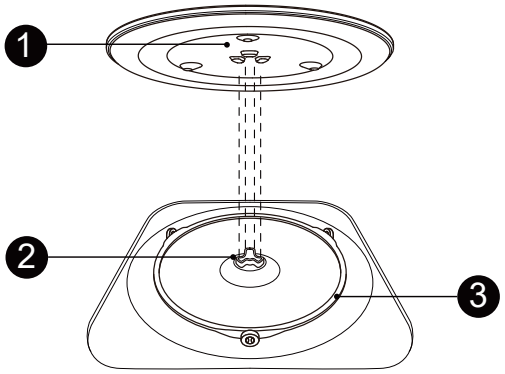

Примітки:

a) Ніколи не встановлюйте скляну підставку догори дном.

b) Переконайтеся, що скляна підставка може вільно обертатися.

c) Під час приготування їжі завжди використовуйте скляну підставку й кільце поворотного піддона.

d) Завжди кладіть продукти та ємності з продуктами на скляну підставку перед приготуванням.

e) Якщо скляна підставка або кільце поворотного піддона тріснe чи поламається, зверніться до найближчого уповноваженого сервісного центру.

Експлуатація

Загальні рекомендації

- Перед використанням будь-яких функцій нагрівання (в тому числі розморожування) переконайтеся, що скляна підставка правильно встановлена, й тоді покладіть продукти по центру скляної підставки та закрийте дверцята. Піч починає нагрівання лише після повного зачинення дверей.
- Якщо ви не маєте достатнього досвіду і не можете визначити необхідний час нагрівання, починайте з короткого часу і потім за необхідності додавайте час. Перегріта їжа не тільки призводить до зайвих витрат енергії, але й становить ризики для безпеки.
- Чим холодніші продукти й чим більше води вони містять, тим довше потрібно їх нагрівати.
- Перед використанням панелі керування переконайтеся, що вона розблокована.
- За стандартним налаштуванням при натисненні будь-якої кнопки панелі керування лунатиме звуковий сигнал.
- У режимі очікування на екрані відображається поточний час, якщо ви його налаштували, або «00:00», якщо час не налаштований.
- Нагрівання можна розпочати лише тоді, коли піч знаходиться у режимі очікування. Щоб повернути піч у режим очікування у будь-який час, торкніться CANCEL 3 sec.
- Після завершення нагрівання, якщо ви відкриваєте двері, піч вимикає звуковий сигнал і повертається у режим очікування. На екрані відображається «00:00».
- Щоб припинити нагрівання раніше, натисніть CANCEL 3 sec.
- Під час нагрівання змінити рівень потужності неможливо.
- Під час нагрівання піч може видати звуковий сигнал для нагадування про необхідність перевернути продукти. Після видачі звукового сигналу відкрийте двері, переверніть продукти, закрийте двері й тоді натисніть +30, щоб продовжити нагрівання. Якщо не виконати жодних дій, піч продовжить нагрівання.
- У всіх режимах нагрівання, окрім розморожування відповідно до ваги, можна натиснути +30, щоб додати час нагрівання, із кроком у 30 секунд. **Примітка**: Якщо запустити нагрівання функцією автоматичного меню, змінити час у процесі нагрівання буде неможливо.
- Якщо встановити піч на нагрівання довше 20 хвилин із 100 % рівнем потужності мікрохвиль, тоді після перших 20 хвилин піч автоматично зменшить потужність до 80 %, щоб захистити магнетрон.

Вмикання печі

Після підключення печі до розетки видається один звуковий сигнал, вмикається екран і піч переходить у режим очікування.

Вимикання печі

Для вимикання печі відключіть її штекерну вилку від розетки.

Відкривання дверей

Піч дозволяє відкривати двері за допомогою електроніки. Для цього натисніть, коли піч увімкнена.
Якщо система електронних дверей не працює, або ви бажаєте відкрити двері на вимкненій печі, виконайте наступні кроки.

1. Прикріпіть присоску з комплекту постачання до поверхні дверей.
2. Потягніть присоску назовні, щоб відкрити двері.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

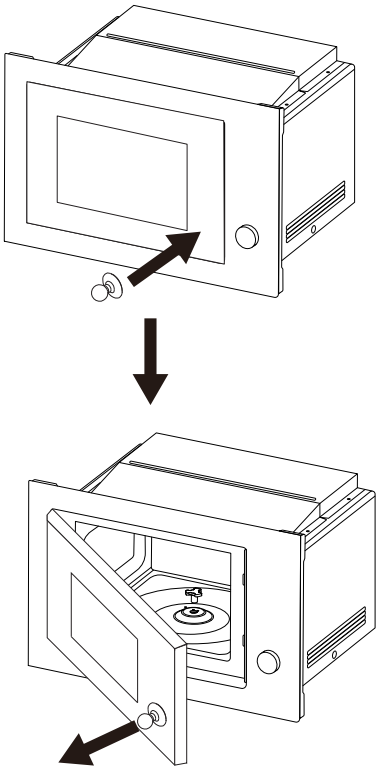

Налаштування годинника

Ви можете користуватися піччю без налаштування годинника. Для налаштування годинника виконайте наступні дії:

1. На печі у режимі очікування двічі натисніть ⏲, щоб перейти у режим налаштування годинника. Цифри годин починають блимати.
2. Повертайте ручку вибору для встановлення бажаних годин.
3. Натисніть ⏲ для підтвердження. Цифри хвилин починають блимати.
4. Повертайте ручку вибору для встановлення бажаних хвилин.
5. Торкніться ⏲ для збереження часу та виходу з режиму налаштування годинника. На екрані постійно відображається час.

Примітки:

- Щоб змінити час у майбутньому, повторіть вказані вище кроки.
- Щоб вийти з режиму налаштування годинника у будь-який час, торкніться CANCEL 3 sec.
- Годинник печі завжди відображає час у форматі 24 годин.
- Якщо годинник не налаштований, на екрані завжди відображається «00:00».
- У разі відключення печі від мережі живлення або збою живлення годинник слід налаштувати знов.

Використання таймера

За допомогою таймера можна відстежувати час приготування чи інших справ. Під час роботи таймера на екрані відображається час, який залишився.
Для налаштування таймера виконайте наступні дії:

1. На печі у режимі очікування натисніть ⏲, щоб перейти у режим налаштування таймера. На екрані починає блимати «00:00».
2. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
3. Натисніть ▷ +30 для запуску таймера. На екрані починає відображатися час, що залишився.

Примітки:

- Після завершення роботи таймера піч видає 5 звукових сигналів і повертається у режим очікування.
- Щоб закінчити роботу таймера раніше, натисніть CANCEL 3 sec.
- Під час роботи таймера іншими функціями печі користуватися неможливо.

Нагрівання із використанням лише мікрохвиль

Під час нагрівання із використанням лише мікрохвиль можна вибрати один із 5 рівнів потужності. Чим вище потужність, тим менший час нагрівання.

Рівень потужності	Код на екрані	Вихідна потужність
100 %	P100	1000 Вт
80 %	P80	800 Вт
50 %	P50	500 Вт
30 %	P30	300 Вт

Рівень потужності	Код на екрані	Вихідна потужність
10 %	P10	100 Вт

Щоб почати нагрівання із використанням лише мікрохвиль, виконайте наступні кроки:

1. Натисніть . На екрані відображається «P100», що означає рівень потужності 100 %.
2. Якщо ви бажаєте зменшити рівень потужності, натисніть один чи більше разів, або поверніть ручку вибору, щоби вибрати менший рівень потужності.
3. Натисніть для підтвердження вибраного рівня потужності.
4. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
5. Торкніться , щоб почати нагрівання.

Розморожування

У печі можна розморожувати продукти, щойно вийняті з морозильної камери, за допомогою мікрохвиль. Для розморожування піч завжди використовує 30 % мікрохвильової потужності.

Розморожування за вагою

Щоб почати розморожування в залежності від ваги, виконайте наступні кроки:

1. Натисніть . На екрані відображається «d-1».
2. Повертайте ручку вибору, щоб обрати вагу продуктів від 100 г до 2000 г. **Підказка**: Піч сама визначає потрібний час розморожування на підставі вказаної ваги продуктів.
3. Натисніть , щоб почати розморожування.

Примітка: Під час розморожування пролунає зумер для нагадування про необхідність перевернути продукти. Якщо жодних дій не буде виконано, піч продовжить працювати.

Розморожування за часом

Щоб почати розморожування за часом, виконайте наступні кроки:

1. Двічі натисніть . На екрані відображається «d-2».
2. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
3. Натисніть , щоб почати розморожування.

Примітка: Під час розморожування пролунає зумер для нагадування про необхідність перевернути продукти. Якщо жодних дій не буде виконано, піч продовжить працювати.

Використання лише гриля або комбінованого режиму приготування (мікрохвилі + гриль)

Щоб почати нагрівання із використанням лише гриля або комбінованого режиму (мікрохвилі + гриль), виконайте наступні кроки:

1. Натисніть . На екрані відображається «G-1», що означає вибраний режим гриля.
2. Якщо ви бажаєте використовувати комбінований режим нагрівання (мікрохвилі + гриль), натисніть один або більше разів чи повертайте ручку вибору й оберіть «C-1» або «C-2».
3. Натисніть для підтвердження.
4. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
5. Торкніться , щоб почати нагрівання.

Таблиця потужності різних джерел:

Режим нагрівання	Мікрохвильова потужність	Потужність гриля
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Використання нагрівання у два етапи

Примітки:

- Ця функція дозволяє готувати продукти у два етапи. Способи нагрівання для двох етапів мають бути різними.
- Якщо для одного з етапів вибраний спосіб розморожування, цей етап завжди буде першим.

Наприклад, щоб розморожувати продукти протягом 5 хвилин, і потім нагрівати мікрохвилями 7 хвилин на потужності 80 %, виконайте такі кроки:

1. Двічі натисніть ✳. На екрані відображається «d-2».
2. Поверніть ручку вибору, щоб встановити час розморожування на 5 хвилин.
3. Натисніть ≋. На екрані відображається «P100».
4. Натисніть ≋ або повертайте ручку вибору, щоб установити рівень потужності на «P80».
5. Натисніть ▷+30 для підтвердження.
6. Поверніть ручку вибору, щоб встановити час нагрівання на 7 хвилин.
7. Торкніться ▷+30, щоб почати нагрівання.

Використання швидкого нагрівання

Ви можете запустити швидке нагрівання на 100 % потужності мікрохвиль натисканням однієї кнопки.

Спосіб 1:

1. Торкніться ▷+30, щоб почати нагрівання протягом 30 секунд.
2. Якщо ви бажаєте збільшити час нагрівання під час виконання цієї операції, натисніть ▷+30 ще раз, щоб додати час нагрівання із кроком у 30 секунд. Максимально доступний час складає 95 хвилин.

Спосіб 2:

1. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
2. Торкніться ▷+30, щоб почати нагрівання.
3. Якщо ви бажаєте збільшити час нагрівання під час виконання цієї операції, натисніть ▷+30 ще раз, щоб додати час нагрівання із кроком у 30 секунд. Максимально доступний час складає 95 хвилин.

Приготування попкорну

Щоб почати приготування попкорну з використанням 100 % потужності мікрохвиль, виконайте наступні кроки:

1. Натисніть 🍿. На екрані відображається «50g», що означає 50 г попкорну.
2. Якщо вам потрібно приготувати 100 г попкорну, натисніть 🍿 ще раз, щоб змінити вагу, яка відображається, на «100g».
3. Торкніться ▷+30, щоб почати нагрівання.

Використання функції захисту від дітей

Функція захисту від дітей призначена для виключення можливості використання панелі керування піччю малими дітьми. Коли функція захисту від дітей активована, на екрані відображається індикатор замка, і всі кнопки панелі керування вимикаються. Щоб увімкнути або вимкнути функцію захисту від дітей, натисніть й утримуйте CANCEL 3 sec протягом 3 секунд, коли піч знаходиться в режимі очікування. Піч видає звуковий сигнал перед перемиканням стану захисту від дітей.

Перегляд інформації під час нагрівання

Піч дозволяє переглянути певну інформацію під час нагрівання.

- Якщо годинник налаштований, натисніть 🕘 для перегляду поточного часу. На екрані на 3 секунди буде показаний поточний час.
- Коли піч виконує нагрівання із використанням лише мікрохвиль, натисніть ≋ для перегляду рівня потужності. На екрані на 3 секунди буде показаний рівень потужності.
- Коли піч виконує нагрівання із використанням лише гриля чи у комбінованому режимі, натисніть ▾▾▾ для перегляду режиму нагрівання. На екрані на 3 секунди буде показаний режим нагрівання.

Використання автоматичного меню

Ви можете використовувати автоматичне меню, щоб швидко готувати або нагрівати 21 тип продуктів, наведених у наступній таблиці.

Виконайте ці кроки для використання автоматичного меню:

1. Натисніть AUTO. На екрані відображається «A01», що означає заморожену піцу.
2. Якщо необхідно вибрати інший тип продуктів, торкніться AUTO, або повертайте ручку вибору для перемикання позицій меню до відображення коду потрібного типу продуктів на екрані.
3. Натисніть +30 для підтвердження. На екрані відображається попередньо встановлена кількість для цього типу продуктів.
4. Якщо у меню є більше однієї попередньо встановленої кількості для цього типу продуктів, і вам потрібно змінити кількість, повертайте ручку вибору, щоб обрати бажану кількість.
5. Торкніться +30, щоб почати нагрівання.

Таблиця автоматичного меню:

Код (Тип продуктів)	**Кількість продуктів**	**Кількість, яка відображається**	**Рівень потужності мікрохвиль/ Режим нагрівання**	**Час нагрівання**
A01 (Заморожена піца)	200 г	200 г	P100/G-1[1)]	2:30/6:00
	300 г	300 г		3:20/6:00
	400 г	400 г		4:00/6:00
A02 (М'ясо)	150 г	150 г	P100	2:30
	300 г	300 г		4:00
	450 г	450 г		5:30
	600 г	600 г		6:30
A03 (Риба)	150 г	150 г	P80	2:30
	250 г	250 г		3:00
	350 г	350 г		4:30
	450 г	450 г		5:00
	650 г	650 г		6:00
A04 (Овочі)	150 г	150 г	P100	2:00
	350 г	350 г		3:30
	500 г	500 г		4:30
A05 (Очищена картопля)	400 г	400 г	P100	5:30
A06 (Неочищена картопля)	1 (230 г)	1	P100	5:30
	2 (460 г)	2		8:00
	3 (690 г)	3		10:00

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Код (Тип продуктів)	Кількість продуктів	Кількість, яка відображається	Рівень потужності мікрохвиль/ Режим нагрівання	Час нагрівання
A07 (Свіжий шпинат)	200 г	200 г	P100	2:30
A08 (Заморожена зелена квасоля)	200 г	200 г	P100	4:00
A09 (Заморожений горошок)	200 г	200 г	P100	3:30
A10 (Заморожена суміш овочів)	200 г	200 г	P100	3:30
A11 (Заморожена броколі)	200 г	200 г	P100	4:00
A12 (Макаронні вироби (Паста))	50 г (із 450 г холодної води)	50 г	P80	18:00
	100 г (із 800 г холодної води)	100 г		21:00
	150 г (із 1200 г холодної води)	150 г		24:00
A13 (Заморожена лазанья)	300 г	300 г	C-1	13:00
A14 (Кіноа)	100 г	100 г	P100/P50[2)]	3:00/10:00
A15 (Кускус)	200 г	200 г	P100/P50[2)]	3:00/8:00
A16 (Макарони)	100 г	100 г	P80	6:00
A17 (Коричневий рис)	200 г	200 г	P100/P50[2)]	5:00/20:00
A18 (Вівсянка)	2 порції (57 г)	57 г	P100/P50[2)]	3:00/3:00
A19 (Попкорн)	50 г	50 г	P100	1:20
	100 г	100 г		2:10

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Код (Тип продуктів)	Кількість продуктів	Кількість, яка відображається	Рівень потужності мікрохвиль/ Режим нагрівання	Час нагрівання
A20 (Напої)	1 склянка (120 мл)	1	P100	1:00
	2 склянки (240 мл)	2		1:40
	3 склянки (360 мл)	3		2:30
A21 (Заморожене масло)[3)]	230 г	230 г	P100	1:10

1) Піч нагріватиме продукти із використанням 100 % потужності мікрохвиль, й потім тільки гриля.
2) Піч нагріватиме продукти із використанням 100 % потужності мікрохвиль, й потім 50 % потужності мікрохвиль.
3) Вибирайте цей варіант для розморожування масла, яке щойно дістали з морозильної камери.

Технічні специфікації

Модель	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Номінальна напруга	230-240 В~
Номінальна частота	50 Гц
Номінальна вхідна потужність (мікрохвилі)	1550 Вт
Номінальна вихідна потужність (мікрохвилі)	1000 Вт
Номінальна вхідна потужність (гриль)	1100 Вт
Об’єм печі	34 л
Діаметр поворотного піддона	315 мм
Габаритні розміри	595×408×397 мм
Вага нетто	18,3 кг
Енергоспоживання у режимі очікування	0,8 Вт
Максимальний час для автоматичного досягнення мікрохвильовою піччю відповідного режиму або стану низької потужності	20 хвилин

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Vörulýsing

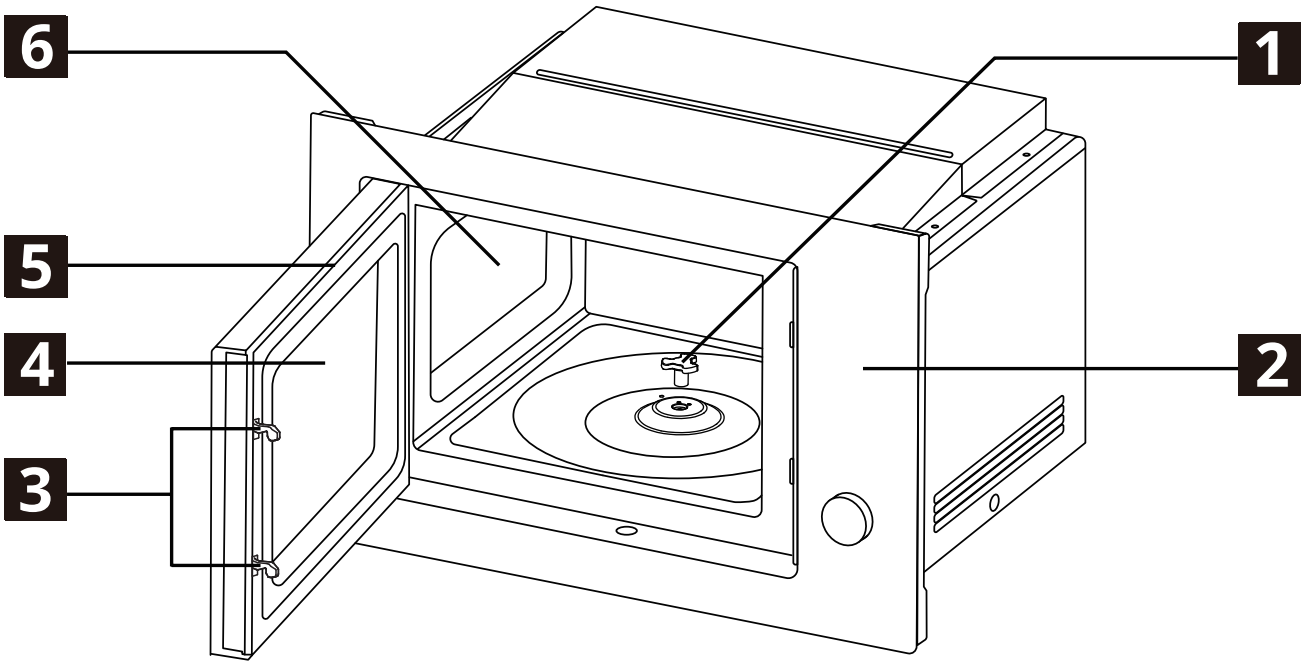

1 Naf á snúningsdisk
2 Stjórnborð
3 Öryggislæsingar
4 Skoðunargluggi
5 Hurðarsamstæða
6 Ofnhol

Athugasemdir:

- Ekki láta grillbakkann inn í ofninn þegar hitað er eingöngu með örbylgjum. Sjá nánar í eftirfarandi töflu.
- Alltaf skal láta grillbakkann á glerbakkann þegar eldað er með grillinu.

Eldunaraðferð		**Grillbakki**
Eingöngu örbylgja		Nei
G-1 (eingöngu grill)		Já
Sambland	C-1 (örbylgjuofn + grill)	Já
	C-2 (örbylgjuofn + grill)	Já

Stjórnborð

1 LED-skjár
2 Sjálfvirkur valmyndarhnappur
3 Poppkornshnappur
4 Hnappur til að ræsa/staðfesta/hraðhita
5 Afþíðingarhnappur
6 Hnappur til að opna
7 Valhnappur
8 Hnappur til að stöðva/hætta við/ barnalæsing
9 Klukku-/tímastillihnappur
10 Örbylgjustillihnappur
11 Stillihnappur fyrir grill/blandaða eldun

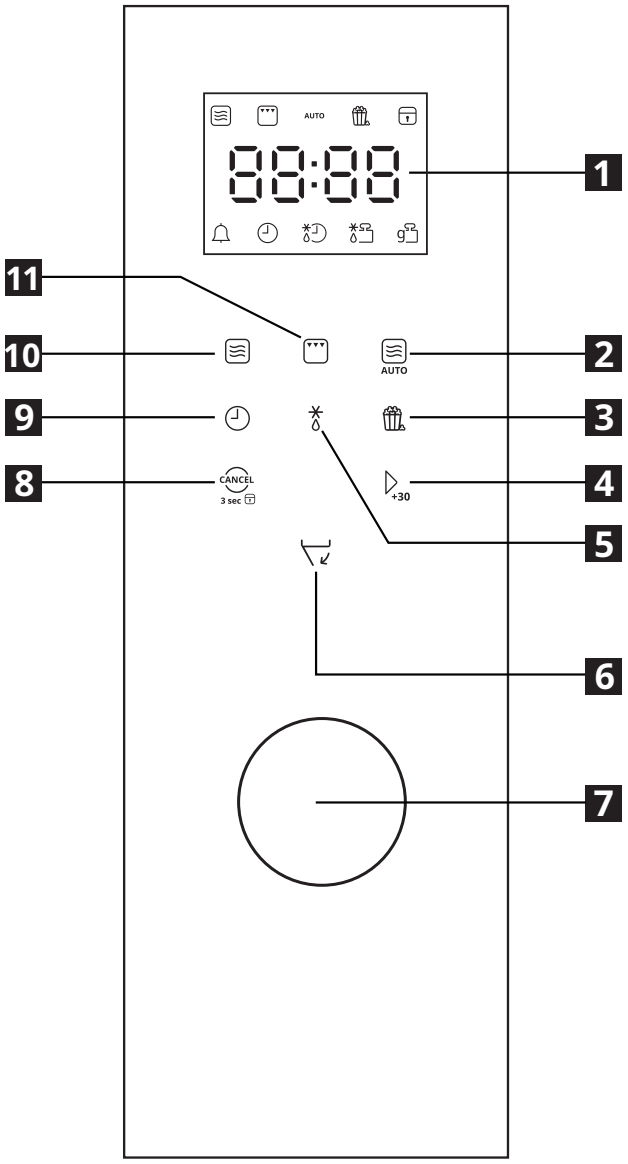

Uppsetning

Áður en byrjað er

- Fjarlægðu umbúðir og aukadót.
- Fjarlægðu hlífðarfilmu af ofnyfirborði.
- Ekki fjarlægja ljósbrúna Mica-hlíf sem er fest inni í ofninum til að verja magnetrónuna.
- Athugaðu hvort skemmdir eru á ofninum, svo sem dældir eða biluð hurð. Ekki setja upp ofninn ef hann er skemmdur.

Uppsetning ofns

- Fylgdu sérstökum samsetningarleiðbeiningum við að setja upp þennan ofn.
- Þessi ofn er aðeins ætlað til heimilisnotkunar.
- Þetta er innbyggður ofn. Ekki er ætlast til að ofninn sé notaður ofan á borði eða inni í skáp.
- Hægt er að setja ofninn upp í 60 cm breiðum veggskáp.
- Ofninum fylgir kló sem aðeins má stinga í samband í jarðtengda innstungu.

- Áður en ofninum er stungið í samband skal tryggja að spenna og tíðni rafveitu séu þau sömu og kemur fram á merkimiða á ofninum .
- Það verður að stinga ofninum beint í samband, en ekki með framlengingu eða fjöltengi. Tryggja verður að innstungan sem notuð er sé ekki notuð fyrir önnur heimilistæki.
- Aðeins viðurkenndur rafvirki má tengja innstunguna og skipta um rafsnúru.
- Ef rafmagnsklóin er ekki aðgengileg eftir uppsetningu verður að setja upp 3 póla útsláttarrofa með a.m.k. 3 mm snertibili nálægt ofninum.

Ytra yfirborð getur verið heitt meðan á notkun stendur.

Uppsetning glerdisks

Áður en heimilistækið er notað til að útbúa mat í fyrsta sinn þarf að setja upp glerdisk (snúningsdisk).

1. Láttu snúningsnafið (2) á mótorásinn (4) neðst í miðju holinu.
2. Láttu undirstöðu snúningsdisks (3) í hringlaga rauf neðst í holinu.
3. Láttu glerdiskinn (1) á undirstöðu snúningsdisks (3). Gakktu úr skugga um að snúningsnafið (2) tengist glerdiskinum og snúi honum.

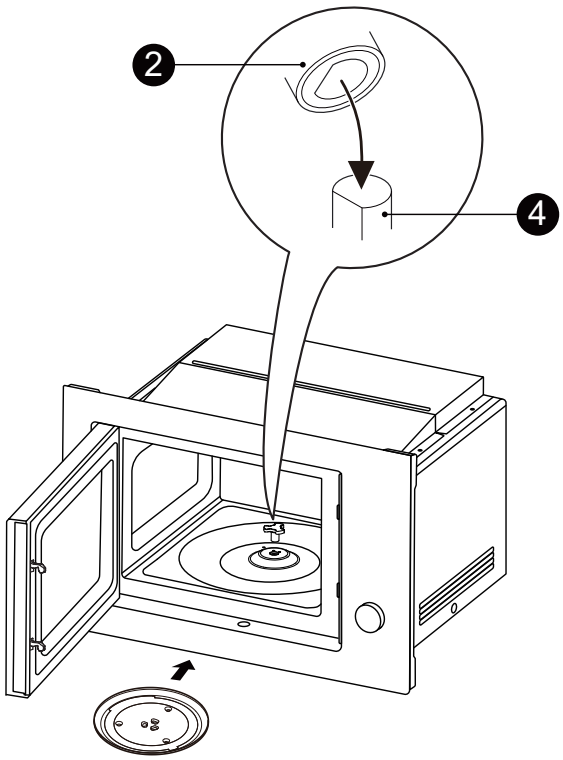

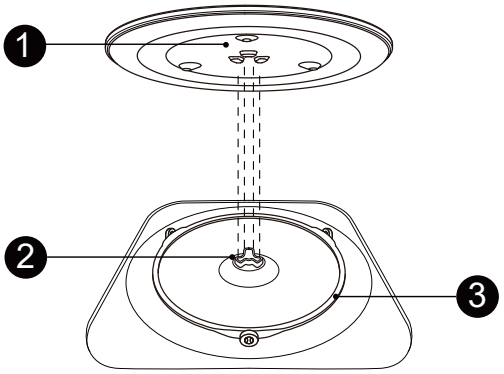

Athugasemdir:

a) Leggið glerdiskinn aldrei á hvolf.

b) Gangið úr skugga um að glerdiskurinn snúist frjálst.

c) Notið ávallt bæði glerdiskinn og snúningssamstæðuna við matseld.

d) Látið ávallt mat og matarílát á glerdiskinn fyrir matseld.

e) Ef það kemur sprunga í glerdiskinn eða snúningssamstæðuna eða ef þau brotna, skaltu hafa samband við næsta viðurkennda þjónustuaðila.

Meðferð

Almennar leiðbeiningar

- Áður en farið er að hita eitthvað (þ.m.t. að afþíða), skaltu tryggja að glerdiskurinn sé rétt inn settur, láta matinn á miðjan glerdiskinn og loka ofninum. Ofninn hitar ekki fyrr en búið er að loka honum alveg.
- Ef þig vantar reynslu sem notandi og veist ekki hve lengi þarf að hita skaltu byrja með stutta hitun og bæta síðan við eftir þörfum. Ofeldaður matur er ekki aðeins sóun á rafmagni, heldur skapar líka hættu.
- Því kaldari sem maturinn er því meira vatn er í honum og því lengri er eldunartíminn.
- Tryggja skal að stjórnborðið sé ólæst fyrir notkun.
- Það er sjálfgefið að heyrist píp þegar ýtt er á hnapp á stjórnborðinu.
- Í biðstöðu sýnir skjárinn staðartíma ef þú hefur stillt klukkuna, en „00:00“ ef þú hefur ekki stillt klukkuna.
- Það er aðeins hægt að byrja að hita þegar ofninn er í biðstöðu. Hægt er að setja ofninn í biðstöðu hvenær sem er með að snerta CANCEL 3 sec.
- Þegar hitun er lokið og ofninn opnaður hættir hann að pípa og fer aftur í biðstöðu og sýnir „00:00“.
- Ef hætt er að hita fyrr skal snerta CANCEL 3 sec.
- Ekki er hægt að breyta stillingu á afköstum við hitun.
- Hugsanlegt er að ofninn pípi á meðan hitað er til að minna á að snúa við matnum. Þegar þú heyrir pípið skaltu opna ofninn, snúa matnum við, loka og síðan snerta +30 til halda áfram hitun. Sé ekkert gert heldur ofninn áfram að hita.
- Á öllum hitastillingum nema afþíðing eftir þyngd er hægt að snerta +30 til að lengja hitunartímann í 30 sekúndna þrepum. **Athugasemd**: Ef byrjað er að hita með „auto“ valhnapp er ekki hægt að breyta hitunartíma á meðan hitað er.
- Ef ofninn er stilltur á að hita í yfir 20 mínútur við 100% afl örbylgjuofnsins minnkar ofninn sjálfkrafa í 80% afl eftir fyrstu 20 mínúturnar til að verja magnetrónuna.

Ofninn tengdur

Eftir að ofninn er settur í samband pípir hann einu sinni, kveikir á skjánum og fer í biðstöðu.

Ofninn aftengdur

Ofninn er aftengdur með því að taka hann úr sambandi.

Ofninn opnaður

Hægt er að opna ofninn með rafeindatækni. Þegar hann er opnaður þannig skal snerta meðan kveikt er á ofninum.
Ef rafeindakerfið á hurðaopnununni virkar ekki eða óskað er eftir að opna ofninn á meðan slökkt er á honum skal gera eftirfarandi til að opna:

1. Festa meðfylgjandi sogklukku á yfirborð hurðar.
2. Toga í sogklukkuna til að opna.

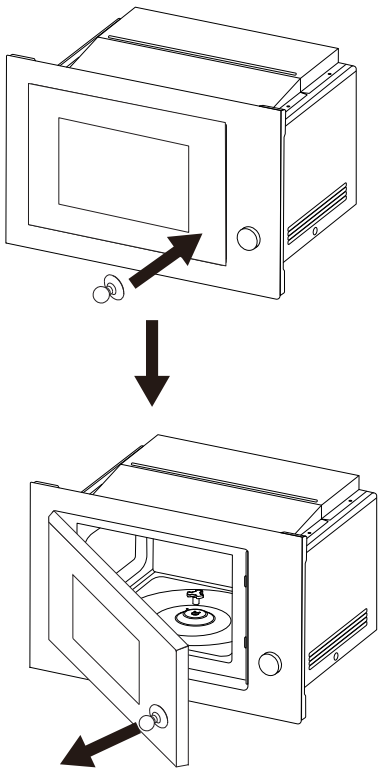

Stilling klukku

Hægt er að nota ofninn án þess að stilla klukkuna. Stilltu klukkuna með eftirfarandi hætti:

1. Á meðan ofninn er í biðstöðu skal tvísnerta ⏲ til að komast í stillingar. Tölustafir fyrir klukkustundir byrja að blikka á skjánum.
2. Snúðu valhnappnum til að stilla klukkustundir.
3. Snertu ⏲ til að staðfesta. Tölustafir fyrir mínútur byrja að blikka á skjánum.
4. Snúðu valhnappnum til að stilla mínútur.
5. Snertu ⏲ til að vista tímastillingu og fara úr klukkustillingu. Skjárinn sýnir staðartíma stöðugt.

Athugasemdir:

- Ef tímanum er breytt síðar skal endurtaka fyrri skref.
- Snertu CANCEL 3 sec til að hætta klukkustillingu hvenær sem er.
- Ofninn sýnir alltaf 24 klst. tímasetningu.
- Ef klukkan er ekki stillt sýnir ofninn alltaf tímastillinguna „00:00“.
- Ef ofninn er tekinn úr sambandi t.d. vegna rafmagnsbilunar þarf að endurstilla klukkuna.

Tímastillir

Hægt er að nota tímastillinn til að fylgjast með tímanum við eldun eða aðrar athafnir. Þegar tímastillir er í gangi sýnir ofninn aðeins eldunartíma sem eftir er.
Stilltu tímastilli á eftirfarandi hátt:

1. Þegar ofninn er í biðstöður skal snerta ⏲ til að geta stillt tímastilli. „00:00“ fer að blikka á skjánum.
2. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
3. Snertu ▷ +30 til að ræsa tímastilli. Skjárinn fer að sýna það sem er eftir af tíma.

Athugasemdir:

- Þegar tímastillir klárar pípir ofninn 5 sinnum og fer í biðstöðu.
- Snertu CANCEL 3 sec til að stöðva tímastilli fyrr.
- Ekki er hægt að nota aðrar aðgerðir á ofninum á meðan tímastillir er í gangi.

Hitun eingöngu með örbylgju

Hægt er að nota einhverja af 5 orkustillingum þegar hitað er eingöngu með örbylgju. Því hærri sem orkustillingin er því styttri er hitunartími.

Orkustilling	Birtur kóði	Afköst
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Þegar byrjað er að nota eingöngu örbylgju skal gera eftirfarandi:

1. Snertu ≋. Skjárinn sýnir „P100“ sem þýðir að orkustilling er 100%.
2. Ef þú vilt lækka orkustillingu skaltu snerta ≋ einu sinni eða oftar eða snúa valhnappnum til að velja lægri orkustillingu.
3. Snertu ▷ +30 til að staðfesta valda orkustillingu.
4. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
5. Snertu ▷ +30 til að hefja hitun.

Afþíðing

Hægt er að nota ofninn til að afþíða frosin matvæli sem eru nýkomin úr frysti með örbylgju. Ofninn notar alltaf 30% af örbylgjuorku til að afþíða matvæli.

Afþíðing eftir þyngd

Við afþíðingu eftir þyngd skal gera eftirfarandi:

1. Snertu ✳. Skjárinn sýnir „d-1“.
2. Snúðu valhnappnum til að velja þyngd matvæla á milli 100 g og 2000 g.
   Ráð: Ofninn ákvarðar nauðsynlegan afþíðingartíma miðað við uppgefna þyngd.
3. Snertu ▷ +30 til að hefja afþíðingu.

Athugasemd: Bjallan hljómar til að minna þig á að snúa við fæðunni við affrystinguna. Ef engin aðgerð er framkvæmt mun ofninn halda áfram vinnslu.

Tímastillt afþíðing

Byrjaðu tímastillta afþíðingu svona:
1. Snertu tvisvar . Skjárinn sýnir „d-2“.
2. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
3. Snertu +30 til að hefja afþíðingu.

Athugasemd: Bjallan hljómar til að minna þig á að snúa við fæðunni við affrystinguna. Ef engin aðgerð er framkvæmt mun ofninn halda áfram vinnslu.

Grillnotkun eða blönduð matseld (örbylgja+grill)

Við grillun eða blandaða matseld (örbylgja+grill), skal gera eftirfarandi:
1. Snertu . Skjárinn sýnir „G-1“ sem þýðir að eldunaraðferðin er eingöngu grill.
2. Við blandaða eldunaraðferð (örbylgja+grill) skal snerta einu sinni eða oftar eða snúa valhnappnum og velja „C-1“ eða „C-2“.
3. Snertu +30 til að staðfesta.
4. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
5. Snertu +30 til að hefja hitun.

Tafla yfir afköst:

Eldunaraðferð	Afköst örbylgjuofns	Grill
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Tveggja þrepa eldun

Athugasemdir:

- Þennan eiginleika má nota til að ofninn eldi matinn í tveimur þrepum. Eldunaraðferðir í tveimur þrepum er frábrugðnar.
- Ef annað eldunarþrepið er afþíðing byrjar ofninn alltaf á að afþíða á fyrra þrepinu.

Sem dæmi þegar maturinn er afþíddur í 5 mínútur og eldaður í örbylgju í 7 mínútur með því að nota 80% örbylgjuorku skal gera eftirfarandi:
1. Snertu tvisvar . Skjárinn sýnir „d-2“.
2. Snúðu valhnappnum og stilltu á afþíðingu í 5 mínútur.
3. Snertu . Skjárinn sýnir „P100“.
4. Snertu eða snúðu valhnappnum og stilltu á orkustillinguna „P80“.
5. Snertu +30 til að staðfesta.
6. Snúðu valhnappnum og stilltu á 7 mínútna eldunartíma.
7. Snertu +30 til að hefja hitun.

Hraðhitun

Hægt er að nota hraðhitun til að hefja eldun með 100% orkustillingu með að snerta einn hnapp.

Aðferð 1:
1. Snertu +30 til að hefja eldun í 30 sekúndur.
2. Ef óskað er að lengja eldunartímann í miðjum klíðum skal snerta +30 aftur til að lengja eldunartímann í 30 sekúndna skrefum. Lengsti tíminn sem hægt er að stilla er 95 mínútur.

Aðferð 2:
1. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
2. Snertu +30 til að hefja hitun.
3. Ef óskað er að lengja eldunartímann í miðjum klíðum skal snerta +30 aftur til að lengja eldunartímann í 30 sekúndna skrefum. Lengsti tíminn sem hægt er að stilla er 95 mínútur.

Poppkorn

Ef elda skal poppkorn á 100% örbylgjustillingu skal gera eftirfarandi:
1. Snertu . Skjárinn sýnir „50 g“ sem þýðir 50 g af poppkorni.
2. Ef þarf að elda 100 g af poppkorni skal snerta aftur til að breyta þyngd í „100 g”.
3. Snertu +30 til að hefja hitun.

Barnalæsing

Barnalæsingin er til að koma í veg fyrir að lítil börn setji ofninn af stað með stjórnborðinu. Þegar barnalæsingin er á sýnir skjárinn táknið fyrir barnalæsingu og ekki er hægt að nota hnappa á stjórnborði.
Barnalæsingin er tekin af með að snerta og halda CANCEL 3 sec í 3 sekúndur uns ofninn fer í biðstöðu. Ofninn gefur frá sér píp áður en stilling á barnalæsingu breytist.

Upplýsingar við matseld

Ofninn gerir mögulegt að kanna ýmsar upplýsingar á meðan matseld fer fram.

- Ef klukkan er stillt skal snerta til að kanna staðartíma. Skjárinn birtir tímann í 3 sekúndur.
- Þegar eldað er í ofninum eingöngu með örbylgju skal snerta til að kanna orkustillingu. Skjárinn birtir orkustillingu í 3 sekúndur.
- Þegar eldað er í ofninum eingöngu með grilli eða blandaðri eldunaraðferð skal snerta til að kanna eldunaraðferð. Skjárinn birtir eldunaraðferð í 3 sekúndur.

Sjálfval

Hægt er að nota sjálfval til að hraðelda 21 gerð af mat eins og kemur fram í eftirfarandi töflu.
Við sjálfval skal gera eftirfarandi:

1. Snertu AUTO. Skjárinn sýnir „A01“ sem þýðir frosin pítsa.
2. Ef velja skal aðra gerð af mat skal snerta AUTO eða snúa valhnappnum og rúlla í gegnum matseðilinn uns maturinn, sem óskað er, birtist á skjánum.
3. Snertu +30 til að staðfesta. Skjárinn birtir fyrirfram ákveðið magn fyrir þessa gerð af mat.
4. Ef fleiri magnstillingar eru í boði fyrir þessa gerð af mat og óskað er að breyta magninu skal snúa valhnappnum og velja magn.
5. Snertu +30 til að hefja hitun.

Tafla yfir sjálfvalin matseðil:

Kóði (Gerð matar)	Magn af mat	Birt magn	MW stilling/ eldunaraðferð	Eldunartími
A01 Frosin pítsa	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Kjöt)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Fiskur)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”

Kóði (Gerð matar)	Magn af mat	Birt magn	MW stilling/ eldunaraðferð	Eldunartími
A04 (Grænmeti)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Kartöflur án hýðis)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Kartöflur með hýði)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Ferskt spínat)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Frosnar grænar baunir)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Frosnar ertur)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Frosin grænmetisblanda)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Frosið spergilkál)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Pasta)	50 g (með 450 g af köldu vatni)	50 g	P80	18’00”
	100 g (með 800 g af köldu vatni)	100 g		21’00”
	150 g (með1200 g af köldu vatni)	150 g		24’00”
A13 (Frosið lasagna)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Kínóa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kúskús)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makkarónur)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Brún hrísgrjón)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Haframjöl)	2 skammtar (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Poppkorn)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”

Kóði (Gerð matar)	Magn af mat	Birt magn	MW stilling/ eldunaraðferð	Eldunartími
A20 (Drykkur)	1 bolli (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 bollar (240 ml)	2		1’40”
	3 bollar (360 ml)	3		2’30”
A21 (Frosið smjör)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Ofninn hitar matinn með því að nota 100% örbylgju og síðan eingöngu grillið.
2) Ofninn hitar matinn með því að nota 100% örbylgju og síðan 50% örbylgju.
3) Veldu þetta til að bræða frosið smjör sem er nýkomið úr frystinum.

Tæknilýsing

Gerð	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Spennuhlutfall	230-240 V~
Tíðnihlutfall	50 Hz
Málafl inntaks (örbylgja)	1550 W
Málafl út (örbylgja)	1000 W
Málafl inn (grill)	1100 W
Rúmtak ofns	34 l
Þvermál snúningsdisks	315 mm
Ytri mál	595×408×397 mm
Nettóþyngd	18,3 kg
Biðstöðuafköst	0,8 W
Hámarkstími sem örbylgjuofninn þarf til að ná sjálfkrafa viðkomandi lágafkastastillingu eða -ástandi	20 mínútur

© Inter IKEA Systems B.V. 2025

23327

AA-2620418-1