FRYSA

IS

Design and Quality
IKEA of Sweden

ÍSLENSKA 5

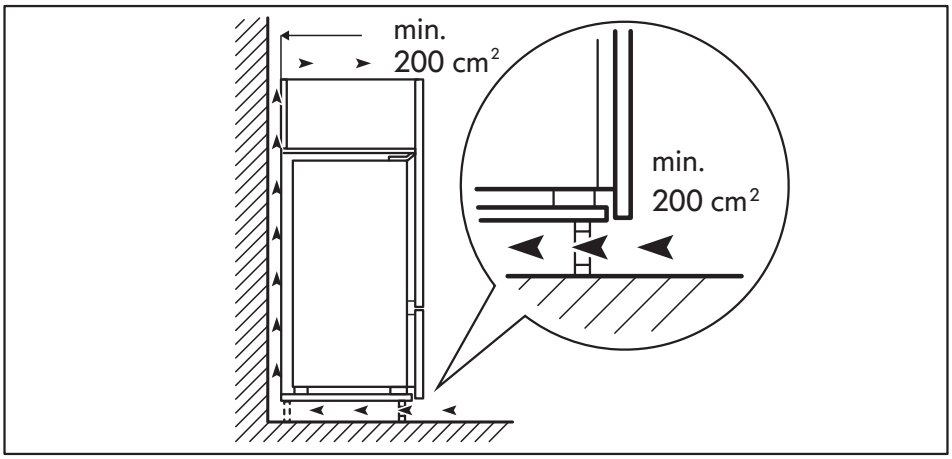
min.
200 cm²
min.
200 cm²

Innihald

Öryggisupplýsingar	**5**
Lýsing raftækisins	**8**
Fyrsta notkun	**8**
Dagleg notkun	**8**
Hvað á að gera ef ...	**10**
Tæknilegar upplýsingar	**11**
Umhverfisvandamál	**11**
IKEA ÁBYRGÐ	**12**

Öryggisupplýsingar

Áður er tækið er notað skal lesa þessar öryggisleiðbeiningar. Geymið þær til að geta leitað í þær síðar meir. Í þessum leiðbeiningum og á tækinu sjálfu eru mikilvægar öryggisaðvaranir sem notandi þarf að lesa og fara eftir í hvívetna. Framleiðandi afsalar sér allri ábyrgð vegna vanrækslu á því að fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum, óviðeigandi notkunar tækisins eða rangra stillinga á stjórnbúnaði.

ÖRYGGISVIÐVARANIR

⚠ Halda skal mjög ungum börnum (0-3 ára) fjarri tækinu. Ungum börnum (3-8 ára) ætti að halda frá tækinu nema stöðugt sé fylgst með þeim. Börn sem eru 8 ára eða eldri og einstaklingar með minnkaða líkamlega, skynjunarlega eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu mega aðeins nota þetta tæki undir eftirliti eða eftir að hafa fengið leiðbeiningar um örugga notkun og skilja hætturnar sem því fylgja. Börn mega ekki leika sér að tækinu. Börn meiga ekki framkvæma hreinsun og notendaviðhald án eftirlits. Börn á aldrinum 3 til 8 ára mega setja í og taka úr tækinu.

LEYFILEG NOTKUN

⚠ **VARÚÐ:** Tækið er ekki ætlað til notkunar með utanaðkomandi gangsetningarbúnaði, svo sem tímastilli eða aðskildu fjarstýringarkerfi.

⚠ Þetta tæki er ætlað til notkunar á heimilum og á svipuðum stöðum, svo sem: í eldhúsi starfsfólks í verslunum, á skrifstofum og öðrum vinnustöðum; á sveitabæjum; af hálfu viðskiptavina á hótelum, vegahótelum, gistiheimilum og öðrum dvalarstöðum.

⚠ Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar í iðnaði. Notið tækið ekki utandyra.

⚠ Ljósaperan sem notuð er í tækinu er sérstaklega hönnuð fyrir heimilistæki og hentar ekki sem herbergislýsing innan heimilisins (reglugerð EB nr. 244/2009).

⚠ Tækið er hannað til notkunar á stöðum þar sem umhverfishitastig er innan neðangreindra marka samkvæmt loftslagsflokki sem gefinn er upp á merkiplötunni. Vera má að tækið virki ekki rétt ef það er skilið eftir í langan tíma við hita sem fer umfram tilgreind mörk.

Loftslagsflokkar umhverfishitastigs (°C)

SN: Frá 10 til 32
N: Frá 16 til 32
ST: Frá 16 til 38
T: Frá 16 til 43

⚠ Þetta tæki inniheldur ekki klórflúorkolefni. Kælirásin inniheldur R600a (vetniskolefni). Tæki með ísóbútan (R600a): ísóbútan er náttúrleg gastegund sem hefur ekki áhrif á umhverfið en er eldfim. Þess vegna skal tryggja að rör kælirásarinnar séu ekki skemmd, sérstaklega þegar kælirásin er tæmd.

⚠ **VIÐVÖRUN!:** Skemmið ekki rör kælirásar tækisins.

⚠ **VIÐVÖRUN!:** Haldið loftræstiraufum utan á tækinu eða í innbyggðum hlutum þess lausum við hindranir.

⚠ **VIÐVÖRUN!:** Notið ekki vélar, raftæki eða íðefni önnur en þau sem ráðlögð eru af framleiðanda til að flýta fyrir affrystingu.

⚠ **VIÐVÖRUN!:** Notið ekki eða setjið raftæki inn í hólf tækisins ef framleiðandi hefur ekki skýrlega tekið þau fram.

⚠ **VIÐVÖRUN!:** Klakavélar og/eða vatnsskammtara sem eru ekki tengdir við vatnsveitu þarf að fylla með drykkjarhæfu vatni eingöngu.

⚠ **VIÐVÖRUN!:** Sjálfvirkar klakavélar og/eða vatnsskammtara skal tengja við vatnsveitu með drykkjarhæfu vatni og þrýstingurinn á að vera á milli 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bör).

⚠ Geymið ekki sprengifim efni s.s. úðabrúsa og setjið ekki eða notið eldsneyti

eða önnur eldfim efni í eða nærri tækinu.

⚠ Gleypið ekki innihald (óeitrað) klakapakkanna (fylgir með sumum gerðum). Borðið ekki klaka eða íspinna strax eftir að hafa tekið þá úr frystinum þar sem þeir geta valdið frostbiti.

⚠ Fyrir tæki sem eru hönnuð með loftsíu innan í hlíf aðgengilegrar viftu skal sían ávallt vera á sínum stað þegar ísskápurinn er í gangi.

⚠ Geymið ekki gleríllát með vökvum í frystihólfinu þar sem þau gætu sprungið. Hyljið ekki viftuna (ef til staðar) með matvælum. Eftir að hafa sett matvælin í skal athuga að dyr hólfanna lokist á réttan hátt, sérstaklega dyr frystisins.

⚠ Skipta skal um skemmd þétti eins fljótt og auðið er.

⚠ Notið ísskápinn eingöngu til að geyma fersk matvæli og frystinn til að geyma frosinn mat, frysta matvæli og búa til klaka.

⚠ Forðist að láta óinnpakkaðan mat komast í snertingu við innri fleti ísskápsins eða frystisins. Tækið gæti haft sérstök hólf (hólf fyrir fersk matvæli, núllgráðubox, ...). Nema að annað sé tekið fram í handbók tækisins er hægt að taka hólfin úr og viðhalda jafngildum afköstum.

⚠ C-Pentane er notað sem þensluefni í einangrunarfreyði og er eldfim gastegund.

Hólfin sem henta best fyrir geymslu á ákveðnum fæðutegundum, með tilliti til mismunandi hitastigs í mismunandi hólfum, eru eftirfarandi:

- Ísskápur:

1) Efra svæði ísskáps og dyr - temprað svæði: Geymið hitabeltisaldin, brúsa, drykki, egg, sósur, súrsað grænmeti, smjör, sultu

2) Miðsvæði ísskáps - kalt svæði: Geymið ost, mjólk, mjólkurvörur, mat úr matvöruverslunum, jógúrt

3) Neðra svæði ísskáps - kaldasta svæði: Geymið skorið álegg, eftirrétti, kjöt og fisk, ostakökur, ferskt pasta, sýrðan rjóma, pestó/salsa, heimalagaðan mat, kökukrem, búðing og smurost

4) Ávaxta- og grænmetisskúffa neðst í ísskápnum: Geymið grænmeti og ávexti (fyrir utan hitabeltisaldin)

5) Kælihólf: Geymið aðeins kjöt og fisk í köldustu skúffunni

- Frystihólf:

Fjögurra stjörnu (****) hólf hentar til að frysta matvæli frá umhverfishitastigi og til að geyma frystan mat þar sem hitastigið er jafnt yfir allt hólfið. Frosin matvæli sem keypt eru í verslunum hafa síðasta söludag prentaðan á umbúðirnar. Þessi dagsetning miðast við tegund geymdra matvæla og því verður að fara eftir henni. Geymslutími ferskfrystra matvæla skal vera eftirfarandi: 1-3 mánuðir fyrir ost, skelfisk, rjómaís, skinku/pylsu, mjólk og ferska vökva; 4 mánuðir fyrir steikur eða kjötstykki (naut, lamb, svín); 6 mánuðir fyrir smjör, smjörlíki og fuglakjöt (kjúkling, kalkún); 8-12 mánuðir fyrir ávexti (utan súraldina), steikt kjöt (naut, svín, lamb) og grænmeti. Fara verður eftir síðasta söludag á umbúðum matvæla sem geymd eru í tveggja stjörnu hólfinu.

Til að koma í veg fyrir að matvæli mengist skal athuga eftirfarandi:

– Að hafa hurðina opna í langan tíma getur valdið verulegri hækkun hitastigs í hólfum tækisins.
– Hreinsið reglulega yfirborð sem gætu komist í snertingu við matvæli og aðgengilegan frárennslisbúnað.
– Hreinsið vatnsgeyma ef þeir hafa ekki verið notaðir í 48 klst.; skolið vatnsbúnaðinn sem tengdur er við vatnsveitu ef vatn hefur ekki verið tekið úr í 5 daga.
– Geymið hrátt kjöt og fisk í viðeigandi ílátum í tækinu þannig að komist ekki í snertingu við annan mat né leki á hann.
– Tveggja stjörnu hólf fyrir frosin matvæli henta til að geyma fryst matvæli, geyma eða búa til rjómaís og ísmola.
– Frystið ekki fersk matvæli í hólfum með einni, tveimur eða þrem stjörnum.
– Ef ísskápurinn er hafður tómur í langan tíma, slökkvið þá, afþíðið, hreinsið, þurrkið og skiljið hurðina eftir opna til að koma í veg fyrir að mygla myndist innan í tækinu.

UPPSETNING

⚠ A.m.k. tveir aðilar eiga að meðhöndla tækið og setja það upp vegna hættu á meiðslum. Notið hlífðarhanska við að taka úr pakkningum og setja upp - hætta á því að skerast.

⚠ Aðeins hæfur tæknimaður má sjá um uppsetningu tækisins, þ.m.t. vatnsinntak

(ef til staðar), raftengingar og viðgerðir. Gerið ekki við eða skiptið út neinum hluta tækisins nema það sé sérstaklega tekið fram í notendahandbókinni. Haldið börnum frá uppsetningarstaðnum. Þegar umbúðir hafa verið teknar utan af tækinu skal ganga úr skugga um að það hafi ekki skemmst við flutningana. Ef vandamál koma upp skal hafa samband við næsta þjónustuaðila. Eftir uppsetningu skal geyma pökkunarúrgang (plast, frauðplast o.s.frv.) fjarri börnum - hætta á köfnun. Áður en uppsetning á sér stað verður að tryggja að helluborðið sé ekki tengt við rafveitu vegna hættu á raflosti. Á meðan uppsetning á sér stað skal tryggja að helluborðið skemmi ekki rafsnúrur vegna eldhættu eða hættu á raflosti. Ekki gangsetja tækið fyrr en uppsetningu er lokið.

⚠ Gætið þess að skemma ekki gólf (t.d. parketgólf) þegar tækið er fært til. Setjið tækið á gólf sem er nógu sterkt til að þola þyngd þess og á stað sem hentar notkun og stærð tækisins. Tryggið að tækið sé ekki nærri hitagjafa og að fæturnir fjórir séu stöðugir og hvíli á gólfinu. Stillið þá eftir þörfum og tryggið að tækið sé fullkomlega afrétt með hallamæli. Bíðið í a.m.k. tvær klukkustundir áður en kveikt er á tækinu til að tryggja að kælirásin virki sem skyldi.

⚠ **VIÐVÖRUN:** Gangið úr skugga um að rafmagnssnúran klemmist ekki eða skemmist þegar verið er að staðsetja tækið.

⚠ **VIÐVÖRUN:** Til að forðast hættu vegna óstöðugleika skal koma tækinu fyrir eða festa það samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans. Bannað er að koma ísskápnum fyrir þannig að málmspípa gashelluborðs, málmleiðslur gass eða vatns eða rafsnúrur komist í snertingu við bakhluta ísskápsins (vafning eimsvala).

⚠ Til að tryggja nægilega loftræstingu skal skilja eftir bil á báðum hliðum og fyrir ofan tækið. Fjarlægðin á milli bakhliðar tækisins og veggsins fyrir aftan tækið ætti að vera 50 mm, til að forðast nálægð við heit yfirborð. Sé bilið minnkað eykur það orkunotkun tækisins. Áður en tækið er tengt við rafmagn skal við uppsetningu fjarlægja rafmagnssnúruna frá krók eimsvala.

VIÐVARANIR VEGNA RAFMAGNS

⚠ Nauðsynlegt er að hægt sé að aftengja tækið frá rafmagni með því að taka það úr sambandi ef innstungan er aðgengileg eða með fjölskautarofa sem settur er upp fyrir framan innstunguna í samræmi við tengingarreglur. Jarðtengja skal tækið í samræmi við landsbundna staðla um raföryggi.

⚠ Notið ekki framlengingartengi, fjöltengi eða millistykki. Rafrænir íhlutir mega ekki vera aðgengilegri fyrir notanda eftir uppsetningu. Notaðu helluborðið ekki blaut(ur) eða berfætt(ur). Notið helluborðið ekki ef rafmagnssnúra þess eða kló er skemmd, ef helluborðið virkar ekki sem skyldi, hefur skemmst eða verið misst í gólfið.

⚠ Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að skipta henni út með eins snúru frá framleiðandanum, umboðsaðila hans eða álíka hæfum aðilum til að forðast áhættu - hætta á raflosti.

⚠ **VIÐVÖRUN:** Staðsetjið ekki margar framlengingarsnúrur eða færanlega aflgjafa fyrir aftan tækið.

⚠ Fætur vörunnar: í Fs ekki tiltækir; í innbyggðu - fæturnir eru ekki stillanlegir og METOD klefann skal rétta af með hallamæli.

Lýsing raftækisins

Lesið notkunarleiðbeiningarnar vandlega áður en tækið er notað.

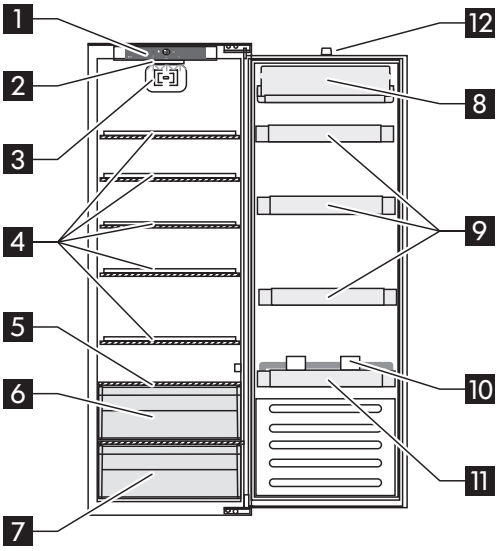

Aukahlutir
Eggjabakki



1x

Ísskápur

1 Stjórnborð
2 LED-ljós
3 Vifta
4 Glerhilla
5 Glerhlíf grænmetisskúffu
6 Grænmetisskúffa
7 Neðri skúffa
8 Mjólkurvöruhilla með loki
9 Hilla í hurð
10 Flöskuhaldari með skilrúmum
11 Flöskuhilla
12 Hýsing segulrofa hurðar

Eiginleikar, tækniupplýsingar og myndir geta verið breytileg eftir gerðum.

Fyrsta notkun

Setjið tækið í samband við rafmagn. Kjörhitastig fyrir geymslu matvæla hafa þegar verið stillt í verksmiðju (millistig).

Til að koma í veg fyrir matarsóun skal sjá ráðlagðar stillingar og geymslutíma sem finna má í notendahandbókinni.

Athugið: Þegar kveikt hefur verið á tækinu þarf það 4 -5 klukkustundir til að ná réttu hitastigi fyrir geymslu á dæmigerðu magni matavæla.

Mikilvægt!
Þetta tæki er selt í Frakklandi.
Samkvæmt reglum sem gilda í þessu landi verður það að vera útbúið með sérstökum búnaði (sjá mynd) sem settur er í neðra hólf ísskápsins til að gefa til kynna kaldasta hluta hans.

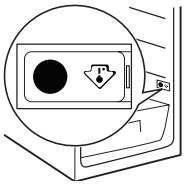

Dagleg notkun

Notkun ísskáps
Ísskápurinn er útbúinn með stjórnborði.
Hægt er að færa inn annað hitastig með hnappinum E.

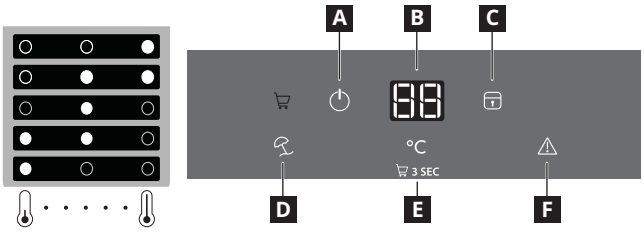

A Kveikt/í reiðuham
B Birting hitastigs
C Hnappalás
D Vacation (sparnaðarhamur)
E Hitastig tækisins
F Að slökkva á hljóðviðvörun

Kveikt/í reiðuham
Ýtið á hnappinn A í þrjár sekúndur til að slökkva á tækinu. Í vökuham kviknar á tákninu og ljósið í ísskápnum kviknar ekki. Til að kveikja á tækinu aftur er nóg að ýta stutt á hnappinn.
Athugið: við þetta er tækið ekki tekið úr sambandi við rafveitu.

Birting hitastigs
Á skjánum birtist hitastig frystisins (á milli 2°C og 7°C).

Hnappalás
Hægt er að gera hnappalás virkan/óvirkan með því að halda hnappinum C niðri í þrjár sekúndur þar til hljóðmerki heyrist (kvikna mun á tákninu og svo slökknar á því aftur innan nokkurra sekúndna). Ef ýtt er á einhvern hnappinn þegar hnappalásinn er virkur heyrist hljóðmerki og táknið C blikkar.

Vacation (sparnaðarhamur)
Hægt er að nota þennan eiginleika ef fjarvera er löng.
Ýtið á hnappinn “Vacation” D í þrjár sekúndur til að kveikja á eiginleikanum. Skjárinn birtir hitastig ísskápsins (12°C) og táknið D kviknar. Eftir að hafa kveikt á eiginleikanum skal taka matvælin úr ísskápnum og hafa hurðina lokaða. Tækið viðheldur hentugum hita til að koma í veg fyrir að lykt myndist.
Til að slökkva á eiginleikanum skal ýta stuttlega á hnappinn eða ýta á °C E hnappinn.

Hraðkæling
Til að kæla ísskápinn hratt skal kveikja á aðgerðinni „Hraðkæling“ með því að ýta á hnappinn E í þrjár sekúndur.
Þegar kveikt er á eiginleikanum er táknið sýnt. Slökkna mun á eiginleikanum sjálfkrafa eftir 6 klst. eða hægt er að slökkva á honum handvirkt með því að halda hnappinum E inni í þrjár sekúndur.

Að slökkva á hljóðviðvörun
Til að slökkva á hljóðviðvörun skal ýta stutt á hnappinn F.

Viftuaðgerð
Viftan er forstillt á ON (KVEIKT).
Hægt er að kveikja/slökkva á viftunni með því að ýta á hnappana C og E samstundis í þrjár sekúndur.
Ef umhverfishiti fer umfram 27°C, eða ef vatnsdropar eru til staðar á glerhillunum er nauðsynlegt að kveikja á viftunni til að tryggja viðeigandi geymslu matvæla. Þegar slökkt er á viftunni, er orkuneysla eins lítil og hægt er.

Athugið: viftan fer aftur í gang sjálfkrafa eftir að rafmagn fer af eða eftir að kveikt er á tækinu.

LED-ljós
LED-ljós vara lengur en hefðbundnar ljósaperur, auka sýnileika og eru umhverfisvænar.
Hafið samband við þjónustudeild ef þörf er á að skipta þeim út.

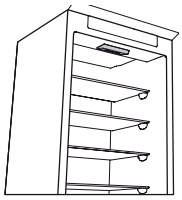

Segulrofi hurðar: fjarlægið ekki, hann er hluti af eðlilegri notkun tækisins.

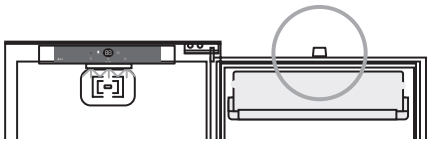

Ísskápur
Afþíðing ísskápsins er algerlega sjálfvirk.
Myndun vatnsdropa á afturveggnum innan í ísskápnum gefur til kynna að sjálfvirka afþíðingin sé í gangi.
Leysingarvatnið rennur sjálfkrafa í niðurfallsúttak og síðan í ílát þar sem það gufar upp.

Varúð! Aukahluti ísskápsins má ekki setja í uppþvottavél.

Gagnlegar ábendingar og ráðleggingar

Þrif og viðhald
Þrífið tækið reglulega með klút og lausn með heitu vatni og hlutlausu hreinsiefni sérstaklega gerðu fyrir innri hluta ísskápa. Notið ekki slípandi hreinsiefni eða verkfæri. Notið verkfærið sem fylgir til að hreinsa reglulega frárennslisúttak leysingavatns, sem staðsett er á afturhlið ísskápssins nálægt grænmetisskúffunni, til að tryggja að leysingavatn sé fjarlægt á réttan hátt (sjá mynd 1).
Áður en tækið er þjónustað eða þrifið skal taka það úr sambandi við rafmagn eða aftengja rafmagnsinntakið.

Mynd 1

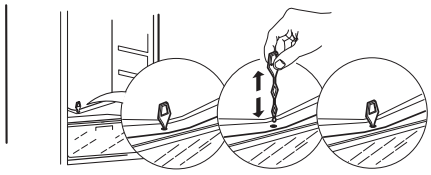

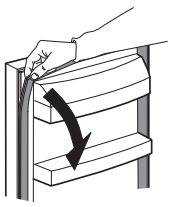

Þéttingin sem ýtt er inn gerir kleift að hreinsa hana á auðveldan hátt með því að einfaldlega fjarlægja hana úr stað sínum, byrja í efra horninu eins og sýnt er, og setja hana síðan aftur í öfugri röð við hvernig hún var fjarlægð.

Geymsla matar
Pakkið matnum inn til að verja hann fyrir vatni, raka eða rakaþéttingu; þetta hindrar að ólykt komi í ísskápinn ásamt því að tryggja betri geymslu frosinna matvæla.
Setjið aldrei heitan mat í frystinn. Með því að kæla mat áður en hann er frystur fæst orkusparnaður og endingartími tækisins lengist.
Hleðslutakmörk ákvarðast af körfum, lúgum, skúffum, hillum o.s.frv. Gangið úr skugga um að þessir hlutir lokist auðveldlega eftir hleðslu

Í tilfelli langs tíma án notkunar
Takið tækið úr sambandi, fjarlægið allan mat úr því, afísið og hreinsið það. Látið hurðina vera nægilega opna til að leyfa hringrás lofts innan í hólfunum.
Þetta kemur í veg fyrir að það myndist mygla og ólykt.

Í tilfelli rafmagnsleysis
Hafið hurð tækisins lokaða. Þetta heldur matvælunum köldum eins lengi og hægt er. Ef matur hefur þiðnað jafnvel aðeins að hluta til skal ekki frysta hann aftur. Neytið hans innan 24 klukkustunda.

Hvað á að gera ef ...

Vandamál	Hugsanlegar ástæður:	Úrlausnir:
Slökkt er á stjórnhnöppunum, tækið virkar ekki.	Tækið verður að vera kveikt/í reiðuham. Vera má að vandamál sé til staðar í orkuveitu.	Kveikið á tækinu mfeð því að ýta á hnappinn On/Stand-by. Athugið hvort: - rafmagn hafi ekki farið af - klóin sé vel sett inn í innstunguna og tvískautarofinn (ef til staðar) sé í réttri stöðu (þ.e. að hægt sé að kveikja á tækinu) - að öryggi rafkerfis heimilisins virki sem skyldi - rafmagnssnúran sé ekki rofin.
Ljósið inni í ísskápnum virkar ekki.	Vera má að skipta þurfi um ljós. Tækið verður að vera virkt (On)/í vökuham (Stand-by)	- Gerðir með LED-ljósum: hafið samband við vottaða tækniþjónustu. Kveikið á tækinu mfeð því að ýta á hnappinn On/Stand-by
Hitinn inni í ísskápnum er ekki nógu lágur.	Þetta gæti til komið vegna ýmissa ástæðna (sjá „Úrlausnir")	Athugið hvort: - dyrnar séu vel lokaðar - tækið sé nálægt hitagjafa - stillt hitastig henti aðstæðum - loftflæði í gegnum loftristirnar neðst á tækinu séu ekki stíflaðar.
Vatn er til staðar á botni ísskápsins.	Affrystislangan er stífluð.	Hreinsið affrystislönguna (sjá kaflann "Viðhald og hreinsun tækisins")
Rauða F táknið blikkar og hljóðmerkið er virkt	**Viðvörun um opna hurð** Þetta fer í gang þegar hurð ísskápsins er opin í langan tíma.	Lokið hurðinni til að slökkva á viðvöruninni.
Rauða F táknið kviknar, hljóðmerki fer í gang og stafurinn "F" blikkar á skjánum.	**Viðvörun um bilun** Viðvörunin gefur til kynna að íhlutur sé bilaður.	Hringið í vottaða tækniþjónustu. Til að slökkva á hljóðmerkinu skal ýta á hnappinn „Slökkva á viðvörun"

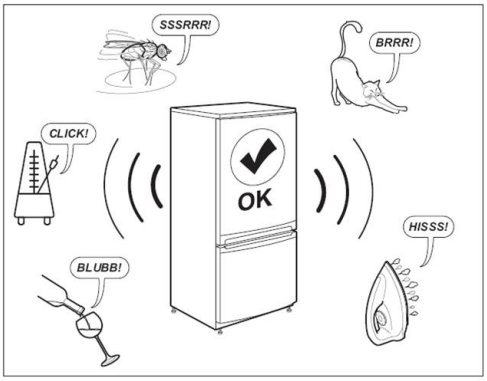

Til athugunar:
Það er eðlilegt að kælibúnaðurinn gefi frá sér gutlandi og hvissandi hljóð.

Áður en haft er samband við viðhaldsþjónustu:
Endurræsið tækið til að sjá hvort bilunin hafi verið löguð. Ef hún er viðvarandi skal slökkva á tækinu aftur og endurtaka aðgerðina eftir eina klukkustund.
Ef tækið virkar ekki enn á réttan hátt eftir að framkvæmdar hafa verið þær athuganir sem upptaldar eru í leiðbeiningum um úrræðaleit og kveikt hefur verið aftur á tækinu, þá skal hafa samband við viðhaldsþjónustu og útskýra greinilega hvert vandamálið er og tilgreina:
• hvers eðlis vandamálið er
• gerð tækis
• tegund og raðnúmer tækisins (kemur fram á merkiplötunni)
• þjónustunúmer (númerið er á eftir orðinu SERVICE á merkiplötunni innan í tækinu).

SERVICE 0000 000 00000

Athugið: Ef stefnu hurðarinnar er snúið við þá fellur sú aðgerð ekki undir ábyrgðina.

Tæknilegar upplýsingar

Mælivíddir tækis (mm)	FRYSA
Hæð	1770
Breidd	540
Dýpt	545
Nettó rúmmál (l)	
Ísskápur	314
Frystir	n/a
Afísingarbúnaður	
Ísskápur	Sjálfvirkt
Frystir	n/a
Stjörnugjöf	n/a
Hækkunartími (h)	n/a
Frystigeta (kg/12 klst.)	n/a
Orkunotkun (kwh/Ár)	143
Hávaðastig (dba)	35
Orkuflokkur	F

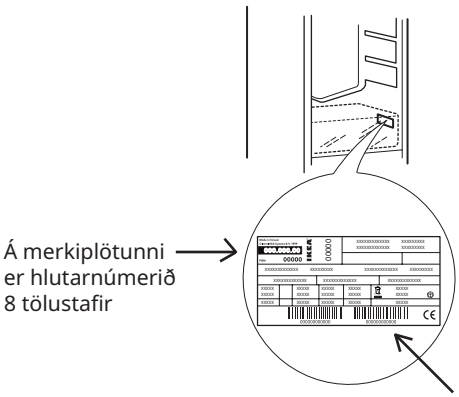

Tækniupplýsingarnar eru til staðar á merkiplötunni á innri hlið tækisins og á orkumerkimiðanum
Hægt er að sækja gerðarupplýsingar með því að nota QR-kóðann sem kemur fram á orkumerkimiðanum. Merkimiðinn inniheldur einnig gerðarauðkenni sem er hægt að nota til að fletta upp í skrá vefgáttarinnar á https://eprel.ec.europa.eu

Umhverfisvandamál

⚠ **VIÐVÖRUN!:** Gangið úr skugga um að slökkt sé á tækinu og það sé aftengt frá rafmagni áður viðhaldsaðgerðir eru framkvæmdar. Notið hlífðarhanska til að forðast meiðsli (hætta á skurðsárum) og öryggisskó (hætta á því að merjast); meðhöndlun skal framkvæmd af tveimur einstaklingum (minnkað álag); notið aldrei gufuhreinsibúnað (hætta á raflosti). Viðgerðir ófaglærðra aðila sem eru ekki viðurkenndir af framleiðandanum geta stefnt heilsu og öryggi í hættu, sem framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir. Allir gallar eða skemmdir af völdum viðgerða eða viðhalds ófaglærðra aðila falla ekki undir ábyrgð. Ábyrgðarskilmálarnir eru útlistaðir í skjalinu sem fylgir einingunni. gufuhreinsibúnað vegna hættu á raflosti. Notið ekki slípandi eða sterk hreinsiefni s.s. gluggaúða, ræstiefni, eldfima vökva, hreinsivax, sterk þvottaefni, bleikingarefni eða hreinsiefni sem innihalda jarðolíu á plasthluta, innviði eða þéttilista dyra.Notið ekki pappírsþurrkur, ræstipúða eða önnur gróf hreinsunartól.

Förgun umbúðaefnis

Pökkunarefnið er 100% endurvinnanlegt og er merkt með endurvinnslutákninu. ♲

Mismunandi hlutum umbúðanna skal farga á ábyrgan hátt og í samræmi við staðarbundnar reglugerðir sem eiga við um förgun úrgangs.

Förgun notaðra raftækja

Þetta raftæki er framleitt úr endurvinnanlegum og endurnýtanlegum efnum. Áður en ísskápnum er fargað í landfyllingu skal fjarlægja dyr og lok frá ísskápnum til að hindra að börn eða dýr geti lokast inni. Fargið því í samræmi við gildandi reglugerðir um förgun úrgangs. Nánari upplýsingar um merðferð, endurnýjun og endurvinnslu heimilistækja skal fá hjá landsbundnum yfirvöldum, sorphirðustöð eða versluninni sem þú keyptir tækið hjá. Þetta tæki er merkt í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins um úrgang raftækja og rafeindabúnaðar 2012/19/EU, (WEEE). Með því að tryggja rétta förgun tækisins kemur þú í veg fyrir neikvæð áhrif þess á umhverfið og heilsu almennings.

Táknið ▬ á vörunni eða meðfylgjandi gögnum gefur til kynna að það skuli ekki meðhöndla sem heimilisúrgang heldur að fara þurfi með hana sorphirðustöð til endurvinnslu á raftækjum og rafeindabúnaði.

Leiðbeiningar um orkusparnað

Til að tryggja rétta loftræstingu skal fylgja upplýsingum um uppsetningu. Ónóg loftræsting við bakhluta tækisins eykur orkunotkun og dregur úr afköstum við kælingu.

Ef dyrnar eru oft opnaðar eykst orkueyðsla tækisins.

Innra hitastig tækisins **og orkunotkunin** geta einnig ráðist af umhverfishitastigi, sem og staðsetningu tækisins. Taka skal tillit til þessara þátta þegar hitastig er stillt.

Reynið að opna dyrnar eins sjaldan og hægt er.

Þegar verið er að þýða frosin matvæli skal setja þau í ísskápinn.

Lágur hiti frosnu matvælanna kælir einnig matvælin í ísskápnum.

Látin heitan mat og drykki kólna áður en þau eru sett í ísskápinn.

Staðsetning skúffanna, karfanna og hillnanna hefur engin áhrif á orkunotkun. Komið matvælunum fyrir á hillunum þannig að loftflæði sé nægilegt (matvælin eiga ekki að snertast og þau eiga að vera nógu langt frá bakveggnum).

Hægt er að auka geymslurými frosinna matvæla með því að fjarlægja körfur og, ef til staðar, hilluna Stop Frost, og orkunotkunin er áfram jafnmikil.

Hafið ekki áhyggjur af hávaðanum sem kemur frá þjöppunni.

Þetta tæki hefur verið hannað, framleitt og markaðssett í samræmi við:

- öryggismarkmið tilskipunar nr. 2014/35/ESB um lágspennu (sem kemur í stað tilskipunar nr. 2006/95/EB og síðari breytinga hennar);
- öryggiskröfur tilskipunar nr. 2014/30/ESB um rafsegulsamræmi.

CE

IKEA ÁBYRGÐ

Hve lengi gildir ábyrgð IKEA?
Þessi ábyrgð gildir í fimm ár frá upphaflegum kaupdegi tækisins í IKEA. Krafist er upphaflegu sölunótunnar sem sönnun fyrir kaupunum. Sé viðhald framkvæmt samkvæmt ábyrgðinni framlengir það ekki ábyrgðartímabil tækisins.

Hver framkvæmir viðhaldið?
Þjónustuaðili IKEA sér um viðhaldið í gegnum eigið þjónustufyrirtæki eða viðurkennt þjónustunet samstarfsaðila.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Þessi ábyrgð nær yfir bilanir á tækinu sem verða vegna framleiðslu- eða efnisgalla frá kaupdegi í IKEA. Þessi ábyrgð gildir aðeins um heimilisnotkun. Undantekningarnar eru tilgreindar undir fyrirsögninni „Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?“ Innan ábyrgðartímabilsins verður kostnaður vegna lagfæringar á biluninni bættur t.d. vegna viðgerða, varahluta, vinnu og ferða, svo framarlega sem tækið sé aðgengilegt til viðgerða án sérstakra útgjalda. Um þessi skilyrði gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og viðkomandi staðbundnar reglur. Hlutir sem skipt er út verða eign IKEA.

Hvað mun IKEA gera til að laga vandamálið?
Þjónustuaðili sem tilgreindur er af IKEA mun skoða vöruna og ákveða, að eigin undirlagi, hvort hún falli undir þessa ábyrgð. Ef hún fellur undir ábyrgð þá mun þjónustuaðili IKEA eða viðurkenndur samstarfsaðili, í gegnum eigin þjónustustarfsemi, að eigin undirlagi, annað hvort gera við gallaða vöru eða skipta henni út með eins eða sambærilegri vöru.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?
- Eðlilegt slit.
- Skemmdir sem verða vegna ásetnings eða vanrækslu, skemmdir vegna þess að ekki var farið eftir notkunarleiðbeiningum, rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt var við ranga rafspennu, skemmdir vegna efna- eða rafefnahvarfa, ryðs, tæringar eða vatns þ.m.t. en ekki takmarkað við skemmdir vegna óhóflegs kalkmagns í vatnsinntaki, skemmdir vegna óeðlilegra umhverfisaðstæðna.
- Rekstrarvörur þ.m.t. rafhlöður og perur.
- Óvirkum og útlitslegum hlutum sem hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þ.m.t. allar rispur og hugsanlegur litamunur.
- Slysaskemmdir af völdum utanaðkomandi hluta eða efna og hreinsunar eða losunar stíflu í síum, afrennslisbúnaði eða sápuskúffum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: Keramikgler, aukabúnaður, körfur fyrir leirtau og hnífapör, inntaks- og frárennslispípur, þéttingar, perur og peruhlífar, síur, hnappar, hylki og hlutar af hylkjum. Nema sannað hafi verið að slíkar skemmdir séu af völdum framleiðslugalla.
- Tilfelli þar sem enginn galli fannst við heimsókn tæknimanns.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af þeim þjónustuaðilum sem við tilgreinum og/eða viðurkenndum samstarfsaðilum með þjónustusamning eða þegar notaðir eru varahlutir sem eru ekki af upprunalegri gerð.
- Viðgerðir vegna uppsetningar sem er gölluð eða ekki samkvæmt lýsingu.
- Notkun tækisins í óheimilislegu umhverfi þ.e. notkun í atvinnuskyni.
- Skemmdir í flutningi. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða annars heimilisfangs þá er IKEA ekki ábyrgt fyrir neinum skemmdur sem gætu orðið við flutning. Hinsvegar ef IKEA afhendir vöruna til heimilisfangs viðskiptavinar fyrir afhendingu, þá eru skemmdir sem verða á vörunni við þessa afhendingu bættar af IKEA.
- Kostnaður við að framkvæma upphaflega uppsetningu IKEA tækisins.
- Hinsvegar ef þjónustuaðili tilgreindur af IKEA eða viðurkenndur samstarfsaðili gerir við eða skiptir út tæki samkvæmt þessari ábyrgð þá skal tilgreindur þjónustuaðili eða viðurkenndur samstarfsaðili enduruppsetja viðgert tæki eða setja upp annað í staðinn ef þarf.
- Þetta á ekki við á Írlandi þar sem viðskiptavinir ættu að hafa samband við viðhaldsþjónustu IKEA á staðnum eða tilgreindan þjónustuaðila fyrir frekari upplýsingar. **(aðeins fyrir Bretland)**

Þessar takmarkanir eiga ekki við gallalausa vinnu sem framkvæmd er af hæfum sérfræðingi með upprunalegum varahlutum til að aðlaga tækið að tæknilegri öryggislýsingu annars ESB lands.

Hvernig landslög gilda
Ábyrgð IKEA veitir þér ákveðin lagaleg réttindi sem ná yfir eða lengra en allar staðbundnar lagalegar kröfur. Þessi skilyrði takmarka hinsvegar ekki á neinn hátt réttindi neytandans samkvæmt staðbundinni löggjöf.

Gildissvæði
Fyrir tæki sem eru keypt í ESB landi og flutt til annars ESB lands verður þjónustan veitt innan ramma ábyrgðarskilyrða sem teljast venjuleg í hinu nýja landi.
Skylda til að framkvæma þjónustu innan ramma ábyrgðarinnar er aðeins til staðar ef tækið er í samræmi við og uppsett samkvæmt:
- tækniforskrift sem gildir í landinu þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningum og öryggisupplýsingum notendahandbókar.

Sérstök VIÐHALDSÞJÓNUSTA fyrir IKEA tæki
Hikaðu ekki við að hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð tilgreinda af IKEA til að:
- gera þjónustubeiðni samkvæmt þessari ábyrgð;
- biðja um útskýringar vegna uppsetningar IKEA tækis í sérstakri IKEA eldhúsinnréttingu;
- biðja um skýringar á virkni IKEA tækja.

Lesið vandlega leiðbeiningarnar um samsetningu og/eða notendahandbókina áður en haft er samband við okkur svo tryggt sé að við veitum sem besta þjónustu.

Hvernig ná skal í okkur þegar vantar þjónustu

Fulltækan lista yfir vottaðar þjónustumiðstöðvar IKEA má finna á síðustu síðu handbókarinnar ásamt viðeigandi símanúmerum.

Til að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með að notað sé sérstakt símanúmer sem skráð er á þessa handbók. Notið alltaf númerin sem skráð eru í bækling viðkomandi tækis sem aðstoðar er þörf vegna. Vinsamlegast vísið alltaf til IKEA vörunúmersins (8 tölustafa kóði) og 12 tölustafa þjónustunúmers sem staðsett eru á merkiplötu tækisins.

GEYMDU ÞESSA SÖLUNÓTU!
Hún er sönnun þín fyrir kaupunum og er nauðsynleg til að hægt sé að nota ábyrgðina. Sölunótan tilgreinir einnig IKEA nafn og vörunúmer (8 tölustafa kóði) fyrir hvert tæki sem þú hefur keypt.

Þarftu aukalega hjálp?
Fyrir viðbótarspurningar sem tengjast ekki viðhaldsþjónustu fyrir tæki þitt skaltu hafa samband við þjónustuver næstu IKEA verslunar. Við ráðleggjum að þú lesir gögnin með tækinu vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

Openingstijd:	Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	0700 100 68	
Тарифа:	Локална тарифа	
Работно време:	понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400	
Sazba:	Míst ní sazba	
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909	
Takst:	Lokal takst	
Åbningstid:	Mandag - fredag	9.00 - 20.00
	Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)	9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497	
Χρέωση:	Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126 (España Continental)	
Tarifa:	Tarifa local	
Horario:	Lunes - Viernes	8.00 - 20.00

EESTI - LATVIJA - SLOVENIJA - CYPRUS

http://www.ikea.com

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636	
Tarifa:	Lokalna tarifa	
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak	8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409	
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð	
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334	
Tariffa:	Tariffa locale	
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35	
Skambučio kaina:	Vietos mokestis	
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki penktadienio	8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone:	035220882569	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308	
Tarifa:	Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig	8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer:	23500112	
Takst:	Lokal takst	
Åpningstider:	Mandag - fredag	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA	
	0031-50 316 8772 international	
Tarief:	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.	
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag	8.00 - 21.00
	Zaterdag	9.00 - 21.00
	Zondag / Feestdagen	10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203	
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora	
Godziny otwarcia:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011	
Tarifa:	Tarifa local	
Horário:	Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888	
Tarif:	Tarif local	
Orar:	Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426	
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка	
Время работы:	Понедельник - Пятница (Московское время)	9.00 - 21.00

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658	
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor	
Pracovná doba:	Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SRBIJA

Број телефона:	011 7 555 444	
стопа:	lokalna курс	
Радно време:	Понедељак - субота	9.00 - 20.00
	недеља	9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374	
Taxa:	Yksikköhinta	
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500	
Taxa:	Lokal samtal	
Öppet tider:	Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag	9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number:	02076601517	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	8.00am - 6.00pm
	Saturday	8.30am - 4.30pm
	Sunday	9.30am - 3.30pm

© Inter IKEA Systems B.V. 2021